




东大全场定位VEGA重新烧固件步骤

软件：

 FirmwareUpdate.exe	2019/12/27 18:44	应用程序	84 KB
 NAN情况下固件.bin	2019/12/27 18:44	BIN 文件	75 KB

硬件：

RS232 传输线 线序

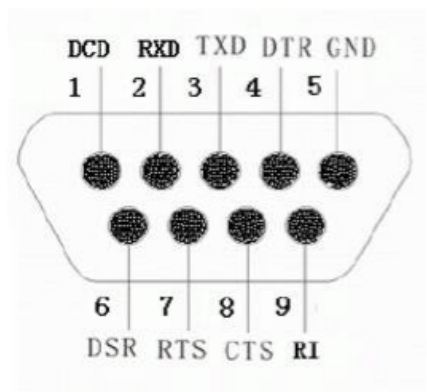

RS232（信息仪接口公头）

1	DCD	数据载波检测
2	RXD	接收数据
3	TXD	发送数据
4	DTR	数据终端准备好
5	GND	信号地线
6	DSR	数据准备好
7	RTS	请求发送
8	CTS	清除发送
9	RI	响铃指示

RS232 引脚定义

需接3根线 rx tx gnd

usb转ttl（供电）

接5v usb转ttl与rs232 需接于同一台电脑（共地）

流程

1.按线序接好rs232 先不接5v

2.打开exe软件

××××××××××



3.端口选择rs232端口 产品选择 双轮定位系统 点击准备升级 会显示已连接com端口

可能出现的问题： com端口自动跳变为电脑com序列的第一个 可以把前面的com口删除 并重启

4.点击设备上电 然后插上usb转ttl供电 会显示已连接双轮定位系统

5.选择固件 打开上述bin文件

6.点击 开始升级 进度条完成后 拔掉断电即可

