


# BP7 整体功能

注：Api调用必须为串行调用，即当上一个Api结束后，才可以调用下一个Api，否则会出现Api功能失效。

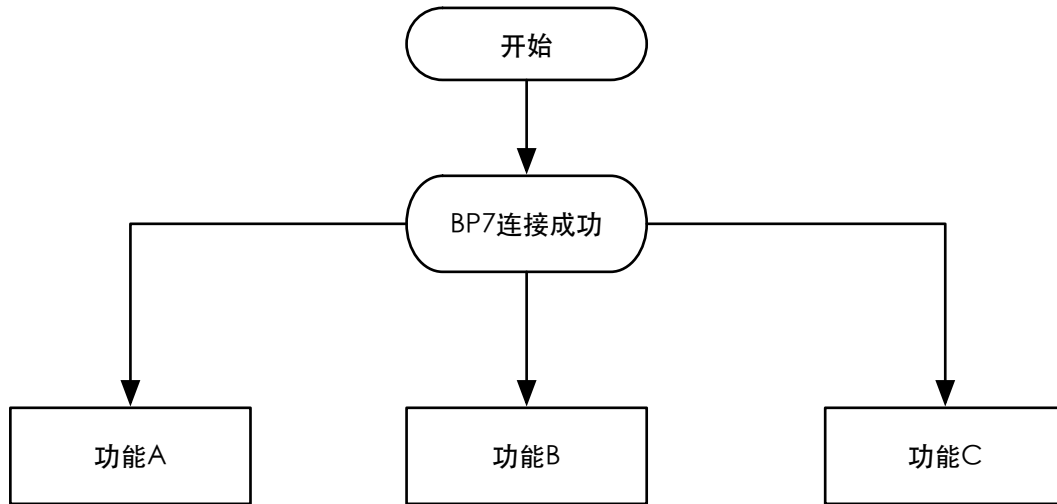


注：3个功能为并行关系，没有先后顺序

## BP7 功能A – 在线测量流程

注：Api调用必须为串行调用，即当上一个Api结束后，才可以调用下一个Api，否则会出现Api功能失效。

BP7测量过程中，只接收结束测量指令（A-3），其他Api失效。

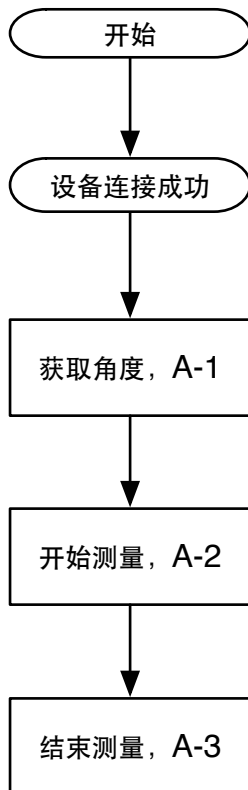


A-1: `commandStartGetAngleWithUser: clientID:`

A-2: `commandStartMeasure: xiaoboWithHeart:`

A-3: `stopBPMeassureErrorBlock: errorBlock:`

# BP7 功能B – 上传离线数据流程


注：使用BP7的离线测量功能前，必须调用Api (B-1),否则离线数据时间可能会错误

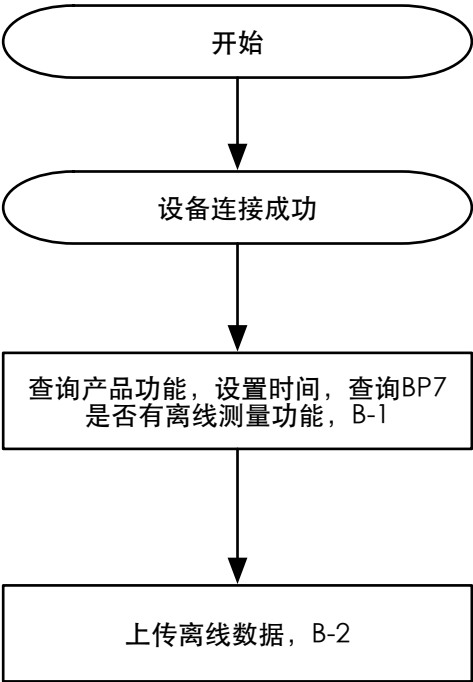

B-1: commandFounction: errorBlock:

B-2: commandBatchUpload: pregress:

# BP7 功能C –查询及设置功能

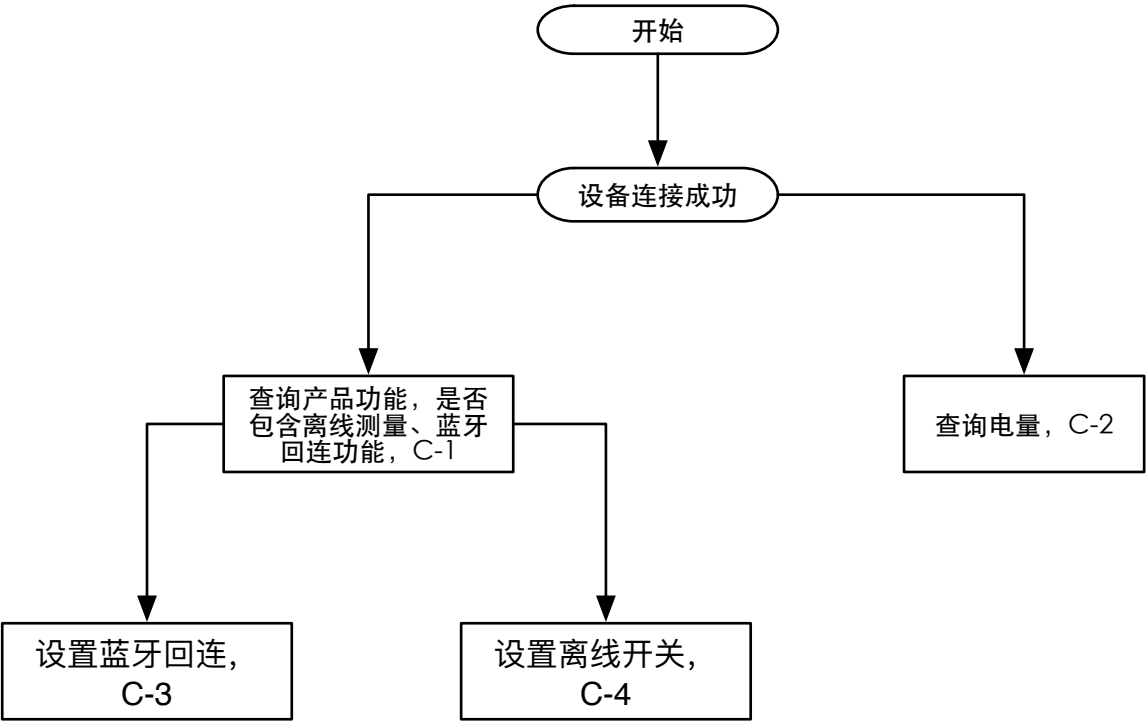

C-1: commandFunction: errorBlock:

C-2: commandEnergy: errorBlock:

C-3: commandSetBlueConnect: respond:

C-4: commandSetOffline: errorBlock: