


BP3L 整体功能

注：Api调用必须为串行调用，即当上一个Api结束后，才可以调用下一个Api，否则会出现Api功能失效。

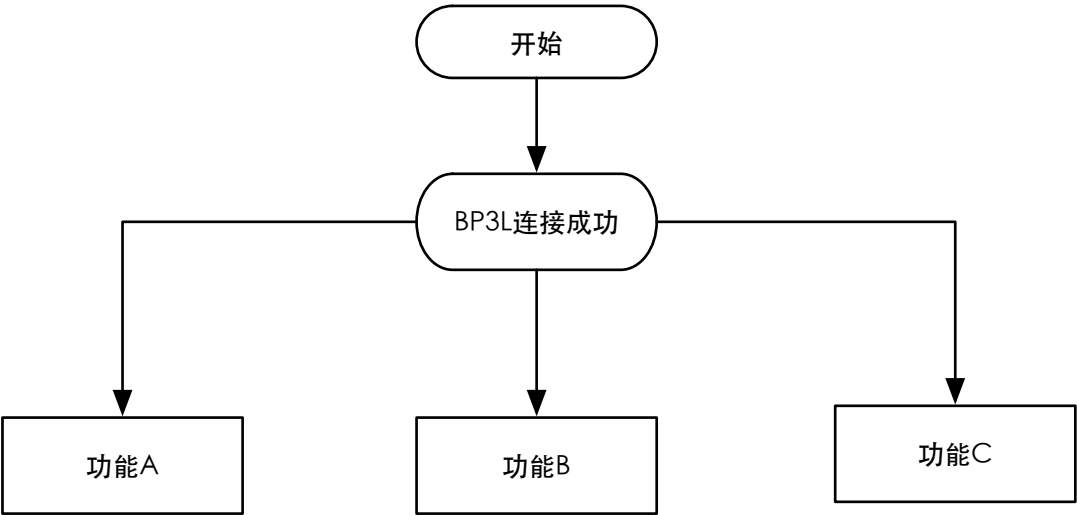


注：3个功能为并行关系，没有先后顺序

BP3L 功能A – 在线测量流程

注：Api调用必须为串行调用，即当上一个Api结束后，才可以调用下一个Api，否则会出现Api功能失效。


BP3L测量过程中，只接收结束测量指令（A-2），其他Api失效。

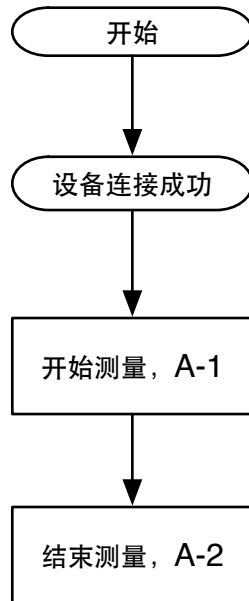

A-1: `commandStartMeasureWithUser: clientID:`

A-2: `stopBPMeasureErrorBlock: errorBlock:`


BP3L 功能B –查询功能

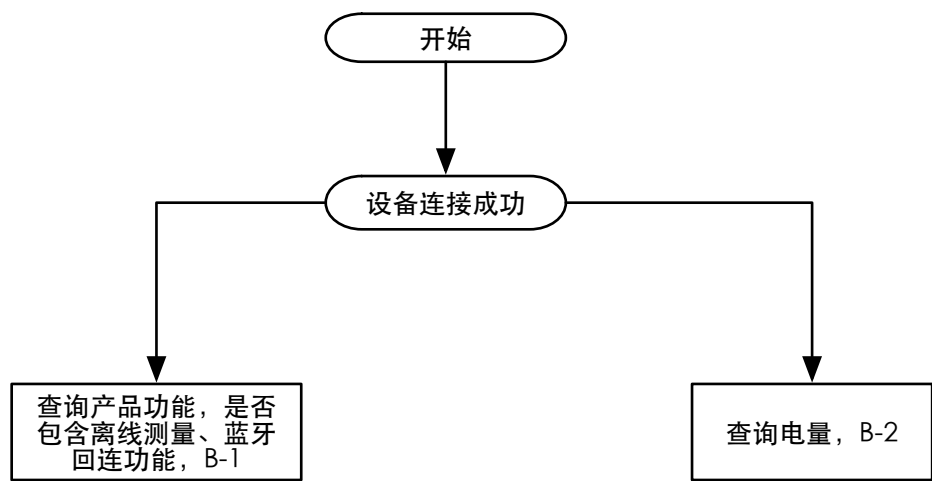

B-1: commandFunction: errorBlock:

B-2: commandEnergy: errorBlock:

BP3L 功能C –断开设备连接功能

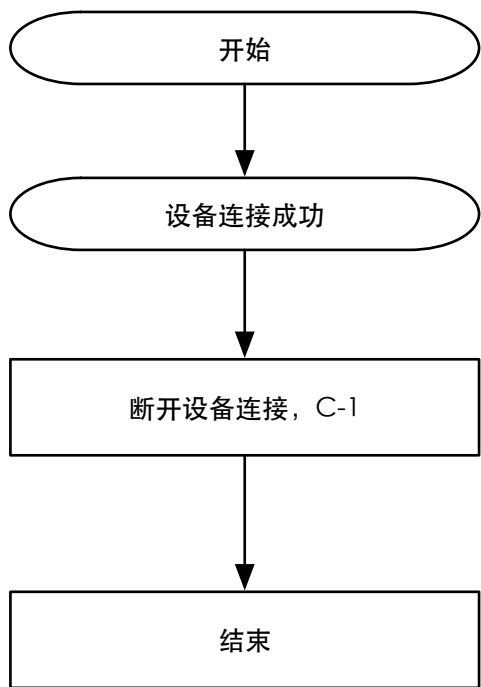

C-1: commandDisconnectDevice