


## ACFly EDU 稳压连接手册


注意：

- (1) 请不要电机上电带桨进行程序烧录以免发生意外
- (2) 请尽量不要上电后用表笔直接戳板子进行测量，这个单片机很容易因此烧坏（这边已经因此烧了几个）
- (3) 此飞控源码只用作学习交流，不能用于商业用途！违者必究！！


稳压接线方式

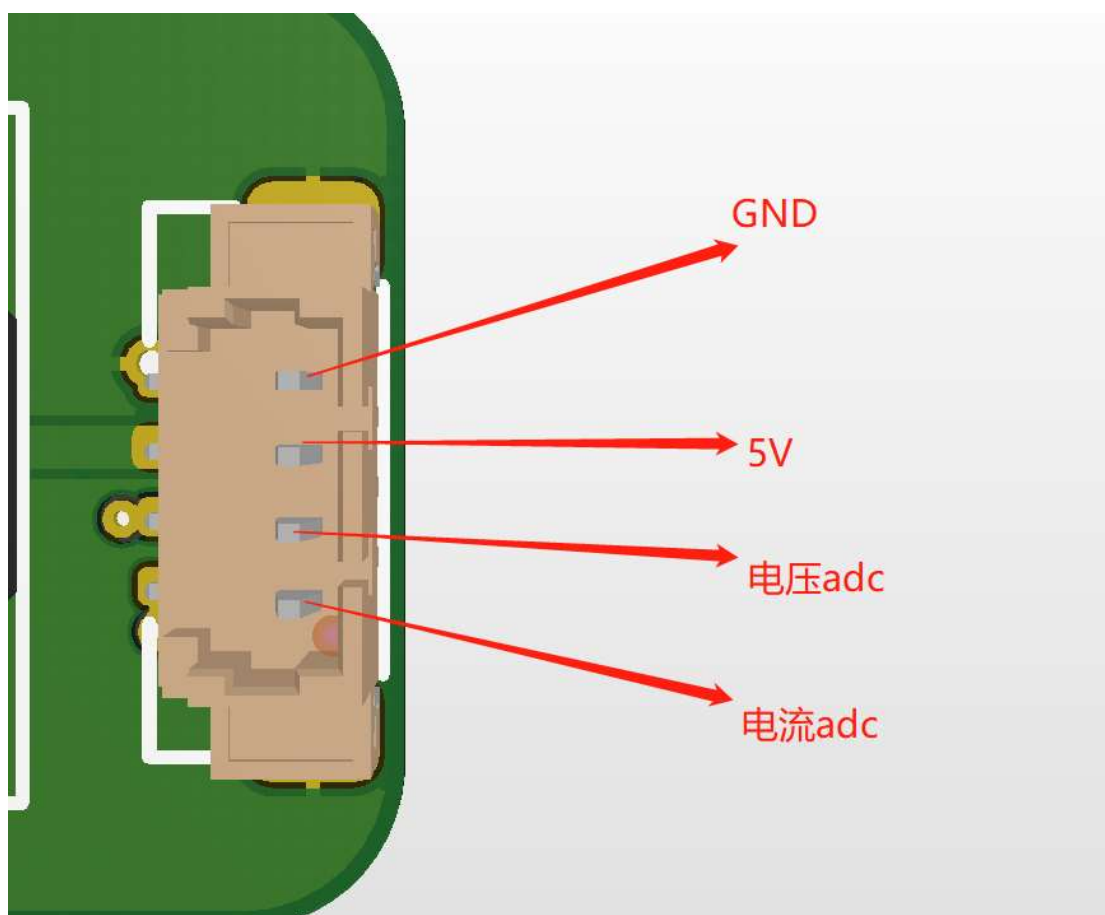


此处四线是连接飞控板的电源处，给飞控板供电

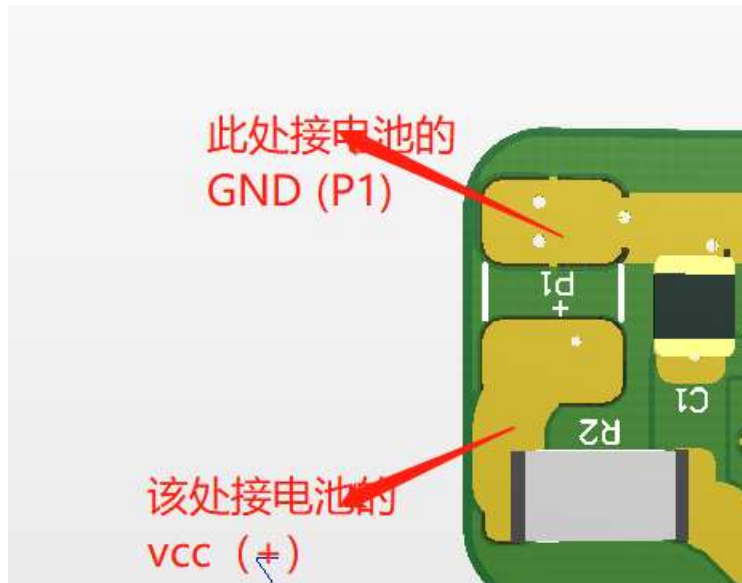

稳压板的此处是电源输入

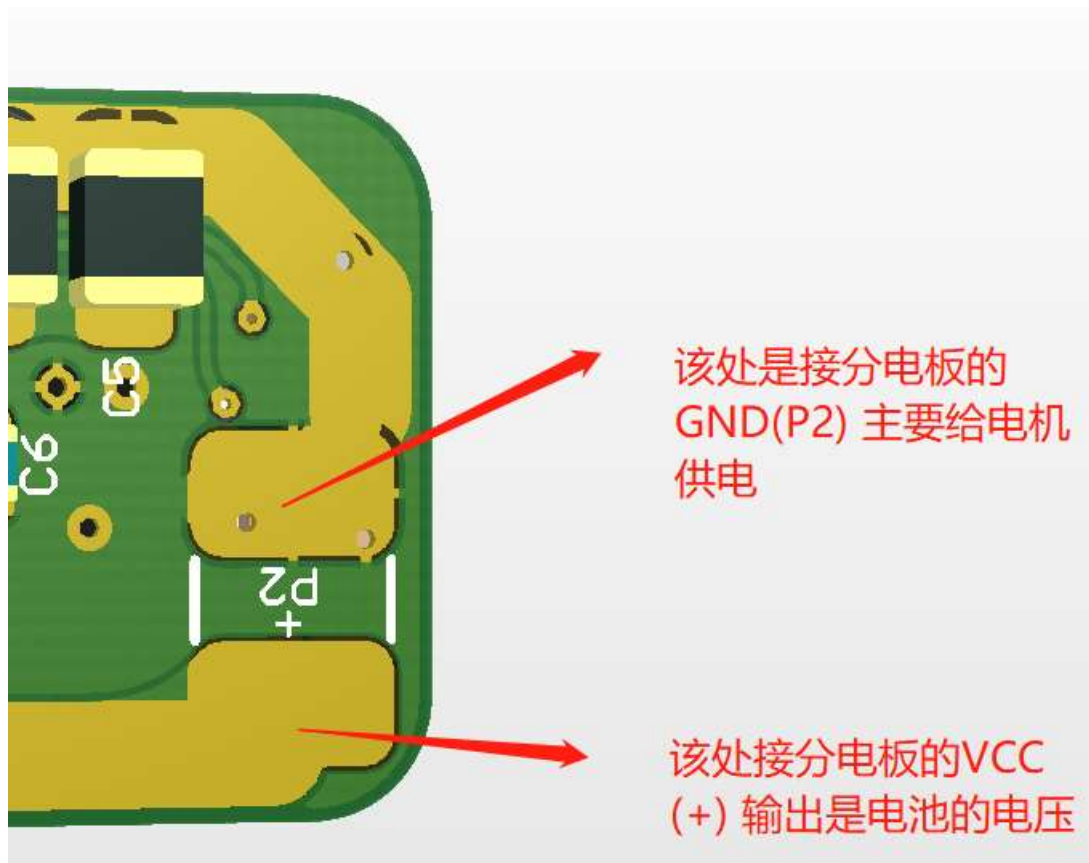

该处输出是给电机供电，输出是电池电压

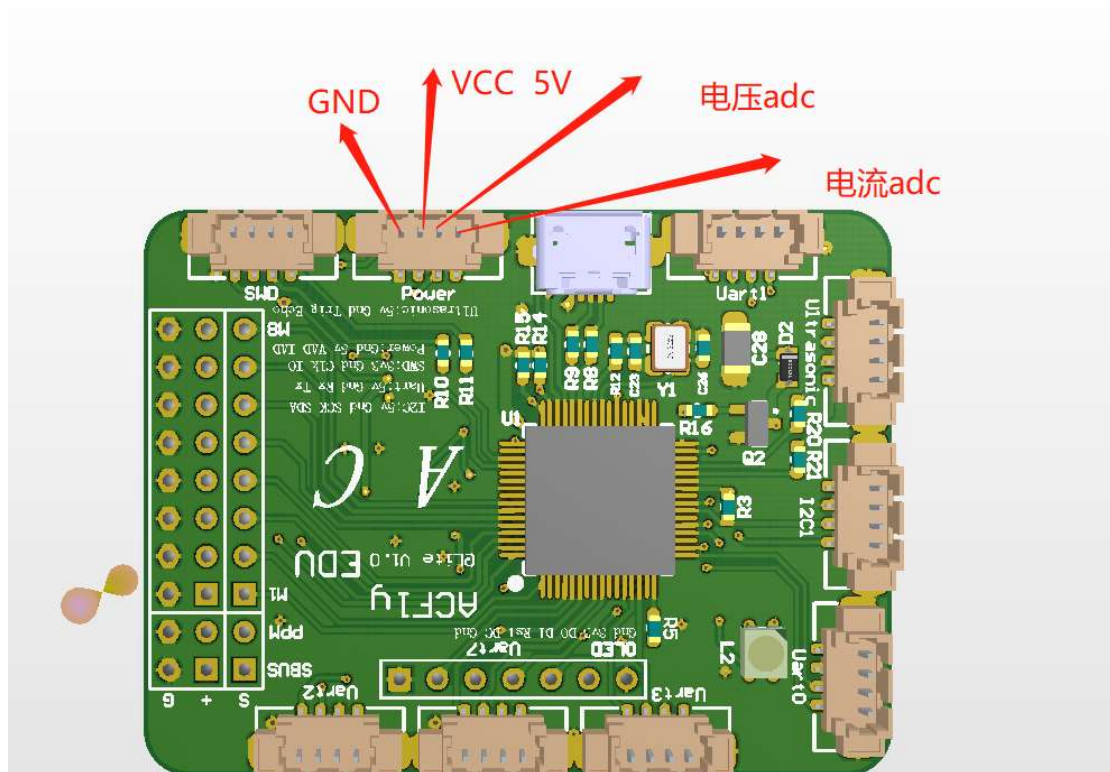

上方是飞控 power 口对应引脚信息。（如果有电压表的话，建议可以先测试稳压 5v 处是否正常，在装机的时候，请各位注意，不要将稳压模块裸露，建议用绝缘物体包装好，避免短路等问题）