


# 軟體操作手冊

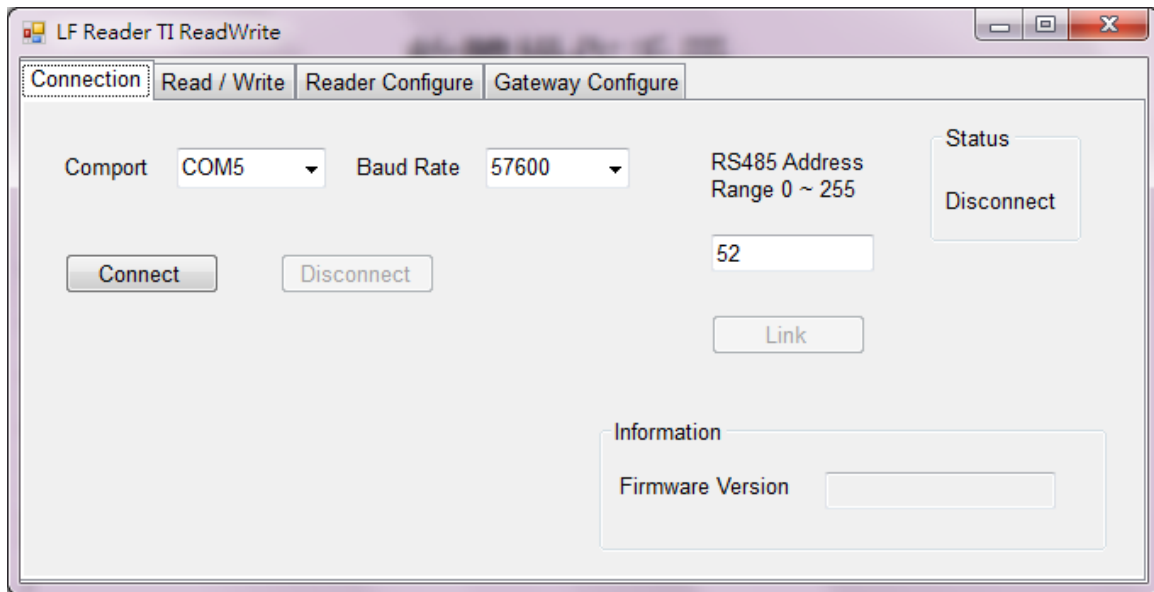


1、開始先換到 Connection 畫面，選擇連接的 Comport 及 Baud Rate：57600，即可按下 Connect 連結。

2、再按站碼設定的 Link 後，確認 Status 是否成功連結，成功會出線 Connect。

+備註→RFID Module 出廠設定站碼為：52

+備註→Gateway 出廠設定站碼為：01

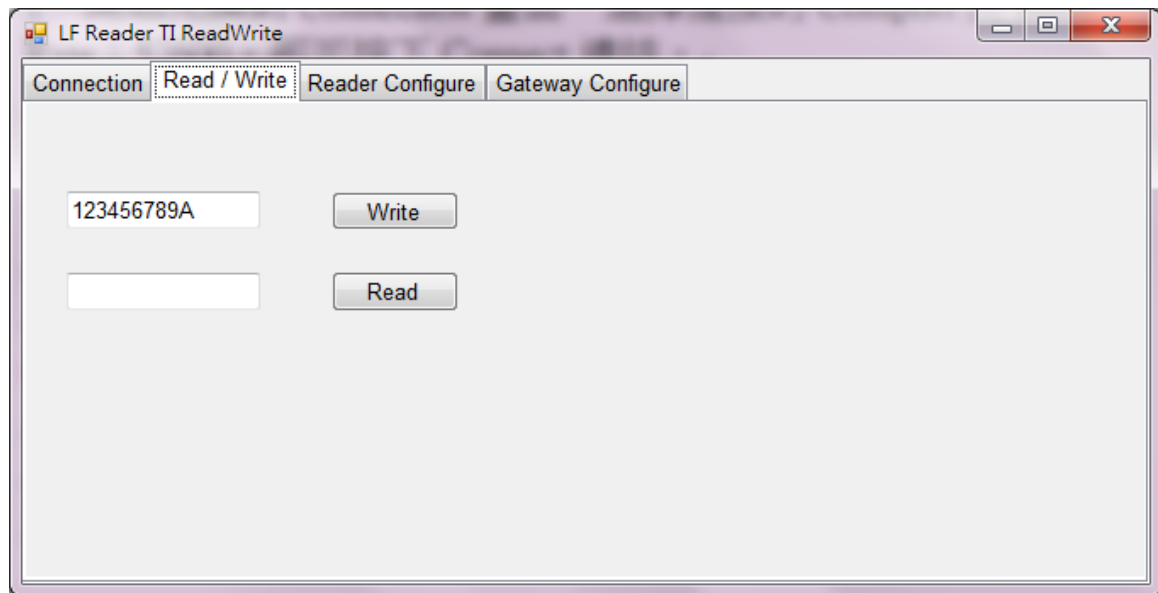

## Tag 讀寫資料

1、讀寫 Tag，切換到 Read/Write 畫面，即可對 RFID Tag 讀寫資料。

- Write 為寫入 Tag 號碼
- Read 為讀取目前 Tag 號碼

LF Reader TI ReadWrite

Connection | Read / Write | **Reader Configure** | Gateway Configure

RS485 Address Range 0 ~ 255: 52

Mode: 6

Reading Time (SEC): 6

Read Success Time (SEC): 10

Beez Time (SEC): 10

Write

Read

Reader 參數設定：

RS485 Address Range 0~255	Reader 站碼設定
Mode	模式設定
Reading Time(SEC)	讀取 Tag 閃爍時間
Read Success Time(SEC)	讀取 Tag 成功恆亮時間設定
Beez Time(SEC)	蜂鳴器動作時間設定

- Write 為寫入設定參數
- Read 為讀取 Reader 目前設定參數

LF Reader TI ReadWrite

Connection | Read / Write | Reader Configure | **Gateway Configure**

RS485 Address Range 0 ~ 255: 1

Start Scan: 52

End Scan: 52

Gateway Name: POD

Controller Name: POD

Buttons: Write, Read

Gateway 參數設定：

RS485 Address Range 0~255	Gateway 站碼設定
Start Scan	RFID 站碼範圍設定(初始)
End Scan	RFID 站碼範圍設定(結束)
Gateway Name	Gateway 參數修改
Contriller Name	Conrtiller 參數修改

備註➤修改 Gateway 請移除 RFID Reader

備註➤修改 RFID Reader 請移除 Gateway