



Modul Sim800v2

Ebook Belajar IOT simple GSM


GSM Interaktif

Change Baudrate SIM800v2

Agar SIM800v2 bekerja dengan normal dan baik, yuk kita ganti Baudrate nya dulu.

Berikut tahapan nya

Sebelum kita ganti baut rate dengan perintah at-command, silahkan hubungkan sim800v2 dan usb to ttl seperti pada gambar di bawah ini,


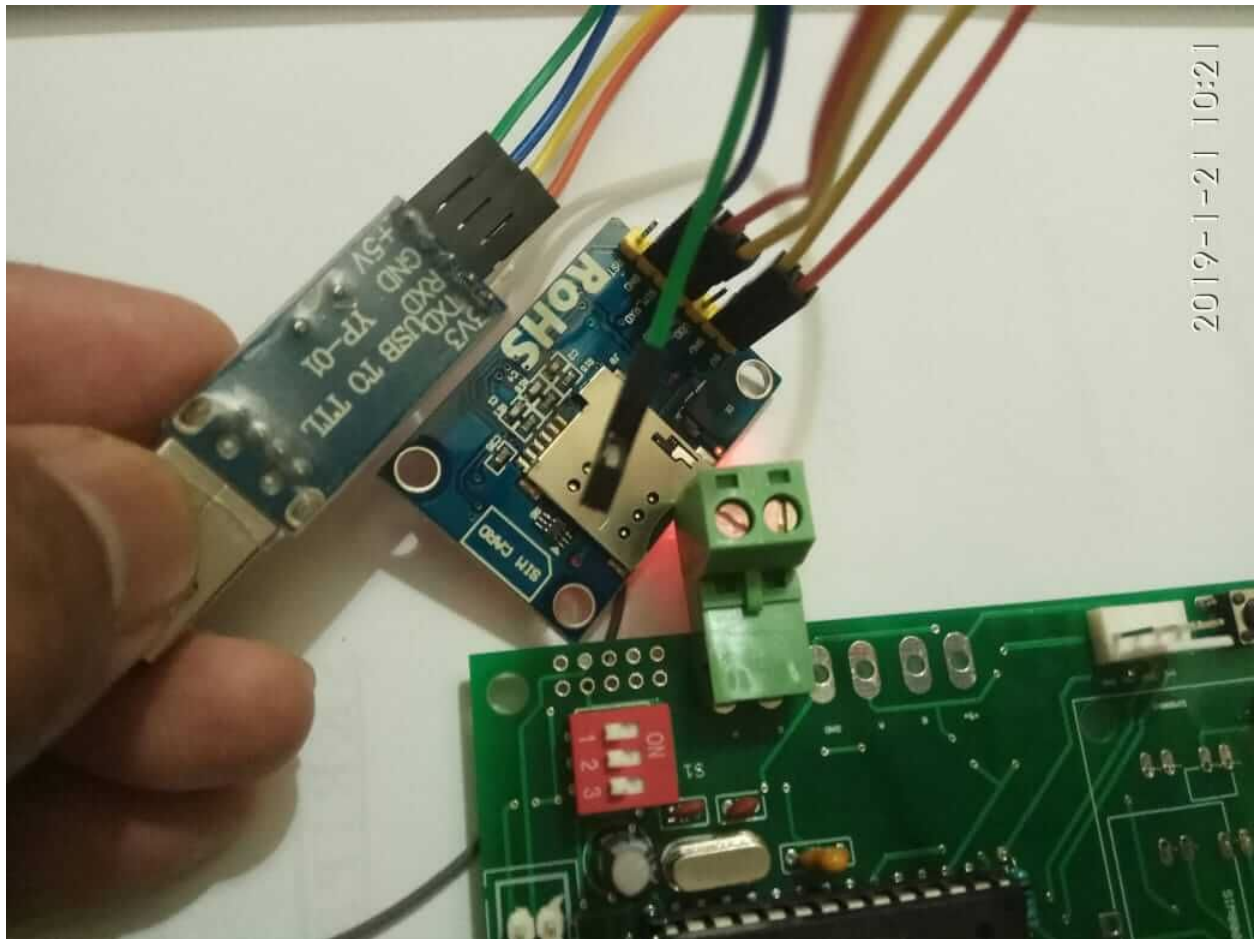




Pastikan hal berikut jika ingin ganti baudrate nya sim800v2

1. Hubungkan TXD usb to TTL ke RXD sim800v2
2. Hubungkan RXD usb to TTL ke TXD sim800v2
3. Hubungkan GND usb to TTL ke GND sim800v2
4. Hubungkan vcc/+5v ke sumber tegangan +5v/2A, gunakan sumber tegangan external dengan tegangan +5V dan besar Arus minimal 2A,

bisa gunakan modul LM2596 atau buat power supply sendiri dengan menggunakan regulator LM2596 +5v atau LM2576 +5v

Setelah itu ikut langkah selanjut nya seperti gambar di bawah ini.

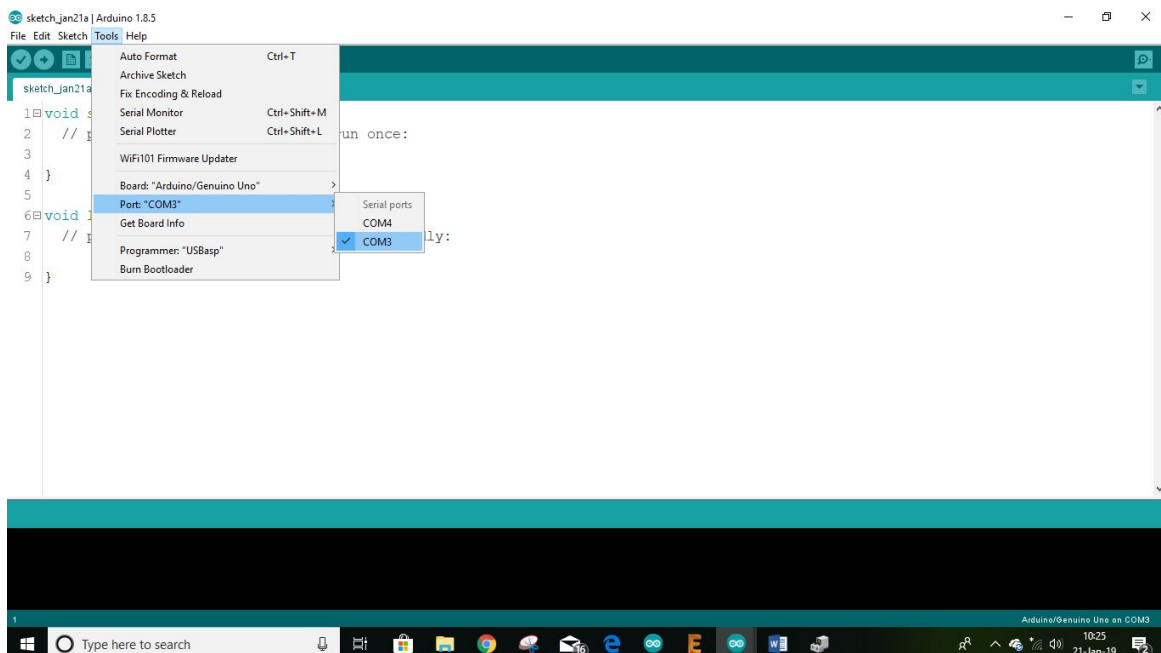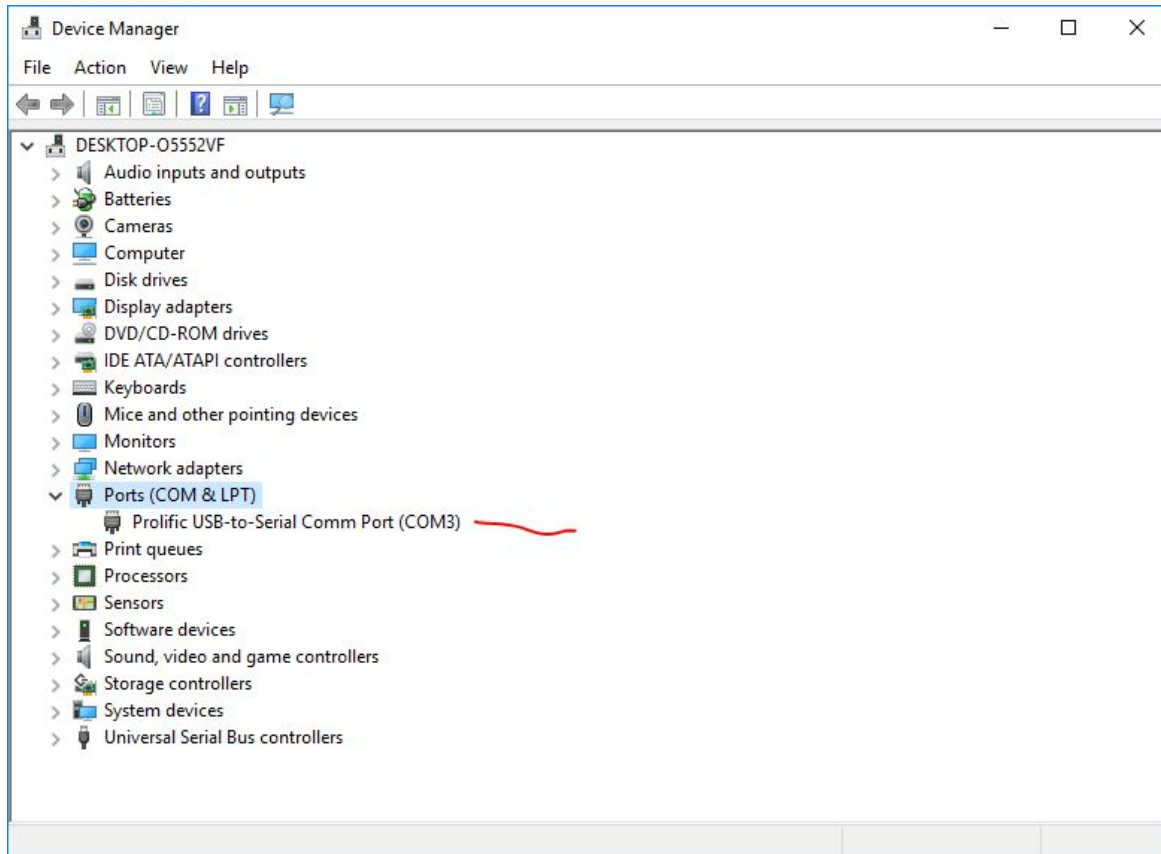

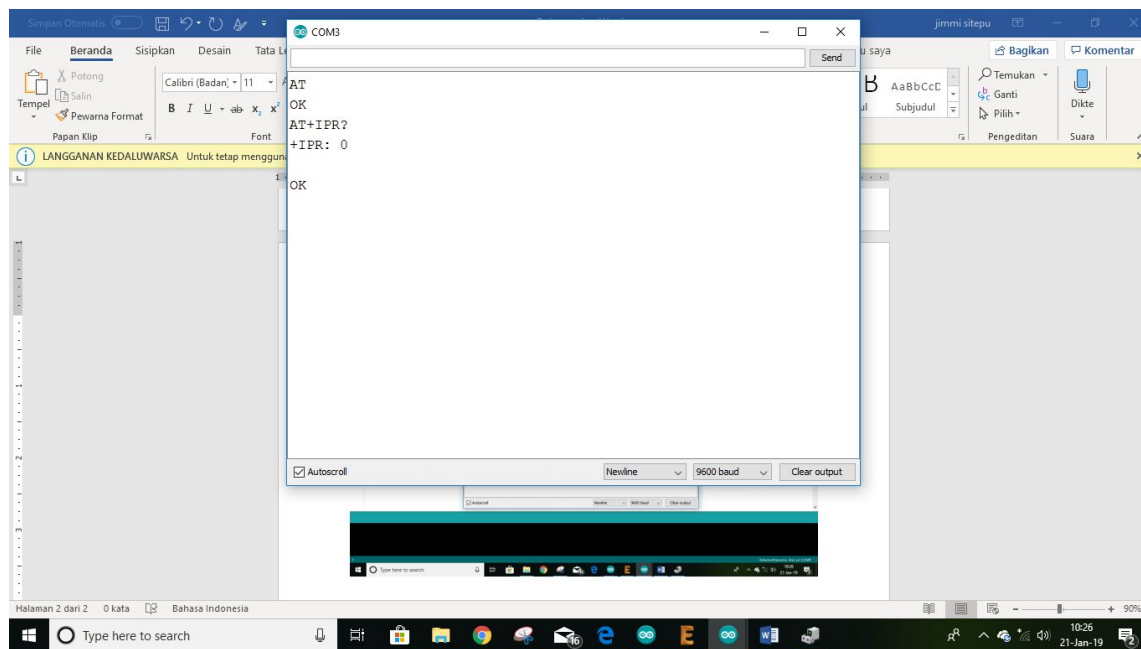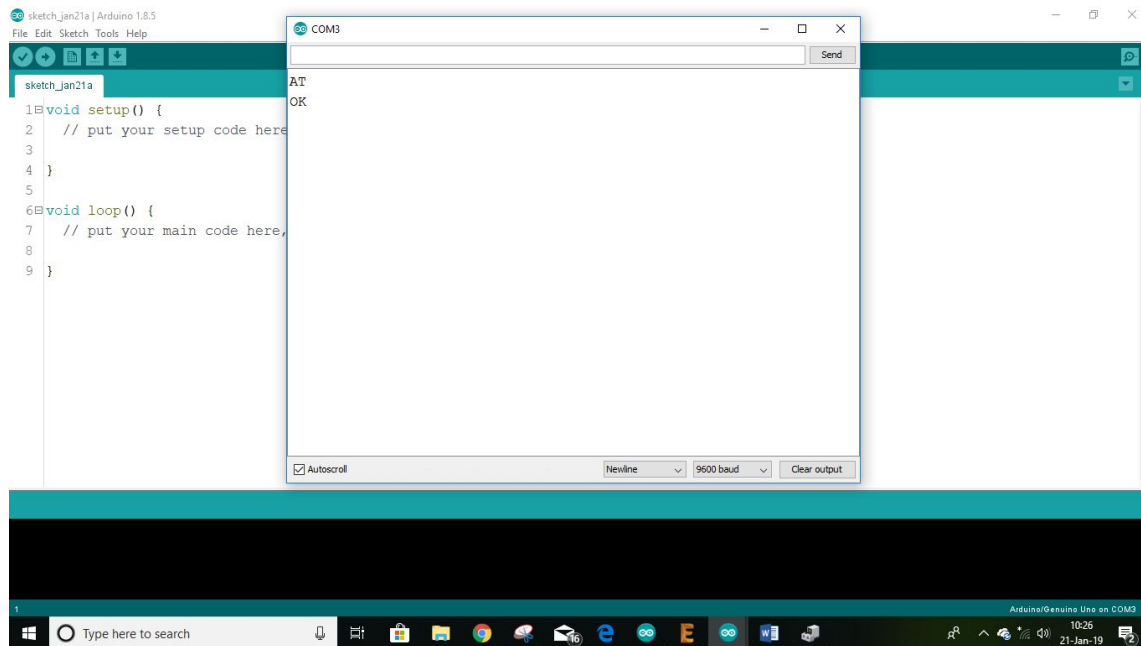

[BY MIKROAVR.COM]

