


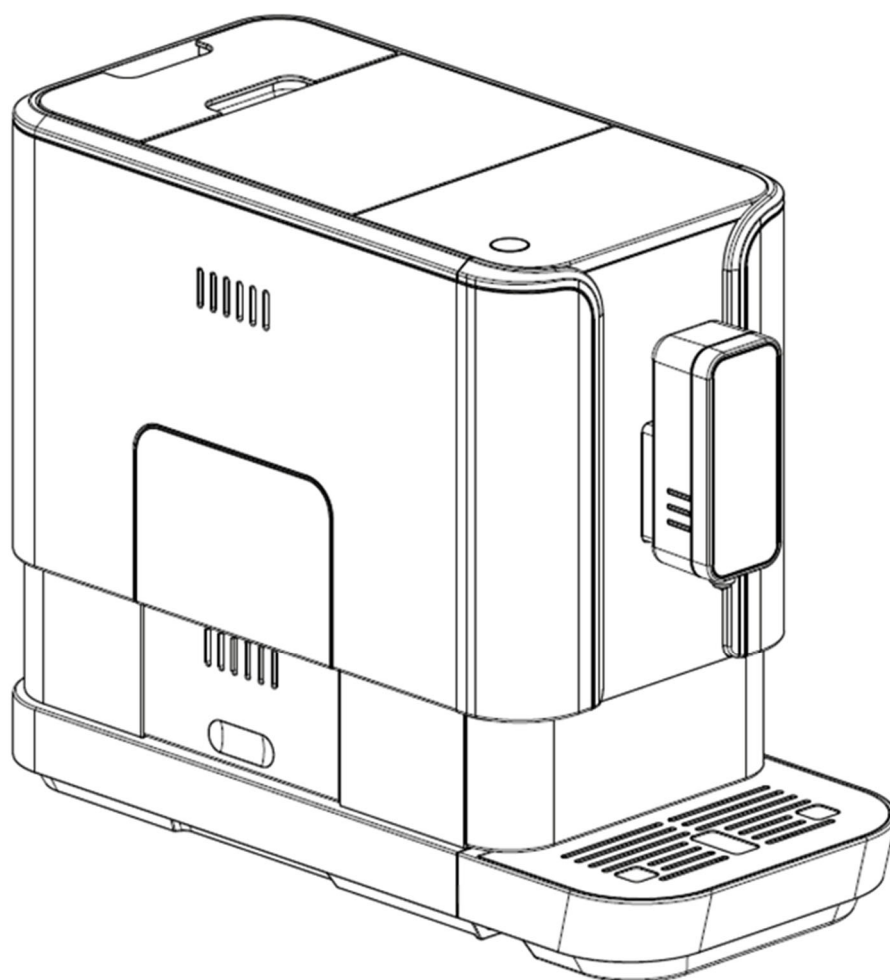

SLIMISSIMO 全自動咖啡機

Instruction Manual 使用說明書

Model no. 型號 : GI-8510



Instruction Manual

使用說明書

安全信息：

這些安全預防措施在使用本機時至為重要。在首次使用本機前請仔細閱讀說明書。請保存此說明書以供將來或其他使用者查閱。

本機為家庭使用而設，而且只能按照本使用說明書指示操作。

請小心使用，並警告其他使用者潛在的危險。

危險：誤用本機會造成傷害！

需做的：

1.使用本機前，請檢查電源及電壓是否適合在當地使用。

2.使用本機前請解開及拉直電源線。

3.本機必須放置在平穩的枱面上。

4.本機必須放在穩定的表面上使用。

5.中斷本機電源前需符合下列條件：

- 於水箱注水前
- 從本機上拆除或安裝任何配件前
- 清潔或維修前
- 當本機運作不正常時
- 使用本機後

6.長期不使用本產品時，請清空水箱。

7.安裝或移除配件前及清潔本機前，請先待本機冷卻。

8.請使用冷水沖調咖啡。溫水或其他液體可能會損壞咖啡機。

9.如電源線損壞，必須由製造商或其服務代理商或合資格人員更換，以避免任何危險。

10.研磨器只供研磨咖啡豆之用。

11.不要讓兒童玩弄本機。

12.當無人看管時或安裝、拆卸或清洗本機前，必須中斷電源。

13.如果身體、感官或智力有缺陷的成人以及經驗能力不足者之前已學習了如何正確地使用本機並意識到相關危機或由成人監督，則他們可以使用本機。

14.本機不適合兒童使用。請將本機及其電源線與兒童保持一定距離。

15.本機僅為家庭使用而設。

避免的：

1.使用時，請勿讓兒童接觸本機或其電源線。

2.除非得到授權許可，不要使用延長電源線組件。

3.接上電源後，請勿將本機置於無人看管的狀態。


4.請勿在戶外環境下使用本機。

5.請勿將本機用於非預期用途。

- 6.請勿讓電源線放在桌子或櫃檯邊緣或接觸到熱的表面。
- 7.請勿將本機放置在濕滑或熱的表面上使用。
- 8.如果回水盒放置不正確，請不要啟動本機。
- 9.不要將本機浸入水或任何液體中。
- 10.如本機有任何部份損壞，請勿使用本機。
- 11.當本機運作不正常時，請勿使用本機。
- 12.拔下電源插頭時，請不要拉扯電源線。
- 13.請勿讓電源線放在物件尖銳的邊緣。
- 14.不要試圖打開本機主體或拆卸任何零件，裡面有不能維修的部分。
- 15.建議使用後清潔本機，但請勿將本機浸入水清洗。
- 16.不建議使用包裝盒中以外的配件。它們可能造成危險，應該避免使用。
- 17.請勿將此機放置在加熱爐、電爐或焗爐附近或表面上。
- 18.不要連續使用熱水功能多於一水箱的水。
- 19.本機無煮沸水的功能，不要直接使用生水。



A. 咖啡機概述。

I. 咖啡機各部份及配件說明

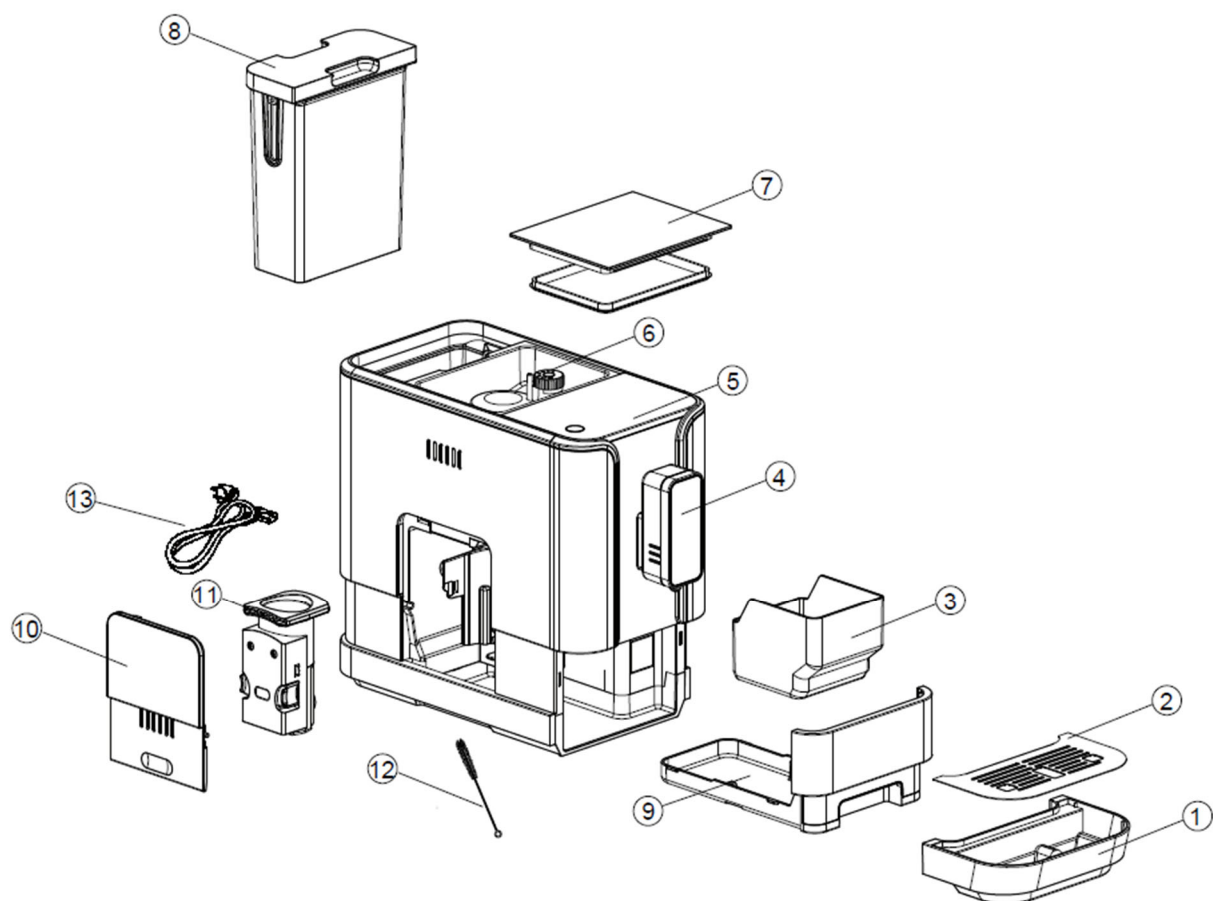

1. 外置廢水盒	2. 瀝水架
3. 咖啡渣容器	4. 可調節高度咖啡嘴
5. 控制面板	6. 豆槽
7. 咖啡豆密封蓋	8. 水箱
9. 內部廢水盒	10. 機身門蓋
11. 沖泡器	12. 清潔刷子(選配)
13. 電源線	

II. 控制面板與開/關閉按鈕。

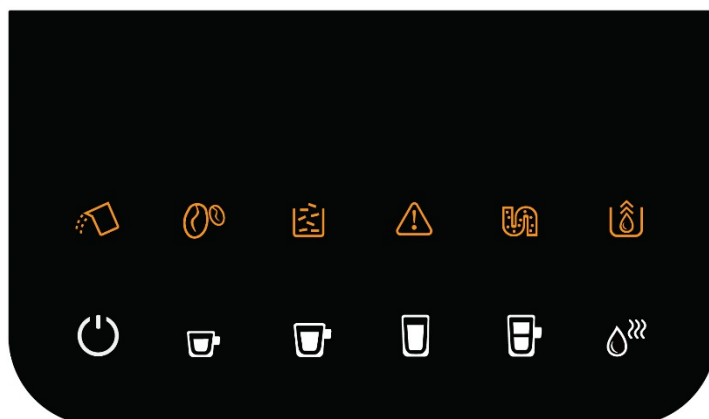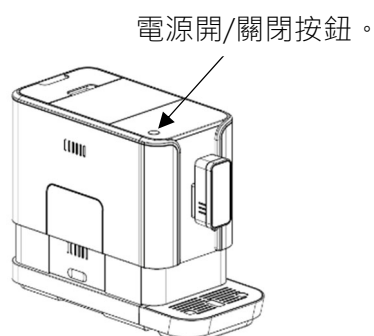

	閃爍：低水位/無裝水箱
	缺咖啡豆。
	持續亮起：咖啡渣盒已滿，把渣盒容器取出清理乾淨，並等待3 - 5秒燈號變成閃爍，再將渣盒容器放回機器。(需在開機狀態操作) 閃爍：無裝內部廢水盒/咖啡渣盒。
	持續亮起：無裝沖泡器/安裝不正確。 閃爍：機身門蓋被打開/安裝不正確。
	持續亮起：需做除垢。 閃爍：除垢進行中。
	清空功能進行中(將管道內的水釋出)。
	電源開/關閉按鈕。
	義式濃縮咖啡按鈕。
	義式淡咖啡按鈕。
	美式咖啡按鈕。
	雙份濃縮咖啡按鈕。
	熱水按鈕。


III. 配件。

包裝盒內附設 1 包除垢劑供自動清洗時使用。


B. 產品安裝。

將此機放於一個容易接駁到電源, 安全及穩定的枱面上。
(需要的最小距離如右圖) (圖 1)。



1. 將外置廢水盒插入，並確保已正確插入。

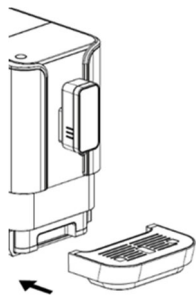


2. 使用蓋子作為手柄提起水箱，將底部保護塊取下。

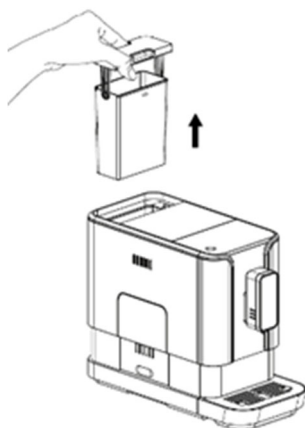

3. 將水箱注滿水。(不要直接使用生水)

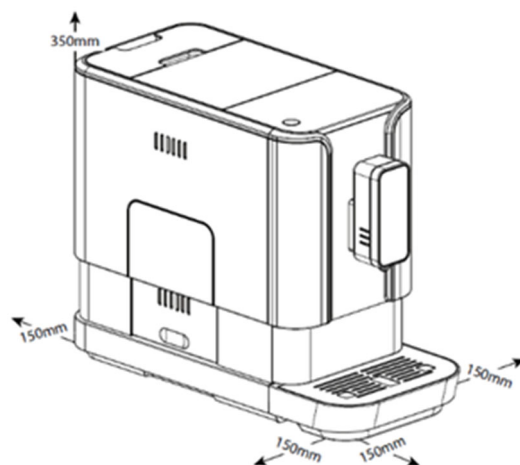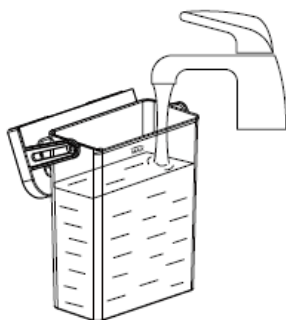

注意：為防止水箱中水溢出,請勿將水直接用另一個容器添加到產品中。

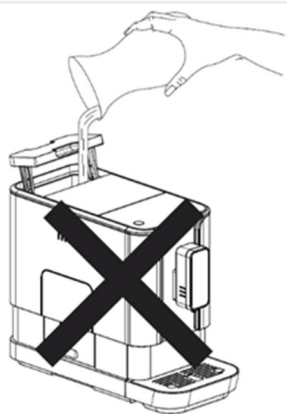

重要提示：切勿加入溫水、熱水、蘇打水或其他液體在水箱內，否則可能會損壞水箱和本機。

4. 取下豆容器蓋。



5. 將咖啡豆倒入豆槽中。

重要提示：只可加入咖啡豆在豆槽。

咖啡粉、即溶咖啡、焦糖咖啡豆及其他物件都可能會損壞本機。。




提示：根據您的選擇,您可以使用咖啡增量盒配件增加咖啡豆容量,如下所示。(選配)



6. 安裝豆槽蓋。

7. 解開並伸直電源線及將插頭插入位於本機背面的插槽中。將電源線的另一端插入適當電壓的插座。

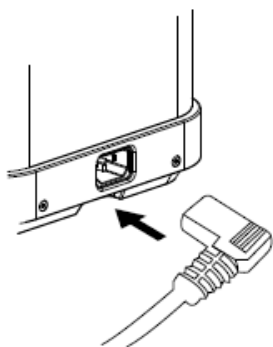

C. 日常操作

I. 製作義式濃縮(淡)咖啡




義式濃縮咖啡 40ml





義式淡咖啡 60ml

1. 按下電源開 / 關按鈕以啟動本機。
2. 本機會出水做管線清潔，隨即進入備用狀態。
3. 將杯子放在咖啡嘴下，按杯子調節咖啡嘴高度。

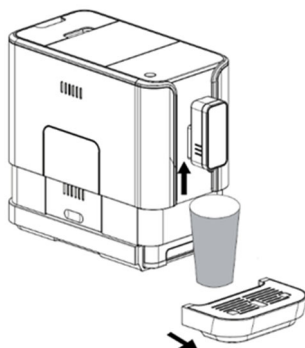根據杯子的大小(高度或闊度)可除去外置廢水盒作調整如下：




4. 按下義式濃縮或義式淡咖啡按鈕時，該按鈕會亮起表示咖啡正在準備中。
5. 當本機回復備用狀態，表示咖啡已準備好。

II. 製作美式咖啡。




美式咖啡 150ml

1. 按下電源開 / 關按鈕以啟動本機。
2. 本機隨即進入備用狀態(此時按鍵功能會亮起)。
3. 按下美式咖啡按鈕時亮起，該按鈕會亮起表示正在準備中。
4. 當本機回復備用狀態(情境燈熄滅時)，表示咖啡已準備好。

III. 雙份濃縮咖啡。




雙份濃縮咖啡 80ml

1. 按下電源開 / 關按鈕以啟動本機。
2. 本機隨即進入備用狀態(此時按鍵功能會亮起)。
3. 按下雙份濃縮咖啡按鈕時亮起，該按鈕會亮起表示正在準備中。
4. 此功能會製作兩份濃縮咖啡適合重度咖啡使用者，所以咖啡機會連續製作兩份濃縮咖啡。
5. 當本機回復備用狀態(情境燈熄滅時)，表示咖啡已準備好。

IV. 熱水



熱水 150ml

1. 將杯子放在咖啡嘴下。
2. 按下按鈕，所需熱水便會輸出。
3. 當熱水按鈕和照明關閉時，便完成輸出。(或再按一次熱水鍵停止)。


V. 日常清潔產品


適時的清潔和保養可以延長本機的使用壽命。

清洗廢水盒及咖啡渣盒容器。

每天清空及清洗廢水盒。


1. 從機身拉出外置廢水盒。
2. 清空廢水盒內的水並用清水沖洗。然後瀝乾。
3. 拉開內部廢水盒和咖啡渣盒容器。
清空粉渣盒並用清水沖洗。然後瀝乾。
4. 將咖啡渣盒容器放回廢水盒。
5. 將外置廢水盒放回原處。

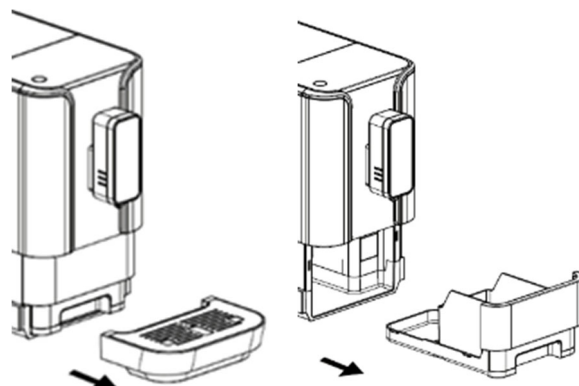




提示：當亮起時，把渣盒容器取出清理乾淨，
並等待3 - 5秒燈號變成閃爍，再將渣盒容器放回機器。(需在開機狀態操作)


清洗沖泡器。


1. 輕按機身門蓋底部以將其打開。
2. 取出機身門蓋。
3. 按下沖泡器兩邊的按鈕。
4. 取出沖泡器並在水龍頭下沖洗。*****不可使用清潔劑*****
5. 將沖泡器插回原位，並將機身門蓋蓋上。

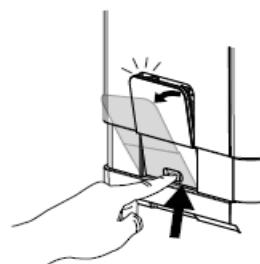

*****首次使用請先將固定貼紙撕掉*****

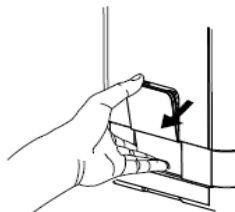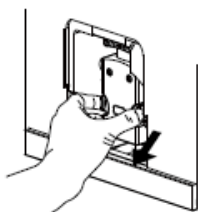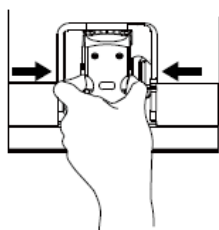

提示：當亮起時，表示沖泡器無裝/ 安裝不正確。

當閃爍時，表明機身門蓋無裝/ 安裝不正確。



沖泡器安裝影片

清洗水箱。

1. 提起水箱並以清水沖洗。
2. 以飲用水加水至 " MAX " 位置，並把它放回本機內。

VI. 關機

按下電源打開/關閉按鈕,關閉產品。

VII. 自動斷電

本機配有自動斷電功能。隨著您選擇的模式，設有不同的自動關機時間（請參閱章節「D. 附加設定 – III. 模式選擇」）

D. 附加設定

I. 調整您的咖啡/熱水份量

本機可記憶您所設定的咖啡（義式濃縮、義式淡咖啡或美式咖啡）及熱水份量。（25ml~250ml）

1. 將杯子放在咖啡嘴下。
2. 製作咖啡（義式濃縮、義式淡咖啡或美式咖啡）及分配熱水時，請按住您選擇的按鈕。設備將繼續製作咖啡或熱水。
3. 如咖啡機輸出咖啡，長按所選按鈕至達至所需咖啡份量，鬆開按鈕後會發出“嗶嗶”兩聲提示，表示份量已被記錄。
4. 當咖啡或熱水按鈕已被記憶後，每次按下該按鈕時，本機都會沖泡相同的記憶量。

***** 注意：雙份義式咖啡無調整功能。*****

***** 注意：只有一組記憶功能。*****



水量記憶設定影片

II. 咖啡豆研磨粗細調整

您可以因應自己的口味，調整在豆槽內研磨器的旋鈕，以轉動方式調節。








1. 當研磨器在研磨咖啡豆時，請轉動旋鈕調節。
(注意：當研磨器不在操作時，請勿轉動旋鈕，因會損壞研磨器。)
2. 旋鈕上的圓點顯示研磨的粗細度。

III. 模式選擇

本機有三種不同的設置，包括：原廠模式、省電模式和加速模式。省電模式可幫助你節省更多的能源。加速模式比原廠模式更能加快咖啡的製作時間。


1. 當本機處於備用狀態時，按下  並維持 5 秒鐘。
2. 隨後  將閃爍，以下按鈕在不同模式下將有以下的指示：

	義式濃縮咖啡按鈕 	義式淡咖啡按鈕 	熱水按鈕 
原廠模式	閃爍中	燈亮著	閃爍中
省電模式	閃爍中	閃爍中	燈亮著
加速模式	燈亮著	閃爍中	閃爍中

3. 按義式濃縮咖啡按鈕  啟動加速模式、按義式淡咖啡按鈕  啟動原廠設定的原廠模式和按熱水按鈕  啟動**省電模式**。兩下提示聲音響起表示該模式已被啟動。(注意：如果按中了已啟動的模式，提示聲音將不會響起)。
4. 如果你想保持已設定模式不變，按  或等待 5 秒鐘，讓本機返回到備用狀態。

E. 清潔和保養

I. 除垢

當  閃亮起時，表示本機需要進行自動清洗。為確保本機維持在最佳狀態，取決於水的硬度，建議最少每月進行一次自動清洗。建議按以下步驟：**(除垢程序需要加兩次水，除垢劑只需要第一次加入即可)**

1. 注滿水箱的水。
2. 加入一包除垢劑到水箱內，**並確認完全溶解。**

重要提示：不要用醋或其它清潔劑來清洗本機。以免損壞本機。

3. 插入電源。
4. 放置一個足夠大的器皿在咖啡嘴下。
5. 在備用狀態，同時按住  和義式濃縮咖啡按鈕  5 秒鐘。當聽到提示聲， 和義式濃縮咖啡按鈕  會閃爍。
6. 按下義式濃縮咖啡按鈕  以確認進行自動清洗過程。要恢復到備用狀態，請按 。
7.  會閃爍以示本機正進行自動清洗程序。（注意：請保持皮膚 / 身體遠離熱水。）
8. 約30分鐘後，當水箱中的所有水都被沖出來時， 和義式濃縮咖啡按鈕  將會閃爍。倒出水箱中剩餘的所有溶液並重新注滿清水至“MAX”位置，然後把水箱放回咖啡機， 會熄滅，再按一次義式濃縮咖啡按鈕 ，本機將繼續自動清潔程序。
9. 當自動清洗程序完成後，本機將自動關機。






***** 重要：請注意必須連貫完成這個除垢程序，否則 燈號不會熄滅。*****



除垢教學影片

II. 清空功能

長時間不使用及進行維修前，建議先進行清空功能。

1. 在備用狀態，同時按住  和義式淡咖啡按鈕  5 秒鐘。
2.  燈將隨後閃爍。
3. 從機身移除水箱。 燈亮起表示清空過程正在進行中。在移除水箱前，你可按  回復至備用狀態。
4. 當清空功能完成後，本機將自動關機。

重要：進行過清空功能後，當再次使用本機時，請按熱水按鈕至咖啡嘴流出熱水。

III. 自動管線清潔

使用本機後，可執行手動沖洗以清洗咖啡嘴。如本機有一段長時間沒有被使用，建議執行手動循環沖洗。

1. 在備用狀態時，同時按住  和熱水按鈕 。
2. 熱水按鈕  將閃爍。然後咖啡嘴將流出少量沖洗後的熱水，
3. 隨後熱水嘴會流出少量沖洗後的熱水。

危險：熱水從咖啡嘴中噴出並收集到下方的外置廢水盒。請小心熱水濺出。

4. 沖洗之後，本機將回到備用狀態。






IV. 清潔本機外觀

1. 拔下主電源插座的電源線。
2. 倒出所有在內部和外置回水盒內的水。
3. 使用柔軟或不刮手的濕抹布清理本機上的水漬。
4. 螢幕面板若太多灰塵會影響觸碰感應，請定期清理。

重要提示：不要使用不包括在產品包裝盒內附的任何腐蝕劑、醋或除垢劑清潔本機。

V. 清洗內部咖啡粉出口位置。


長時間使用本機後，咖啡粉可能會黏附在內部咖啡粉出口位置。建議按以下步驟進行清理以確保咖啡粉能成功輸送到沖泡器。

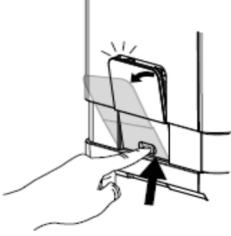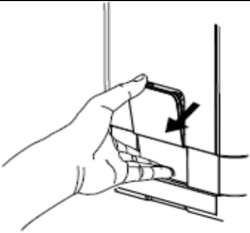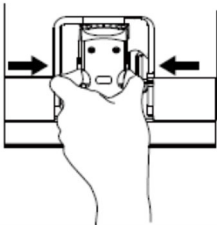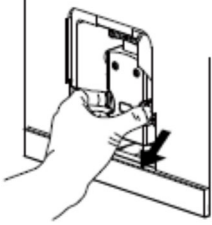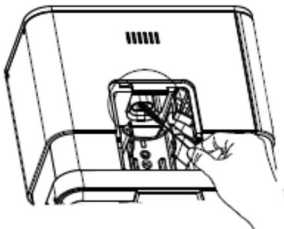1. 按下左邊機身門蓋。	
2. 取出機身門蓋。	
3. 按下沖泡器兩邊的按鈕。	
4. 取出沖泡器。	
5. 使用本機的清潔刷子清理內部咖啡出口位置。	



機器內部清潔影片

F. 疑難解答

問題	原因	解決方法
本機無法正常運作。	本機沒有連接到電源。	插上電源，然後按下開/關按鈕。 檢查電線和插頭。
在面板上按下功能鍵多次都沒有或延遲反應。	本機受到電磁干擾。 有污垢在面板上。	拔下本機電源。待幾分鐘後重新啟動。 使用隨機提供的布清潔面板。
咖啡不夠熱。	杯子未被預熱。 沖泡器太冷。	把杯子預熱。 沖咖啡前，沖洗沖泡器三遍以上。
咖啡不能從咖啡嘴流出。	之前可能進行過清空功能。	按熱水按鈕直至水從咖啡嘴流出。
第一杯咖啡的質量差。	研磨器第一次未能輸送足夠咖啡粉到沖泡器內。	重新沖調咖啡，隨後沖泡出來的咖啡將會是優質的。
咖啡沒有咖啡脂。	咖啡豆不新鮮。	改用其他品牌的咖啡豆。
輕觸式按鈕不靈敏。	沒有從本機正面按下輕觸式按鈕。	從本機的正面方向按下輕觸式按鈕圖標的底部。
機器預熱時間變長。	水垢過多。	使用除垢功能。
當水箱移除或水箱低水位時，控制面板  沒有提示。	水箱連接位附近的位置被弄濕。	把水箱連接位附近被弄濕的地方抹乾。
內置回水盒注滿水。	咖啡渣太細阻塞水流出。	操作時，將研磨度調至較粗的程度。
咖啡輸出緩慢及出現滴漏情況。	咖啡渣太細阻塞水流出。	操作時，將研磨度調至較粗的程度。
豆槽有足夠的咖啡豆，但缺豆指示仍亮著及閃爍。	內部咖啡粉出口被阻塞。 (因咖啡豆槽有油汙導致)	執行「清洗內部咖啡粉出口位置」的步驟。 (用廚房紙巾擦拭咖啡豆槽即可)
即使在除垢過程之後，除垢指示燈仍保持閃爍。	除垢過程未完成。	請耐心等待過程完成。本機將自動關閉，不要手動關閉本機。
沖泡器卡住。	回裝沖泡器時沒裝好。	勿自行硬轉沖泡器，請電聯客服處理。

保固規定

限用物質含有情況標示聲明書

1. 須加蓋商家店章，若無時視為無效。
2. 拆解主機，需送回原廠由專業人員處理。
3. 保固編號貼紙若損毀，是同自行拆修，保固無效。
4. 自購買日主機本體保固一年，零配件保固三個月（僅限台灣地區）
5. 若因以下人為損壞送修，需酌收工本費
 - (A) 錯誤使用、自行改裝、不當維修所造成損壞。
 - (B) 購買後因自行搬運不當所造成損壞。
 - (C) 天災、公害或異常電壓所造成損壞。
 - (D) 保證卡內容遭修改。

設備名稱：研磨咖啡機 Equipment Name: Coffee Machine						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted Substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑膠組件	○	○	○	○	○	○
金屬組件	○	○	○	○	○	○
電源線及配線	○	○	○	○	○	○
開關	○	○	○	○	○	○
電路板組	○	○	○	○	○	○
馬達組	○	○	○	○	○	○
備者 1. "超出0.1wt %" 及 "超出0.01wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 備者 2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備者 3. "-" 係指該項限用物質為排除項目。						

顧客保固卡

產品型號：購買日期：

產品序號：

經銷商資料：

店名：電話：

地址：

消費者資料：

姓名：電話：

地址：

產品名稱	研磨咖啡機	型號	GI-8510
規格	110V/60Hz/1100W	<div>商品線上服務 LINE ID @501seekm</div> <div></div>	
製造公司	GIARETTI		
進口商	盛帷有限公司		
服務專線	02-8245-6958		
地址	新北市中和區中山路二段332巷27號10樓		
<div>臺灣 總代理 盛帷有限公司 保固專用章</div>	註：在實體商店購買，需加蓋實體商店之保固章（含購買日期）及中華民國合法發票為購買憑證。在網路商店購買，需提供其購買此產品之訂單編號（訂單憑證）及中華民國合法電子發票等購買證明。		

發票 / 訂購單號黏貼處

*為了防止您的發票（正/複本）遺失可浮貼至保固卡上，如果您是在網路上購買請保留訂單編號，謝謝。

*公司貨主機本體保固1年