




CIRCULACIÓN EN PORTAL AMÉRICAS (ACTUALIZACIÓN)

Señor operador, por cambios en la configuración del **Portal de las Américas** y la ampliación del patio, tenga en cuenta las siguientes instrucciones:

CONDICIONES DE OPERACIÓN:

Se encuentran demarcados los carriles con la letra
T: Troncal
A: Alimentador

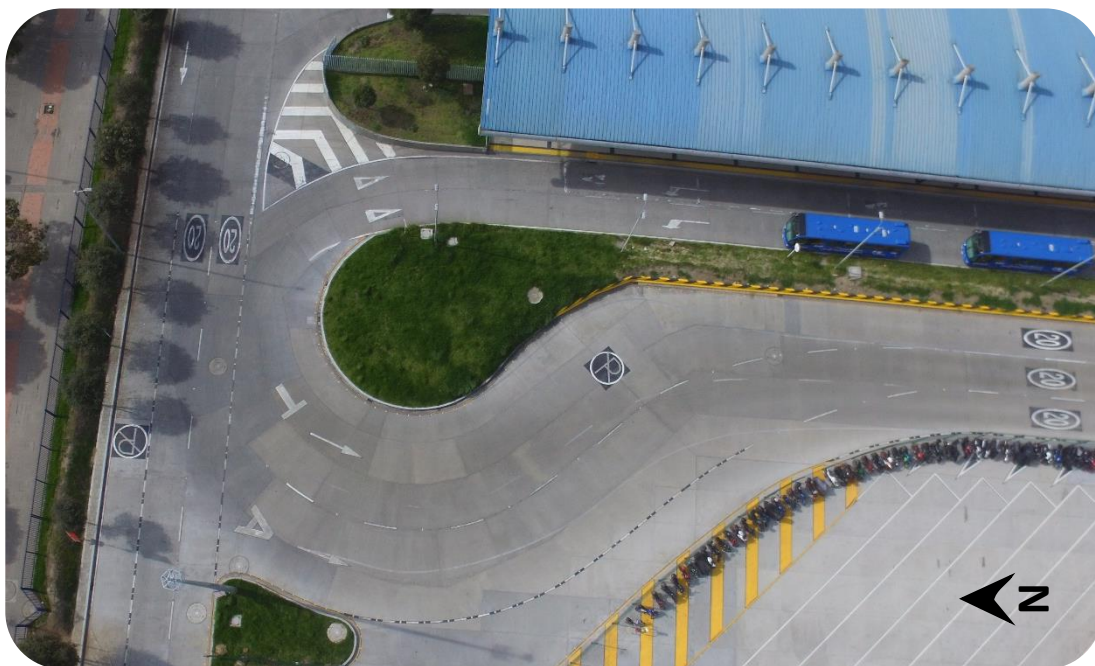

ATENTO:

- Verifique sus espejos, coloque luz direccional.
- Transite con precaución.

CONDICIONES DE OPERACIÓN:

1

Al salir de cada plataforma busque tomar el carril derecho o central.



2

Tenga cuidado en los puntos de entrecruzamiento con los buses alimentadores.

3

Tome la curva de ingreso a la calzada de circulación de salida del Portal cargado al carril izquierdo.



ATENCIÓN:

- Señor operador no invada el carril de tránsito de los buses alimentadores.
- Verifique espejos.
- Transite con precaución.

CONDICIONES DE OPERACIÓN:



4

La prelación en este punto la tienen los buses que están en operación y van a realizar el giro izquierdo.



5

La salida del patio se realizará por el costado Norte del Portal.

6

Al salir del patio realice el **PARE** y recuerde que la prelación la tienen los buses que están en operación.

ATENCIÓN:

- Transite por el carril que le corresponde.
- Verifique sus espejos, coloque luz direccional y extreme las medidas de seguridad.

CONDICIONES DE OPERACIÓN:


7

El ingreso de la flota a patio se realiza en el costado Norte, cuando se dirija a este no invada la zona de circulación de salida del Portal.



8

En el costado sur del Portal realiza salida la flota alimentadora que carga combustible en el patio. Transite con precaución.

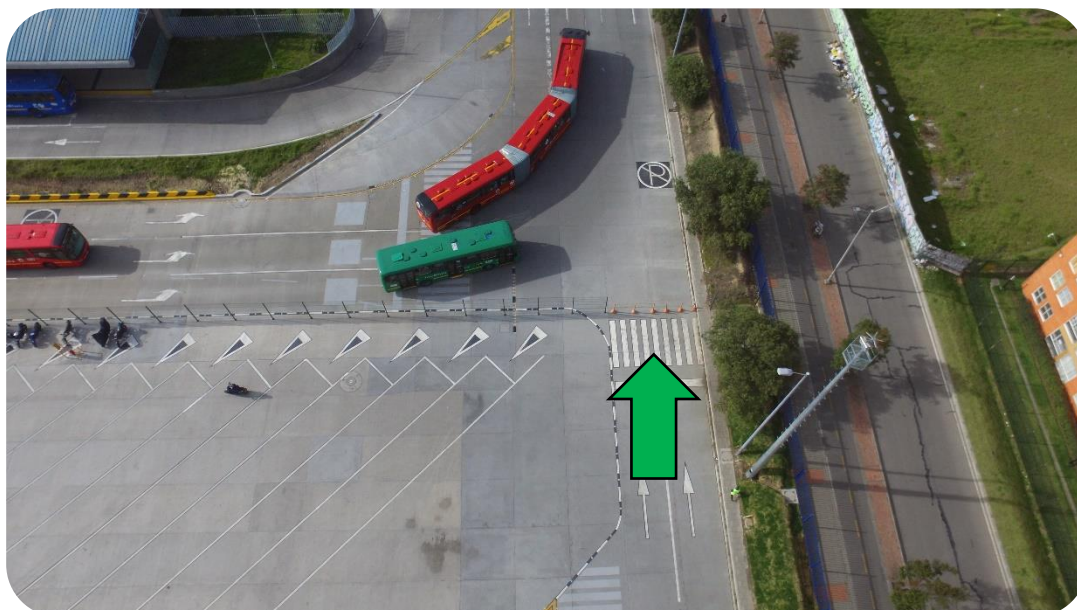

¡ATENCIÓN!



- El carril derecho es preferencial para el tránsito de buses **Alimentadores**.

- No se estacione en las zonas demarcadas como prohibidas.



RECUERDE:

- Respete los límites de velocidad.
- Siga las instrucciones del personal de vía.
- Transite con precaución.
- Sea cordial, ceda el paso.

20