



CIRCULACIÓN EN PORTAL 80

Señor Operador, a partir del 16 de septiembre de 2019, en el **Portal de la 80** tenga en cuenta las siguientes instrucciones:

CONDICIONES DE OPERACIÓN:

Se encuentran demarcados los carriles con la letra
T: Troncal
A: Alimentador
I: Intermunicipal



ATENCIÓN:

- Circule **únicamente** por el carril demarcado para la tipología del vehículo que opere.

CONDICIONES DE OPERACIÓN PARA BUSES ARTICULADOS Y BIARTICULADOS:


1

Al salir de la plataforma busque tomar el carril izquierdo, en lo posible en la zona sombreada.



2

Tome la curva de salida del Portal cargado al borde izquierdo del carril

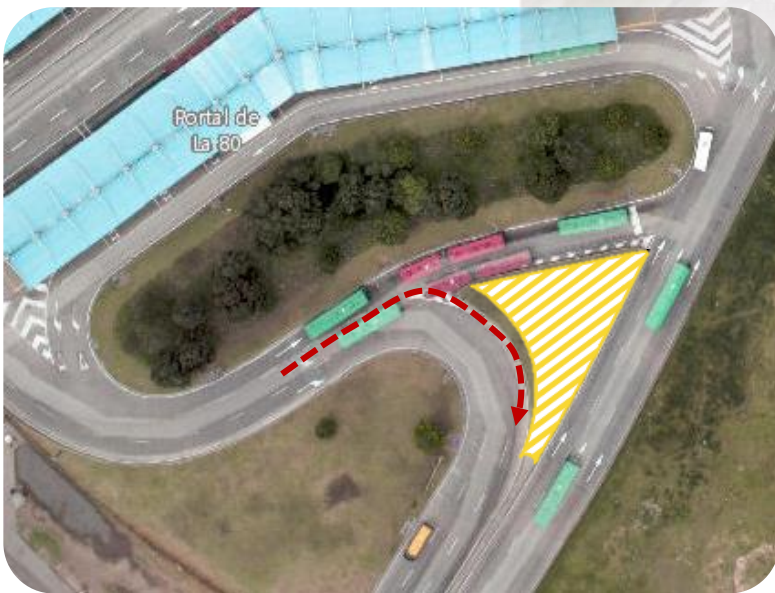

ATENCIÓN:

- Señor operador no invada el carril de tránsito de alimentadores e intermunicipales.

CONDICIONES DE OPERACIÓN PARA BUSES ARTICULADOS Y BIARTICULADOS:

3

En la curva de salida transite por el carril izquierdo.



4


En la salida del Portal tome el carril que le corresponda de acuerdo a la demarcación:

T: Troncal
A: Alimentador
I: Intermunicipal

ATENCIÓN:


- Transite por el carril que le corresponde.
- Verifique sus espejos, coloque luz direccional y exteme las medidas de seguridad.

¡ATENCIÓN!

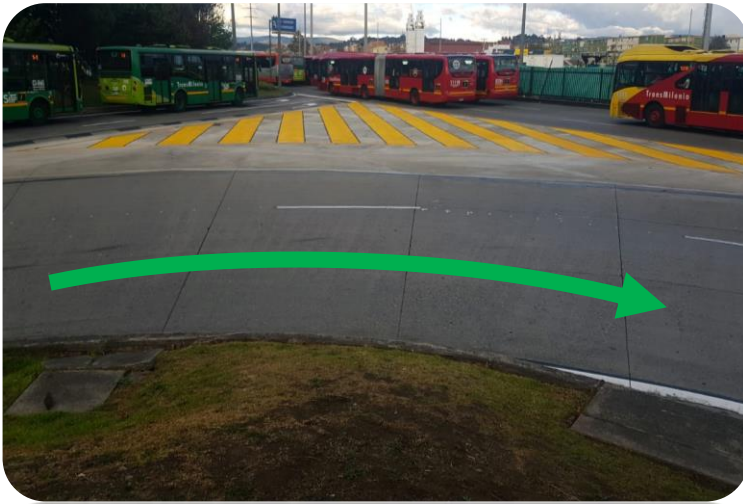

- El carril derecho es preferencial para el tránsito de buses **Alimentadores** e **Intermunicipales**.

- No se estacione en las zonas demarcadas como prohibidas.

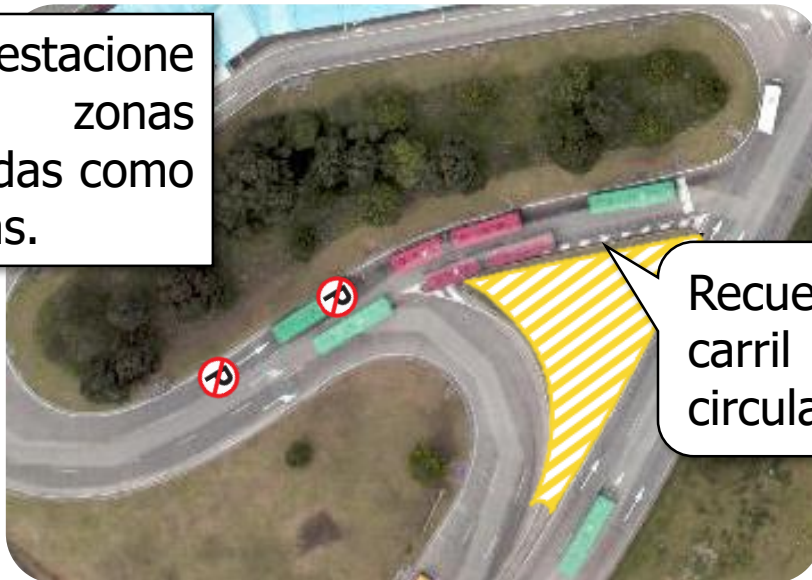

Recuerde que este carril es para libre circulación.

- **RECUERDE:**
- Respete los límites de velocidad.
- En contingencia, siga las instrucciones del personal de vía.
- Sea cordial, ceda el paso.

20