

WTS2000 农信说明书

V3.1.0.6

1 安装


1.1 操作系统：windowsXP

1.2 安装硬件辅口设备。

终端机器的串口卡引出四根辫子线，分别标示 1、2、3、4，在 PC 机上默认映射为 COM3、COM4、COM5、COM6，并一一对应，即辫子线 1 映射为 COM3。在辫子线 1 口先接 TTL 转换头，然后接密码小键盘；辫子线 2 口先接 9 脚供电转 1 脚供电的转接线，然后接刷卡器；辫子线 3 口同样先接供电转换线，然后接柜员卡读卡器和指纹仪；辫子线 4 口接身份证识别仪。并口处接并口打印机。

1.3 安装仿真软件

首先先解压安装文件  WTS2000 仿真终端.rar WinRAR 压缩文件 17,599 KB 到当前文件，双击解压出的安

装程序  WTS2000 仿真终端.exe Setup Application ，按照指示一步步进行安装。默认安装路径是“C:\Program Files\WTS2000 仿真终端”，并在桌面创建快捷方式。

2 注册


双击桌面快捷方式  ，初次使用会弹出注册窗口，如图 1 所示，请联系软件供应商，告知机器码获得注册码。在图示位置输入注册码，点击“注册”按钮进入环境。



图 1

3 设置

3.1 基础设置

3.1.1 通讯设置

进入环境后，由于 IP 地址初始设置不正确，会显示“Network error: Connection timed out”警告。点击标题栏先的“设置—属性设置”弹出设置对话框，如图 2 所示。在“通讯设置”设置所连服务器的 IP 地址和端口号，点击“应用”按钮保存设置，所有设置完成后点击“确定”保存关闭对话框

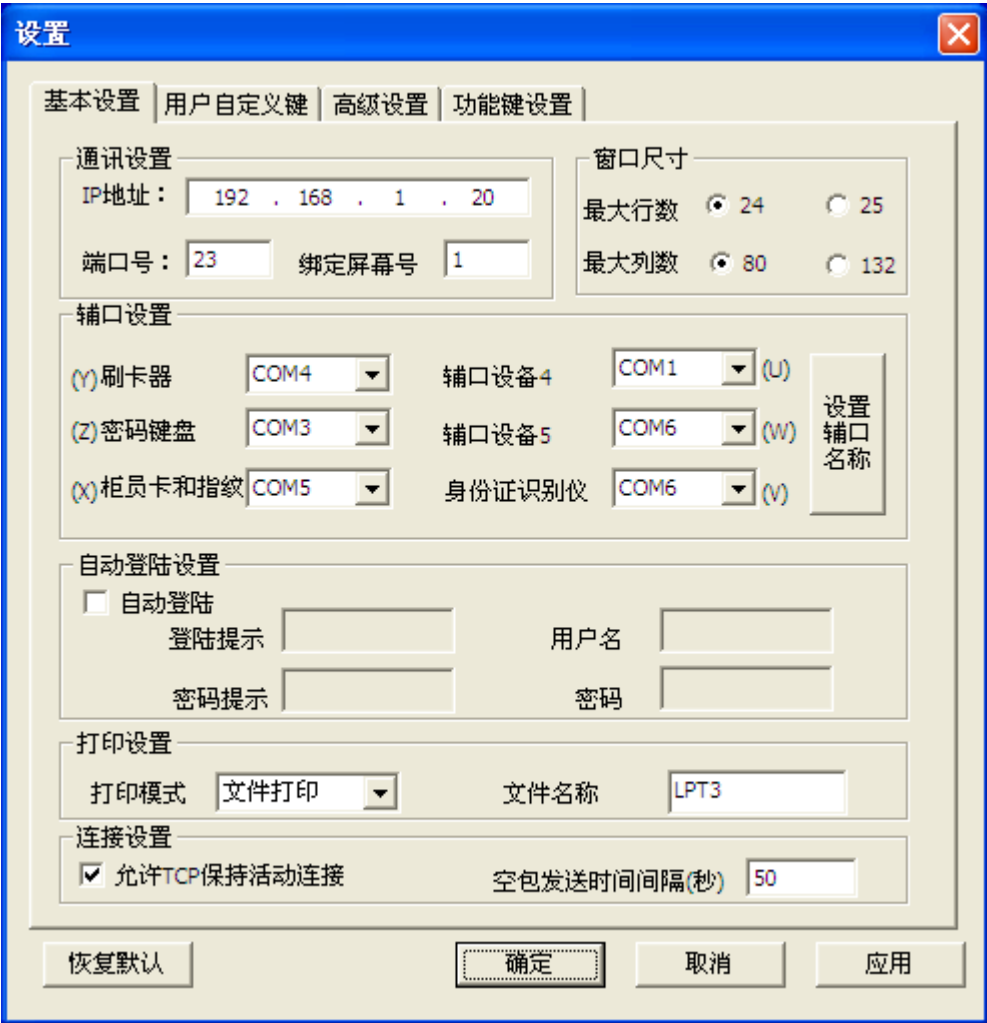


图 2

3.1.2 辅口设置（以下是一个例子）

- 3.1.2.1 点击“设置辅口名称”，“辅口设备 1Y” 设置为 “刷卡器”；
“辅口设备 2Z” 设置为 “密码键盘”；
“辅口设备 3X” 设置为 “柜员卡和指纹仪”；
“辅口设备 6V” 设置为 “身份证识别仪”。

3.1.2.2 设置 COM 口

- “（Y）刷卡器”设置“COM4”；
- “（Z）密码键盘”设置“COM3”；
- “（X）柜员卡和指纹仪”设置“COM5”；
- “（V）身份证识别仪”设置“COM6”。

3.1.3 打印设置

3.1.3.1 直接打印

并口线分别接入带有并口的电脑和打印机，将仿真设置成并口打印即可。

3.1.3.2 驱动打印

安装使用打印机型号的驱动，将打印机名称设置成电脑上使用打印机的名称

3.1.3.3 串口打印

接串口打印机

3.1.3.4 文件打印

3.1.3.4.1 设置端口：虚拟 USB 转并口

开始——》打印机和传真——》选择连接的打印机——》属性——》端口——》选择带有 USB 开头的端口——》确定
如果在端口中找不到 USB 开头的端口，请重新安装打印机驱动。
如果选择了一个 USB 的端口不能打印测试页，那么请再换一个 USB 的端口

3.1.3.4.2 设置打印机共享

开始——》打印机和传真——》选择连接的打印机——》属性——》共享——》共享这台打印机——》在共享名中输入“share”——确定

3.1.3.4.3 新建批处理文件

3.1.3.4.3.1

在“C:\Program Files\WTS2000 仿真终端”文件夹下新建一个文本文档，并改名为“run.bat”。

3.1.3.4.3.2 点击右键“编辑”，输入“net use lpt3 /delete
net use lpt3 [\\127.0.0.1\share](#)
/persistent:yes
start shell.exe”

3.1.3.4.3.3 保存此文档，并双击运行“run.bat”。

3.1.3.4.4 仿真打印机设置

打开仿真软件——》设置——》属性设置——》打印设置——》打印模式设置为“文件打印”——》文件名称设置为“LPT3”。

3.1.3.4.5 设置快捷键



右键点击桌面上的，选择“属性”，在目标输入框中将“shell.exe”改为“run.bat”。

3.1.3.5

3.2 高级设置

3.2.1 更新设置

输入需要更新服务器的 IP 和端口号。客户端会自动检测是否有新程序要更新，如果有新程序更新，客户端会自动下载新程序并提示是否安装新程序

3.2.2 颜色设置

如果对显示的颜色不满意，可根据自己的习惯设置光标颜色、字体颜色、背景颜色、边框颜色

3.2.3 其他设置

如果想同时运行多个程序，可在“允许同时运行多个本程序”前面划勾；

3.2.4 管理员设置

如果想设置完成后禁止柜员设置，可设置管理员密码。如图 3：

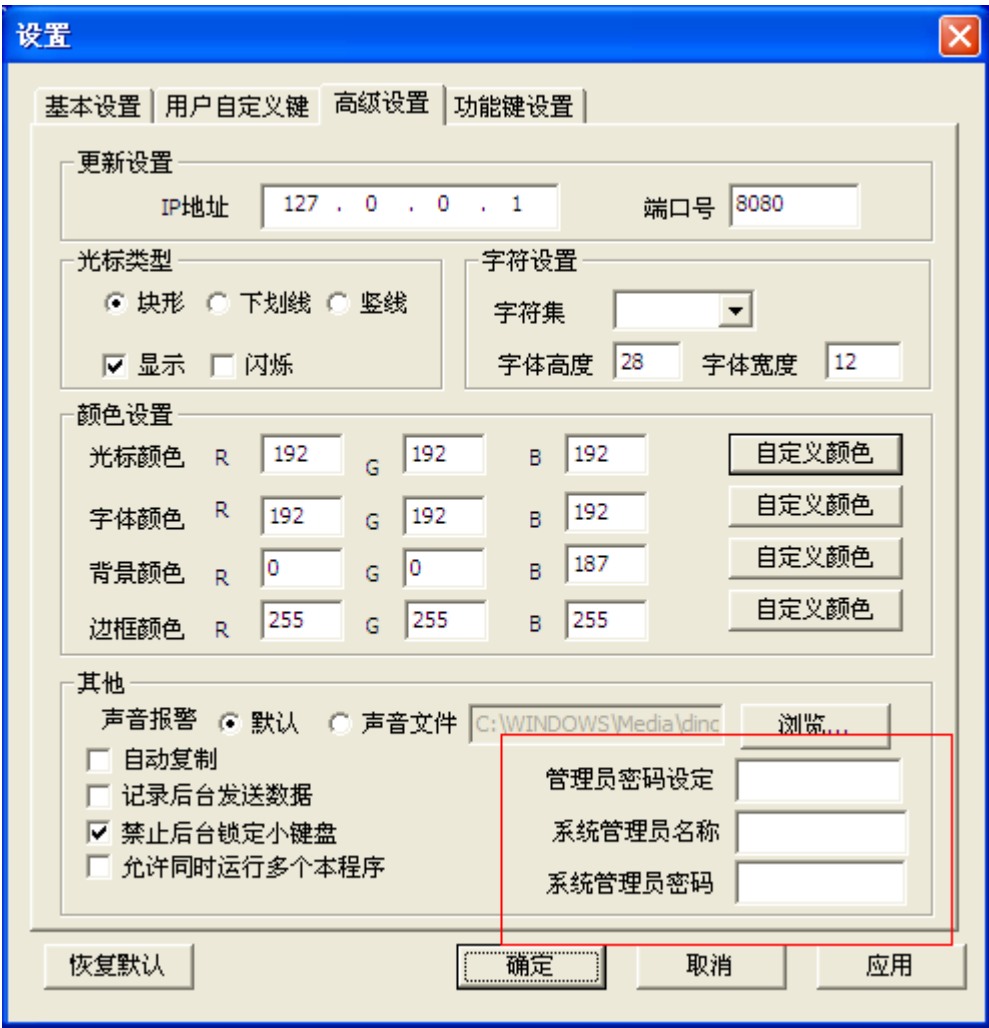


图 3

如果想修改设置，点击“设置---属性设置”时会弹出如图 4 的对话框，只有正确的输入密码才能弹出设置对话框。



图 4

4 使用

- 4.1 所有设置完成后重新启动仿真软件
- 4.2 如果长时间不与服务器交互，会在标题栏显示脱机，点击“文件---联机”即可按照最新设置的 IP 地址和端口号进行连接。

5 卸载

开始——》所有程序——》WTS 仿真终端——》卸载 WTS 仿真终端，根据提示默认卸载即可。