



ULTRA WASH® Dishwasher

Use & Care Guide

Lavavajillas ULTRA WASH®


Manual de uso y cuidado

Lave-vaisselle ULTRA WASH®

Guide d'utilisation et d'entretien

Models/Modelos/Modèles 665.1372*, 665.1373*, 665.1382*, 665.1383*,
665.1322*

* = color number, número de color, numéro de couleur

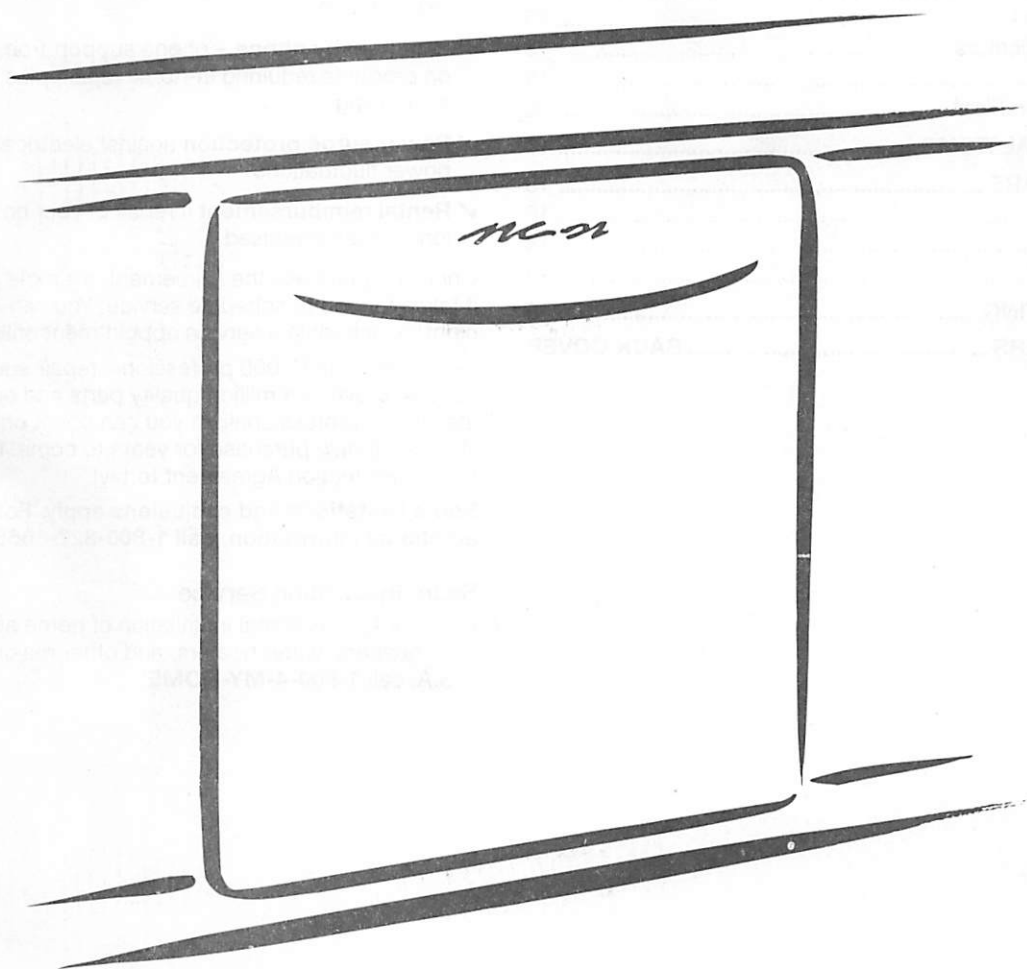

ENGLISH ESPAÑOL FRANÇAIS

TABLE OF CONTENTS

PROTECTION AGREEMENTS.....	2
In the U.S.A.....	2
In Canada	3
WARRANTY.....	3
DISHWASHER SAFETY.....	4
Before Using Your Dishwasher	5
PARTS AND FEATURES.....	6
Control Panels	7
ULTRA WASH® Soil Removal System	7
START-UP GUIDE	7
Using Your New Dishwasher.....	7
DISHWASHER LOADING.....	8
Loading Suggestions.....	8
Loading Top Rack	9
Loading Bottom Rack	10
Loading Silverware Basket.....	11
DISHWASHER USE	12
Detergent Dispenser.....	12
Rinse Aid Dispenser	13
Dishwasher Efficiency Tips	13
Cycle Selection Charts.....	14
Canceling a Cycle.....	15
Changing a Cycle or Setting	15
Adding Items During a Cycle.....	15
Option Selections	15
Cycle Status Indicators	16
Active Vent.....	16
Overfill Protection Float.....	16
WASHING SPECIAL ITEMS.....	17
DISHWASHER CARE.....	18
Cleaning.....	18
Drain Air Gap	18
Storing	18
TROUBLESHOOTING.....	19
SERVICE NUMBERS	BACK COVER

PROTECTION AGREEMENTS

In the U.S.A.

Master Protection Agreements

Congratulations on making a smart purchase. Your new Kenmore® product is designed and manufactured for years of dependable operation. But like all products, it may require preventive maintenance or repair from time to time. That's when having a Master Protection Agreement can save you money and aggravation.

Purchase a Master Protection Agreement now and protect yourself from unexpected hassle and expense.

The Master Protection Agreement also helps extend the life of your new product. Here's what's included in the Agreement:

- ✓ **Expert service** by our 12,000 professional repair specialists
- ✓ **Unlimited service and no charge** for parts and labor on all covered repairs
- ✓ **"No-lemon" guarantee** – replacement of your covered product if four or more product failures occur within twelve months
- ✓ **Product replacement** if your covered product can't be fixed
- ✓ **Annual Preventive Maintenance Check** at your request – no extra charge
- ✓ **Fast help by phone** – phone support from a Sears technician on products requiring in-home repair, plus convenient repair scheduling
- ✓ **Power surge protection** against electrical damage due to power fluctuations
- ✓ **Rental reimbursement** if repair of your covered product takes longer than promised

Once you purchase the Agreement, a simple phone call is all that it takes for you to schedule service. You can call anytime day or night, or schedule a service appointment online.

Sears has over 12,000 professional repair specialists, who have access to over 4.5 million quality parts and accessories. That's the kind of professionalism you can count on to help prolong the life of your new purchase for years to come. Purchase your Master Protection Agreement today!

Some limitations and exclusions apply. For prices and additional information, call 1-800-827-6655.

Sears Installation Service

For Sears professional installation of home appliances, garage door openers, water heaters, and other major home items, in the U.S.A. call 1-800-4-MY-HOME®.

Vaisselle pas complètement sèche

■ La vaisselle n'est pas sèche

Le lave-vaisselle a-t-il été chargé de manière à permettre un drainage adéquat de l'eau? Ne pas charger excessivement. Voir la section "Chargement du lave-vaisselle". Utiliser un agent de rinçage liquide pour accélérer le séchage.

Les articles de plastique sont-ils humides? Il est souvent nécessaire de sécher les articles de plastique avec une serviette.

Le distributeur d'agent de rinçage est-il vide? Voir la section "Distributeur d'agent de rinçage".

A-t-on utilisé un séchage à l'air? Utiliser une option de séchage avec chauffage pour une vaisselle plus sèche.

Vaisselle endommagée au cours d'un programme

■ Écaillage de la vaisselle

A-t-on chargé le lave-vaisselle correctement? Charger la vaisselle et les verres de telle manière qu'ils soient stables et qu'ils ne s'entrechoquent pas lors du lavage. Minimiser l'écaillage en déplaçant lentement les paniers.

REMARQUE : Les antiquités, le cristal très mince et certains types de porcelaine et de verre peuvent être trop délicats pour le lavage automatique. Laver à la main.

Bruits

■ Émission de bruits de broyage ou de bourdonnement

Un objet dur a pénétré dans le module de lavage (sur certains modèles). Le bruit devrait cesser après le broyage de l'objet. Si le bruit persiste après un programme complet, faire un appel de service.

L'extérieur du lave-vaisselle est sale ou marqué

■ Marques, taches ou résidus sur l'extérieur du lave-vaisselle

Avez-vous nettoyé le lave-vaisselle avec un détergent doux et un chiffon ou avez-vous utilisé un nettoyant pour acier inoxydable sur les modèles à extérieur en acier inoxydable? Dans la plupart des cas, il suffit d'utiliser un linge doux, humide ou une éponge et un détergent doux pour nettoyer les surfaces extérieures du lave-vaisselle et préserver son aspect de produit neuf. Si l'extérieur de votre lave-vaisselle est en acier inoxydable, un nettoyant pour acier inoxydable est recommandé.

Get it fixed, at your home or ours!

Your Home

For repair – **in your home** – of **all** major brand appliances, lawn and garden equipment, or heating and cooling systems, **no matter who made it, no matter who sold it!**

For the replacement parts, accessories and owner's manuals that you need to do-it-yourself.

For Sears professional installation of home appliances and items like garage door openers and water heaters.

1-800-4-MY-HOME® (1-800-469-4663)

Call anytime, day or night (U.S.A. and Canada)

www.sears.com www.sears.ca

Our Home

For repair of carry-in items like vacuums, lawn equipment, and electronics, call or go on-line for the location of your nearest

Sears Parts & Repair Center.

1-800-488-1222

Call anytime, day or night (U.S.A. only)

www.sears.com

To purchase a protection agreement (U.S.A.)
or maintenance agreement (Canada) on a product serviced by Sears:

1-800-827-6655 (U.S.A.)

1-800-361-6665 (Canada)

Para pedir servicio de reparación
a domicilio, y para ordenar piezas:

1-888-SU-HOGAR®

(1-888-784-6427)

Au Canada pour service en français:

1-800-LE-FOYER^{MC}

(1-800-533-6937)


www.sears.ca





Tips for Using Your New Kenmore Dishwasher

IMPORTANT: Read the Use and Care Guide for vital information about this dishwasher.

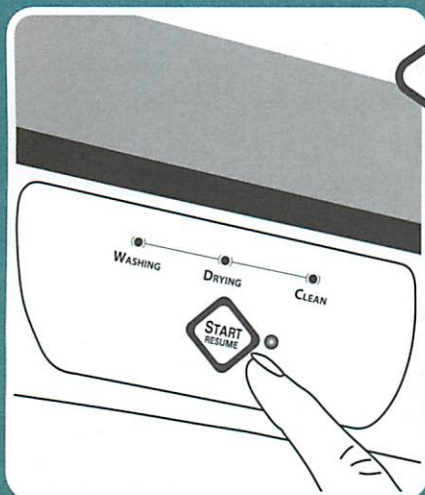


**START
RESUME**

Start/Resume

- If the door is opened during a cycle, the cycle will be interrupted (and the START/RESUME light will flash).
- Power interruptions during a cycle may also cause the cycle to interrupt (and the START/RESUME light to flash).
- You may press START/RESUME again to continue the cycle (the Start light will glow).

Control panel may vary depending on your model.

USE RINSE AID FOR BETTER DRYING PERFORMANCE*

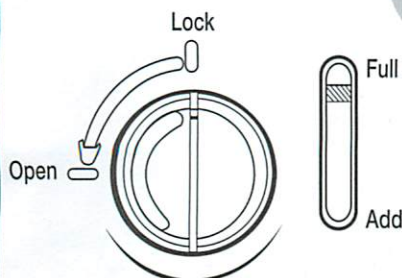


**HEATED
DRY**

Drying

- Your dishwasher is designed to use a liquid rinse aid. Rinse aid is essential for good drying. Check rinse aid level monthly.
- Heated Dry Option only costs pennies per cycle and is required for effective drying.
- Always load dishes so water drains off the cups and bowls.

*Dispenser design may vary depending on your model.

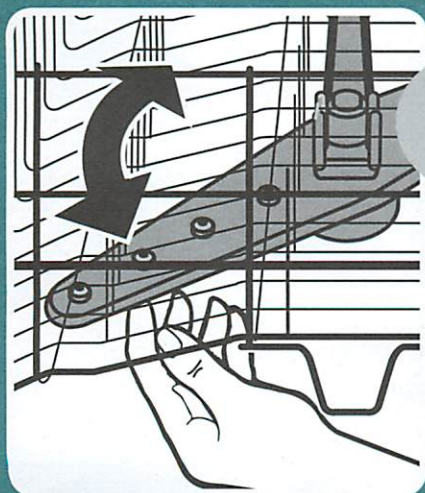

**HI TEMP
WASH**

Wash Performance

- Make sure to fill detergent cup full for hard water or heavily soiled dishes, partially fill detergent cup for soft water or lightly soiled dishes.
- You should choose the cycle that matches the dirtiest items inside the dishwasher.
- You should use the High Temperature wash option for better cleaning.
- Always load the dishes so they do not block the spray arms or detergent dispenser doors.

Conseils pour l'utilisation de votre nouveau lave-vaisselle Kenmore®

IMPORTANT: Lire le Guide d'utilisation et d'entretien pour obtenir des informations essentielles à propos de ce lave-vaisselle.

Consejos para usar su nueva lavavajillas Kenmore®

IMPORTANTE: Lea la Guía de uso y cuidado para obtener información fundamental sobre esta lavavajillas.

Start/Resume (mise en marche/reprise)

- Si la porte est ouverte au cours d'un programme, celui-ci sera interrompu (et le témoin START/RESUME clignotera).
- Les coupures de l'alimentation électrique au cours d'un programme peuvent également interrompre le programme (le témoin START/RESUME se mettra à clignoter).
- Il suffit d'appuyer sur START/RESUME à nouveau pour reprendre le programme (le témoin Start s'allumera).

Le tableau de commande peut varier selon les modèles

Start/Resume (Inicio/Reanudar)

- Si se abre la puerta durante un ciclo, éste se interrumpirá (y la luz de START/RESUME comenzará a destellar).
- Las interrupciones en el suministro de energía durante un ciclo pueden también ocasionar que el ciclo se interrumpa (y que la luz de START/RESUME destelle).
- Puede oprimir START/RESUME otra vez para continuar el ciclo (la luz de Start se encenderá).

El panel de control puede variar según el modelo.

Séchage

- Ce lave-vaisselle est conçu pour fonctionner avec un agent de rinçage liquide. L'agent de rinçage est essentiel à un séchage convenable. Vérifier le niveau de l'agent de rinçage chaque mois.
- L'option de séchage avec chaleur ne coûte que quelques cents par programme et est nécessaire pour un séchage efficace.
- Toujours charger la vaisselle de manière à ce que l'eau puisse s'écouler des tasses et des bols.

*L'aspect du distributeur peut varier selon les modèles.

Secado

- Su lavavajillas está diseñada para utilizar un agente de enjuague líquido. El agente de enjuague es esencial para un buen secado. Controle el nivel del agente de enjuague una vez por mes.
- La opción Heated Dry (Secado con calor) cuesta tan sólo unos centavos por ciclo y es necesario para obtener un secado efectivo.
- Cargue los platos de modo tal que el agua se escurra de las tazas y tazones.

*El diseño del depósito puede variar según el modelo.

Performance de lavage

- S'assurer de remplir complètement le réservoir pour détergent dans le cas d'une eau dure ou de vaisselle très sale; remplir partiellement le réservoir pour détergent dans le cas d'une eau douce ou de vaisselle légèrement sale.
- Il est conseillé de choisir le programme qui correspond aux articles les plus sales de la charge.
- Il est recommandé d'utiliser l'option HI TEMP WASH (lavage à température élevée) pour un nettoyage plus satisfaisant.
- Toujours charger la vaisselle de façon à ne pas obstruer les bras d'aspersion ou les clapets du distributeur de détergent.

Rendimiento del lavado

- Asegúrese de llenar la taza de detergente en el caso de agua dura o platos muy sucios; llene la taza de detergente parcialmente en el caso de agua blanda o platos ligeramente sucios.
- Debería elegir el ciclo que se ajuste a los artículos más sucios dentro de la lavavajillas.
- Debería usar la opción de lavado a temperatura alta para una mejor limpieza.
- Siempre cargue los platos de modo tal que no bloqueen los brazos rociadores o las puertas del depósito del detergente.