



## Tire inflation pressure

### Tire inflation pressure

The recommended cold tire inflation pressure and tire size are displayed on the tire and loading information label. (→P. 584)

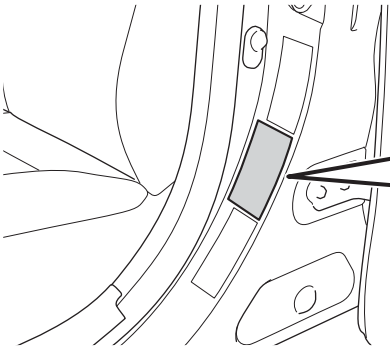

► Type A


**TIRE AND LOADING INFORMATION**  
RENSEIGNEMENTS SUR LES PNEUS ET LE CHARGEMENT

SEATING CAPACITY: TOTAL: X FRONT: X REAR: X  
NOMBRE DE PLACES: TOTAL: X AVANT: X ARRIERE: X

The combined weight of occupants and cargo should never exceed XXXX kg or XXXX lb.  
Le poids total des occupants et du chargement ne doit jamais dépasser XXXX kg ou XXXX lb.

TIRE / PNEU	SIZE / DIMENSIONS	COLD TIRE PRESSURE / PRESSION DES PNEUS A FROID	SEE OWNER'S MANUAL FOR ADDITIONAL INFORMATION / VOIR LE MANUEL DE L'USAGER POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
FRONT / AVANT	XXXXX/XXXXX	XXX kPa, XX PSI	XXXX-XXXX
REAR / ARRIERE	XXXXX/XXXXX	XXX kPa, XX PSI	
SPARE / DE SECOURS	XXXXX/XXXXX	XXX kPa, XX PSI	

► Type B

**TIRE AND LOADING INFORMATION**  
RENSEIGNEMENTS SUR LES PNEUS ET LE CHARGEMENT

SEATING CAPACITY: TOTAL: X FRONT: X REAR: X  
NOMBRE DE PLACES: TOTAL: X AVANT: X ARRIERE: X

The combined weight of occupants and cargo should never exceed XXX kg or XXX lb.  
Le poids total des occupants et du chargement ne doit jamais dépasser XXX kg ou XXX lb.

TIRE	SIZE	COLD TIRE PRESSURE	PNEU	DIMENSIONS	PRESSION DES PNEUS A FROID
FRONT	XXXXXXX	XXXXPa, XXPSI	AVANT	XXXXXXXXXX	XXXXPa, XXPSI
REAR	XXXXXXX	XXXXPa, XXPSI	ARRIERE	XXXXXXXXXX	XXXXPa, XXPSI
SPARE	XXXXXXX	XXXXPa, XXPSI	DE SECOURS	XXXXXXXXXX	XXXXPa, XXPSI

SEE OWNER'S MANUAL FOR ADDITIONAL INFORMATION / VOIR LE MANUEL DE L'USAGER POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

CTH73BT009