

Videowall  
Seltec  
Bezirk  
Schwaben

**Bild füge ich noch ein**

Vorläufig

<b>Inhaltsverzeichnis.....</b>	<b>Seite</b>
<b>1 Ausstattung.....</b>	<b>3</b>
1.1 Transport .....	3
1.2 Bauteile .....	4
<b>2 Aufbau .....</b>	<b>5</b>
<b>3 Videowall ansteuern .....</b>	<b>9</b>
3.1 Programm: Display Bord Server Seltec.....	9
3.2 Werbung Sponsoren-Logo anzeigen lassen .....	10
3.3 Laufzeit auf Videowall .....	10
<b>4 Seltec.....</b>	<b>11</b>

# 1 Ausstattung

Container



oben

**Abmessungen Container:**

Höhe 106cm  
Breite: 85cm  
Tiefe: 67cm

Gewicht:

## 1.1 Transport

**ACHTUNG:** Der Container darf nur stehend transportiert werden. Ansonsten können die Video-Module beschädigt werden.

## 1.2 Bauteile



Die drei Video-Module baugleich. Es muss nicht auf die Position der einzelnen Module in der Videowall geachtet werden.

## 2 Aufbau

### ACHTUNG!



Die Module der Videowall sind schwer und unhandlich. Zum Aufbau Videowall sind min. 2 Personen notwendig, 3 Personen wären besser


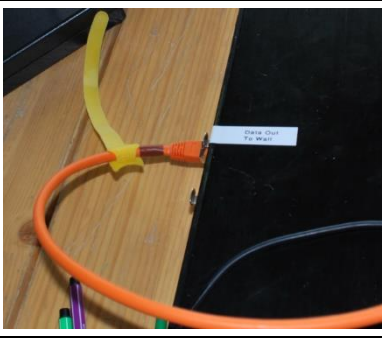
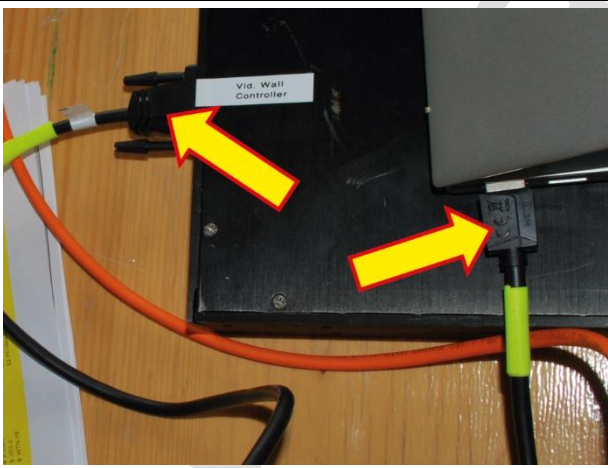
Beim Aufbau müssen die Module gesichert werden, damit diese nicht umfallen.

	<p>Alle Bauteile aus dem Container entnehmen.</p>
	<p>Beide Standfüße aufklappen.</p>
	<p>Die Standfüße bereit legen. Beide Standfüße sind gleich aufgebaut – nicht gespiegelt.</p>

	<p><b>Achtung: Das Modul ist schwer.</b></p> <p>Modul nur seitlich anheben. erstes Video-Modul entnehmen.</p>
	<p>Modul auf Standfuß aufsetzen Öffnung Modul auf Verschluss Standfuß aufsetzen.</p>
	<p>Verschlüsse verriegeln 2 Stück pro Standfuß</p>
	<p>Zweites Modul auf zweiten Standfuß aufsetzen und Verschlüsse verriegeln.</p>
	<p>Drittes Modul wird zwischen die beiden ersten Modulen eingehängt.</p>



	<p>Verriegelungsbügel nach außen schieben.</p>
	<p>Mittleres Modul einhängen. Verriegelungsbügel schließen. Modul mit zweiter/und dritter Personen halten, während es verriegelt wird</p> <p>Drittes Modul an mittleres Modul einhängen. Verriegelungsbügel schließen</p>
	<p>Obere Abdeckungen aufsetzen. Die Abdeckung muss nach vorne etwas überstehen. Die Abdeckung muss in den Bügel Video-Modul einrasten.</p> <p>Mit Fingerspitzengefühl, muss evtl. losen Bügel in die Lappe drücken vor der Verwendung des Hebels</p>

	<p>Videomodule mit Powerkabel und LAN-Kabeln auf der Rückseite verbinden.</p>
<p>Hauptstromanschluss Gesamte Videowall Rückseite → rechte Seite <b>ACHTUNG! Den Hauptstromanschluss Videowall NICHT an die USV anschließen.</b></p> <p>LAN-Kabel zum Controller (lang genug LAN-Kabel einplanen) Rückseite → Linke Seite</p>	
	<p>LAN-Kabel – Anschluss Data Out To Wall</p>
	<p>Controller mit HMI-Anschluss Laptop Seltec verbinden.</p> <p>Controller einschalten – Rückseite</p> <p>Stromversorgung Controller in USV anschließen.</p>



### 3 Videowall ansteuern


#### 3.1 Programm: Display Bord Server Seltec

Anzeige Kanaleinstellungen

Position: 1920,0

Breite / Höhe: 360 / 120

#### Einstellungen Seltec DisplayBoard.

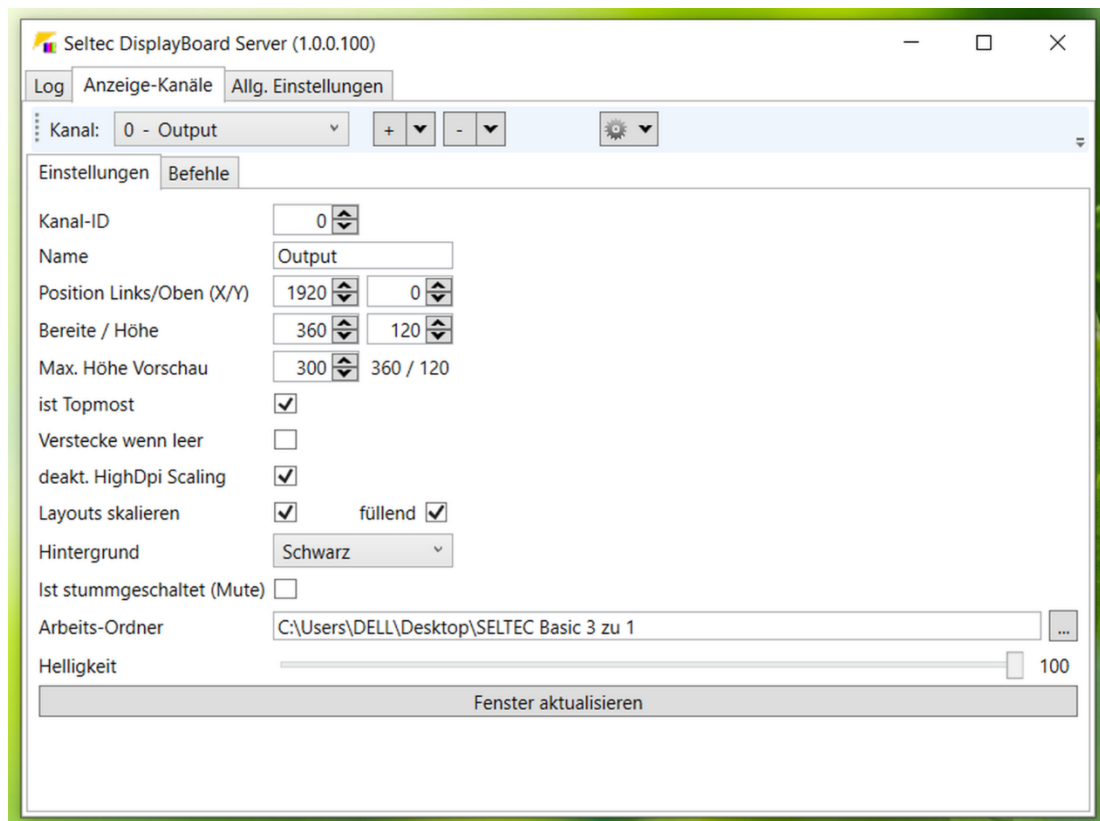

Windows-Einstellungen: Bildschirm erweitern auswählen

Tastenkombination: WIN + P




auswählen.

### 3.2 Werbung Sponsoren-Logo anzeigen lassen

Logos in folgenden Arbeitsordner speichern:

Desktop Ordner: SELTEC Basic 3 zu 1  
In Ordner Logos speichern

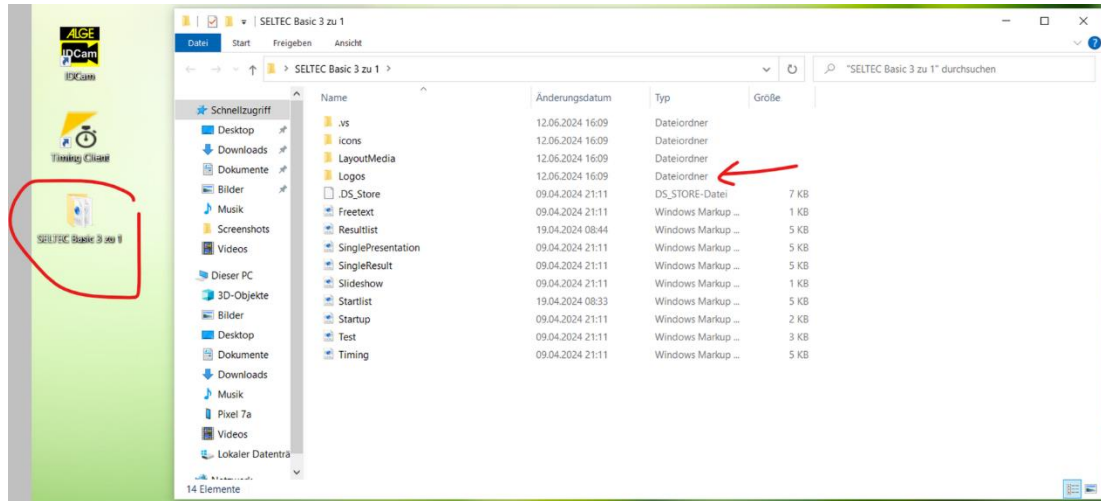


#### Grafiken – Logos:

Dateiformat: PNG – wäre gut; andere Dateiformate sind auch möglich  
Größenverhältnis: 3 zu 1

Auswahl: Layouts skalieren, je nach Logo, vorher testen

### 3.3 Laufzeit auf Videowall

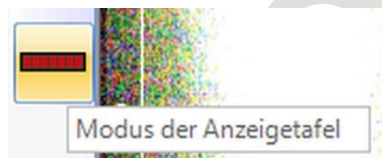

Man muss schauen, dass im Haupt-Laptop das so aussieht.  
Nicht die Uhr zeigt, sonst geht die videowall zwar, aber die Zeit läuft nie los!


## 4 Seltec

Laptop Seltec mit Netzwerk verbinden  
192.168.150.11 LAN an der Rückseite -> Switch

USB-Netzwerkkarte DNS zum Wettkampfbüro

	<p>Steckplätze Switch sind mit IP-Adressen beschriftet.</p> <p><b>Wichtig: Beim Aufbau die IP-Adressen beachten!</b></p> <p>Alle Geräte sind mit der entsprechenden IP-Adresse beschriftet</p> <p>192.168.120.32: Hauptkamera</p> <p>192.168.150.33: ID-Cam</p> <p>192.168.120.10: Laptop Hauptkamera (Hinten Netzwerkanschluss)</p> <p>192.168.150.10: Laptop Hauptkamera mit USB Netzwerkadapter (nur wenn Verbindung zu zweitem Laptop gewünscht (Seltec oder Videowall))</p> <p>192.168.150.11: Laptop Seltec und Video (Hinten Netzwerkanschluss)</p>
---	--

### DNS zu Wettkampfbüro

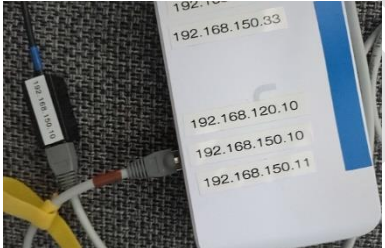	<p><b>192.168.150.10: Laptop Hauptkamera mit USB Netzwerkadapter (nur wenn Verbindung zu zweitem Laptop gewünscht (Seltec oder Videowall))</b></p>
---	--

Der 2. Laptop hat die zweite USB-Netzwerkkarte. Diese braucht man nur, wenn man eine Verbindung zum Seltec Netzwerk herstellen muss.

Diese hat keine feste IP, sondern verwendet DNS um automatisch eine IP zugewiesen zu bekommen.


Das DNS-Netzwerk darf nicht 192.168.150.xxx oder 192.168.120.xxx sein, da dies statisch hier belegt ist und Probleme machen kann.

Laptop Hauptkamera USB Netzwerk IP 192.168.150.10 auch mit Switch verbinden

Programm TIC (Timing Client) öffnen  
(Genau Beschreibung bei Seltec)

Timing Client Seltec

Veranstaltung muss im TIC geöffnet sein.

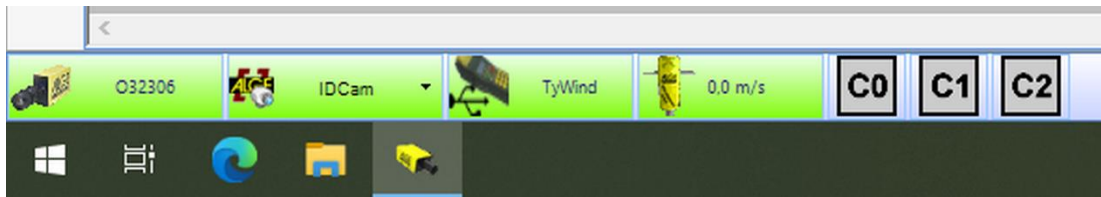



Geräte müssen verfügbar sein

Einstellungen -> Geräte (nach der ANleitung Konfigurieren, da hab ich die Webseite geschickt FAQ, das beschreibt die geräte die man festlegen muss)  
Kommentar von dir, verstehe ich nicht.

Bewerb laden


Verbindung zum Wettkampfbüro mit WLAN oder LAN

Alte Meeting Daten von der Festplatte löschen.  
(Auch das Netzlaufwerk Z ist ein Ordner aus dem man alles löschen sollte zu diesem Zeitpunkt)

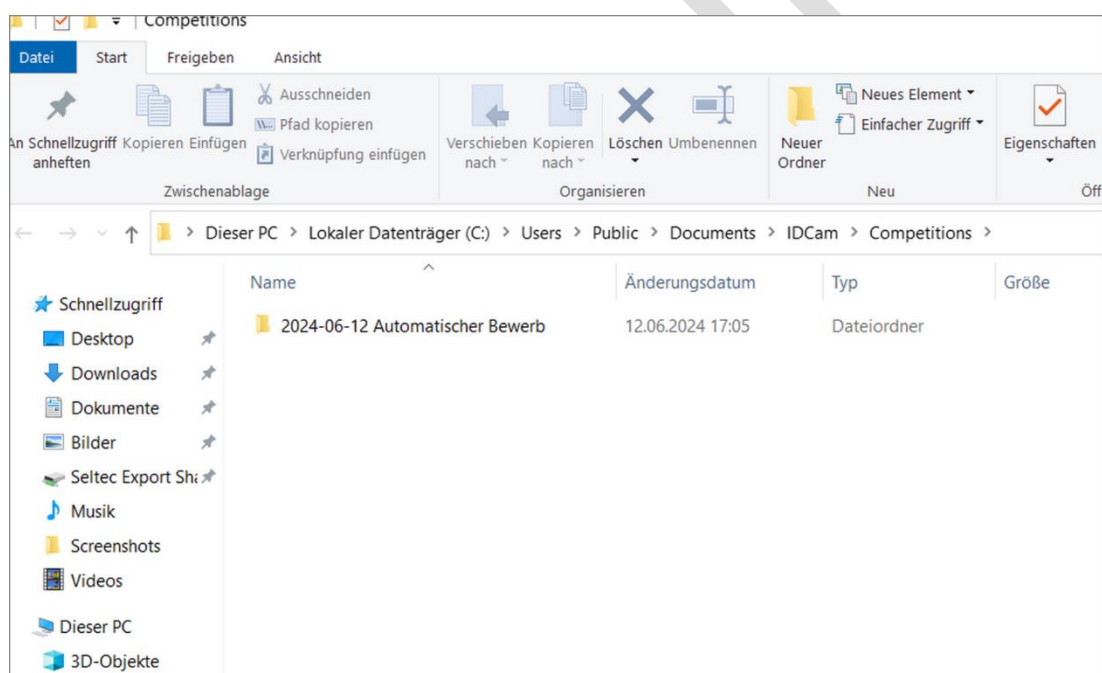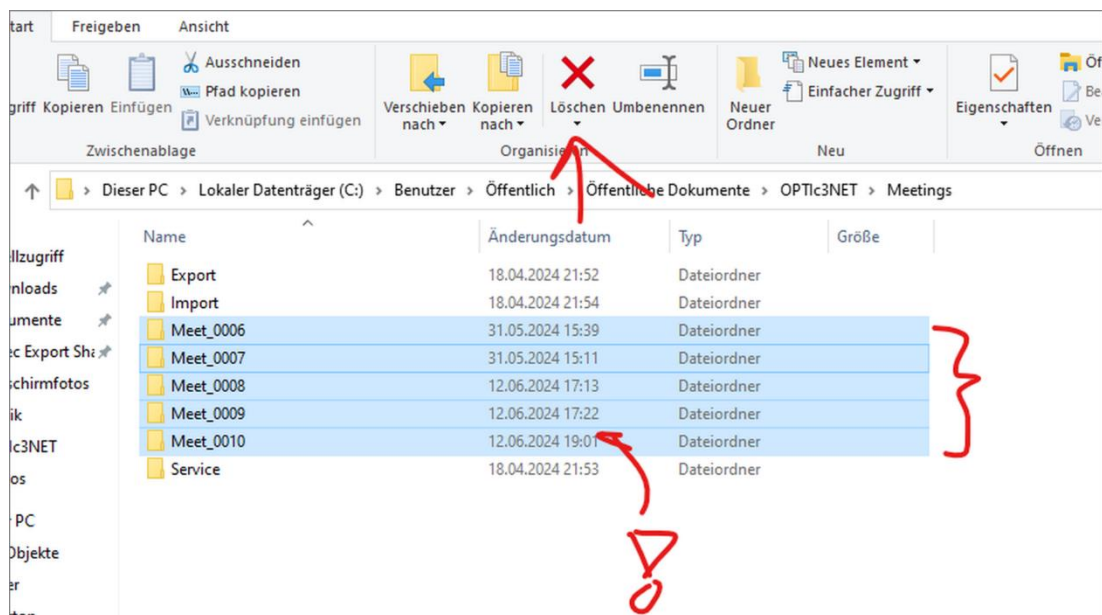

Laptop Hauptkamera neue Veranstaltung öffnen

## Datei neue Veranstaltung anlegen Name

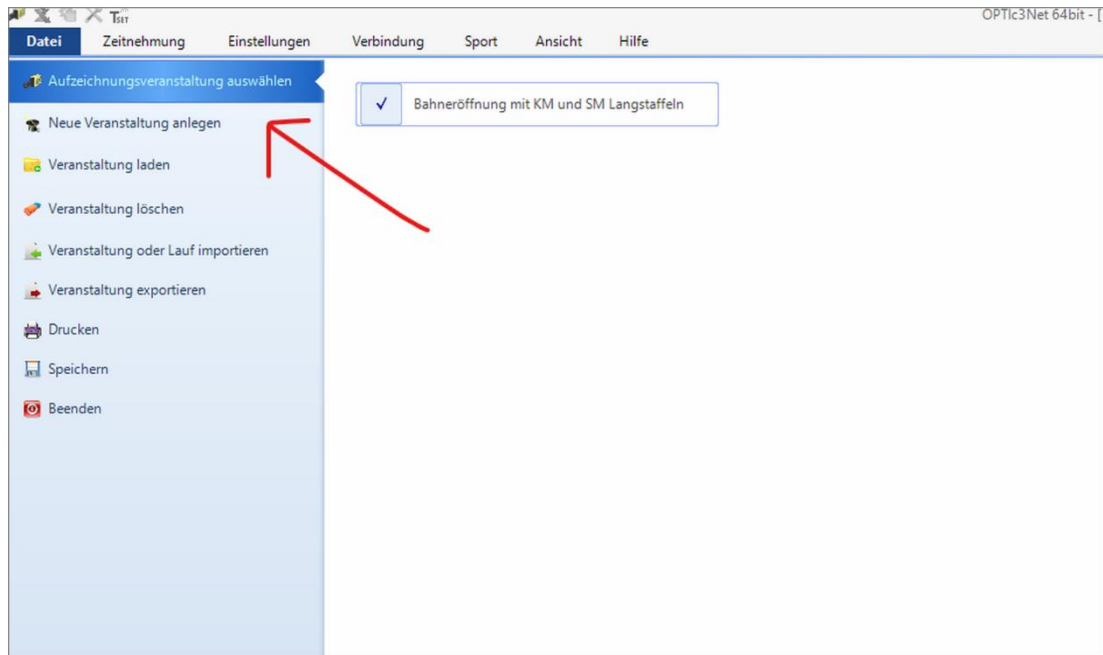

The screenshot shows the 'Neue Veranstaltung anlegen' (Create new event) dialog box. The dialog contains several input fields for event details. A red arrow points to the 'Veranstaltung' (Event) field, which contains the text 'asdasdasdasd'. Other fields include 'Name für Ausdruck', 'Stadt', 'Nation', 'Organisator', 'Promoter', 'Zeitmessung', 'Meereshöhe', 'Eingabedatum' (set to 12.06.2024), and 'Sportart' (set to Leichtathletik mit Windmesser). At the bottom, there are 'OK' and 'Abbrechen' (Cancel) buttons. A red arrow points to the 'OK' button.

The screenshot shows a confirmation dialog box titled 'Frage' (Question). It contains a question mark icon and the text 'Soll die neue Veranstaltung zur Aufnahme ausgewählt werden?' (Should the new event be selected for recording?). At the bottom, there are two buttons: 'Ja' (Yes) and 'Nein' (No). The 'Ja' button is highlighted with a red arrow.



Sportart auswählen: Leichtathletik mit Windmesser

Daten holen

Veranstaltungen – rechts klicken

Veranstaltung importieren

In Liste auswählen

Alle relevanten Daten: auf netzwerk-drive Z zum austausch zwischen den beiden rechnern

Kommentar vor dir, verstehe ich nicht.

Hier schritte aufteilen und je mit den Schritten

(dieses kommt NACH dem ersten Export zwei punkte weiter)

"Veranstaltung-Sync 0-4" versehen (haben je die schritte die sie tun benannt ud kann man eigentlich erkennen)

Kommentar Jonas, verstehe ich nicht.

da sollte eine note an "Veranstaltung-Sync 2 Neue Datei wurde auf Server geschrieben"

Alles was die an Daten miteinander Reden, sollte auf dem Netzlaufwerk "Z:\\\" liegen  
Das ist ein geteilter Ordner, der bei beiden Rechnern verfügbar ist (siehe screen shot)

Exportieren Startlisten

Neue Läufe im TIC auf offiziell setzen

Falsche Reihenfolge. erst muss man das exportieren klicken. DANN kann man erst das erste mal importieren. Sonst ist Z leer


Bin mir nicht sicher, ob ich dich hier richtig verstanden habe

Hauptkamera-Laptop kann Veranstaltung aktualisieren

Hier das ist schritt 4 von sync,

Wo genau hinschreiben

Lauf auf Videowall anzeigen  
 Lauf auf Bearbeiten setzen  
 Seitlich Runter Live Timing

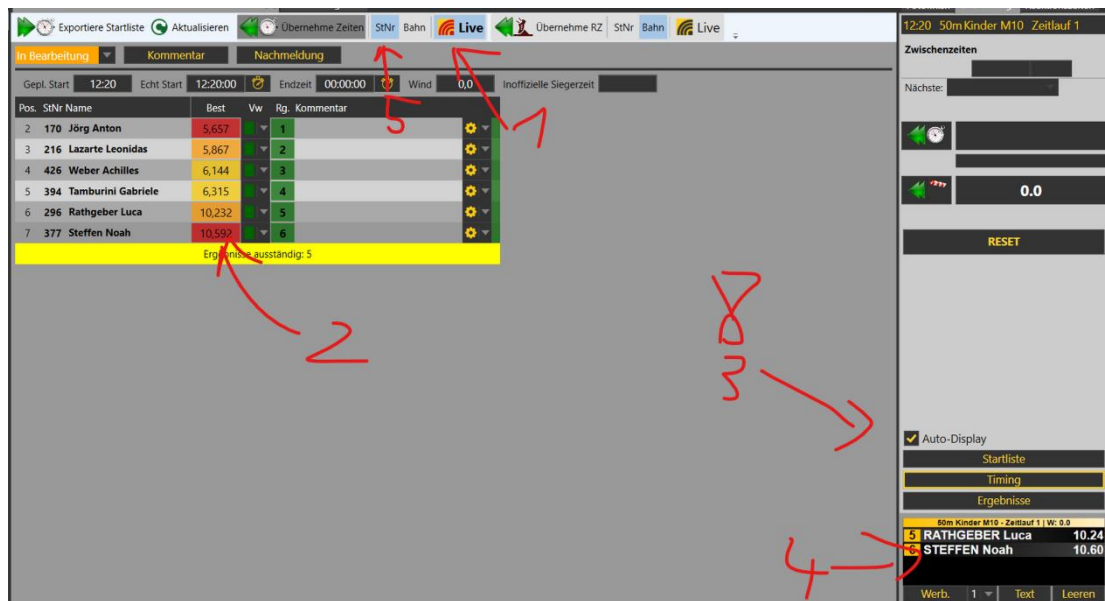

1. Wenn Live an ist werden bei der Auswertung die Daten direkt in die linke Spalte übernommen.
2. Hier hin werden Zeiten übernommen, wenn live an ist.
3. **ACHTUNG** überlege ob dies an sein soll. Wenn an, werden bei der ersten Zeitübernahme sofort auf die Ergebnisübersicht umgeschaltet. Wenn es mit Live an ist, geht jeder klick am Hauptrechner SOFORT auf die Anzeigetafel.
4. Preview der Anzeigetafel. Welcher Modus aktiv ist, kann mit den drei knöpfen darüber ausgewählt werden
5. Hier sollte immer StNr angehakt sein (außer man hat keine Startnummern vergeben, was tunlichst zu vermeiden ist, dann KANN man mit Bahnen arbeiten, ist aber sehr nicht zu empfehlen)