

# ¿Cómo actualizar el firmware?

---


## Instalar controlador USB

Si está utilizando una computadora para conectarse a una impresora 3D WEEDO por primera vez. Instale primero el controlador USB de la impresora.

[drive\\_Windows USB CH341](#)

[drive\\_MacOS USB CH341](#)

Una vez instalado correctamente el controlador, conecte la impresora y encienda la alimentación. En el administrador de dispositivos del sistema operativo, aparecerá un dispositivo llamado USB-SERIAL CH340 debajo del dispositivo de puerto (el número de puerto correspondiente, COMx, cada computadora será diferente).

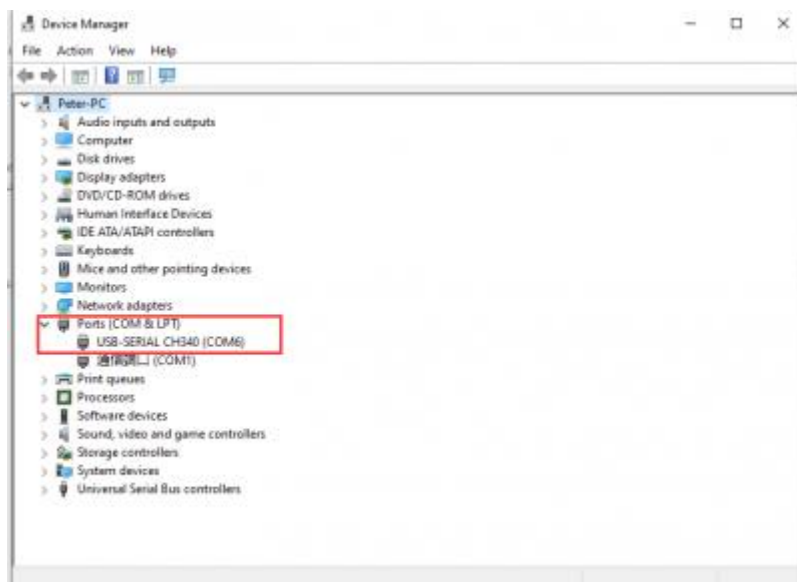

---

## Método de actualización del firmware

Herramienta de firmware:

[Herramienta de firmware](#)

**NOTA:** Este método sirve para actualizar CUALQUIER MODELO por lo tanto tenga cuidado a la hora de seleccionar el .hex correspondiente a su equipo.