


***Plantilla de perforación para colgar la cámara(s) en la pared ///***


Para colgar la cámara(s) en la pared, realice dos agujeros con un taladro y la plantilla siguiente.

Introduzca los anclajes de pared suministrados en el agujero y asegure la cámara a la pared con los tornillos suministrados.

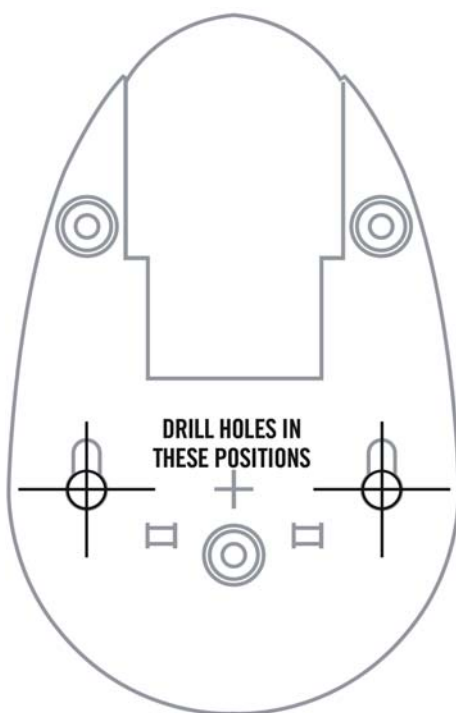

# Baby Kangoo de Rimax es el sistema inalámbrico de control de bebés a color de 2,4 GHz

➔ Incluye: Cámara de audio/vídeo a color & monitor LCD

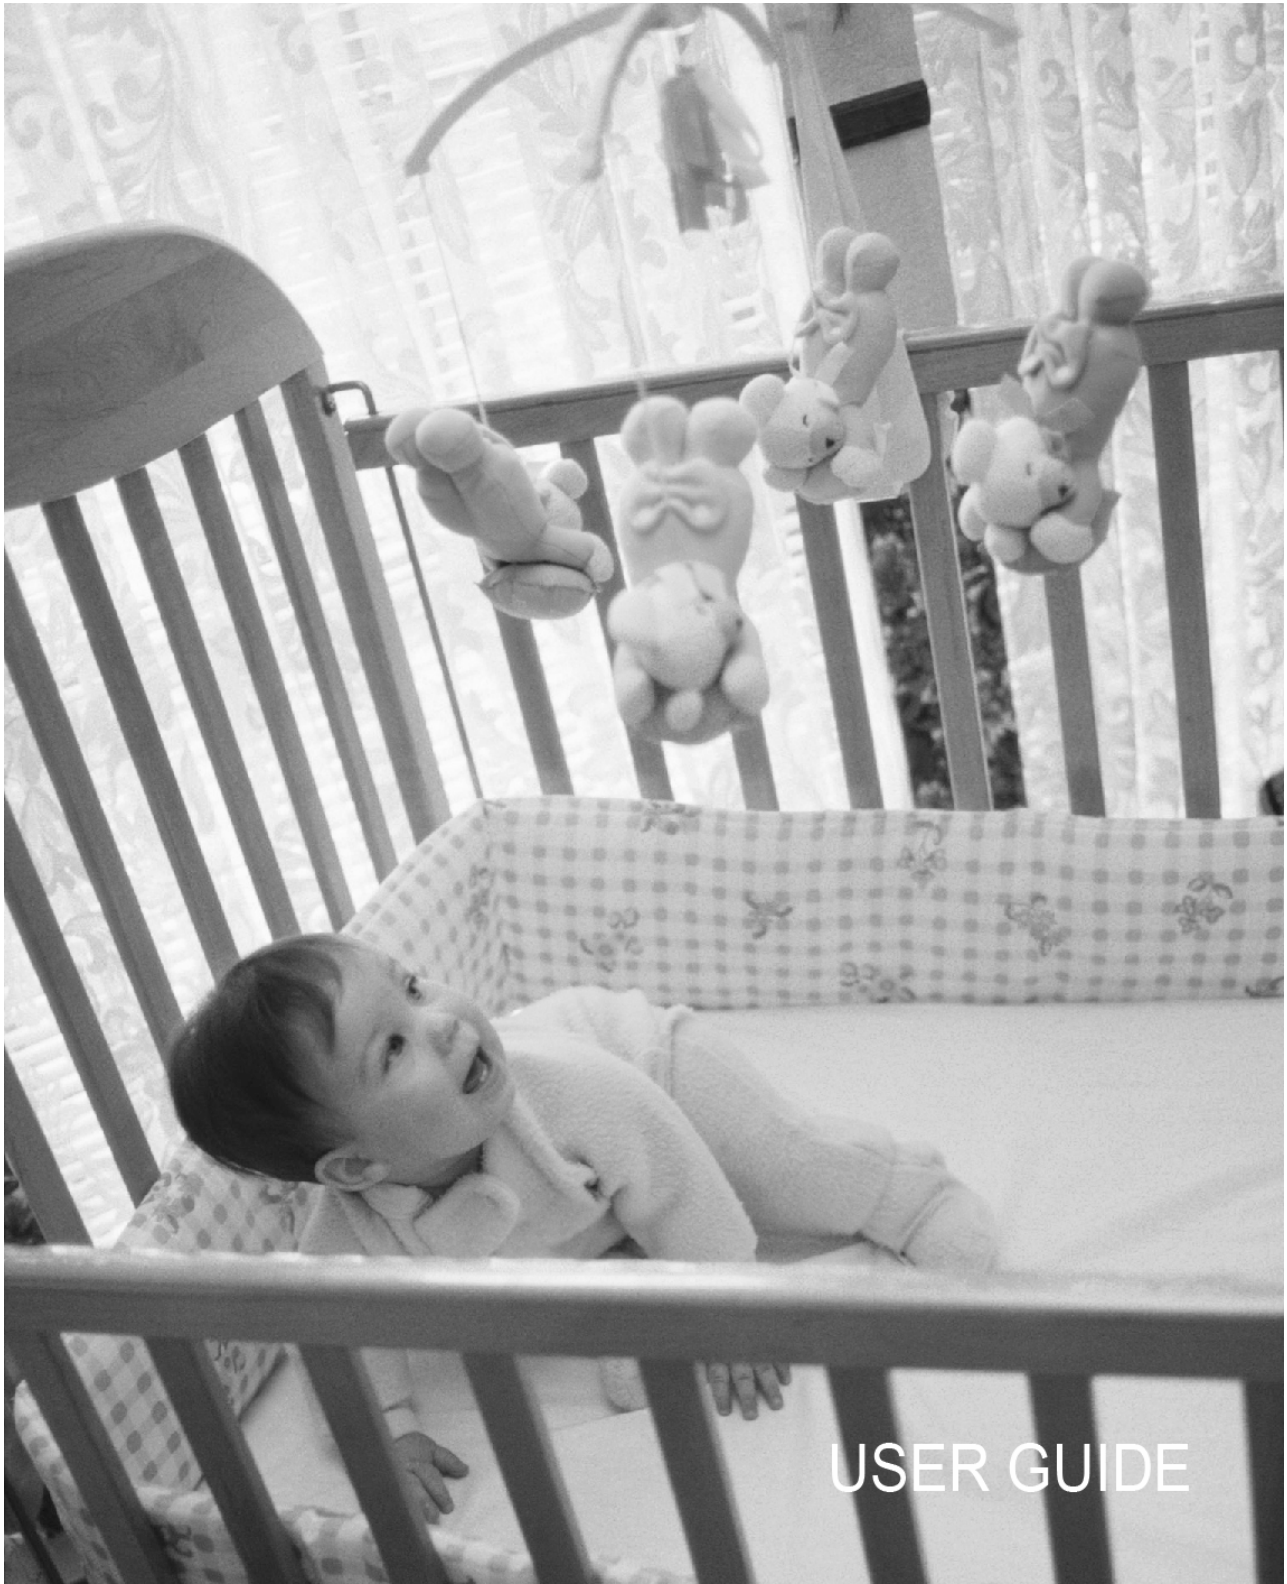

Felicidades por haber adquirido el Rimax Baby Kangoo de 2,4 Ghz (WPBMS). El WPBMS consiste en un monitor LCD palm inalámbrico y una

BabyCam de día y noche a color. Un producto ideal para controlar a los bebés, ancianos o enfermos.

### **Características ///**

- Tecnología inalámbrica de 2,4 GHz
- Soporta hasta 3 cámaras
- El monitor LCD funciona en 3 modos: Scan, Auto & Manual
- Ciclo de tiempo entre cámaras ajustable en modo Auto
- Panel LCD inclinado para un mejor ángulo de visión
- Pueden ajustarse el brillo, color, contraste, volumen de alarma y volumen de audio
- Puerto de salida para conectar al TV/vídeo
- Instalación plug & play
- Tanto el monitor LCD con la BabyCam pueden colocarse sobre una mesa o en la pared
- Sistema de velcro para la cámara para poder ir enganchada para mayor comodidad en la cuna del bebé.

### **Contenidos del sistema ///**

Identifique todas las partes antes de proceder a la instalación



### **Cosas a tener en cuenta antes de la instalación ///**

Para un mejor funcionamiento, siga estas sencillas directrices:

- La cámara debe enfocarse de forma que se consiga la máxima área de visión.
- Para una mejor transmisión, evite instalar el sistema donde haya paredes gruesas u obstáculos importantes entre la cámara y el receptor.


### **Cómo instalar la cámara (transmisor) ///**

1. Desempaquete la cámara.
2. Decida si desea colocar la cámara sobre una mesa, pared o cuna. El cabezal de la cámara puede rotar para conseguir la posición ideal o necesaria.



3. Si utiliza el adaptador de alimentación AC de cámara de 9V, conecte el enchufe y asegúrese de que la cámara no está más alejada de 2 metros del enchufe de alimentación AC.

4. Si utiliza el sistema de velcro para sujetar la cámara a una cuna, silla, cama, etc. rogamos inserte primero la conexión de alimentación DC en el enchufe DC situado en la parte inferior de la cámara. La siguiente guía le indicará cómo montar el sistema de velcro.

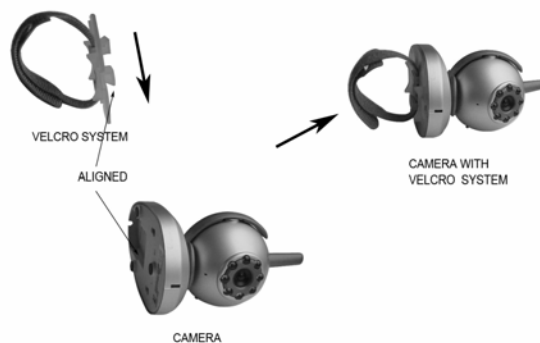

5. Para conseguir el mejor funcionamiento de la cámara, rogamos sigan estas directrices.


Para conseguir la mejor imagen posible, ubique la cámara entre 2,5 y 4 metros por encima de la imagen que quiere controlar.

Las fuentes IR (8 LEDs) proporcionan visión nocturna de cerca. Para un uso diurno, rogamos apaguen los LEDs colocando el interruptor NIGHT VISION SWITCH (situado en la parte derecha del cabezal de la cámara) en la posición OFF.




Para asegurarse de que oye bien los sonidos de la cámara. Ajuste el nivel de sensibilidad al máximo girando el TRIGGER LEVEL TUNER (situado en la parte derecha del cabezal de la cámara).

Rogamos ajuste la sensibilidad al mínimo o reduzca el volumen de pitido al mínimo si le molesta el pitido. .

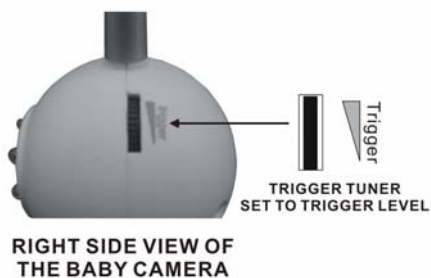


5. Seleccione el canal de transmisión en el SLIDE SWITCH (en la parte posterior del cabezal de la cámara) moviendo el interruptor a la posición 1, 2 o 3. La cámara está preajustada en el canal 1.

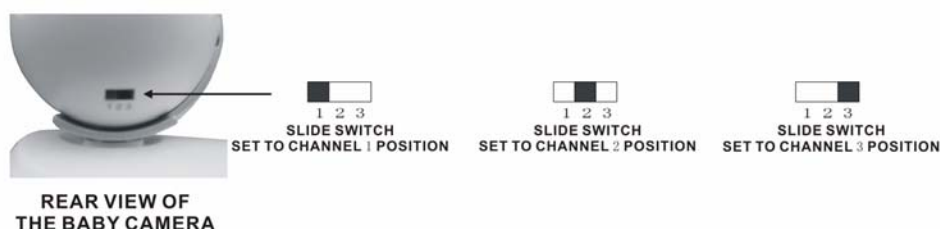

6. La instalación de la cámara (transmisor) ha finalizado.


### ***Cómo instalar el monitor LCD (receptor) ///***

1. Enchufe el adaptador AC del monitor a la conexión DC de 6V situada en la parte posterior del monitor, de esta manera, le funcionará el monitor conectado a la corriente. Este adaptador AC también le servirá para cargar la batería del monitor.

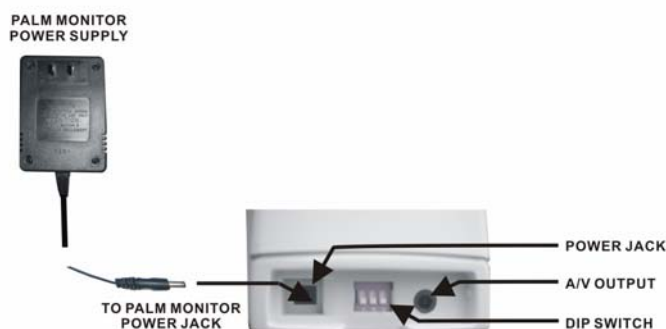

2. Si quiere su utilización con pilas, deberá usar 4 pilas AA

3. Para un funcionamiento con el pack de batería recargable, deberá abrir la parte trasera del monitor e introducir la batería recargable.

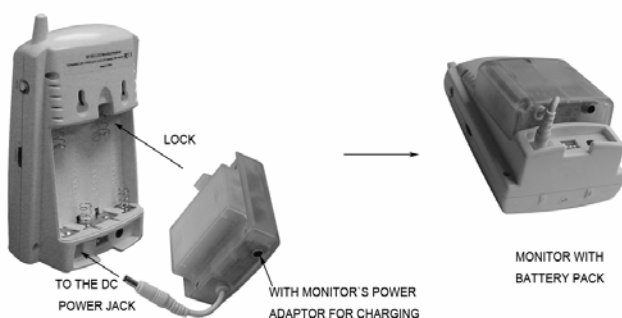


**Importante: Cuando introduzca la batería recargable en el monitor, presione fuerte hasta oír "CLICK" para que quede bien adaptada.**

4. Encienda el monitor pulsando el botón de encendido.

5. Si va a utilizar el sistema con un TV para ver una imagen grande o con un vídeo para grabar, conecte un extremo del cable a la parte posterior del monitor y el otro a la entrada AV de su TV o vídeo, la conexión amarilla en la clavija VIDEO IN y la blanca en la AUDIO IN.



6. Si va a montar el sistema en la pared, instale la base sobre la pared y coloque el monitor sobre la base.

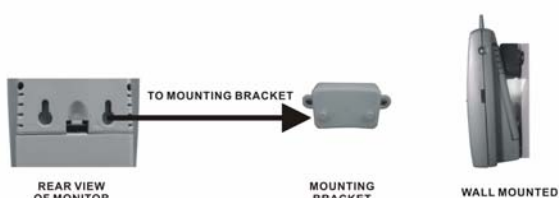

7. La instalación del monitor (receptor) ha finalizado.

### ***Cómo optimizar el sistema de la Rimax Baby Kangoo///***

Las señales de vídeo de 2,4 GHz atraviesan con facilidad las paredes internas del hogar, pero la señal puede reflejarse por cables de alimentación o tuberías internas.

Las fuentes más comunes de interferencias son los hornos microondas, teléfonos inalámbricos y dispositivos de Internet inalámbricos para PC (ordenador personal).

Monte el sistema de monitor lejos de los dispositivos anteriormente




mencionados o cambie el canal de funcionamiento para reducir al máximo las interferencias.

### **Funcionamiento con más de una cámara ///**

Nuestra Rimax Baby Kangoo de 2,4 GHz está diseñada para funcionar con hasta tres cámaras.

#### **Importante:**

Cuando utilice más de una cámara, asegúrese de que cada cámara tiene asignado un canal exclusivo ajustando el correspondiente **SLIDE SWITCH** a la posición 1, 2 o 3.

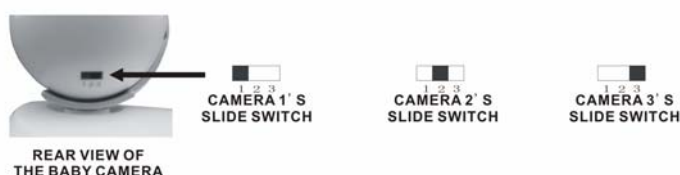

De igual manera, el **DIP SWITCH** situado en la parte posterior del monitor debería ajustarse para reflejar la cámara en uso.



### **Funciones del monitor ///**



#### **1- Encendido (power)**

- Pulse el botón para encender o apagar el monitor (**ON/OFF**)
- El **LED** del botón **POWER** puede parpadear para indicar una batería baja

#### **2- Manual**

Para seleccionar una cámara específica en el monitor, pulse el botón **MONITOR**. El monitor LCD mostrará el vídeo del siguiente canal abierto cada vez que pulse el botón **MANUAL**.

Para evitar buscar canales que no tienen cámaras asignadas, ajuste los **DIP SWITCHES** (situados en la parte posterior del panel del monitor) para aquellos canales correspondientes a la posición **OFF**.

### 3- Automático (Auto)

Si pulsa el botón **AUTO**, el sistema entrará en modo automático. En este modo, el sistema rota de forma automática por todas las cámaras activas.

Cuando el sonido de la cámara se encuentre por encima de la sensibilidad ajustada. El monitor mostrará la imagen de la cámara durante unos segundos y pitará para alertar al usuario.

Para evitar buscar canales que no tienen cámaras/transmisores asignados, ajuste el **DIP SWITCH** (situado en el panel posterior del monitor) para aquellos canales correspondientes a la posición **OFF**.

El tiempo que tarda de cambiar de una cámara a otra está preajustado a 4 segundos, pero puede ajustarse entre 2 y 30 segundos. Para ajustar dicho tiempo, pulse de forma simultánea los botones **AUTO** y **MANUAL**. Cada parpadeo del LED aumenta el tiempo de cambio en un segundo.

### 4- Escanear (scan)

Si pulsa el botón **SCAN**, el sistema entrará en modo de escaneado. La pantalla del monitor quedará en blanco en el modo de espera aunque el sistema seguirá escaneando las cámaras activas. Si se detecta sonido por encima del nivel de sonido preajustado en la cámara, el monitor mostrará la imagen de la cámara y sonará un pitido.

Dos minutos después de la última detección, la pantalla vuelve al modo standby/scan y el monitor volverá al escaneado. Si pulsa el botón **MANUAL** o **AUTO**, se cancelará este modo.

### 5- Volumen

El volumen de audio del monitor puede ajustarse girando la rueda **VOLUME** situada en el lado derecho del monitor.

### 6- Volumen de alarma

El volumen de alarma del monitor puede ajustarse girando la rueda **ALARM** situada en el lado izquierdo del monitor.

### 7- Menú

Si pulsa el botón **MENU** situado en la parte izquierda del monitor:

- LED encendido, ajuste del brillo +/-
- LED parpadeando, ajuste del color +/-



- LED apagado, ajuste del contraste +/-

### ***Solución de problemas ///***

Si tiene problemas con el funcionamiento de este producto, rogamos consulte la siguiente guía:

#### **No aparece imagen en la cámara**

- 1- Compruebe todas las conexiones. Asegúrese de que la cámara(s) y el monitor están encendidos (ON).
- 2- Asegúrese de que la cámara(s) y el monitor están ajustados en el canal o canales correctos.
- 3- Asegúrese de que la cámara está dentro del alcance del monitor.

#### **Monitor en blanco**

- 1- Asegúrese de que el monitor está encendido (ON).
- 2- Si usa un adaptador AC, asegúrese de que está enchufado.
- 3- Asegúrese de que las pilas están colocadas en el sentido correcto y no están gastadas.

#### **Interferencias**

- 1- Asegúrese de que cada cámara (transmisor) está dentro del alcance de la imagen de cámara y que no hay nada que obstruya la señal.
- 2- Intente cambiar la posición de la cámara, monitor o ambos para mejorar la calidad de recepción.
- 4- Cambie de posición cualquier equipo cercano que transmita en frecuencia de 2,4 GHz.

#### **Problemas de audio**

- 1- Asegúrese de que el volumen está lo bastante alto en el monitor.
- 2- Asegúrese de que el sonido está dentro del rango del micrófono.
- 3- Si la unidad emite un sonido alto continuo, intente alejar la cámara del monitor o cambie el ángulo del monitor.

### ***Especificaciones ///***

#### **Cámara (transmisor)**

Sistema de TV	: PAL o NTSC estándar
Objetivo integrado	: 5,6mm, foco fijo
Resolución	: 360 líneas de TV horizontales
Proporción señal/ruido	: 48dB
Sensor de imagen	: 1/3"CMOS
Iluminación mínima	: 0,1 lux
Consumo actual	: 150mA
Gama de frecuencia	: 2,41~2,47 GHz
Modulación FM	

Selección de canal electrónico con PLL

Tamaño : 3,75" largo x 4,25"alto x 2,45"ancho  
: 95mm largo x 107mm alto x 62mm ancho

Monitor (receptor)

Gama de frecuencia : 2,41~2,47GHz

Proporción señal/ruido : 38dB

Consumo actual : 320mA

Selección de canal electrónica con PLL

Tamaño : 2,98" largo x 4,65"alto x 1,83"ancho

: 75mm largo x 118mm alto x 46mm ancho

### **Duración de la pila / batería**

Pilas alcalinas

(opcional para el monitor) Aprox. 4 horas seguidas

Pack de batería recargable

(opcional para el monitor) Aprox. 4 horas seguidas

### **General**

Temperatura de funcionamiento -10 °C a 40 °C  
14 °F a 104 °F

Humedad inferior a 85%

**CE1177**

® rimax

Hereby, RDI Technology, declares that the Rimax Baby Kangoo is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. This declaration of conformity may be consulted at:

[www.rimax.net/declarationofconformity/1999/5/EC=8435075903819/Baby Kangoo](http://www.rimax.net/declarationofconformity/1999/5/EC=8435075903819/Baby%20Kangoo)

Por la presente, RDI Technology, declara que Rimax Baby Kangoo cumple con los requisitos esenciales y otras exigencias relevantes de la Directiva 1999/5/CE. Pueden consultar la declaración de conformidad en:

[www.rimax.net/declarationofconformity/1999/5/CE=8435075903819/Baby Kangoo](http://www.rimax.net/declarationofconformity/1999/5/CE=8435075903819/Baby%20Kangoo)