


## Inget ljud vid presentation


123

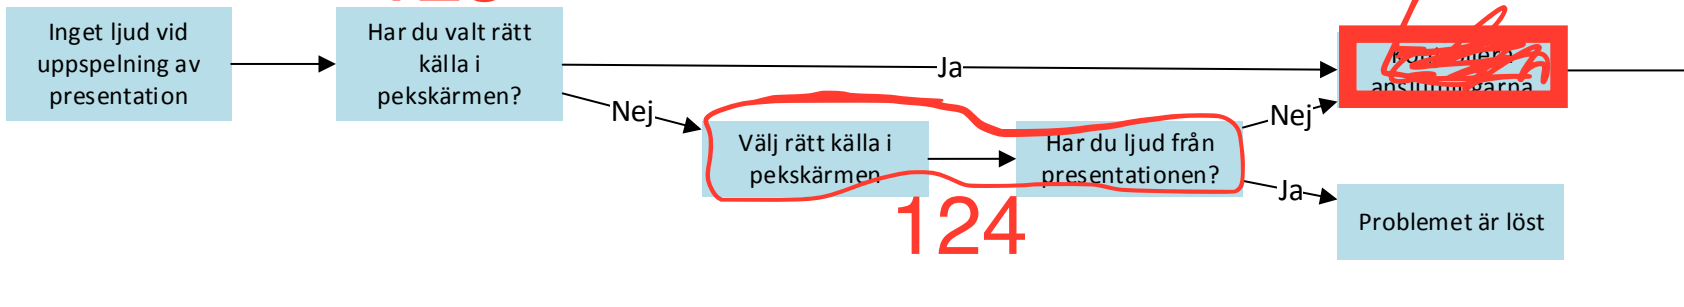

124


125

Kontrollera anslutningarna

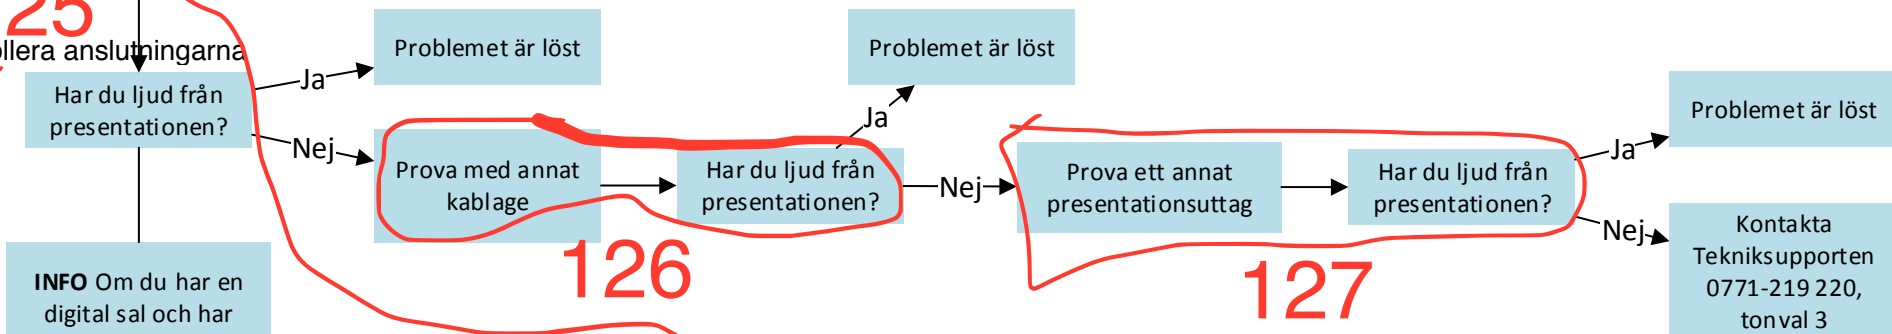

126

**INFO** Om du har en digital sal och har anslutit dig via HDMI, kontrollera att Crestron är standardenhet under uppspelningsenheter. Uppspelningsenheter öppnar du genom att högerklicka på högtalarsymbolen i systrayen.

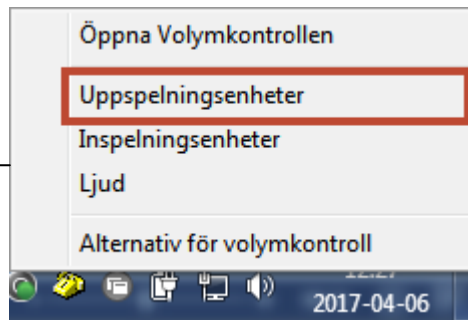

**INFO** Välj Crestron som standardenhet genom att markera enheten och klicka på knappen Standard

127

128