

BEDIENUNGSANLEITUNG

FUNKSTECKDOSEN-SET FÜR INNEN 5-TEILIG GT-7000, GT-7008BS





INHALTSANGABE

| | |
|---|--------------------|
| TEILEBEZEICHNUNG FERNBEDIENUNG | Seite 1 |
| EINFÜHRUNG..... | Seite 2 |
| SICHERHEITSHINWEISE | Seite 3-4 |
| LEISTUNGSMERKMALE | Seite 5-6 |
| Lieferumfang | Seite 5 |
| Funktionen..... | Seite 5 |
| Technische Daten | Seite 5 |
| Hinweise zur Reichweite | Seite 6 |
| ANSCHLUSS VON GERÄTEN | Seite 7 |
| Funksteckdose..... | Seite 7 |
| VORBEREITENDE MASSNAHMEN | Seite 8-10 |
| Einlegen / Wechseln der Batterien | Seite 8-9 |
| Installation der Funksteckdosen..... | Seite 10 |
| Anzeige an der Funksteckdose | Seite 10 |
| ZUORDNEN DER KANÄLE | |
| ZU DEN FUNKSTECKDOSEN | Seite 11-12 |
| BEDIENUNG..... | Seite 13 |
| Direkt an der Funksteckdose | Seite 13 |
| Über die Fernbedienung..... | Seite 13 |
| PFLEGE UND INSTANDHALTUNG..... | Seite 14 |
| ENTSORGUNG..... | Seite 14 |
| FEHLERBEHEBUNG | Seite 15 |
| CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG..... | Seite 16 |
| GARANTIEBEDINGUNGEN | Seite 17-18 |
| GARANTIEKARTE..... | Seite 20 |

TEILEBEZEICHNUNG FERNBEDIENUNG

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Taste EIN 1 | 2. Taste AUS 1 |
| 3. Taste EIN 2 | 4. Taste AUS 2 |
| 5. Taste EIN 3 | 6. Taste AUS 3 |
| 7. Taste EIN 4 | 8. Taste AUS 4 |
| 9. Taste nicht belegt | 10. Taste nicht belegt |
| 11. Taste MASTER EIN | 12. Taste MASTER AUS |
| 13. Kontroll-LED | 14. Batteriefach |
| 15. Taste NEUER CODE | |

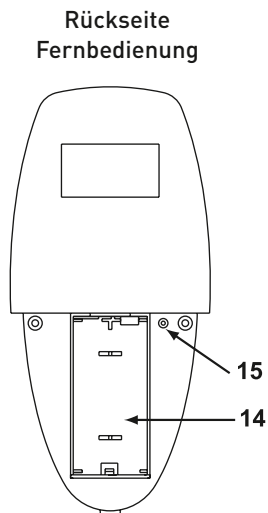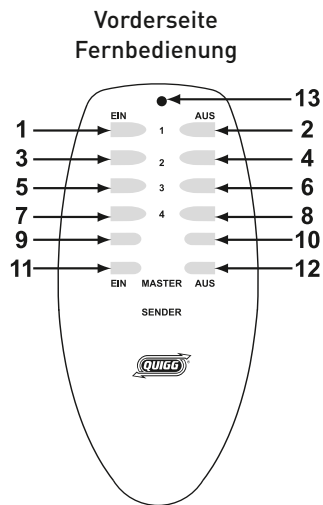

EINFÜHRUNG

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Funksteckdosen-Set und sind überzeugt, dass Sie mit diesem modernen Gerät zufrieden sein werden. Um alle Möglichkeiten Ihres Funksteckdosen-Sets kennen zu lernen und eine stets optimale Funktion und Leistungsbereitschaft sicher zu stellen, bitten wir Sie, vor der ersten Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung zu lesen und die darin enthaltenen Anweisungen zu befolgen. Somit ist sicher gestellt, dass Sie lange Freude an diesen Geräten haben werden.

SICHERHEITSHINWEISE

Um den optimalen Zustand dieses Produktes zu erhalten und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, müssen die folgenden Sicherheitshinweise beachtet werden:

- Dieses Gerät wurde nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen und nur zur nachfolgend genannten Verwendung entwickelt.
- Dieses Produkt darf niemals in medizinischen oder öffentlichen Einrichtungen eingesetzt werden. Es ist nur zum Gebrauch im Privathaushalt bestimmt.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug und gehört daher nicht in Kinderhand.
- Halten Sie die Folienbeutel von Babys und Kleinkindern fern, es besteht Erstickungsgefahr!
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien in die Fernbedienung auf die richtige Polarität, andernfalls ist eine Beschädigung möglich. Beachten Sie die Abbildung im Batteriefach.
- Bei längerem Nichtgebrauch der Fernbedienung oder vor der Entsorgung sind die Batterien aus der Fernbedienung zu entfernen.
- Achten Sie darauf, dass die Funksteckdosen gut erreichbar sind, damit Sie diese notfalls leicht aus der Netzsteckdose ziehen können.
- Die Funksteckdosen können sich im Betrieb erwärmen. Achten Sie darauf, dass die Funksteckdosen nicht durch Vorhänge oder andere Gegenstände abgedeckt werden, um eine ausreichende Kühlung zu gewährleisten und eine Überhitzung zu vermeiden.
- Benutzen Sie nicht mehrere ineinander gesteckte Funksteckdosen (Hintereinanderschaltung).
- Beachten Sie immer die Angaben zur max. Leistung der funkgesteuerten Steckdosen.
- Vor der Reinigung das Gerät immer vom Stromnetz trennen.

SICHERHEITSHINWEISE

- Verwenden Sie die Funksteckdosen nur an ordnungsgemäß installierten Schutzkontaktsteckdosen mit 230 V~, 50 Hz.
- Schließen Sie nur solche Geräte an die Funksteckdose an, die für den unbeaufsichtigten Betrieb geeignet sind, um Gefahren bei Fehlschaltungen zu vermeiden.
- Setzen Sie keine zusätzliche Kindersicherung in die Funksteckdose ein, da ansonsten die Steckverbindung zwischen dem Stecker des angeschlossenen Gerätes und der Steckdose beeinträchtigt werden kann und Gefahr der Überhitzung besteht.
- Verwenden Sie die Funksteckdose nicht mehr, wenn das Gehäuse beschädigt wurde. Lassen Sie das Gerät von unserem Service überprüfen und instand setzen.
- Betreiben Sie keine schweren Steckernetzgeräte in der Funksteckdose, da ansonsten die Steckkontakte der Wandsteckdose mechanisch überlastet werden können.
- Bewahren Sie diese Anleitung gut auf und geben Sie diese an andere Nutzer weiter.

LEISTUNGSMERKMALE

Lieferumfang

- 4 funkgesteuerte Steckdosen GT-7008BS mit Ein- / Aus-Schalter
- 1 Fernbedienung GT-7000 mit Kontroll-LED
- 2 Alkaline-Batterien LR03/AAA/Micro; 1,5 V

Funktionen

- alle Steckdosen einzeln an- bzw. ausschaltbar
- Fernbedienung programmierbar
- Master-Schalter zum gleichzeitigen Schalten aller Steckdosen
- LED-Kontrollleuchten
- mit Memory-Funktion, d. h. Codierung bleibt bis ca. 1 Stunde nach Entfernung vom Stromnetz erhalten
- mit integrierter Kindersicherung in den Steckdosen
- GS-geprüft und CE-konform

Technische Daten

- Stromanschluss: 230 V ~ 50 Hz
- Sendefrequenz: 433,92 MHz
- Maximalstrom
je Steckdosenempfänger: 16 A
- max. Reichweite
ca. 40 m (nur bei Sichtkontakt
zwischen Sender und Empfänger
zu erreichen)
- Betriebstemperatur: 10°C - 30°C
- Lagertemperatur: 0°C - 40°C
- Netzunterbrechung: Mikrounterbrechung

LEISTUNGSMERKMALE

Hinweise zur Reichweite

Reichweite und Störungen:

Die angegebene Reichweite von max. 40 m ist die Freifeldreichweite, d. h. die Reichweite bei Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger. Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken, Garagen, Nebengebäude usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.

Weitere Ursachen für verminderte Reichweite:

- Hochfrequenzstörungen aller Art;
- Bebauung jeglicher Art und Vegetation;
- Leitende Metallteile, die sich im Nahbereich der Geräte bzw. innerhalb oder nahe der Funkstrecke befinden, z. B. Heizkörper, metallisierte Isolierglasfenster, Stahlbetondecken usw., aber auch metallbeschichtete Wände von Fertighäusern.
- Beeinflussung der Strahlungscharakteristik der Antennen durch den Abstand von Sender oder Empfänger zu leitenden Flächen oder Gegenständen (auch zum menschlichen Körper oder Boden).
- Breitbandstörungen in städtischen Gebieten, die den Signal-Rauschabstand verkleinern; das Signal wird in diesem „Rauschen“ nicht erkannt.
- Einstrahlung von mangelhaft abgeschirmten elektronischen Geräten, z. B. offen betriebene Computer o. ä.

Die effektiv erzielbare Entfernung zwischen Sender und Empfänger im normalen Betrieb ist deshalb sehr stark abhängig vom Montageort und vom Umfeld. In der Regel sollte bei Montage z. B. in einem Einfamilienhaus ein einwandfreier Betrieb aller Komponenten ohne Probleme beim Funkempfang möglich sein.

ANSCHLUSS VON GERÄTEN

Bitte lesen Sie unbedingt das folgende Kapitel genau durch, bevor Sie die Funksteckdosen in Betrieb nehmen.

Funksteckdose

An die Funksteckdose können alle Geräte und Verbraucher mit einer Versorgungsspannung von 230 V ~ 50 Hz und einer nominalen Stromstärke bis zu 16 Ampere, das entspricht einer Gesamtleistung von max. 3680 W, angeschlossen werden.

Hinweis:

Die Funksteckdose ist mit einer integrierten Kindersicherung ausgestattet, die den ungewollten Zugang zu stromführenden Teilen weitgehend verhindert. Achten Sie beim Anschließen von Steckern auf das gleichzeitige Einführen der Steckerstifte (Stecker nicht verkanten).

VORBEREITENDE MASSNAHMEN

Einlegen / Wechseln der Batterien

- 1.) Entfernen Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite der Fernbedienung durch einfaches Aufschieben in Pfeilrichtung.
- 2.) Legen Sie 2 Batterien des Typs LR03/AAA/Micro in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität (siehe Abbildung im Batteriefach).
- 3.) Schieben Sie den Batteriefachdeckel wieder zu, und drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung. Wenn die Batterien richtig eingesetzt sind, muss bei jedem Tastendruck die Kontroll-LED blinken.

Wenn Sie die Fernbedienung für längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie bitte die Batterien heraus, um eine Beschädigung der Fernbedienung durch auslaufende Batterien zu vermeiden.

Hinweis:

Wenn Batterien oder Akkus verbraucht oder erschöpft sind, dürfen diese nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Für die Entsorgung stehen Ihnen die Sammelbehälter der „GRS-Batterien“ (GEMEINSAMES RÜCKNAHMESYSTEM) sowie andere Rücknahmestellen zur Verfügung. GRS-Batterien Sammelbehälter erkennen Sie an dem nachfolgenden Symbol:



VORBEREITENDE MASSNAHMEN

- Batterien niemals wieder aufladen! Explosionsgefahr!
- Batterien von Kindern fernhalten, nicht ins Feuer werfen, kurzschließen oder auseinander nehmen.
- Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen bei Bedarf reinigen.
- Erschöpfte Batterien umgehend aus dem Gerät entfernen! Erhöhte Auslaufgefahr!
- Batterien keinen extremen Bedingungen aussetzen, z. B. auf Heizkörpern, direkte Sonnenstrahlung! Erhöhte Auslaufgefahr!
- Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten vermeiden. Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen.
- Immer alle Batterien gleichzeitig austauschen.
- Nur Batterien des gleichen Typs einsetzen, keine unterschiedlichen Typen oder gebrauchte und neue Batterien miteinander verwenden.
- Sofort einen Arzt aufsuchen, wenn eine Batterie verschluckt wurde.

VORBEREITENDE MASSNAHMEN

Installation der Funksteckdosen

Bitte drücken Sie vor der ersten Inbetriebnahme der Funksteckdosen die Taste NEUER CODE mit einem Kugelschreiber im Batteriefach der Fernbedienung, nachdem Sie die Batterien eingelegt haben.

Hinweis:

Durch das Betätigen der Taste NEUER CODE werden die werkseitigen Codeeinstellungen gelöscht und ein zufälliger neuer Code erstellt. Dies verringert die Wahrscheinlichkeit von Überschneidungen der Funksignale der Fernbedienung mit anderen Geräten.

Stecken Sie eine der Funksteckdosen in die Wandsteckdose, für welche Sie diese vorgesehen haben, und stecken Sie anschließend einen Verbraucher (z. B. eine Leuchte) in die Funksteckdose.

Schalten Sie Ihren Verbraucher ein, und drücken Sie anschließend kurz auf die Taste EIN/AUS an der Funksteckdose.

Wenn Sie die Taste EIN/AUS erneut kurz drücken, wird Ihr Verbraucher wieder ausgeschaltet.

Wenn die Funksteckdose nach kurzer Betriebsdauer aus der Steckdose entfernt wird, kann die Programmierung verloren gehen und muss wiederholt werden.

Anzeige an der Funksteckdose

- Die Kontrollleuchte leuchtet grün, wenn die Funksteckdose eingeschaltet ist.
- Die Kontrollleuchte ist aus, wenn die Funksteckdose ausgeschaltet ist.

ZUORDNEN DER KANÄLE ZU DEN FUNKSTECKDOSEN

Die Fernbedienung ist mit vier Kanälen ausgestattet. Sie können jeder Funksteckdose einen eigenen Kanal zuordnen, oder Sie können einen Kanal für mehrere Funksteckdosen verwenden, um diese gleichzeitig ein- bzw. auszuschalten.

Zum Zuordnen eines Kanals zu einer Funksteckdose drücken Sie die Taste LERNEN an der entsprechenden Funksteckdose und halten Sie diese gedrückt. Drücken Sie jetzt auf der Fernbedienung die Taste EIN des Kanals, den Sie dieser Funksteckdose zuordnen möchten.

Sobald der Kanal zugeordnet ist, wird der Verbraucher an der entsprechenden Funksteckdose eingeschaltet, und die Kontrollleuchte an der Funksteckdose leuchtet grün.

Um zu überprüfen, ob die Zuordnung funktioniert, drücken Sie die entsprechende Taste AUS und EIN für den zugeordneten Kanal.

Falls die Funksteckdose nicht reagiert, wiederholen Sie den Zuordnungsvorgang. Falls es zu Überlagerungen mit anderen Funksteckdosen o. ä. in Ihrem Haushalt kommt, drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand (Kugelschreiber o. ä.) auf die Taste NEUER CODE im Batteriefach der Fernbedienung. Es wird dann ein neuer Systemcode generiert. Sie müssen den Zuordnungsvorgang für alle Funksteckdosen jetzt wiederholen.

ZUORDNEN DER KANÄLE ZU DEN FUNKSTECKDOSEN

Hinweis:

Ändern Sie immer den Code, wenn Sie Unregelmäßigkeiten oder Fehlfunktionen feststellen und wiederholen Sie die Zuordnung. Damit werden fast immer alle Störungen und Fehler beseitigt.

Wenn die Funksteckdosen vom Stromnetz getrennt werden, sind sie in der Lage, die eingestellten Kanäle und den Systemcode für ca. 1 Stunden zu speichern. Bleiben sie länger vom Stromnetz entfernt, müssen sie nach dem erneuten Anschließen wieder programmiert werden.

BEDIENUNG

Direkt an der Funksteckdose

Wenn Sie die Taste EIN/AUS an der Funksteckdose kurz drücken, wird der eingesteckte Verbraucher ein-/ausgeschaltet.

Mit der Taste LERNEN können Sie der Funksteckdose jederzeit einen neuen Kanal zuordnen, siehe „Zuordnen der Kanäle zu den Funksteckdosen“.

Über die Fernbedienung

Ein- und Ausschalten

Zum Ein-/Ausschalten eines Verbrauchers drücken Sie die entsprechende Taste EIN bzw. AUS des Kanals (1, 2, 3 oder 4, je nach Zuordnung).

Mit der Taste MASTER EIN werden alle Kanäle eingeschaltet. Mit der Taste MASTER AUS werden alle Kanäle ausgeschaltet.

Hinweis:

Nach einem Stromausfall kann es in seltenen Fällen zu einer Fehlfunktion des Speichers für den Systemcode und den Kanal der Funksteckdose kommen. Trennen Sie in diesem Fall die Funksteckdose für mindestens 6 Stunden vom Netz, und führen Sie anschließend den Zuordnungsvorgang erneut durch.

PFLEGE UND INSTANDHALTUNG

- Überprüfen Sie das Produkt in regelmäßigen Abständen auf mögliche Beschädigungen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes Tuch. Benutzen Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
- Tauchen Sie die einzelnen Komponenten des Funksteckdosen-Sets nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Hinweis:

Vor der Reinigung einer Steckdose muss der Verbraucher von der Steckdose und die Steckdose von der Netzspannung getrennt werden.

ENTSORGUNG

Wenn das Gerät einmal ausgedient hat, dann führen Sie es bitte einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu. Werfen Sie es nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie es an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte ab.

Entnehmen Sie vorher die Batterien und geben Sie diese an einer Sammelstelle für Batterien ab!

Bitte sorgen Sie im Interesse des Umweltschutzes auch für eine entsprechende Verwertung der Verpackungsmaterialien. Verpackungen sind Rohstoffe und können wieder verwertet werden.

Über Adressen und Öffnungszeiten von Sammelstellen informiert Sie ihre zuständige Verwaltung gerne.



FEHLERBEHEBUNG

Problem

Die Funksteckdosen reagieren nicht auf die Fernbedienung.

Lösung

Einen neuen Systemcode mit der Taste NEUER CODE im Batteriefach der Fernbedienung generieren. Die Zuordnung wiederholen.

Die Batterien der Fernbedienung sind verbraucht und müssen ersetzt werden.

Der Verbraucher wird nicht eingeschaltet.

a) Überprüfen Sie, ob der Verbraucher über einen eigenen Schalter ausgeschaltet ist. Schalten Sie den Verbraucher ein.

b) Überprüfen Sie, ob z. B. die Glühlampe des Verbrauchers funktionsfähig ist.

Eine andere Funksteckdose reagiert ungewollt auf diese Fernbedienung.

Einen neuen Systemcode mit der Taste NEUER CODE im Batteriefach der Fernbedienung generieren. Die Zuordnung wiederholen.

Eine Funksteckdose schaltet selbständig ab.

Die Funksteckdose reagiert wahrscheinlich auf ein anderes Gerät. Generieren Sie einen neuen Systemcode mit der Taste NEUER CODE im Batteriefach der Fernbedienung und wiederholen Sie die Zuordnung.

CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir,

GLOBALTRONICS GmbH & Co. KG
Domstrasse 19
20095 Hamburg
Germany

erklären hiermit für das nachstehende Erzeugnis:

Funksteckdosen-Set

Modell GT-7008BS
Modell GT-7000

die Übereinstimmung mit folgenden Richtlinien:

2006/95/EG
2004/108/EG
1999/5/EG

Angewandte harmonisierte Normen:

EN 60730-1:2000+A1:2004+A12:2003+A13:2004+A14:2005+A15:2007+A16:2007
EN 50371:2002
EN 301489-1 V1.6.1
EN 301489-3 V1.4.1
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005
EN 300220-2 V2.1.2
EN 60669-1:1999 + A1:2002
EN 60669-2-1:2004
EN 60669-2-2:2006
DIN VDE 0620:2005

Hamburg, 30.09.2008

GLOBALTRONICS GmbH & Co. KG

GARANTIE

Modell: FUNKSTECKDOSEN-SET GT-7000, GT-7008BS

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät trotzdem nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unsere unten aufgeführte Serviceadresse zu wenden. Gern stehen wir Ihnen auch telefonisch über die unten genannte Service-Hotline zur Verfügung. **Bitte wenden Sie sich vor Einsendung eines defekten Gerätes telefonisch an unser Service-Center, um die Abwicklung zu beschleunigen.**

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Tag des Kaufs. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf.

Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt – ohne, dass dadurch Ihre gesetzlichen Rechte eingeschränkt werden – Folgendes:

- Garantieansprüche können Sie nur innerhalb eines Zeitraums von max. 3 Jahren, gerechnet ab Kaufdatum, erheben. Unsere Garantieleistung ist auf die Behebung von Material- und Fabrikationsfehlern bzw. den Austausch des Gerätes beschränkt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.
- Garantieansprüche müssen jeweils nach Kenntniserlangung unverzüglich erhoben werden. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf des Garantiezeitraumes ist ausgeschlossen, es sei denn, die Garantieansprüche werden innerhalb einer Frist von 2 Wochen nach Ablauf des Garantiezeitraumes erhoben.

GARANTIE

- Ein defektes Gerät übersenden Sie bitte unter Beifügung der Garantiekarte und des Kassenbons **portofrei** an die Serviceadresse:

Zeitlos-Vertriebs GmbH / Zeitlos-Service-Team

Nachtwaid 6

79206 Breisach

Telefon-Hotline: (0 18 05) 00 36 01 (14 Cent / Minute)

Telefax-Hotline: (0 18 05) 00 77 63 (14 Cent / Minute)

info@zeitlos-vertrieb.de

Wenn der Defekt im Rahmen unserer Garantieleistung liegt, erhalten Sie ein repariertes oder neues Gerät zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Gerätes beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Maßgeblich bleibt der Garantiezeitraum von 3 Jahren ab Kaufdatum.

Bitte beachten Sie, dass unsere Garantie bei missbräuchlicher oder unsachgemäßer Behandlung, bei Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitsvorkehrungen, bei Gewaltanwendungen, Schäden durch höhere Gewalt oder bei Eingriffen, die nicht von der von uns autorisierten Serviceadresse vorgenommen wurden, erlischt.

Wenn im Falle von Reparaturen dieses Gerät an die Serviceadresse geschickt werden muss, achten Sie bitte darauf, das Produkt angemessen zu verpacken. Wir tragen keine Verantwortung für Schäden, die durch den Transport entstehen.

Vom Garantieumfang nicht (oder nicht mehr) erfasste Defekte am Gerät, Schäden nach Ablauf der Garantiezeit oder Schäden, durch die die Garantie erloschen ist, beheben wir gegen Kostenerstattung. Dazu senden Sie das Gerät bitte an unsere Serviceadresse.

GARANTIEKARTE

Im Garantiefall sorgfältig ausfüllen und unbedingt mit dem Gerät und dem Kassenbon einsenden. Gültig für 3 Jahre ab Verkaufsdatum/Poststempel.

Artikel: FUNKSTECKDOSEN-SET GT-7000, GT-7008BS

Mängelangaben: _____

gekauft bei: (Kassenbon beilegen) _____

Zeitlos-Vertriebs GmbH / Zeitlos-Service-Team

Nachtwaid 6

79206 Breisach

Telefon-Hotline: (0 18 05) 00 36 01 (14 Cent / Minute)

Telefax-Hotline: (0 18 05) 00 77 63 (14 Cent / Minute)

Käufer:

Name: _____

PLZ, Ort: _____

Straße: _____

Telefon: _____

Unterschrift: _____

E41307

02/16/09

