




DATOS CLIENTE													
Nombre Edificio					Dirección	VOLCAN LASCAR 818							
Ciudad					Comuna								
Nombre Contacto				Teléfono			e-mail	gmontoya@fabrimetal.cl					
N° Contrato													
INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO													
Marca	KONE		Modelo		Monospace		N° Paradas		3		Velocidad		
Carga		Maniobra		Configuración			S/M		Accionamiento				
INFORMACION PERSONAL DE MANTENIMIENTO													
Supervisor Mantenición	Cristian Llancafil Marican			Correo		cllancafil@fabrimetal.cl				Teléfono			
Jefe Mantenición				Correo						Teléfono			
DATOS MANTENIMIENTO													
Identificación Equipo Atendido		FM131409		Fecha Inicio		10/12/2024 16:48		Fecha Término		10/12/2024 16:52			
Técnico que Realiza Mantenimiento		JORDAN AGUILERA											
ACTIVIDADES REALIZADAS													
Pauta de Mantenimiento KMM		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Mantenición Mensual													
Basico (B) - Estandar (ST)		B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST
Panel de Control (C)		C		C		C		C		C		C	
Frenos (MX)							MX						
Maquinas (M)		M				M				M			
Sala de Maquinas (SM)		SM		SM		SM		SM		SM		SM	
Escotilla (S)			S		S		S		S		S		
Operaror de puerta (D)			D		D		D		D		D		
Puertas de Piso (L)		L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	
Botoneras e indicadores (Z)			Z		Z		Z		Z		Z		
CHECK LIST KMM - FABRIMETAL													
Básico/Estandar (B)/(ST) (L) (Mensual)													
	Instalar letreros de mantenimiento.						Revisar iluminación cielo y emergencia de cabina.						
	Revisar botoneras y paredes de cabina.						Revisar indicadores y botones de piso.						
	Revisar confort de viaje.						Revisar Nivelación.						
	Revisar Citofonía.						Revisar sistema de alarmas.						
	Revisar operación de puerta cabina.						Revisar malla infrarroja / apertura mecánica.						
	Revisar Techo cabina.						Realizar aseo y limpieza de cabina y techo de cabina						
	Revisar Seguridades sobre cabina.						Rellenar aceiteras ( si es necesario).						
	Revisar juego de cabina (Guiadores-rolos).						Revisar juego de contrapeso (Guiadores).						
	Revisión de frenos (Operación-Accionar Rescate Manual).						Revisar operador de puerta (Funcionamiento, Ajuste y Limpieza).						
	Revisar puertas de piso (Aperturas, Cierres, Guiadores, Piolas, Roldanas, Seguridades Mecánicas y Eléctricos)						Revisar fijaciones motor (pernería, amortiguación y posición de cables).						
	Revisión de limitador de velocidad (Dirección-poleas-contacto).						Revisar botonera de inspección (Conmutador-subida-bajada-común-emergencia).						
	Revisar Foso.												
Botoneras e indicadores (Z) (Bimestral)													
	Botoneras e Indicadores de piso están operativos y sin daños.						Las botoneras está bien montadas y a plomo. (Cabina y Piso)						
	Los botones e interruptores de llave tienen indicaciones legibles.						Los indicadores encienden de acuerdo a lo que se requiera.						
	Los dispositivos audibles funcionan correctamente.						Luz emergencia de cabina funciona.						
	Todos los pulsadores están operativos.												
Operador de Puerta (D) (Bimestral)													
	Los operadores están libres de polvo y aceite.						Observar el operador funcionando en automático y revise que no haya ruidos inusuales o una operación anormal.						
	Limpiar operador						Lubricar de acuerdo a lo especificado por fábrica.						
	Revisar levas y micro interruptores funcionando correctamente.						Revisar el límite de cierre de puerta (Revisar montaje y fijación).						
	Correas de operador presentan desgastes y holguras.						Revisar poleas de transmisión (poleas, piñones).						
	Revisar funcionamiento de espada						Revisar pasada de espada respecto a trincos de puertas de piso.						
Frenos (MX) (Semestral)													
	Los frenos están libres de polvo, aceite y grasa.						Los núcleos y pasadores están libres de pinturas y polvos.						
	Revisar condición de las balatas.						Los frenos funcionan suaves y silenciosos.						
	Los frenos están ajustados para el levante mínimo y uniforme.						Revisar apertura del freno en operación de rescate						
	Revisar embolo (Limpie y lubrique si es necesario).												
Escotilla (S) (Bimestral)													
	Realizar limpieza de polvo, pelusas y exceso de aceite en escotilla.						Realizar limpieza de rieles.						
	Realizar limpieza de contrapeso.						Revisar funcionamiento de poleas (Suaves y silenciosas).						
	Revisar que rieles, anclajes y placas de empalme estén fijos .						Revisar cable limitador y tractores.						
	Revisar cables viajantes (Daños y sujeciones).						Revisar cables o cadenas de compensación presentan daños.						
	Revisar fijación de cables y cadenas de compensación.						Revisar parada de emergencia foso.						
	Revisar luz de foso.						Revisar escalera de foso.						
	Revisar protección de contrapeso.						Revisar paragolpes (Mecánicos e hidráulicos).						
	Revisar polea tensora de limitador.												
OBSERVACIONES													

ESTADO ACTUAL	
FOSO	TECHO CABINA
<div></div>	<div></div>
MAQUINA	OPERADOR PUERTA CABINA
<div></div>	<div></div>
ESTADO DEL EQUIPO AL FINALIZAR EL SERVICIO DE MANTENCIÓN	
Estado del Equipo	OPERATIVO
Observación	

SOLICITUD DE REPARACIÓN	
DESCRIPCIÓN	jxjf
	
	

RECEPCIÓN CONFORME MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2024 POR PARTE DEL CLIENTE					
Nombre	jdjd xjxj	RUT	djdj	CARGO	jdfj

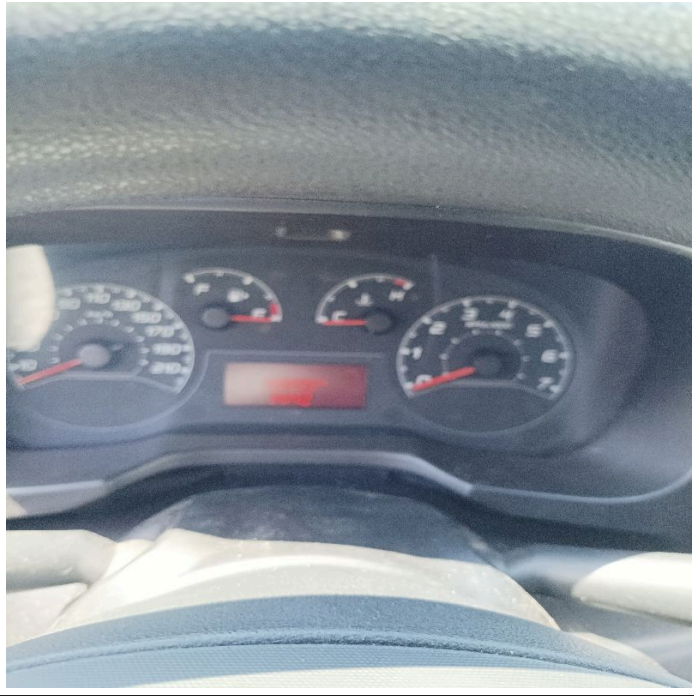