

1.调用 DLL 后，会在 DLL 当前目录下生成一个 config 文件夹。

config	2013/1/24 14:42	文件夹	
Log	2013/1/24 14:43	文件夹	
update	2012/12/18 17:11	文件夹	
ZST.dll	2013/1/24 10:18	应用程序扩展	112 KB



## 2.进入 config 文件夹，修改 r50.ini 文件


 r50.ini	2013/1/24 10:19	INI 文件	2 KB
---	-----------------	--------	------

```
[parkSocket]
#停车场SOCKET监听IP地址
IP=192.168.1.2
#停车场SOCKET监听端口
PORT=8010
```

在最下面，修改 ip 为你 PC 的 ip,PORT 为一个可用空闲端口。

3.进入 np801 文件夹内，运行设置程序。

 np801文档	2013/1/24 10:33	文件夹	
 设置程序.exe	2011/12/1 20:29	应用程序	360 KB

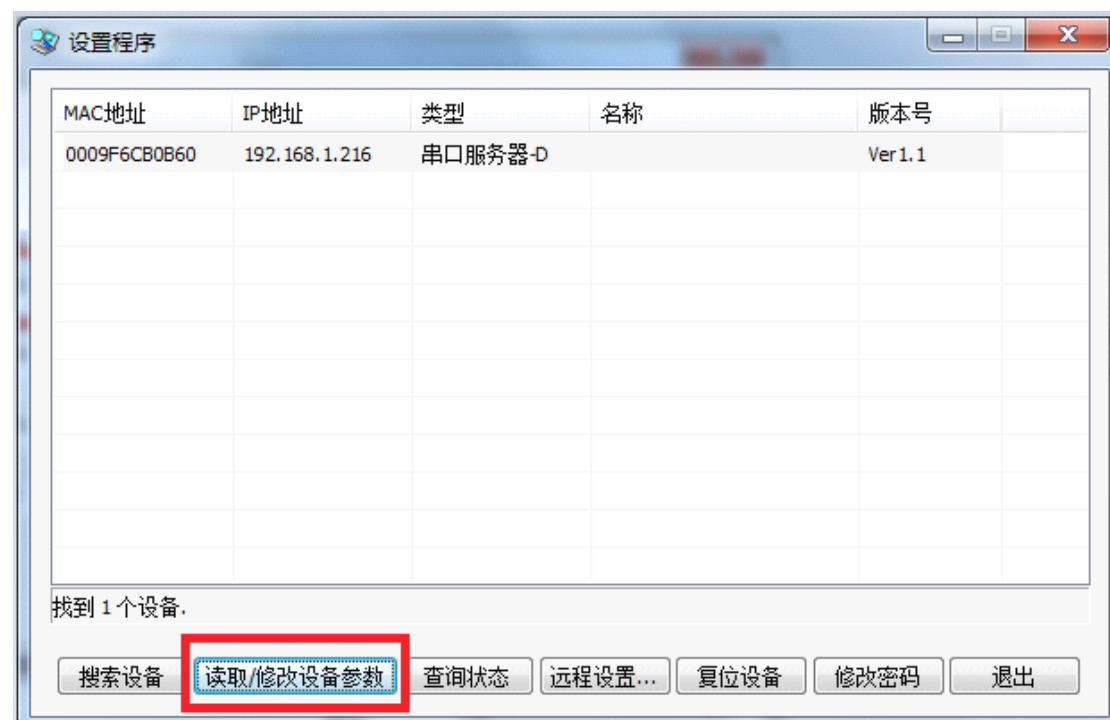

读取/修改参数-D型

常规参数

设备别名:

☐ 自动获得IP地址

IP地址:

子网掩码:

网关:

DNS服务器:

串口1参数设置

工作模式:

端口:

服务IP:

☐ 使用对端域名

对端域名:

服务端口:

波特率:

数据位:

数据校验:

停止位:

流控:

超时间隔:

工作方式:

确定 恢复默认 取消

服务 IP, port 要跟上面的 r50.ini 一致, 工作模式为 TCP 客户端, IP 地址随意, 但要跟服务 IP 在同一网段内。