

第一步 安装 ChinaVision 这个是相机的客户端也是驱动


(注意:要关闭杀毒软件和防火墙后 进行安装)

第二步 安装 Kinovea 这个是播放器



amcap 是录视频的软件 绿色软件 无需安装

安装后, 相机接上电脑, 打开刚才装的 ChinaVision 客户端。



相机客户端的使用

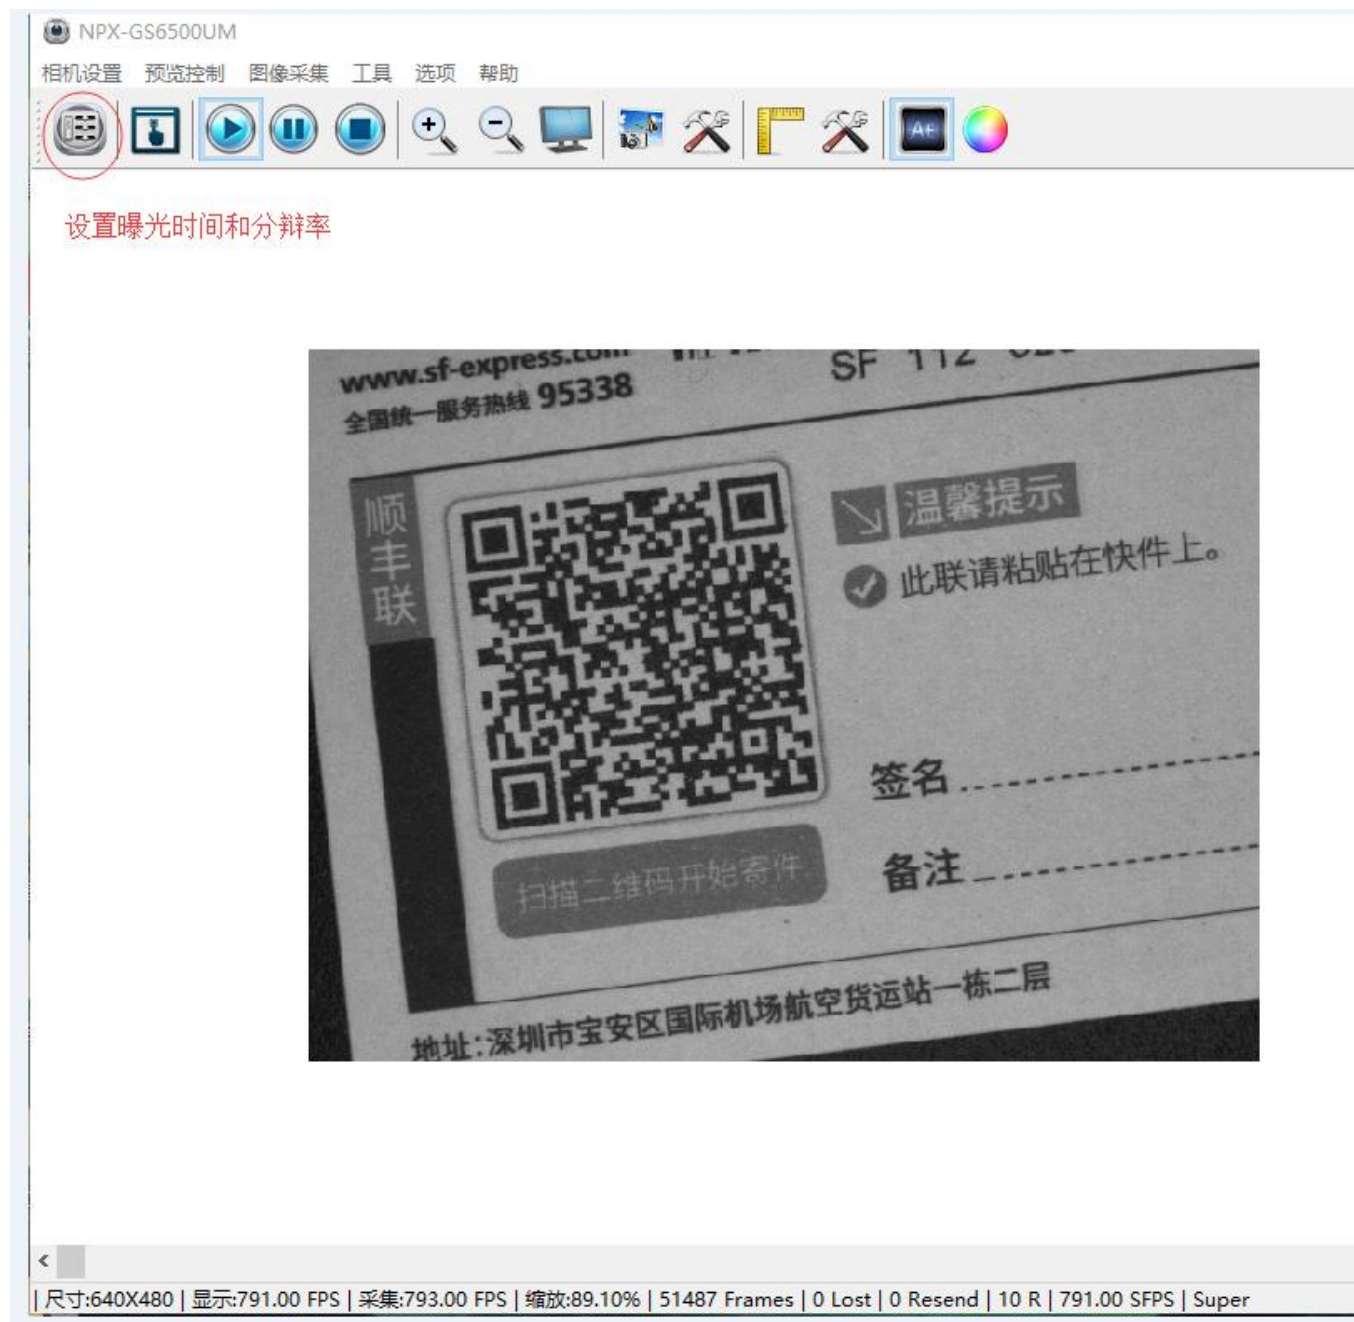

录制的软件使用 (先关闭相机的客户端)

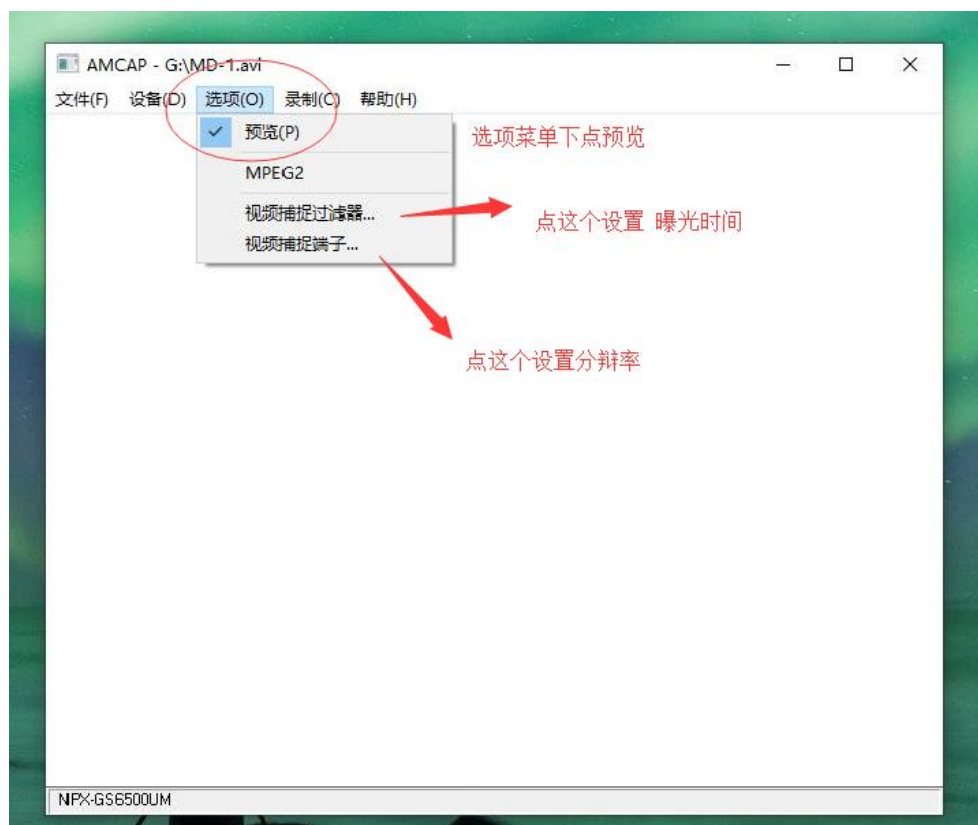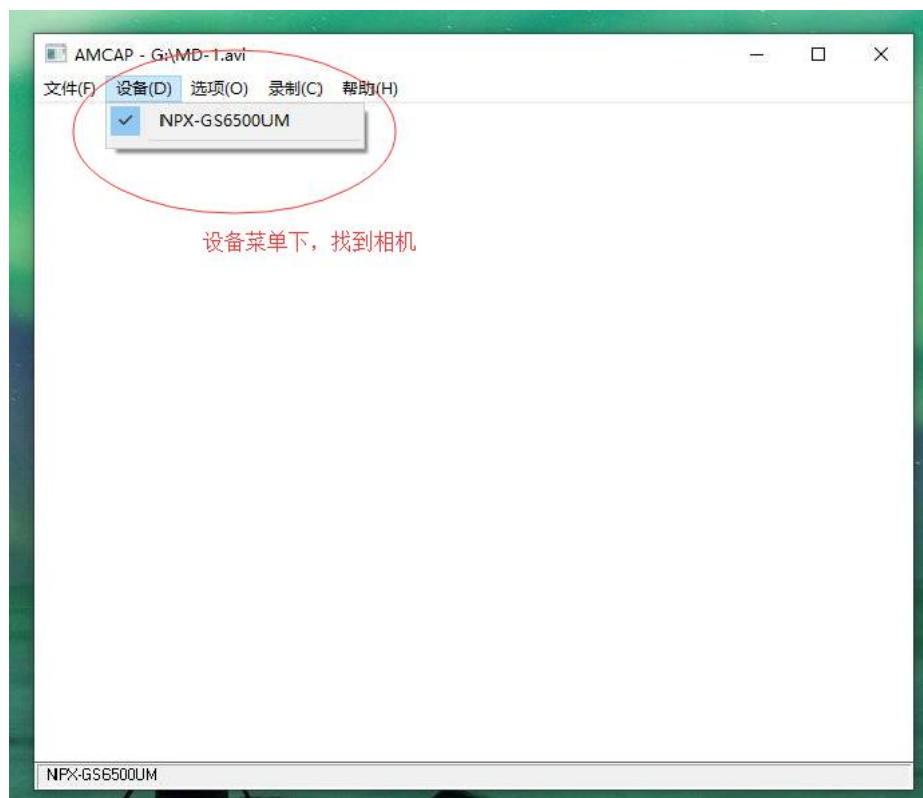


视频参数	IO控制	相机输出模式	十字线	设备信息
曝光控制	颜色调整	查表变换(LUT)	图形变换	
模式选择 <input checked="" type="radio"/> 自动 <input type="radio"/> 手动				
自动曝光 亮度目标: <input type="text" value="120"/> 40  160 调节阈值: <input type="text" value="10"/> 曝光范围: <input type="text" value="0.0000"/> ---- <input type="text" value="10000.0000"/> 增益范围: <input type="text" value="2.000"/> ---- <input type="text" value="8.000"/> <input type="checkbox"/> 抗频闪 <input checked="" type="radio"/> 50HZ <input type="radio"/> 60HZ <input type="button" value="参考窗口设置"/> <input type="checkbox"/> 在图像上显示窗口位置				
手动曝光 模拟增益(倍数): <input type="text" value="2.000"/> 2.00  曝光时间(毫秒): <input type="text" value="100.000"/> 1 				
设置曝光时间				
相机配置参数存档 分组: <input checked="" type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D <input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="恢复默认参数"/>				

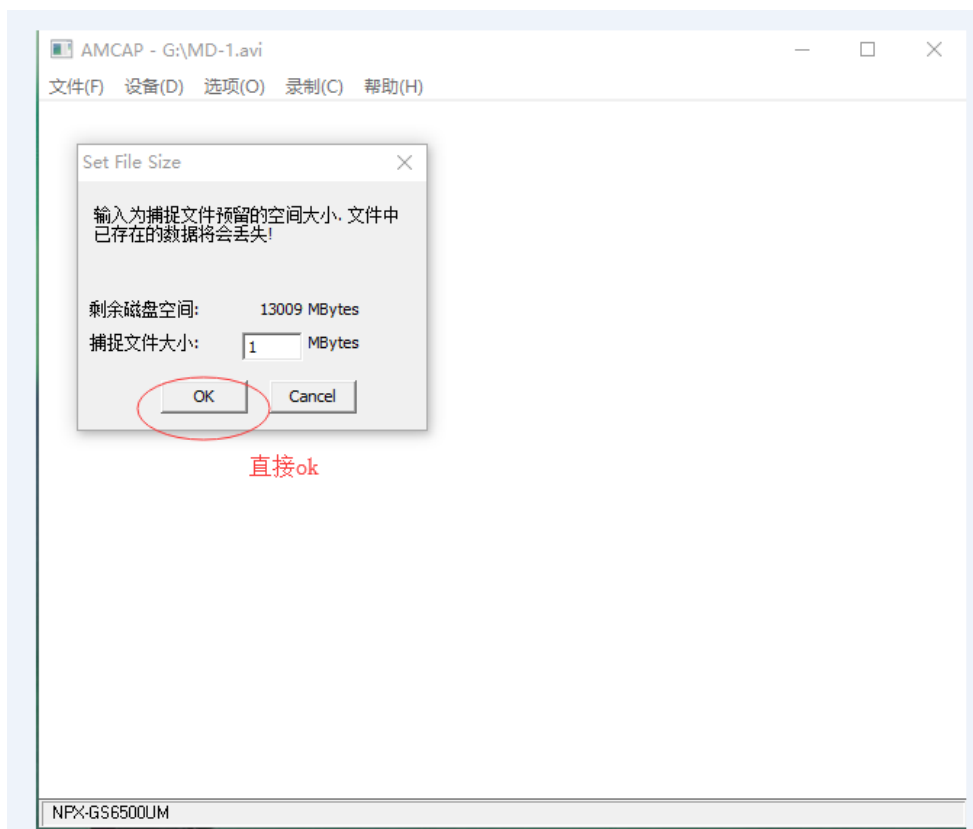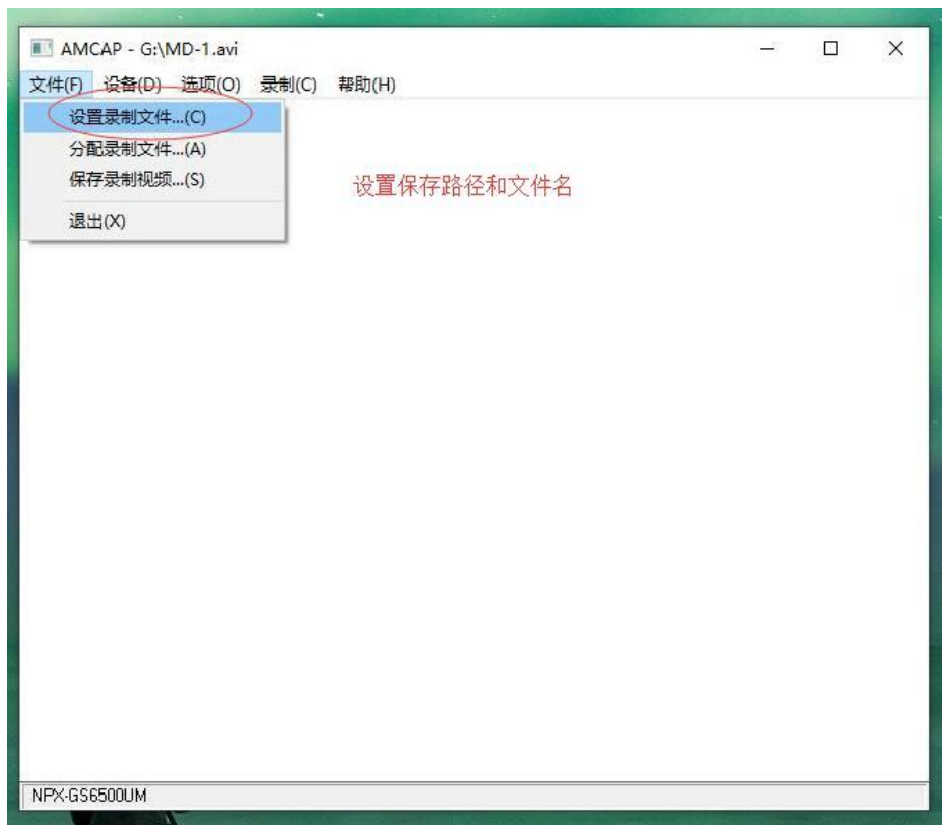



播放软件的使用

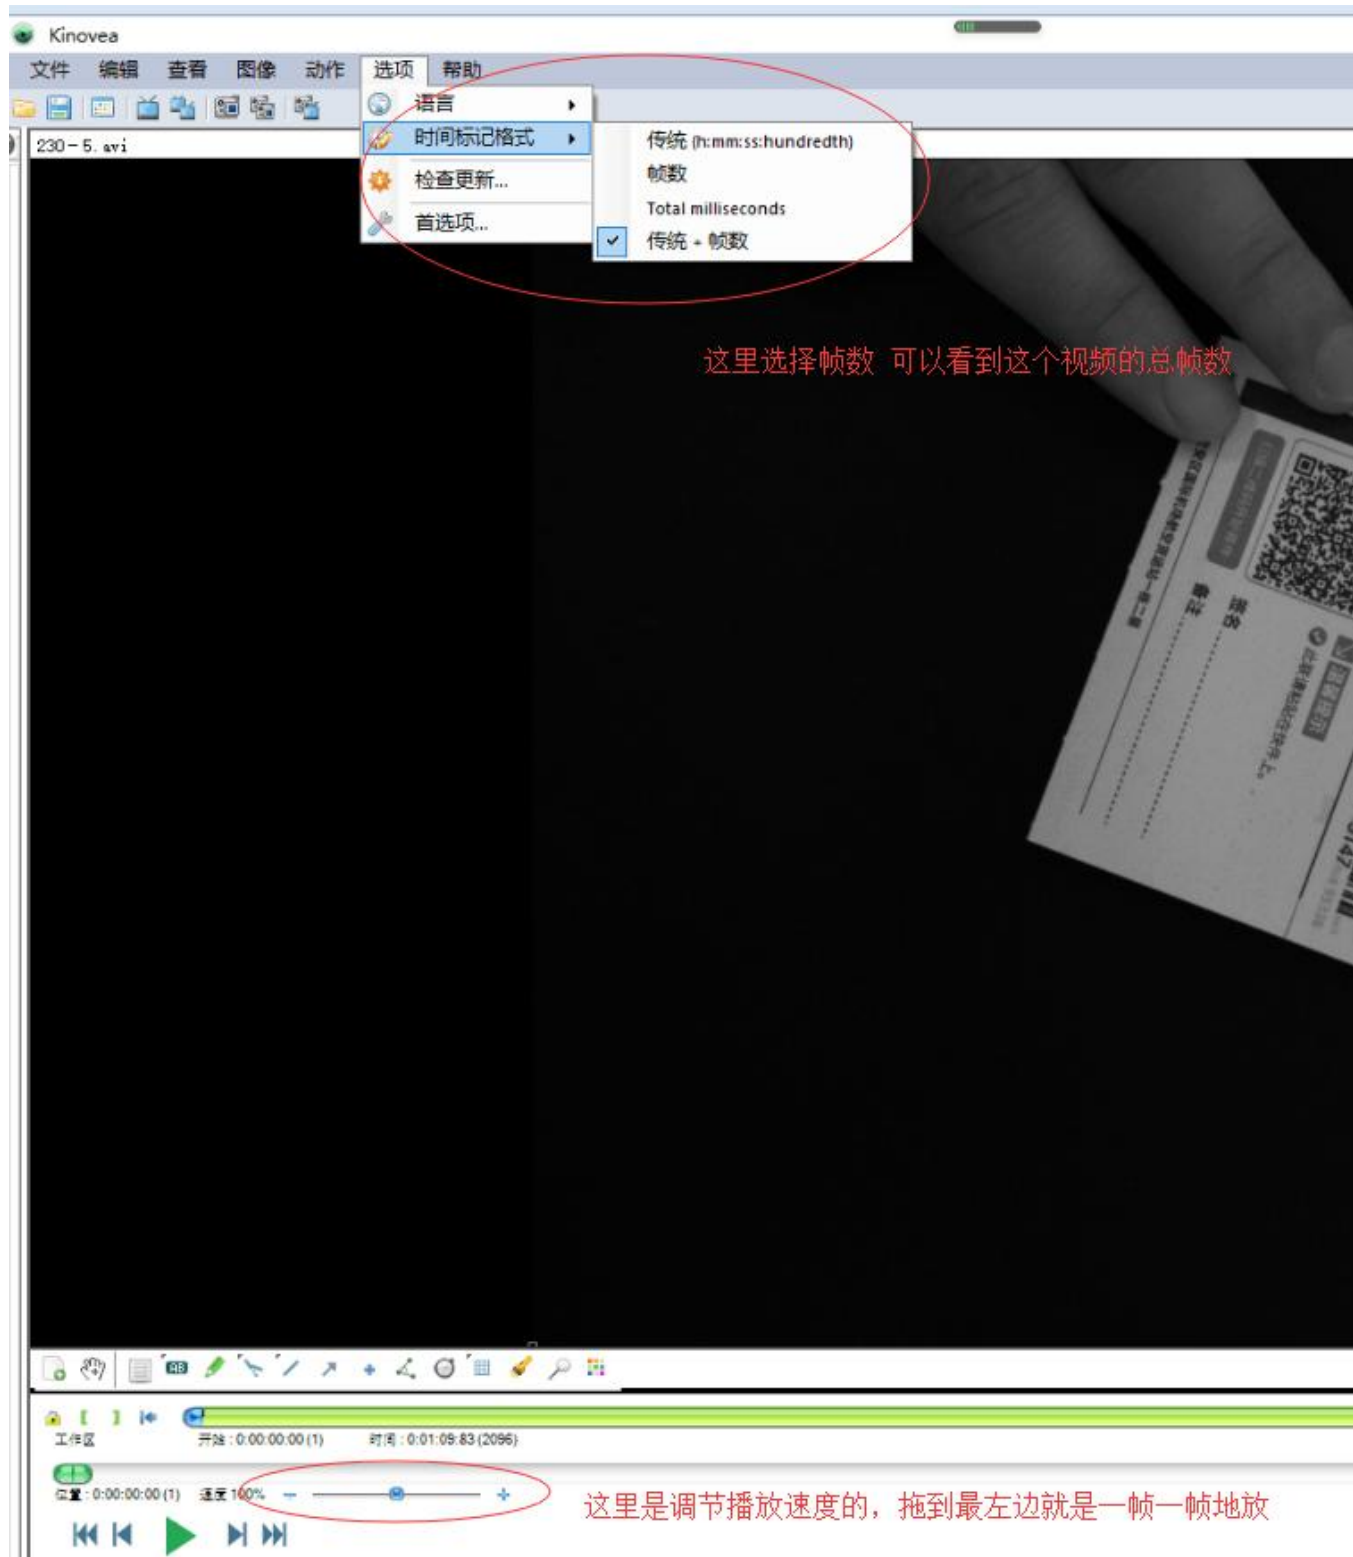

分辨率	帧率	曝光时间（毫秒）
640*480	790	1
640*370	1000	0.5
640*238	1500	0.5
640*194	1800	0.5
640*172	2000	0.5
640*104	3000	0.3
640*72	4000	0.2
640*52	5000	0.18
640*38	6000	0.16
640*28	7000	0.13
640*22	8000	0.11
640*16	9000	0.1
640*12	10000	0.09