


132,133 INSTRUCTIONS CP 3 CP 4 CP 5 CP 6 CP 7 CP 8/HOLD CP 8/HOLD

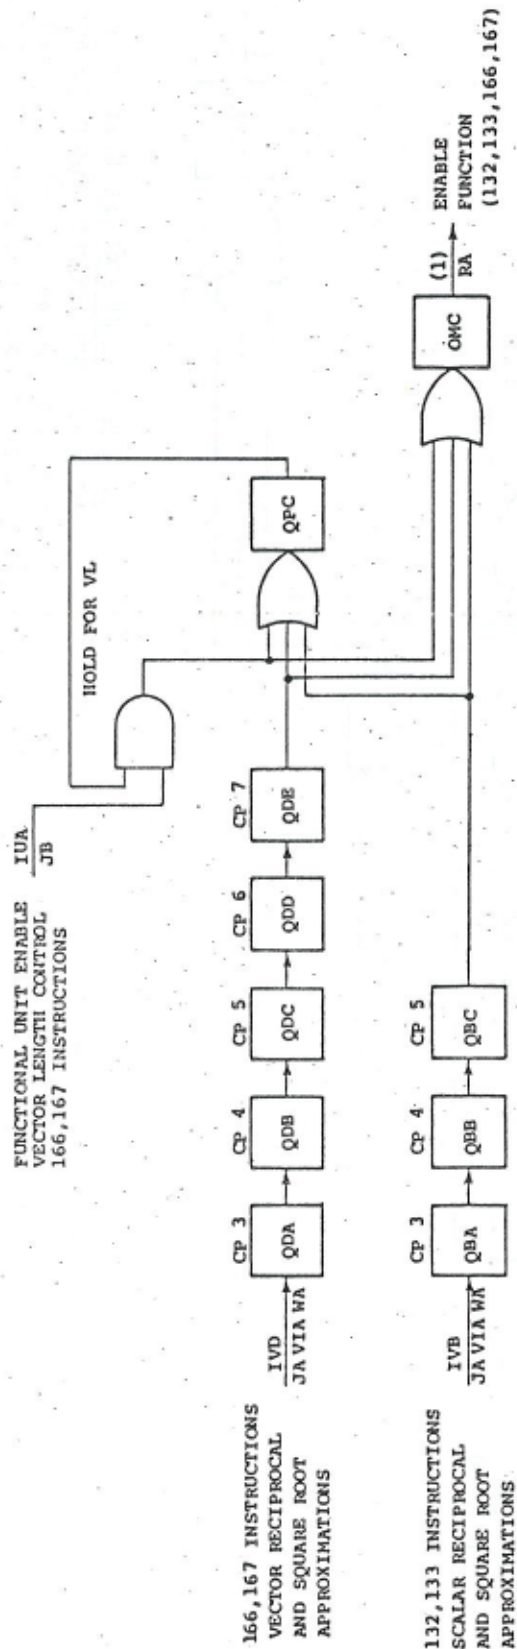

ENABLE FUNCTION IS USED TO GATE VALUES FROM THE LOOKUP TABLE OFF OF THE RA MODULE INSTEAD OF THE NORMAL FANOUT DATA, THIS CONTROL SIGNAL IS ACTIVE FOR APPROXIMATION INSTRUCTIONS.

B-2385A

ME MODULE ENABLE FUNCTION