



Kupplung - Störungsmerkmale und Schadensbilder 1

Kupplung trennt nicht

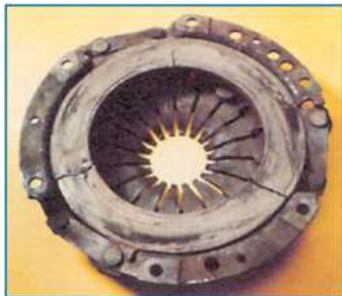

Druckplatte gebrochen

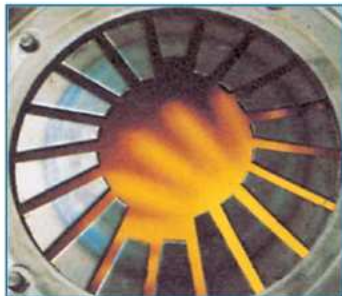

Tellerfederspitzen abgebrochen



Tangentialblattfeder gebrochen



Nabenprofil ausgeschlagen

Kupplung rutscht



Kupplungsbeläge verölt



Beläge zu stark abgefahren



Gebrochene Beläge



Belag verkohlt