

APLICACIÓN DE CONFIGURACIÓN




AMT REMOTO
MOBILE



Acesso Direto

Conectado

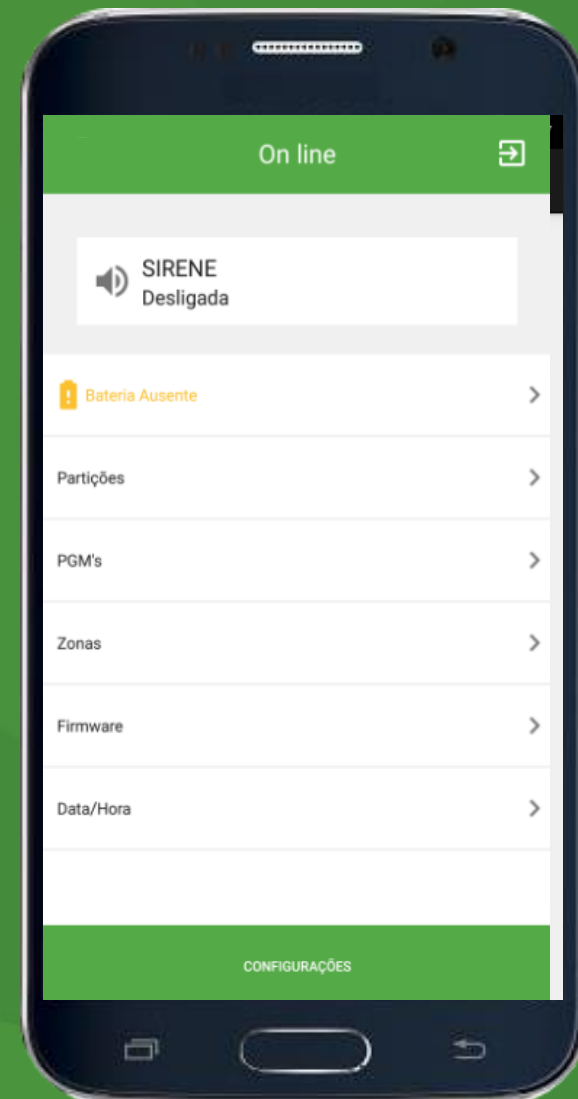

INSUMOS DE
SEGURIDAD
ROSARIO

CONFIGURACION DE CONTRASENAS

<

Senhas

Padrão

Master

4927

Coação

5768

Instalador

9090

Configuração remota

878787

Descartar Alterações

Salvar

[illegible]

<

Usuários

Usuário 2

Partição A

✓

Partição B

Somente ativa

Bypass

Senha


0614

Descartar Alterações

Salvar

CONFIGURACION DE ZONAS CABLEADAS

Menu	Configurações
Geral	>
Zonas	>
Senhas	>
Comunicação	>
PGM	>
Códigos de eventos	>
Monitoramento IP	>
Ethernet	>
GPRS	>
Ativação/Desativação programada	>
Dispositivos sem fio	>
Mensagens	>

Configurações	Comunicação
Telefones	>
Acesso remoto	>
Smartphone	>
Contas de monitoramento	>
Teste periódico	>
Configurações gerais	>
Modo de reportagem	>
Protocolo monitoramento #1	>
Protocolo monitoramento #2	>
	

Claro AR

18:30

50 %

Geral

Ligação dos sensores

Zona simples, sem RFL (resistor de final de linha)

Zona simples, sem RFL e detecção de tamper

Zona simples, com RFL e detecção de sabotagem de fiação

Zona simples, com RFL, detecção de tamper e de sabotagem de fiação

Zona duplas, sem RFL (resistor de final de linha)

Zona duplas, sem RFL e detecção de tamper

Zona duplas, com RFL, detecção de tamper e de sabotagem de fiação

Duplicação em paralelo com detecção de curto-circuito

Descartar Alterações

Salvar

CONFIGURACION DE REPORTE

< Menu Configurações	
Geral	>
Zonas	>
Senhas	>
Comunicação	>
PGM	>
Códigos de eventos	>
Monitoramento IP	>
Ethernet	>
GPRS	>
Ativação/Desativação programada	>
Dispositivos sem fio	>
Mensagens	>

< Configurações Comunicação	
Telefones	>
Acesso remoto	>
Smartphone	>
Contas de monitoramento	>
Teste periódico	>
Configurações gerais	>
Modo de reportagem	>
Protocolo monitoramento #1	>
Protocolo monitoramento #2	>



INSUMOS DE
SEGURIDAD
ROSARIO

Claro AR

18:31

49 %

Voltar

Modo de reportagem

Desabilitado

Regular Telefone/IP

Split Telefone

Duplo Telefone

Regular IP/Telefone

Split IP

Duplo IP

IP 1 e Telefone 1 (Duplo Mix)

Rádio

Descartar Alterações

Salvar

CONFIGURACION SERVIDORES

< Menu

Configurações

Geral

>

Zonas

>

Senhas

>

Comunicação

>

PGM

>

Códigos de eventos

>

Monitoramento IP

>

Ethernet

>

GPRS

>

Ativação/Desativação programada

>

Dispositivos sem fio

>

Mensagens

>

Voltar

Monitoramento IP

Servidor 1

>

Servidor 2

>

Prioridade na comunicação

>

< Voltar

Servidor 1

Tipo de endereço

IP

0.0.0.0

Porta

9009

DNS

amt.intelbras.com.br

Habilitar transmissão e recepção de eventos através deste servidor

✓

Usar endereço DNS

✓

Habilitar envio de eventos para o Guardian

Descartar Alterações

Salvar

< Voltar

Servidor 2

Tipo de endereço

IP

0.0.0.0

Porta

9009

DNS

ejemplo.dyndns.org

Habilitar transmissão e recepção de eventos através deste servidor

✓

Usar endereço DNS

✓

Habilitar envio de eventos para o Guardian

Descartar Alterações

Salvar



INSUMOS DE
Descartar Alterações
SEGURIDAD
ROSARIO

PRIORIDAD DE COMUNICACION

< Menu	Configurações
Geral	>
Zonas	>
Senhas	>
Comunicação	>
PGM	>
Códigos de eventos	>
Monitoramento IP	>
Ethernet	>
GPRS	>
Ativação/Desativação programada	>
Dispositivos sem fio	>
Mensagens	>

Voltar	Monitoramento IP
Servidor 1	>
Servidor 2	>
Prioridade na comunicação	>



INSUMOS DE
SEGURIDAD
ROSARIO

Claro AR 18:31 49 %

< Voltar Prioridade na comunicação

Somente ethernet

Somente GPRS

Ethernet depois GPRS ✓

GPRS depois ethernet

Descartar Alterações Salvar

CONFIGURAR COMPANIAS EN GPRS

< Menu	Configurações
Geral	>
Zonas	>
Senhas	>
Comunicação	>
PGM	>
Códigos de eventos	>
Monitoramento IP	>
Ethernet	>
GPRS	>
Ativação/Desativação programada	>
Dispositivos sem fio	>
Mensagens	>

< Configurações	GPRS
Cartão SIM 1	>
Cartão SIM 2	>
Servidores DNS	>
Teste de link	>
Tempo entre reconexões	>
SMS	>
Telefone(s) para SMS	>
Eventos SMS habilitados	>

< GPRS	Cartão SIM 1
Utilizar cartão SIM 1	✓
Usuário	datos
Senha	datos
APN	m2m.personal.com
PIN	1234

< GPRS	Cartão SIM 2
Utilizar cartão SIM 2	✓
Usuário	claro
Senha	claro
APN	m2m.amx
PIN	1234

< GPRS	Cartão SIM 2
Utilizar cartão SIM 2	✓
Usuário	clarogprs
Senha	clarogprs999
APN	igprs.claro.com.ar
PIN	1234



**INSUMOS DE
SEGURIDAD**
ROSARIO

PARA QUE LLEGUEN LAS NOTIFICACIONES PUSH

< Menu	Configurações
Geral	>
Zonas	>
Senhas	>
Comunicação	>
PGM	>
Códigos de eventos	>
Monitoramento IP	>
Ethernet	>
GPRS	>
Ativação/Desativação programada	>
Dispositivos sem fio	>
Mensagens	>

< Configurações	Geral
Configurações gerais	>
Bloqueios	>
Funções de teclado	>
Falhas que geram disparos	>
Sensores	>
Auto-ativação	>
Temporizações	>
Ligação dos sensores	>
Configurações de data/hora	>
Seleção da corrente das saídas auxiliar e sirene	>
Seleção do tipo de supervisão	>
Eventos habilitados (abertura)	>
Eventos habilitados (fechamento)	>


Claro AR	18:29	50 %
Voltar	Falhas que geram disparos	
Sobrecarga na saída auxiliar		
Problemas em dispositivos do barramento		
Problema de sirene		
Corte de linha telefônica		
Sabotagem na fiação dos sensores		
Não gerar disparos por falhas		✓
Habilitar supervisão smart		✓
Disparo sirene na supervisão SMART		
Descartar Alterações	Salvar	



CONFIGURACION GENERALES

< Menu	Configurações
Geral	>
Zonas	>
Senhas	>
Comunicação	>
PGM	>
Códigos de eventos	>
Monitoramento IP	>
Ethernet	>
GPRS	>
Ativação/Desativação programada	>
Dispositivos sem fio	>
Mensagens	>

< Configurações	Geral
Configurações gerais	>
Bloqueios	>
Funções de teclado	>
Falhas que geram disparos	>
Sensores	>
Auto-ativação	>
Temporizações	>
Ligação dos sensores	>
Configurações de data/hora	>
Seleção da corrente das saídas auxiliar e sirene	>
Seleção do tempo de supervisão periódica	>
Dispositivos sem fio	>
Senhas	>
Eventos habilitados	>
Eventos habilitados (fechamento)	>

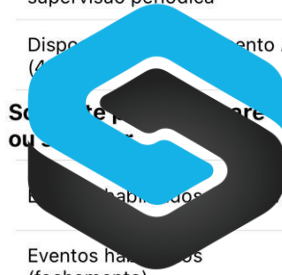

INSUMOS DE
SEGURIDAD
ROSARIO

< Geral	Configurações gerais
Particionamento	✓
Ativação por uma tecla	✓
Bip da sirene no arme e desarme	✓
Ativação com zonas abertas	
Senha com 6 dígitos	
Indicação de problemas pela sirene	
Controle remoto limpa memória	✓
Sinalização de bateria baixa SF (bip)	
Bip na Atv/Dtv por XAC	✓
Bip na Atv/Dtv por XAT	✓
Perfil linha telefônica	
Perfil 1	✓
Perfil 2	
Descartar Alterações	Salvar

FUNCIONES DE LAS TECLAS

 Menu

Configurações

Geral

>

Zonas

>

Senhas

>

Comunicação

>

PGM

>

Códigos de eventos

>

Monitoramento IP

>

Ethernet

>

GPRS

>

Ativação/Desativação programada

>

Dispositivos sem fio

>

Mensagens

>

<

Configurações

Geral

Configurações gerais

>

Bloqueios

>

Funções de teclado

>

Falhas que geram disparos

>

Sensores

>

Auto-ativação

>

Temporizações

>

Ligação dos sensores

>

Configurações de data/hora

>

Seleção da corrente das saídas auxiliar e sirene

>

Seleção do tempo de supervisão periódica

>

Dispositivos do barramento AB (485)

>

< Geral

Funções de teclado

Pânico silencioso pela tecla 0	✓
Pânico audível pela tecla 2	✓
Pânico médico pela tecla 5	✓
Pânico de incêndio pela tecla 8	✓
Pedido de manutenção pela tecla Enter	
Iluminação do display LCD sempre ligada	

Descartar Alterações

Salvar

CONFIGURACION COMUNICACION

 Menu

Configurações

- Geral >
- Zonas >
- Senhas >
- Comunicação >
- PGM >
- Códigos de eventos >
- Monitoramento IP >
- Ethernet >
- GPRS >
- Ativação/Desativação programada >
- Dispositivos sem fio >
- Mensagens >

<

Configurações Comunicação

Smartphone

>

Contas de monitoramento

>

Teste periódico

>

Configurações gerais

>

Modo de reportagem

>

Protocolo monitoramento #1

>

Protocolo monitoramento #2

>

Voltar

Configurações gerais

Reportagem em tempo real

✓

Reportar tensão da bateria

Não reportar falha ao comunicar evento

Não reportar senha incorreta

Tempo para reportar falha AC (minutos)

10

Descartar Alterações

Salvar



INSUMOS DE SEGURIDAD

ROSARIO

CUENTAS MONITOREO

<

Menu

Configurações

Geral

>

Zonas

>

Senhas

>

Comunicação

>

PGM

>

Códigos de eventos

>

Monitoramento IP

>

Ethernet

>

GPRS

>

Ativação/Desativação programada

>

Dispositivos sem fio

>

Mensagens

>

<

Configurações Comunicação

Telefones

>

Acesso remoto

>

Smartphone

>

Contas de monitoramento

>

Teste periódico

>

Configurações gerais

>

Modo de reportagem


>

Protocolo monitoramento #1

>

Protocolo monitoramento #2

>



INSUMOS DE
SEGURIDAD

ROSARIO

[illegible]

TESTEO PERIÓDICO

 Menu

Configurações

Geral

>

Zonas

>

Senhas

>

Comunicação

>

PGM

>

Códigos de eventos

>

Monitoramento IP

>

Ethernet

>

GPRS

>

Ativação/Desativação programada

>

Dispositivos sem fio

>

Mensagens

>

Configurações Comunicação

Telefones

Acesso remoto

Smartphone

Contas de monitoramento


Teste periódico

Configurações gerais

Modo de reportagem

Protocolo monitoramento #1

Protocolo monitoramento #2



INSUMOS DE
SEGURIDAD

ROSARIO

Comunicação

Teste periódico

Intervalo de tempo (horas)

0

Horário


00:00

Descartar Alterações

Salvar



FALLAS GENERALES DE DISPAROS

 Menu

Configurações

Geral

>

Zonas

>

Senhas

>

Comunicação

>

PGM

>

Códigos de eventos

>

Monitoramento IP

>

Ethernet

>

GPRS

>

Ativação/Desativação
programada

>

Dispositivos sem fio

>

Mensagens

>

<

Configurações

Geral

Configurações gerais

>

Bloqueios

>

Funções de teclado

>

Falhas que geram disparos

>

Sensores

>

Auto-ativação

>

Temporizações

>

Ligação dos sensores

>

Configurações de data/hora

>

Seleção da corrente das saídas auxiliar e sirene

>

Seleção do tempo de supervisão periódica

>

Dispositivo de barramento AB (485)

>

Interação 1.3

>

Evento de estrutura

>

Evento (fecha

>

Voltar

Falhas que geram disparos

Sobrecarga na saída auxiliar

Problemas em dispositivos do barramento

Problema de sirene

Corte de linha telefônica

Sabotagem na fiação dos sensores

Não gerar disparos por falhas

Habilitar supervisão smart

Disparo sirene na supervisão SMART

Descartar Alterações

Salvar

PROPIEDADES DE ZONAS

< Zonas

Zona 1

Ativa

Partição

Nenhuma

✓

Partição A

Partição B

Tipo

Comum

✓

Temporizada

Seguidora

24 horas

Pânico

Emergência médica

Incêndio

Modo

Descartar Alterações

Salvar

< Zonas

Zona 1

Tipo

Comum

✓

Temporizada

Seguidora

24 horas

Pânico

Emergência médica

Incêndio

Modo

Rápida

Inteligente

Silêncio

N/A

Chime

Descartar Alterações

Salvar

< Zonas

Zona 25

Ativa

✓

Partição

Nenhuma

Partição A

✓

Partição B

Tipo

Comum

Temporizada

✓

Seguidora

24 horas

Pânico

Emergência médica

Incêndio

Modo

Descartar Alterações

Salvar



INSUMOS DE
SEGURIDAD
ROSARIO

CONFIGURACION DE ZONAS

< Menu	Configurações
Geral	>
Zonas	>
Senhas	>
Comunicação	>
PGM	>
Códigos de eventos	>
Monitoramento IP	>
Ethernet	>
GPRS	>
Ativação/Desativação programada	>
Dispositivos sem fio	>
Mensagens	>

< Configurações	Zonas
Configurações	>
Zonas	>
	

< Zonas	Configurações
Número de disparos para cancelar uma zona	9
Tempo de zona inteligente (segundos)	10
Cancelamento automático por abertura de zona	
Entrada Liga	
Partição A	✓
Partição B	✓
Partição C	✓
Partição D	✓
Permite ativação	✓
Permite desativação	✓
Zona (zona de 1 a 64 - 0 para desabilitado)	0
Descartar Alterações	
Salvar	

ACTIVACION Y DESACTIVACION AUTOMATICA

 Menu

Configurações

Geral

>

Zonas

>

Senhas

>

Comunicação

>

PGM

>

Códigos de eventos

>

Monitoramento IP

>

Ethernet

>

GPRS

>

Ativação/Desativação programada

>

Dispositivos sem fio

>

Mensagens

>

<

Configurações

Geral

Configurações gerais

>

Bloqueios

>

Funções de teclado

>

Falhas que geram disparos

>

Sensores

>

Auto-ativação

>

Temporizações

>

Ligação dos sensores

>

Configurações de data/hora

>

Seleção da corrente das saídas auxiliar e sirene

>

Seleção do tempo de supervisão periódica

>

Eventos habilitados (fechamento)

>

<

Geral

Auto-ativação

Horário de auto ativação

00:00

Tempo de inatividade

0

Auto-ativação na partição A

Auto-ativação na partição B

Descartar Alterações

Salvar

MODIFICAR NOMBRES DE ZONAS Y USUARIOS

< Menu	Configurações
Geral	>
Zonas	>
Senhas	>
Comunicação	>
PGM	>
Códigos de eventos	>
Monitoramento IP	>
Ethernet	>
GPRS	>
Ativação/Desativação programada	>
Dispositivos sem fio	>
Mensagens	>

< Configurações	Mensagens
Geral	>
Nomes das zonas	>
Nomes dos usuários	>
Nomes dos dispositivos de barramento	>
Mensagens de pânico sem fio	>
Mensagens de incêndio sem fio	>



< Mensagens	Nomes das zonas
Zona 20	Zona 20
Zona 21	Zona 21
Zona 22	Zona 22
Zona 23	Zona 23
Zona 24	Zona 24
Zona 25	Mag entrada
Zona 26	Pir comedor
Zona 27	Mag patio
Zona 28	Pir negocio
Zona 29	Zona 29

< Voltar	Nomes dos usuários
Usuário 0	Usuario Master
Usuário 1	Total
Usuário 2	Perimetral
Usuário 3	Jorge
Usuário 4	Usuario 04
Usuário 5	Usuario 05
Usuário 6	Usuario 06
Usuário 7	Usuario 07
Usuário 8	Usuario 08
Usuário 9	Usuario 09

INSUMOS DE
SEGURIDAD
ROSARIO

AGREGAR DISPOSITIVOS INALAMBRICOS

<

Menu

Configurações

Geral

>

Zonas

>

Senhas

>

Comunicação

>

PGM

>

Monitoramento IP

>

Ethernet

>

Ativação/Desativação
programada

>

Dispositivos sem fio

>

Mensagens

>

Voltar


Dispositivos sem fio

Baixar dispositivos sem fio

Enviar dispositivos sem fio

Cadastrar dispositivo sem fio

Remover dispositivo sem fio



INSUMOS D

SEGURIDAD

ROSARIO

<

Voltar Novo dispositivo sem fio

O dispositivo precisa estar ao alcance do receptor.

Controle

>

PGM

>

Sensor

>

Pânico

>

Pânico silencioso

>

Incêndio

>

Emergência médica

>



INSUMOS DE SEGURIDAD

ROSARIO

BORRAR DISPOSITIVOS INALAMBRICOS

<

Menu

Configurações

Geral

>

Zonas

>

Senhas

>

Comunicação

>

PGM

>

Monitoramento IP

>

Ethernet

>

Ativação/Desativação
programada

>

Dispositivos sem fio

>

Mensagens

>

Voltar


Dispositivos sem fio

Baixar dispositivos sem fio

Enviar dispositivos sem fio

Cadastrar dispositivo sem fio

Remover dispositivo sem fio



INSUMOS DE
SEGURIDAD
ROSARIO

[illegible]

CONFIGURAR FECHA Y HORA

< Menu	Configurações
Geral	>
Zonas	>
Senhas	>
Comunicação	>
PGM	>
Códigos de eventos	>
Monitoramento IP	>
Ethernet	>
GPRS	>
Ativação/Desativação programada	>
Dispositivos sem fio	>
Mensagens	>

< Configurações	Geral
Configurações gerais	>
Bloqueios	>
Funções de teclado	>
Falhas que geram disparos	>
Sensores	>
Auto-ativação	>
Temporizações	>
Ligação dos sensores	>
Configurações de data/hora	>
Seleção da corrente das saídas auxiliar e sirene	>
Seleção do tempo de supervisão periódica	>
Dispositivos do protocolo AB (485)	>
Somente para fins de teste ou supervisão	>
Eventos habilitados	>
Eventos habilitados (fechamento)	>

< Geral	Configurações de data/hora
Ajustar pelo horário do smartphone	✓
Horário	16:39
Data	27/08/2021
Dia da semana	sexta-feira
Descartar Alterações	
Salvar	



INSUMOS DE
SEGURIDAD
ROSARIO

CONFIGURACION DE TIEMPO

 Menu

Configurações

Geral

>

Zonas

>

Senhas

>

Comunicação

>

PGM

>

Códigos de eventos

>

Monitoramento IP

>

Ethernet

>

GPRS

>

Ativação/Desativação programada

>

Dispositivos sem fio

>

Mensagens

>

<

Configurações

Geral

Configurações gerais

>

Bloqueios

>

Funções de teclado

>

Falhas que geram disparos

>

Sensores

>

Auto-ativação

>

Temporizações

>

Ligação dos sensores

>

Configurações de data/hora

>

Seleção da corrente das saídas auxiliar e sirene

>

Seleção do tipo de supervisão

>

Duração de supervisão em AB

>

(Selecione o tempo em minutos)

>

Eventos habilitados (abertura)

>

Eventos habilitados (fechamento)

>

< Geral

Temporizações

Tempo entrada A (segundos)

15

Tempo entrada B (segundos)

15

Tempo entrada C (segundos)

30

Tempo entrada D (segundos)

30

Tempo sirene (minutos)

10

Tempo de saída(segundos)

20

Descartar Alterações

Salvar