


PLACA PC5108

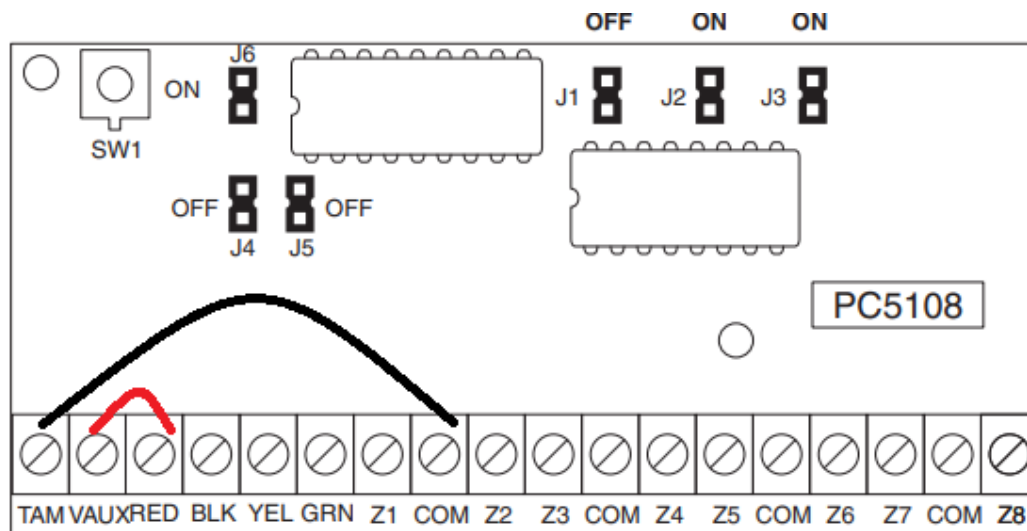

PUENTIAR TAM Y COM

PUENTIAR AUX Y RED

RED, BLK, YEL Y GRN SE PUENTEAN CON RED, BLK, YEL Y GRN DEL PANEL DE ALARMA

Puentes del módulo			Zonas del sistema asignadas
J1	J2	J3	
ACT	ACT	ACT	Zonas deshabilitadas
DES	ACT	ACT	Zonas 09 - 16
ACT	DES	ACT	Zonas 17 - 24
DES	DES	ACT	Zonas 25 -32
ACT	ACT	DES	Zonas 33 -40
DES	ACT	DES	Zonas 41 -48
ACT	DES	DES	Zonas 49 -56
DES	DES	DES	Zonas 57 -64