

# Windows Vista FireREX1 ドライバインストールガイド

---

このドキュメントでは以下の順番で FireREX1 の導入を説明します。

1. ユーティリティの組み込み
2. コンフィギュレーションユーティリティの起動について



Windows Vista を管理者アカウントまたは標準アカウントで起動します。(新しいハードウェアを組み込む権限のあるアカウントでパソコンを起動する必要があります。)


## 1. ユーティリティの組み込み

### ユーティリティ組み込みの手順

---

1


ダウンロードしたファイルの中から SetupSCSIUtilityFireREX1.exe をダブルクリックして実行します。

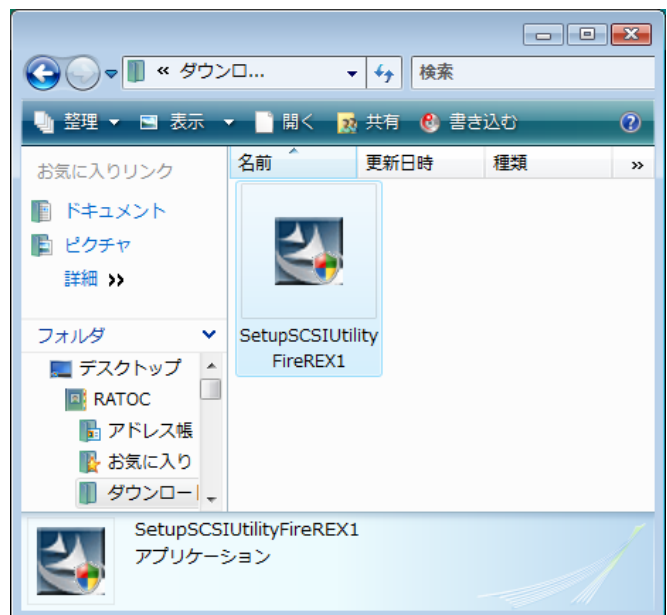


2 インストールの確認画面が表示されますので「続行」をクリックしてください。



3 セットアップが開始されます。画面の手順に従って、インストールを行ってください。

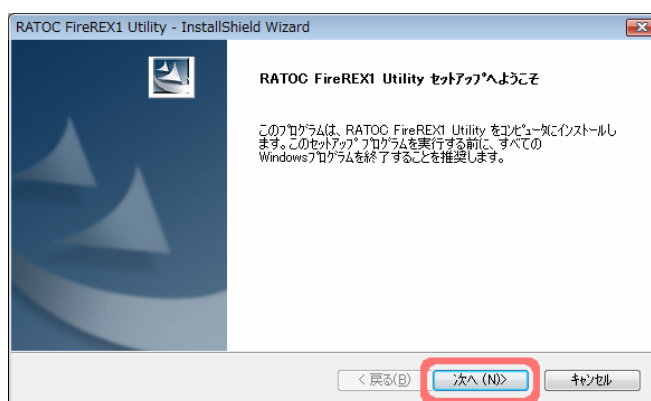

4 「InstallShield Wizard の完了」が表示されたらユーティリティの組み込みは終了です。  
「完了」をクリックしてインストールプログラムを終了します。

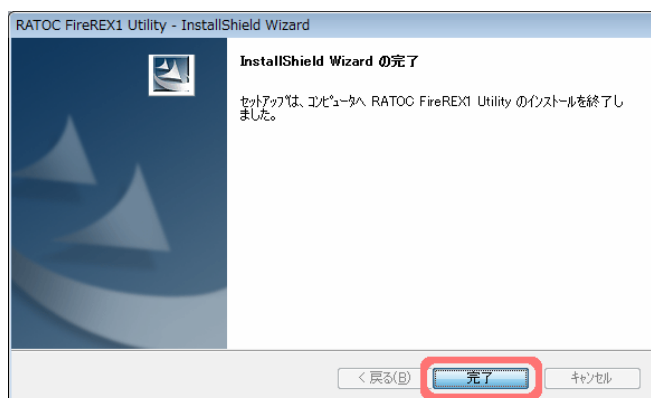

## 2.コンフィギュレーションユーティリティの起動について

コンフィギュレーションユーティリティをご使用になる際に、一度だけ下記の手順でドライバソフトウェアをインストールする必要があります。

以下の手順に従い、組み込みを行ってください。

### コンフィギュレーションユーティリティ実行の手順

- 1 FireREX1 を外した状態でスタートメニューから「FireREX1 コンフィギュレーション」を実行します。




- 2 アプリケーション実行の確認が表示されますので「続行」をクリックしてください。




- 3 デバイス接続のメッセージが表示されます。  
デバイスを接続して「OK」をクリックします。



- 4 FireREX1 Utility の画面が表示され、  
「Please wait for setting...」とメッセージが表示されます。  
FireREX1 を接続してください。

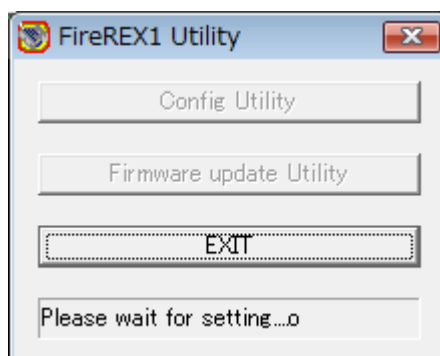

- 5 FireREX1 を接続すると新しいハードウェアとして検出されます。  
「ドライバソフトウェアを検索してインストールします」をクリックしてください。

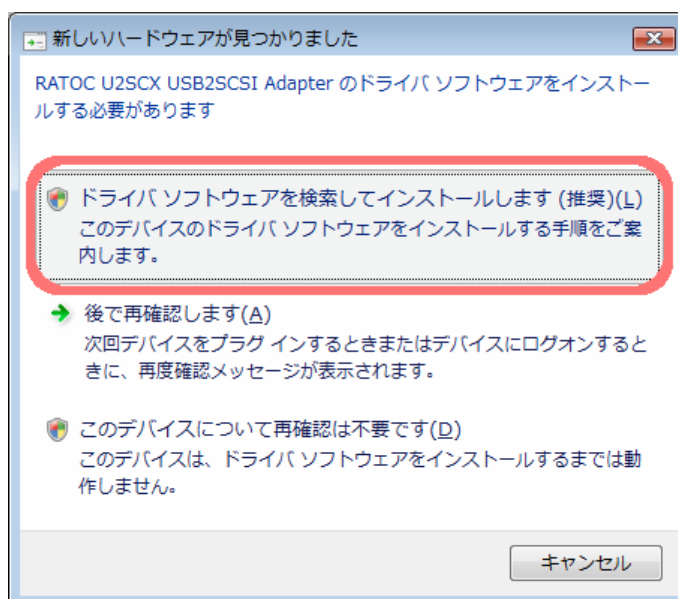


- 6 引き続きドライバのインストールを確認するメッセージが表示されます。  
ここでは「続行」をクリックしてインストールを続けます。



7 「ドライバソフトウェアの発行元を検証できません」というメッセージが表示されます。


「このドライバソフトウェアをインストールします」をクリックします。

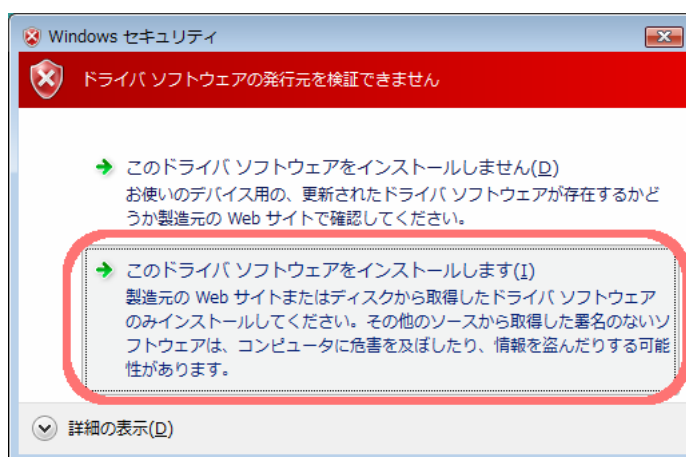

8 以上でコンフィギュレーションツールが使用可能となります。

次回からは 5～7 のドライバ組み込み手順は必要ありません。

本画面からの手順は FireREX1 本体のマニュアルを参照してください。

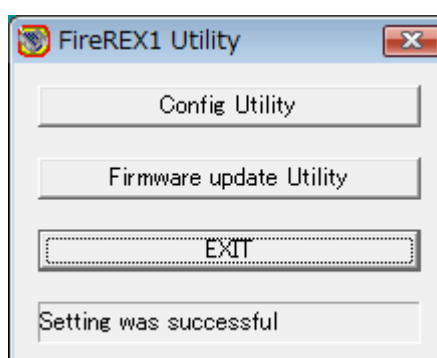

### ドライバソフトウェアの証明書について

SCSI Pro Shop で提供しているドライバファイルはすべてデジタル署名済みです。これは弊社から正式にリリースされたドライバであることを証明するものです。

また、署名者情報の証明書は期限が設けられていますが、この期限が切れて使用できなくなることはありません。そのまま問題なく使用できます。