



MANUAL DE USUARIO

JP – CABINA EXTRACTORA DE GASES Y HUMOS

JP BIOINGENIERÍA S.A.S.

Marca JP INGLOBAL REF. JPCEGH90PPTOPA-EXPP

TABLA DE CONTENIDO

.....	3
1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. GENERALIDADES.....	5
3. INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD	5
4. INSTALACIÓN	8
5. ESPECIFICACIONES	11
6. OPERACIÓN DE CONTROLES	13
7. NORMATIVIDAD DE BIOSEGURIDAD	22
8. LIMPIEZA.....	23
9. MANTENIMIENTO	24
10. SERVICIO	28
11. CLAUSULA EXONERATIVA DE RESPONSABILIDAD	30



“La información presentada en este Manual pertenece a título exclusivo y privativo a **JP INGLOBAL**, sin que su publicación suponga, en modo alguno, que los elementos publicados o en la forma en la cual se presentan, sea del dominio público. En consecuencia, queda terminantemente prohibida su reproducción, así como la fabricación, comercialización y/o distribución o cualquier otra actividad que recaiga sobre los elementos publicados, sin el expreso consentimiento escrito del representante legal de esta Compañía”.

El presente manual debe permanecer cerca del equipo para estar a disposición del operador ante cualquier consulta. El equipo debe ser utilizado solo de acuerdo a lo establecido en este manual, el cual no puede ser modificado bajo ningún concepto. En el caso de que el cliente necesite una nueva copia del manual deberá ponerse en contacto con JPINGLOBAL Tel: 7568668.

JP INGLOBAL, se reserva el derecho de modificar, total o parcialmente, cualquiera de los datos y especificaciones técnicas que aparecen en esta publicación.

Gracias por haber adquirido este Equipo Marca JP INGLOBAL. Para obtener el mejor rendimiento del equipo por favor lea detenidamente estas instrucciones antes de utilizarlo.

Antes de desechar el embalaje asegúrese que se incluyen todas las piezas y que están en buen estado.

Para seguridad propia y de otros por favor lea y memorice el consejo de seguridad descrito a continuación antes de utilizar el Instrumento y/o equipo.

1. INTRODUCCIÓN

Apreciado cliente:

Gracias por haber adquirido este producto de calidad marca **JP INGLOBAL**.

Para obtener el mejor rendimiento del equipo rogamos lea detenidamente estas instrucciones antes de utilizarlo.

IMPORTANTE

Para seguridad propia y de otros por favor lea y memorice el consejo de seguridad descrito a continuación, antes de utilizar el equipo.

NOTA


Esta documentación está destinada exclusivamente a los compradores de nuestros productos por lo que no puede ser reproducida, comunicada ni entregada a terceros sin previa autorización escrita del representante legal. Derechos de propiedad intelectual **JP INGLOBAL** tiene todos los derechos sobre gráficos y demás documentación, así como sobre toda la capacidad de disposición, incluso en el caso de registro de derechos de propiedad intelectual.

2. GENERALIDADES

Este manual está destinado a proporcionar al usuario una comprensión general de cómo funciona el equipo, indicar las mejores formas de operarlo y la manera de cuidarlo para obtener una operación sin problemas. Sin embargo, **el usuario no debe tratar de realizar ningún tipo de reparación o calibración del equipo ya que esto puede anular la garantía con el fabricante.**

2.1. Condiciones de Operación.

- La temperatura ambiente debe estar entre 10°C a 40°C y una humedad relativa máxima del 80%.
- Opere el equipo únicamente de la forma descrita en este manual. Si el equipo se usa de una manera no descrita en esta manual, la protección proporcionada por el equipo puede verse afectada.
- El equipo se debe utilizar en espacios interiores, igualmente debe estar almacenado en dichos espacios.



3. INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lea cuidadosamente las instrucciones de operación del equipo antes de iniciar cualquier operación.

a. Inspección de entrada

La cabina extractora de gases y humos debe ser desempacada e inspeccionada para detectar daños mecánicos en la recepción del mismo. Conserve el material de embalaje hasta que se finalice la inspección del equipo. La inspección mecánica del equipo incluye revisar daños físicos como: superficies rayadas, superficies golpeadas, entre otras.

Si se detecta algún daño aparente, contáctese con su distribuidor para que se notifique a fábrica y poder tramitar el reclamo con el transportador correspondiente. Todos los productos de **JP Inglobal** son cuidadosamente inspeccionados antes del envío y se toman todas las precauciones razonables al prepararlos para el envío, esto con el fin de asegurar una llegada segura a su destino.

b. Garantía

JP Inglobal garantiza que este equipo está libre de defectos de material, mano de obra, componentes defectuosos y montaje durante un año.

La garantía no incluye ni reemplaza el mantenimiento de rutina ni el mantenimiento preventivo que debe realizarse de acuerdo a las instrucciones descritas durante el manual.

Nuestra obligación se limita a reemplazar el instrumento o las piezas después de una examinación del equipo, si dentro del año a partir de la fecha de envío se demuestra algún defecto. Esta garantía no aplica a ningún instrumento o componente que haya sido sometido a mal uso, negligencia, accidente, instalación o aplicación incorrecta, ni se extenderá a Cabinas Extractoras que sean reparados o modificados fuera de fábrica sin previa autorización.

La Cabina no debe usarse de una manera no descrita en este manual.

La empresa se reserva el derecho a garantía si la cabina se opera por fuera de los rangos de suministro eléctrico sugeridos por el fabricante.

La empresa se reserva el derecho a garantía si no se ejecutan los procedimientos de mantenimiento establecidos por el fabricante.

c. Declaración de Garantía

El registro de la garantía inicia automáticamente desde el día de despacho del equipo.

NOTA: Si existe alguna dificultad con el equipo y la solución no es cubierta por este manual, comuníquese con nuestro representante o directamente con nosotros. No intente reparar el equipo por usted mismo. Trate de describir el problema tan claro como sea posible para poder diagnosticar el mismo y proporcionar una pronta solución. No se aceptarán Cabinas Extractoras para su reparación sin la debida autorización de nosotros.

d. Instrucciones de seguridad

Por favor lea y entienda las instrucciones de operación antes de la primera operación.

Asegúrese de saber en dónde se encuentra el interruptor de alimentación principal y la válvula de corte de agua y/o gas.

Equipamiento de protección, indumentaria y otras instrucciones de seguridad deben ser implementados de acuerdo a las regulaciones locales y/o nacionales.

e. Instrucciones de operación-seguridad

Todos los usuarios del Cabina Extractora deben recibir capacitación en el uso adecuado de éste por parte de un empleado experimentado. Todo empleado nuevo debe someterse a un período de capacitación a cargo de un empleado experimentado.

Para la operación de la cabina se debe establecer un procedimiento escrito que incluya: pruebas diarias de seguridad, verificación de extracción, movimiento suave del sistema del vidrio, limpieza del área de trabajo, prevención de corrosión, qué está permitido y qué está prohibido para el uso del equipo.

Antes de iniciar un proceso verifique que el ventilador se encuentra encendido.

Al momento de realizar un proceso, recuerde mantener el vidrio a una altura máxima de 20cm.

Examinar la condición de los ensambles regularmente. Asegurarse de que no haya filtraciones, roturas, bloqueos, silbidos o ruidos extraños.

Las operaciones de mantenimiento se deben efectuar según las instrucciones.

Notificar inmediatamente a la persona a cargo sobre cualquier desviación o riesgo en el adecuado funcionamiento del dispositivo.

4. INSTALACIÓN

4.1. Locación Física

La superficie en la que ubique su Cabina Extractora de Gases y Humos debe ser lisa, nivelada y robusta. Asegúrese que la superficie pueda soportar el peso del sistema y todos sus componentes.

También asegúrese de contar con espacio suficiente alrededor del equipo para un acceso apropiado para la operación y mantenimiento.

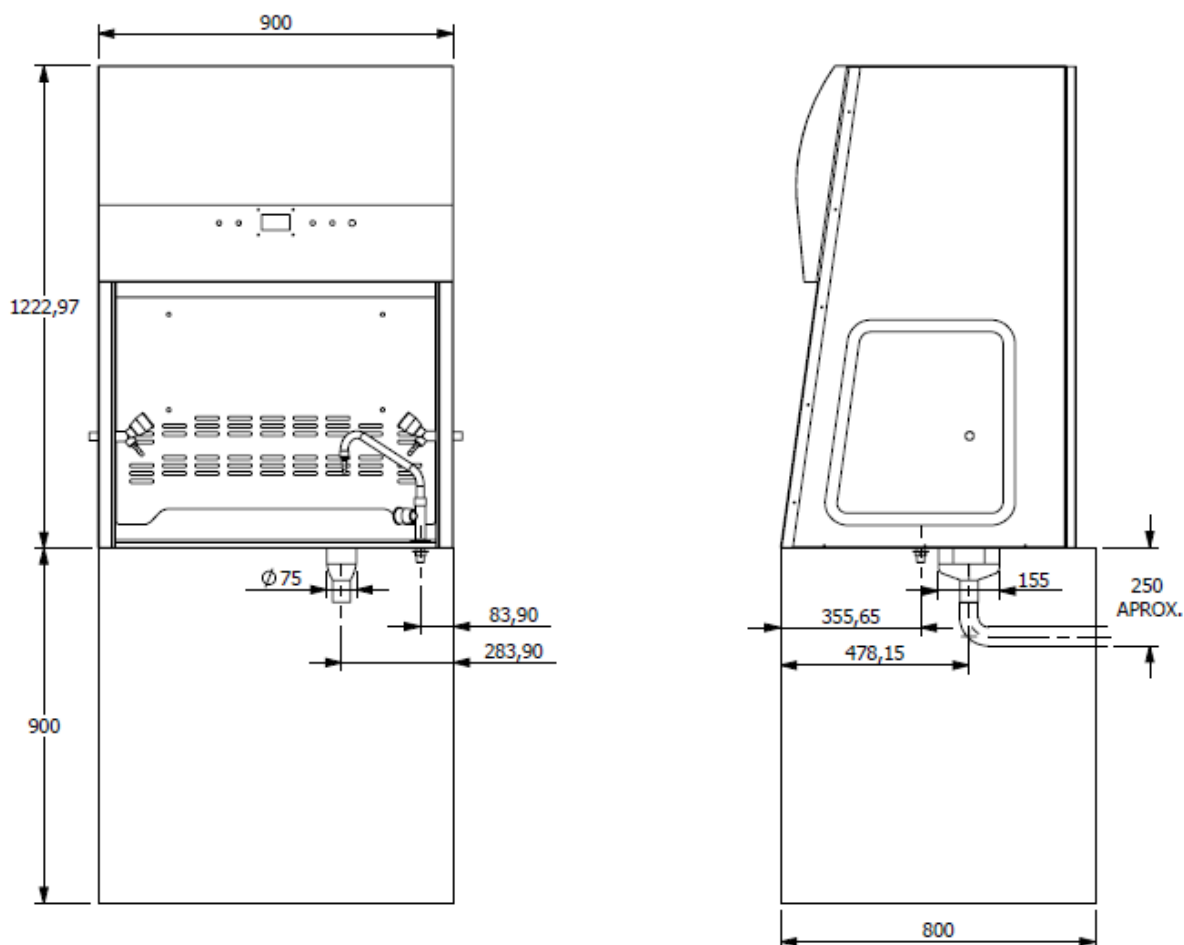


Figura 1. Dimensiones en mm*.

*Las dimensiones varían de acuerdo al modelo seleccionado.

4.2. Ambiente

La Cabina Extractora opera adecuadamente bajo las siguientes condiciones:

- Rango de temperatura ambiente entre 10°C y 40°C.
- Humedad relativa por debajo de 80% sin condensación.



¡PRECAUCIÓN!

Antes de realizar cualquier conexión eléctrica, verifique que el suministro de voltaje concuerde con los requerimientos de poder mencionados y con los esquemas de control suministrados con la unidad.

4.3. Servicios

Todos los suministros de agua, gas y drenajes deben estar conectados correctamente. Todas las conexiones de servicios están ubicadas en la parte lateral del equipo.

Usando procedimientos estándar de operación y respetando todos los códigos aplicables, conecte los servicios a sus respectivas conexiones, como se resume en la Tabla 1.

SERVICIO	REQUERIMIENTOS	CONEXIÓN
Electricidad	220 VAC, 60 Hz, Bifásico (no exceder fluctuaciones $\pm 10\%$)	220VAC: 2 Fases + Tierra 15A

Tabla 1. Conexiones a servicios.

4.3.1. Requerimientos de electricidad

220 VAC	60 Hertz	15Amp
---------	----------	-------

Tabla 2. Requerimientos de la red eléctrica.



¡ADVERTENCIA!

Se recomienda que la red eléctrica debe estar protegida con un relé de falla a tierra.

La red eléctrica debe cumplir con la normatividad y regulación local y/o nacional.

- Verifique que tenga un fácil acceso al switch (Breaker) principal de alimentación del equipo. Este breaker debe estar marcado para una fácil identificación del mismo.

! PRECAUCIÓN!

Antes de realizar cualquier conexión eléctrica, verifique que el suministro de voltaje concuerde con los requerimientos de poder mencionados y con los esquemas de control suministrados con la unidad.

4.3.2. Instale su Cabina Extractora de Gases y Humos.

Antes de instalar la cabina verifique las medidas del sitio de instalación. En la Figura 2, se detallan los componentes de la Cabina Extractora de Gases y Humos.

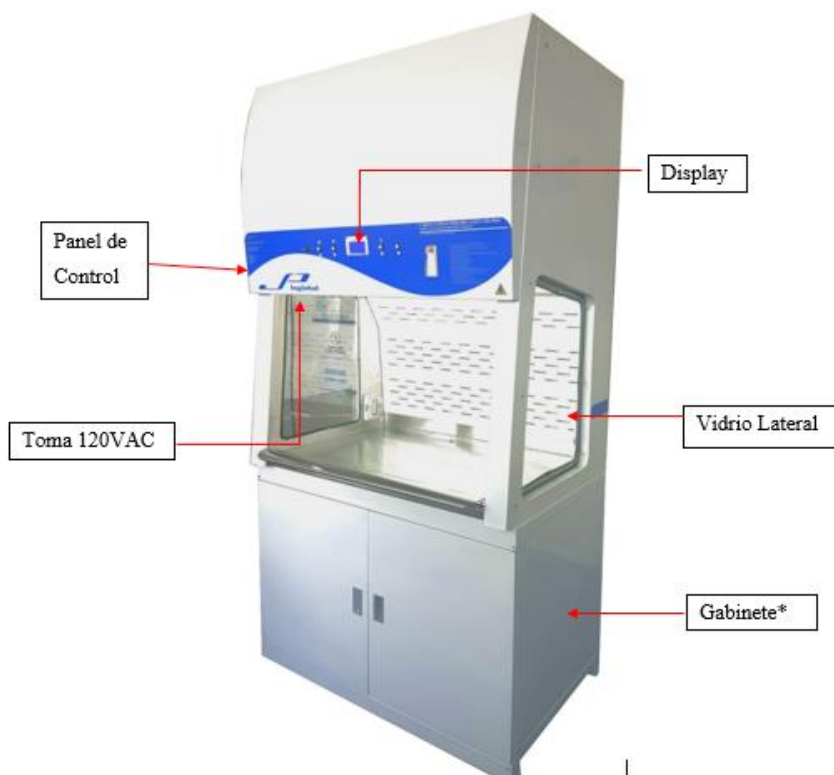



Figura 2. Descripción de componentes*.

** Los componentes de la cabina varían de acuerdo al modelo adquirido*

5. ESPECIFICACIONES

CABINA EXTRACTORA DIGITAL DE GASES Y HUMOS PARA LABORATORIO	
<p>Cabina extractora para protección al personal de gases tóxicos.</p> <p>Tipo: Con unidad de filtración triple</p> <p>Marca JPINGLOBAL</p> <p>Tipo de Cabina: Con tres etapas de filtración en carbón activado -Ácidos -Orgánicos -HEPA microbiológico</p>	
Inclinación – ergonomía	Inclinación – La inclinación de 8 ° mejora la visibilidad y permite a los usuarios trabajar mas horas de trabajo sin realizar esfuerzos.
Velocidad de ingreso de aire regulable a 6 niveles	Velocidad de aire 0.5 +/- 0.1m/s
Ventilador	Ventilador externo totalmente construido en polipropileno
Panel de control – Microprocesado	<p>Pantalla digital LCD display central para manejo del equipo.</p> <p>Monitor que indica el tiempo total de trabajo del ventilador, por Seguimiento y reemplazo de filtros.</p> <p>Clave de acceso de 4 dígitos (Intercambiable)</p>
Nivel de ruido	< 60 Db testeado a 20 cm de la mesa de trabajo y a 1.2m del suelo
Recubrimiento exterior	Recubrimiento inicial en Zinc (Manejo de corrosión) y recubrimiento final Antimicrobiano con protección antiácidos
Material interno	Estructura soldada de polipropileno blanco con superficie / mesa de resina fenólica de alta resistencia química
Iluminación luz fluorescente blanca Anti explosión led de 800 LUX amigables con el medio ambiente	Lámparas especiales según normatividad internacional con protector antiácido, Instalada en la parte superior para facilitar el cambio. Lámparas aisladas del área de trabajo. (Todo incluido)
Vidrio frontal vertical	<p>Ventana de seguridad certificada 5 mm tipo guillotina contrabalanceado con sistema de contrapeso posterior.</p> <p>Sistema de seguridad el cual protege al operador cuando exista una posible ruptura del sistema de movimiento manteniendo el cristal en varios puntos del equipo.</p> <p>Estándares establecidos por la NTC 5756 de vidrio templado. Certificada bajo la norma de calidad ISO 9001:2008</p>
Apertura máxima de cristal frontal	570 mm

Filtro INCLUIDO de fabrica	Con filtro de carbón activado estándar (Incluido)
Alimentación cabina extractora en sitio	220 V 60 Hz
Incluye	Manual en Idioma español Certificación de fabrica Instalación, certificación y puesta en funcionamiento en el laboratorio
Cumplimiento de normas internacionales (Production / Test Standard) Declaración de conformidad	EN-14175 – SEFA –ASHRAE 110-1995 - Norma UL 3101-1

6. OPERACIÓN DE CONTROLES

La Cabina Extractora de Gases y Humos permite al usuario monitorear los componentes que influyen en el funcionamiento de la cabina. Entre estos están:

- Estado de Luz Blanca.
- Estado de Motor Extractor.
- Nivel de Saturación de Filtro
- Velocidad del motor (0 a 100).

El monitoreo de los parámetros mencionados anteriormente permiten al usuario verificar constantemente el funcionamiento de la cabina extractora de gases y humos.

Para encender la cabina conecte el cable de poder a un tomacorriente (ver sección 4.3.1) y encienda oprimiendo el switch ON/OFF. Una vez encendido el equipo el Display deberá mostrar el mensaje que se muestra en la Figura 3. Esto indicara que se conectó correctamente, de lo contrario verifique nuevamente las conexiones.



Figura 3.Mensaje inicial.

6.1.Teclado

El teclado de la Cabina Extractora de Gases y de Humos cuenta hasta con dos opciones dependiendo de la tecla.

Cuando el Display se encuentra en la pantalla principal (ver Figura 8) el teclado tiene las siguientes características:

- **Menú\↑**: Sirve para acceder al Menú de configuraciones de la cabina extractora de Gases y de Humos.
- **Luz\↓**: Modifica el estado de la Luz Blanca interna del equipo (ON/OFF).

- **Motor**→: Modifica el estado del motor extractor (ON/OFF).
- ←: Retroceso.

6.2. Contraseña de Acceso

Esta opción permite que solo el operador que tenga conocimiento de la clave de acceso a la cabina pueda manipularla. Evitando que personas no capacitadas manipulen la Cabina Extractora de Gases y Humos.

Para mover el cursor de unidad utilice la tecla →.

Para modificar el valor de la unidad donde se encuentra el cursor utilice las teclas ↑ ó ↓ como se muestra en la Figura 4.

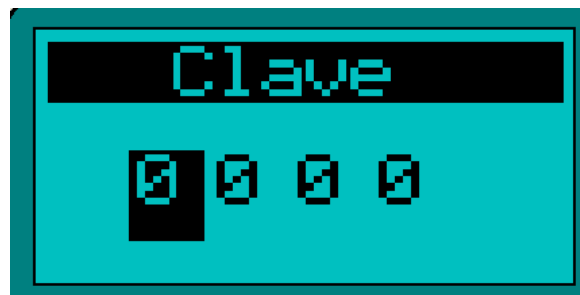


Figura 4. Contraseña de acceso.

Una vez ubicado el cursor en la última unidad de Izquierda a Derecha, oprima la tecla → para continuar. Si la contraseña ingresada es incorrecta se mostrara el mensaje de la Figura 5. De lo contrario se mostrara el mensaje de la Figura 6.

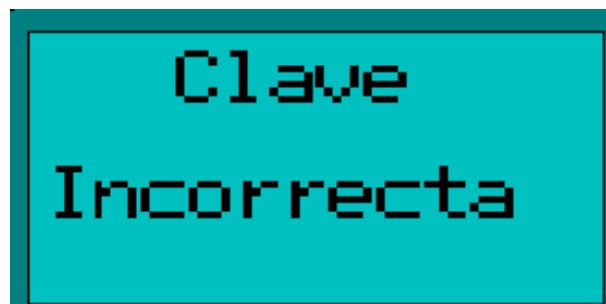


Figura 5. Contraseña incorrecta.

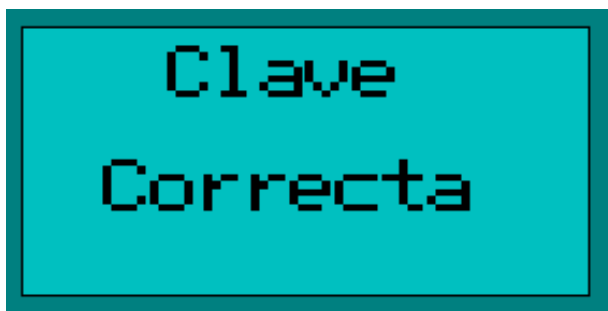


Figura 6. Contraseña correcta.

6.3. Tiempo de Purga

Una vez ingresada correctamente la contraseña de acceso, se ejecutara el tiempo de purga programada, el cual como su nombre lo indica, realiza una purga en el aire que exista en el área de trabajo, con el fin de garantizar una zona segura y sin ningún tipo de gas dentro de la cabina.

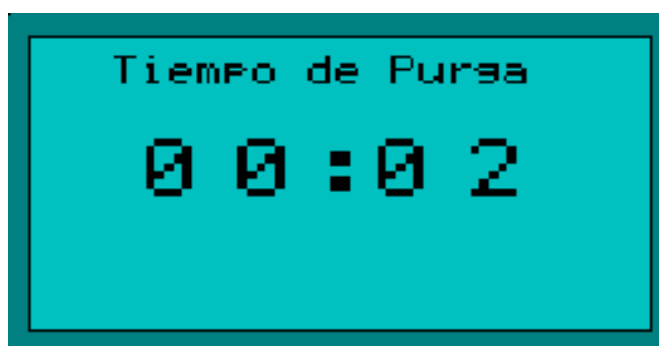


Figura 7. Tiempo de purga.

6.4. Menú de Visualización de estados

Una vez haya finalizado el tiempo de purga, se mostrara la pantalla de la Figura 8. Automáticamente se encenderá la Luz Blanca indicando que la cabina esta lista para ser utilizada.



Figura 8*. Pantalla principal.

*La imagen puede variar dependiendo del modelo adquirido

6.5. Menú Principal

Este Menú permite configurar opciones como:

- Ajustes
 - Tiempo de purga
 - Tiempo de Post-Purga
- Clave
- Modo
 - Mantenimiento
 - Servicio

6.5.1. Ajustes

Para acceder a este menú ubique el cursor en la sección de ajustes, utilizando las teclas ↑ ó ↓ según sea necesario. Una vez ubicado el cursor oprima la tecla → para acceder a los ajustes.

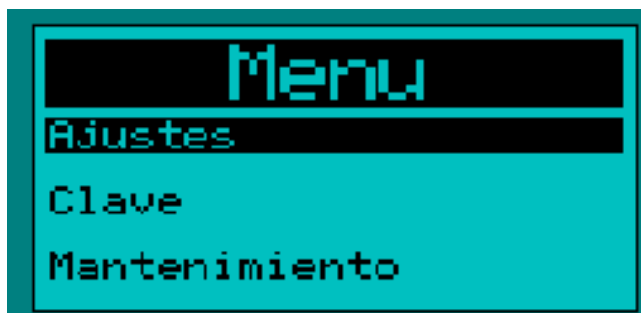


Figura 9. Acceso a ajustes.

6.5.1.1. Tiempo de purga

Para acceder a este menú ubique el cursor en la sección de Tiempo de Purga, utilizando las teclas ↑ o ↓ según sea necesario. Una vez ubicado el cursor oprima la tecla → para acceder al menú de Tiempo de Purga.



Figura 10. Tiempo de purga.

Para modificar la unidad seleccionada utilice las teclas ↑ o ↓ según sea necesario.
Para cambiar de unidad utilice la tecla →.
Para salir de este menú almacenando el valor configurado oprima la tecla ←.

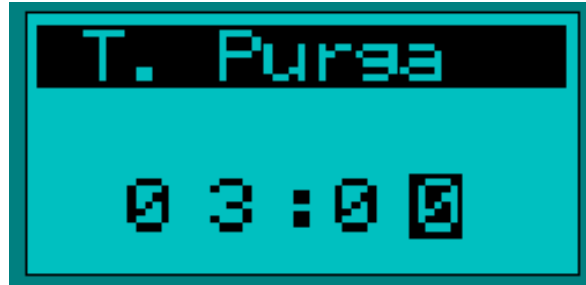


Figura 11. Menú tiempo de purga.

6.5.1.2. Tiempo de Post-purga

Para acceder a este menú ubique el cursor en la sección de Tiempo de Post-Purga, utilizando las teclas ↑ o ↓ según sea necesario. Una vez ubicado el cursor oprima la tecla → para acceder al menú de Tiempo de Post-Purga.



Figura 12. Tiempo de Post-purga.

Para modificar la unidad seleccionada utilice las teclas ↑ o ↓ según sea necesario.

Para cambiar de unidad utilice la tecla →.

Para salir de este menú almacenando el valor configurado oprima la tecla ←.



Figura 13. Menú tiempo de Post-purga.

6.5.2. Clave

Este menú permite al usuario modificar la contraseña que trae el equipo por defecto.

Para acceder a este menú ubique el cursor en la sección de Clave, utilizando las teclas ↑ o ↓ según sea necesario.

Una vez ubicado el cursor oprima la tecla → para acceder este Menú.

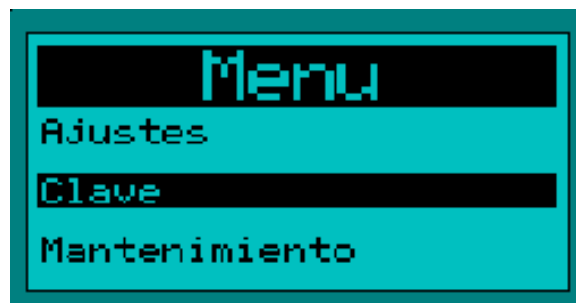


Figura 124. Clave.

A continuación le solicitara ingresar la contraseña actual. Para mover el cursor de unidad utilice la tecla →. Para modificar el valor de la unidad donde se encuentra el cursor utilice las teclas ↑ o ↓.

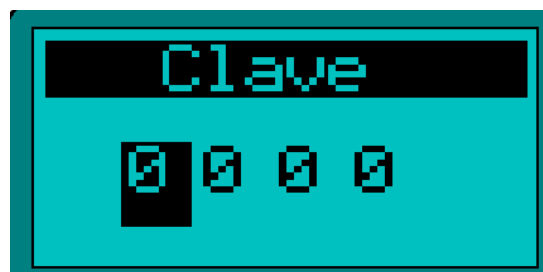


Figura 135. Contraseña de acceso.

Una vez ubicado el cursor en la última unidad de Izquierda a Derecha, oprima la tecla → para continuar.

Si la contraseña ingresada es incorrecta se mostrara el mensaje de la Figura 5 y volverá al Menú principal. De lo contrario se mostrara el mensaje de la figura 6 y le solicitara ingresar la contraseña nueva (ver Figura 14).



Figura 146. Clave nueva.

Una vez ubicado el cursor en la última unidad de Izquierda a Derecha, oprima la tecla → para almacenar la nueva clave.

6.5.3. Modo

6.5.3.1. Mantenimiento

Este menú fue implementado para que el usuario pueda realizar la limpieza de la cabina.
Para acceder a este menú ubique el cursor en la sección de modo, utilizando las teclas ↑ o ↓ según sea necesario.
Una vez ubicado el cursor oprima la tecla → para acceder este Menú.

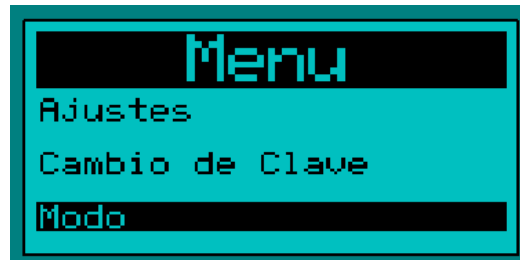


Figura 157. Pantalla en menú.

En la sección de modo, utilizando las teclas ↑ o ↓ según sea necesario ubique la sección mantenimiento. Una vez ubicado el cursor oprima la tecla → para acceder este Menú.



Figura 18. Sección de modo.

En esta sección se podrá ver el trabajo del filtro en horas, además de esto la luz blanca permanecerá encendida para realizar la limpieza de la cabina y/o mantenimiento de la cabina.



Figura 169. Modo Mantenimiento.

6.5.3.2.Servicio



¡ADVERTENCIA!

No utilice este menú si no ha sido capacitado para esto. De lo contrario puede afectar drásticamente el funcionamiento de la cabina.

Este menú es utilizado únicamente por el fabricante. Para mayor información contáctese con el departamento técnico de JP Inglobal en la ciudad de Bogotá (Colombia).

7. NORMATIVIDAD DE BIOSEGURIDAD

Normas de seguridad de la OSHA

- No coma, beba, fume, aplique cosmético, ni use lentes de contacto en áreas de exposición.
- Limpie los derrames de sangre o fluidos corporales rápidamente, siguiendo el procedimiento establecido para tal fin.
- Coloque la ropa contaminada en una bolsa impermeable y amárrela fuertemente.
- Limpie, desinfecte o esterilice el equipo contaminado entre usos y antes de enviarlo para revisión o reparación.
- Reporte inmediatamente cualquier accidente con sangre o fluidos corporales y tome las medidas necesarias preventivas y correctivas.
- Dependiendo del caso, siga las medidas de aislamiento establecidas.
- Mantenga el lugar de trabajo en óptimas condiciones de higiene y aseo.
- No guarde alimentos en neveras ni en los equipos de refrigeración de sustancias contaminantes o químicas.
- No deambule con los elementos de protección personal fuera de su área de trabajo.
- Mantenga sus elementos de protección personal en óptimas condiciones de aseo, en un lugar seguro y de fácil acceso.
- Restringir el ingreso a las áreas de alto riesgo a personal no autorizado.
- Esquema de inmunización completo, especial énfasis en hepatitis B y tétanos.

8. LIMPIEZA



¡PRECAUCIÓN!

Nunca limpie la cámara o los componentes externos de la Cabina Extractora con químicos o materiales abrasivos.



¡ADVERTENCIA!

Siempre apague su Cabina Extractora y desconecte el cable de poder antes de realizar cualquier tipo de Limpieza.

8.1.Limpieza de Zona de Trabajo

Si aplica, asegúrese de seguir las regulaciones de bioseguridad, respecto a la liberación de microorganismos al medio ambiente.

1. Humedezca un paño con una solución de detergente leve y agua destilada.
2. Limpie con el paño todas las áreas en las que se observe suciedad. Úselo en todas las superficies internas.
3. Con un paño seco, realice el secado de la cabina.

8.2.Limpieza de componentes externos de la Cabina Extractora

Al menos una vez al mes, limpie todas las partes plásticas y metálicas de la unidad. Use un paño suave humedecido con agua o detergente leve. Si se usa detergente, remueva todo el residuo enjuagándolo con agua limpia. Asegúrese que elementos húmedos no entren en contacto con los componentes electrónicos del equipo (Display, Pulsadores) ya que puede afectar su funcionamiento e invalidar la garantía de los mismos.

9. MANTENIMIENTO

El mantenimiento productivo total (TPM), mantiene en condiciones óptimas de trabajo el buen funcionamiento del equipo, cuando este se realiza de forma estricta, el funcionamiento del equipo es óptimo y útil.

El propietario es responsable de instruir al operador sobre las técnicas del TPM y así mismo solicitar un técnico capacitado para realización de intervención de alta complejidad del equipo.

En el mantenimiento preventivo se realiza una revisión de los equipos y remplazo o reparación de aquellas partes que por su estado podrían generar productos no satisfactorios. Este tipo de mantenimiento permite que el equipo opere en condiciones adecuadas de trabajo. Cuando se realiza rutinariamente, el mantenimiento resulta en una vida útil más larga para su equipo. También reduce pérdida de tiempo por interrupciones debido a fallas del equipo.

Es obligación de la entidad que adquirió el equipo seguir realizando los mantenimientos del equipo con sus respectivos registros, después de cumplido el periodo de garantía del equipo.

Los equipos deben adaptarse, ubicarse y mantenerse en un espacio donde el riesgo de error y contaminación sea mínimo.



¡ADVERTENCIA!

Siempre apague su Cabina Extractora y desconecte el cable de poder antes de realizar el mantenimiento.

9.1.Mantenimiento Semanal

Retire todo lo que se encuentre dentro de la cabina y realice la limpieza que establece en la sección 8.1.



¡ADVERTENCIA!

No utilice materiales abrasivos como esponjas de acero o cepillos de acero ya que pueden dañar la cámara.

Está prohibido utilizar elementos húmedos en el panel de control, ya que pueden afectar el funcionamiento del Display y demás componentes.

9.2.Mantenimiento Mensual

Retire todo lo que se encuentre al interior de la cabina extractora y realice una limpieza profunda tanto interna como externa de la cabina como se describe en la sección 8.



¡ADVERTENCIA!

No utilice materiales abrasivos como esponjas de acero o cepillos de acero ya que pueden dañar la cámara.

Inspeccione puntos de soldadura para verificar que no halla grietas que puedan ocasionar desprendimiento.

Revise que el vidrio de la cabina no tenga grietas y tampoco este siendo forzado en su desplazamiento

Revise el estado mecánico de los botones y el funcionamiento del display.

9.3. Mantenimiento Anual

Verifique y ajuste todas las conexiones de tornillo en la caja de control.

Verifique el estado del filtro, de ser necesario reemplacelo.

Inspeccione puntos de soldadura para verificar que no halla grietas que puedan ocasionar desprendimiento.

Revise que el vidrio de la cabina no tenga grietas y tampoco este siendo forzado en su desplazamiento

Revise el estado mecánico de los botones y el funcionamiento del display.

Inspeccione que los suministros de servicios en la cabina no presenten fugas.

Realice la verificación del flujo de aire de extracción del equipo.

Realice la verificación de la intensidad lumínica de las lámparas LED.

9.4.Mantenimiento de sistemas Eléctricos y Electrónicos.



¡ADVERTENCIA!

Nunca trate de realizar este mantenimiento usted mismo, contrate personal calificado para este servicio y tenga en cuenta las cláusulas de garantía del equipo.



¡ADVERTENCIA!


Siempre apague su Cabina Extractora y desconecte el cable de poder antes de realizar cualquier mantenimiento.

Una vez al año para mantener la integridad del sistema eléctrico y electrónico, se debe realizar la inspección de todos los sistemas eléctricos y electrónicos de la Cabina Extractora, ya que son de vital importancia en el funcionamiento de esta. Además de realizar un monitoreo en la lectura de la temperatura, de forma que se mantengan los rangos de funcionamiento establecidos por el fabricante.

Dentro de los sistemas a revisar se destacan:

- Sistemas de protección contra cortocircuitos (Breakers, Fusibles).
- Elementos de potencia (Contactor, Guardamotor).
- Sistema de control electrónico (PCB).

9.4.1. Esquema Eléctrico y Electrónico

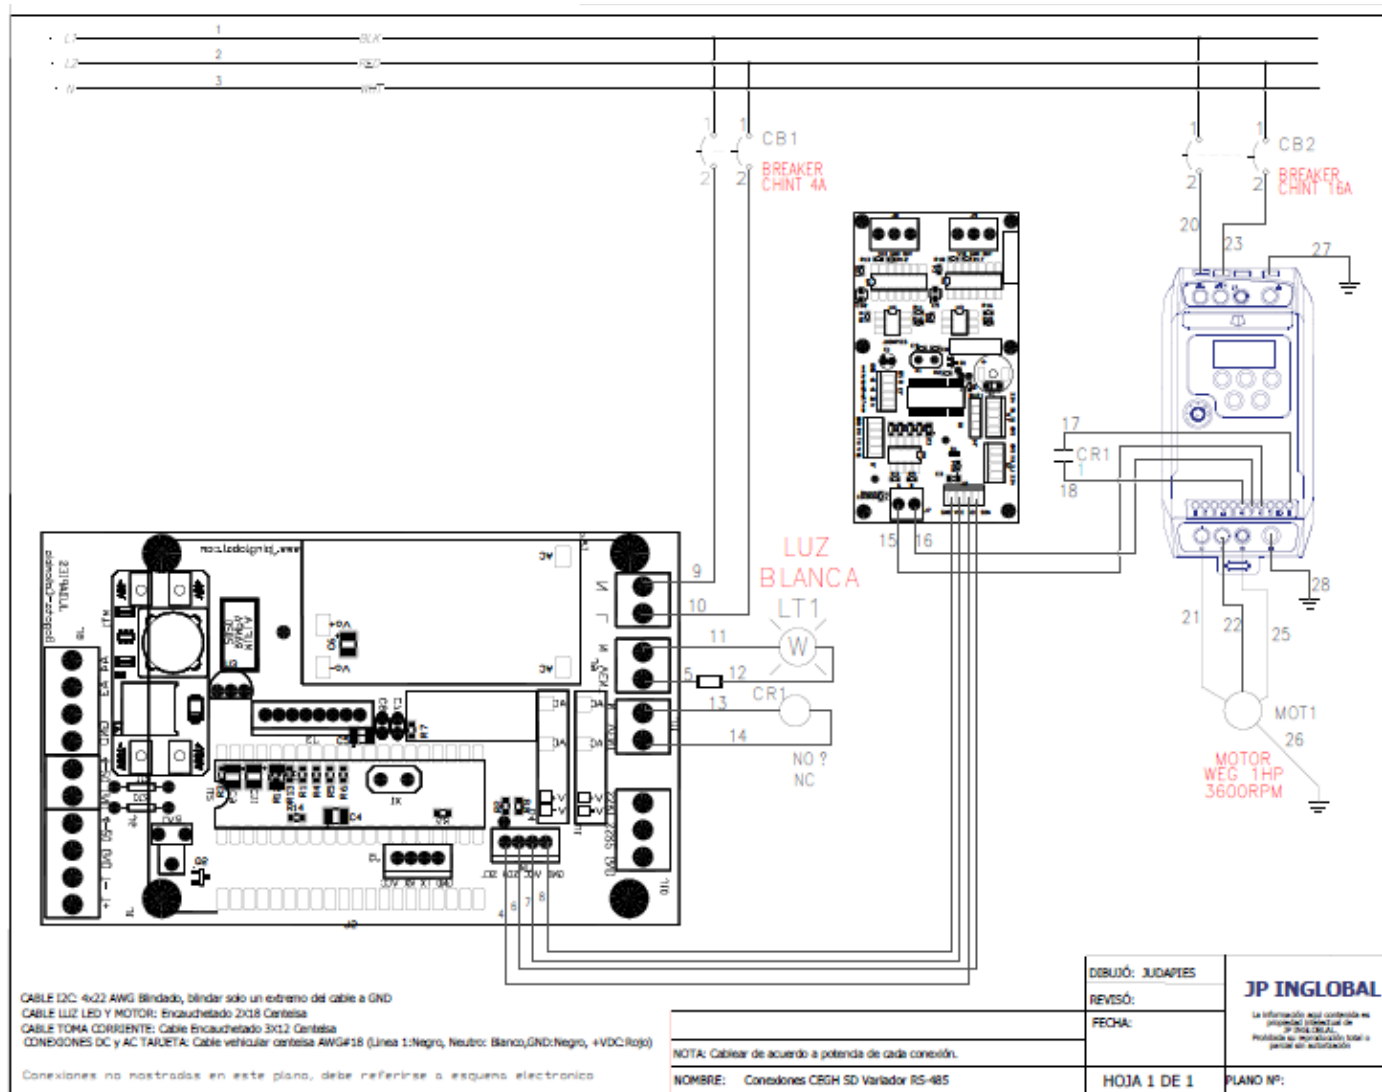

10. SERVICIO

Si ocurre cualquier problema con el sistema de su Cabina Extractora o sus componentes individuales, no intente realizar ningún arreglo. Servicio no autorizado puede invalidar la garantía. Por favor contacte el departamento de servicio de **JP Inglobal**.

En cualquier comunicación con **JP Inglobal** por favor refiérase al número del modelo, el número de fabricación de las partes y el número de serial de la unidad.

10.1. Solución de problemas

¡ADVERTENCIA!

Siempre apague su Cabina Extractora y desconecte el cable de poder antes de realizar cualquier mantenimiento.

Como con cualquier equipo, a veces se presentan dificultades. Si experimenta algún problema con la operación de su Cabina Extractora consulte la siguiente lista de síntomas. Puede ser capaz de resolver la situación usted mismo de manera fácil y rápida.

Si el problema no se encuentra en la lista, o si las soluciones sugeridas no funcionan, por favor comuníquese con el centro de servicio de JP Inglobal. Aparte de las soluciones propuestas a continuación, no intente arreglar el equipo usted mismo.

Problema	Posible solución
El Display está en blanco	<ul style="list-style-type: none"> •Espere un minuto, ya que el Display se refresca cada minuto, de persistir el problema, apague y encienda nuevamente la cabina.
La cabina no enciende	<ul style="list-style-type: none"> •Verifique que el suministro eléctrico este dentro de los rangos establecidos. •Verifique que el equipo esté conectado correctamente al suministro eléctrico.
En el Display se observan caracteres extraños	<ul style="list-style-type: none"> •Espere a que la cabina refresque la pantalla, si el problema persiste reinicie la cabina.
El motor no enciende	<ul style="list-style-type: none"> •Verifique que el suministro eléctrico este dentro de los rangos establecidos. •Verifique que la velocidad seleccionada este como mínimo en la velocidad 1. •Desconecte el equipo del tomacorriente durante 2 minutos, vuelva a conectar y a encender el equipo. •Verifique que el variador de velocidad del equipo no esté generando ninguna alarma.
El vidrio no se mueve	<ul style="list-style-type: none"> •Verifique que no exista algún elemento que este obstruyendo el contrapeso. Este se encuentra ubicado en la parte posterior del equipo. •Verifique el recorrido de la guaya que sostiene el vidrio, observe si en algún punto se encuentra obstruido.

11. CLAUSULA EXONERATIVA DE RESPONSABILIDAD

La empresa **JP INGLOBAL** no se hace responsable de daños ocasionados por manipulación indebida e incumplimiento de los procedimientos señalados en este manual.

Así mismo, se excluye de toda responsabilidad por daños derivados por empleo de sustancias no compatibles con el equipo y hacer caso omiso a las indicaciones aquí señaladas.

Esta garantía NO aplica si el daño es causado por incendio, accidente, uso incorrecto, descuido, ajuste o reparación incorrecta, o daño causado por la instalación, adaptación, modificación, colocación de piezas no aprobadas o reparaciones realizadas por personal no autorizado.

Esta garantía NO aplica si los sellos de seguridad se encuentran rotos o han sido violentados.

Por lo anterior se solicita a cada una de las personas que manipule este equipo, tenga conocimiento previo de este manual y siga las indicaciones que fueron cuidadosamente preparadas, para obtener el máximo provecho del equipo y evitar que se causen daños.



Cualquier inquietud acerca del equipo comuníquese con nosotros a:

JP BIOINGENIERIA SAS

Fabricación de equipos biomédicos y psicológicos

comercialjp@jpinglobal.com

Tel. +57 (1) 7568668

Av. Calle 80 # 69P - 07 / Bogotá – Colombia

www.jpinglobal.com

0

MANUAL DE USUARIO CABINA EXTRACTORA – JPCEGH90PPTOPA-EXPP

Este documento contiene información confidencial perteneciente a **JP BIOINGENIERÍA S.A.S.**, la misma constituye un secreto de industria, está siendo entregada para el uso adecuado de la máquina. De ninguna manera los asuntos descritos en este documento deben ser duplicados o usados en su totalidad ni en parte, para ningún propósito que no sea el buen uso del

equipo. Dudas o sugerencias, favor escribir a: servicioalcliente@jpinglobal.com y/o comunicarse al Teléfono: +57 (1) 756-8668 / Cel. +57 (1) 316-464-3827