



K7 PLUS RGB

K7 PLUS RGB FORTREK GAMING PRO



MANUAL DO USUÁRIO

ÍNDICE

INTRODUÇÃO	03
GUIA PARA INSTALAÇÃO	03
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	03
CONFIGURAÇÕES DE KNOB	04
MODOS DO TECLADO	04
MODO MULTIMÍDIA	05
TECLAS MULTIMÍDIAS FN	06
SOFTWARE	07
MACRO EDITOR.	07

1. INTRODUÇÃO

PREZADO CONSUMIDOR, OBRIGADO POR ESCOLHER O TECLADO K7 PLUS RGB FORTREK GAMING PRO!

A Fortrek tem o prazer de oferecer alguns dos melhores acessórios gamer de informática. Leia atentamente o manual de instrução antes de utilizar o produto pela primeira vez. Nelas estão contidas as principais orientações sobre sua correta utilização.

ITEM INCLUSO

01 Teclado Mecânico K7 Plus RGB Fortrek Gaming Pro
01 Apoio de Pulso
01 Manual de Instruções

2. GUIA PARA INSTALAÇÃO

Instale o teclado inserindo-o em uma conexão USB na respectiva porta disponível no seu computador. Caso não esteja funcionando, tente reiniciar sua máquina e verifique as configurações de dispositivo no seu sistema operacional.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cor do Teclado: Preto

Layout: ABNT2 (106 teclas + 04 Multimídia)

Teclas multimídias: 04 + 12 teclas para utilização com o botão FN

Switch Mecânico: KRGD Blue

Efeitos de Iluminação: 13

Conector: USB banhado a ouro

Cabo: 1.7m têxtil trançado

Material do Painel: Corpo em Alumínio

Material das Teclas: Plástico ABS e Policarbonato

Dimensões do Teclado: 435x123x38.5mm


Dimensões do apoio de pulso: 435x68x14.5mm

Operação: Não requer a instalação do driver para funcionamento (Plug and Play)

Compatibilidade: Windows Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Mac OS X 10.2 ou superior.

*As funções, software e teclas multimídias não estão disponíveis para os sistemas operacionais iOS.

4. CONFIGURAÇÃO DE KNOB

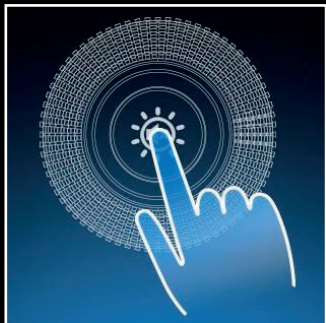

Knob de função dupla

Iluminação ou multimídia.

Operação

Para alternar as funções do knob em modo multimídia ou iluminação, basta pressionar por 03 segundos.



Modo multimídia

No modo multimídia, o KNOB de iluminação estará aceso.

Apre o botão central para silenciar o volume do som, gire o knob para a esquerda para diminuir o volume ou para a direita para aumentar.

Durante o modo multimídia, não é possível fazer alteração de iluminação



Modo iluminação

No modo iluminação, o knob estará em modo respiração.

Aperte o botão central para selecionar os modos de iluminação, gire o knob para reduzir a intensidade do brilho do efeito e à direita para aumentar.

Os botões **M1/M2/M3** possuem modo de iluminação gaming pré-programadas na qual é

possível ajustar conforme suas preferências.

Para ativar o modo de configuração, pressione o botão M (M1, M2 ou M3) que deseja configurar por 03 segundos.

O KNOB piscará, indicando que o modo de configuração estará ativo. Ajuste conforme suas preferências e para salvar o modo configurado, aperte novamente o botão M.

4.1 MODOS DO TECLADO

1. Modo de jogo

☹ = o efeito de luz de fundo padrão é Neon Stream. Mude para o arquivo de configuração do jogo M1 e mude o comando macro para ser associado à luz de fundo da tecla.

☹ = o efeito de luz de fundo padrão é o arco-íris piscando. Alterne para o arquivo de configuração do jogo M2 e alterne o comando macro para ser associado à luz de fundo da tecla.

☹ = o efeito de luz de fundo padrão é a conversão de luz mista, alterna para o arquivo de configuração do jogo M3 e alterna o comando de macro para ser associado à luz de fundo da tecla.

2. Modo multimídia

No modo multimídia, o knob de iluminação estará aceso. Aperte o botão central para silenciar o volume do som, gire para a esquerda para diminuir o volume, e para a direita para aumentar.

☹ = função multimídia (última música)

☹ = função multimídia (reproduzir / pausar)

☹ = função multimídia (próxima música)

Pressione o botão knob = função multimídia (mudo)

Rode o botão para a direita = função multimídia (volume +)

Gire o botão para a esquerda = função de multimídia (volume-)


Gravação e armazenamento do botão do modo de retro iluminação personalizado:

FN + **HOME** = para gravar e salvar

Depois de pressionar **FN + DEL** ou **FN + END** ou **FN + PGDN** para entrar no modo de configuração automática correspondente, pressione **FN + Home** para inserir o estado de gravação de cor com autoconfiguração. Pressione qualquer tecla que precise ser ativada ou desativada para a configuração especificada. Após a configuração, pressione **FN + Home** para armazenamento. Depois de entrar no estado de gravação, as luzes **NUM / CAP / WIN LOCK** continuam a piscar até terminar a gravação.

Os comandos de atalhos do teclado K7 Plus também podem ser realizados com auxílio do botão “FN”, portanto é necessário manter a tecla pressionada antes de pressionar o teclado de atalho.

Veja abaixo a função de cada tecla:

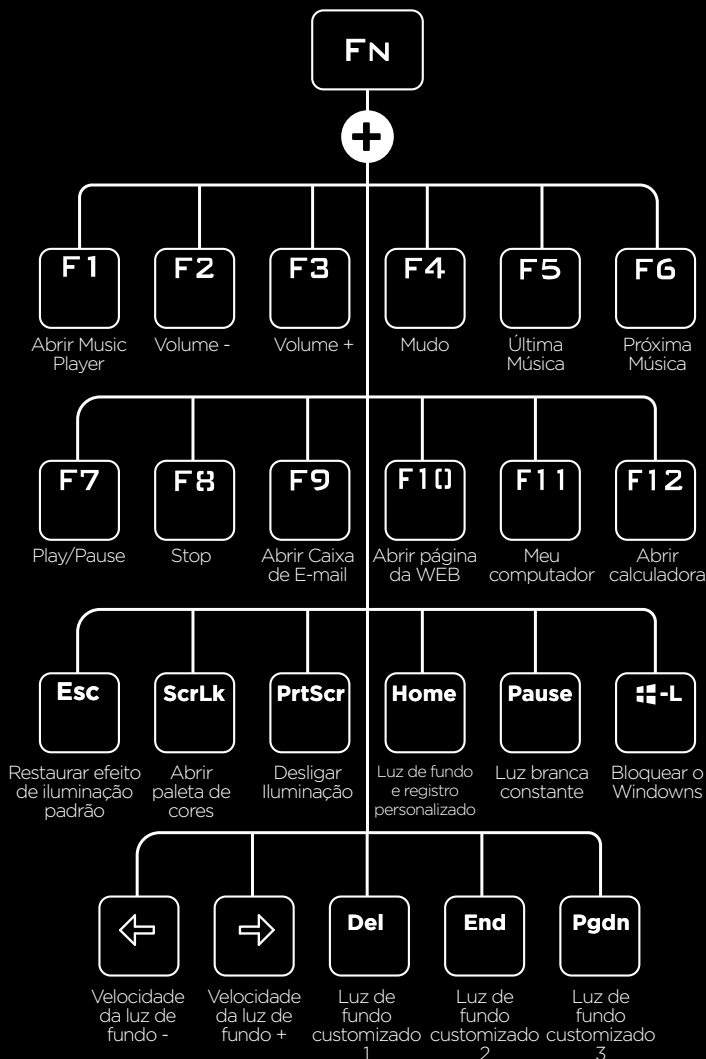

5. SOFTWARE

- O teclado K7 Plus permite que você tenha salvo 03 perfis de configurações na qual pode ser alternado e alterado conforme suas preferências.

- Macro editor permite a criação, configuração e edição de uma sequência macro. Mais informações, verificar tópico 6.1.

- No software, é possível selecionar o modo de iluminação conforme suas preferências. Para editar a função de uma determinada tecla, basta clicar na tecla desejada no teclado virtual exposto no software e configurar uma sequência. Após configurado, note que o teclado virtual ficará marcado em vermelho, mostrando que a mesma é uma tecla customizada.

- O botão “restaurar” permite que você retorne o perfil para as configurações de fábrica com apenas uma confirmação, permitindo que você possa configurar tudo novamente sem nenhum problema.

- Para salvar qualquer configuração feita, não se esqueça de salvar clicando em aplicar no canto inferior direito do software.

5.1 MACRO EDITOR

- Permite que, ao acionar uma determinada tecla, possua uma sequência de caracteres, na qual você pode configurar conforme suas preferências.

- Os macros configuráveis são feitos a partir dos botões da função do teclado, por padrão, o atraso dos comandos de uma para outra de acordo com o atraso físico que o usuário proceder durante a sequência, caso queira editar manualmente, desmarque a opção da aba ao lado “gravar delay automático”

- Para a criação do novo macro, você deve clicar com o botão direito na lista de macro e selecionar a opção “Novo Macro” e escolher um nome para ele.

- Após isso, selecione o macro criado na lista e inicie a gravação clicando em “iniciar gravação” e proceda todos os comandos conforme sua preferência, para pausar, clique em “Pausar Sequência”

- Caso queira editar ou remover uma tecla de sequência, clique com o botão direito na tecla

- Caso não tenha selecionado a opção de gravação delay automático, você deve inserir o delay na aba “inserir evento”, lembrando que deve ser configurado tanto na ida quanto na volta da tecla.

- Selecione as opções de funções específicas ao lado como “Repetição automática” e “Repetição específica” caso necessário.

- Clique em salvar para finalizar a configuração do macro.



www.fortrek.com.br/gamer

Garantia: 6 meses

(já inclui garantia legal, Art. 26, CDC)



Importado por:

Hayamax Distribuidora de Prod. Elet. Ltda.

CNPJ: 01.725.627/0007-68

Origem: China

© 2018 Fortrek, Fortrek G and other Fortrek brands are Fortrek properties and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners.

© 2018 Fortrek, Fortrek G e outras marcas da Fortrek são propriedades da Fortrek e podem estar registradas. Todas as outras marcas comerciais são propriedades dos respectivos titulares.

© 2018 Fortrek, Fortrek G y otras marcas de Fortrek son propiedad de Fortrek y están registradas. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

#UGK7-V1.0