



Вафельница

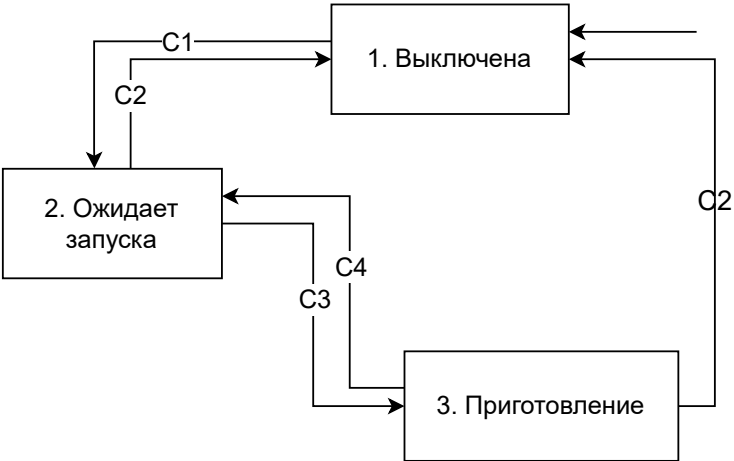

- C1 - Подключить электропитание
- C2 - Выключить электропитание
- C3 - Начать готовку
- C4 - Прекратить готовку

	C1	C2	C3	C4
1	2	-	-	-
2	-	1	3	-
3	-	1	-	2


Вилка

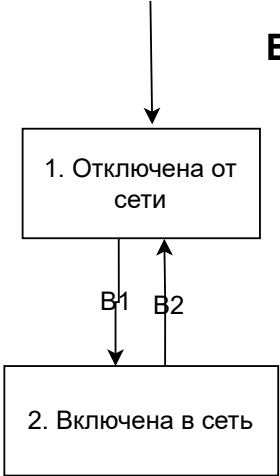

- B1 - Подключить к сети электропитания
- B2 - Выключить из сети

	B1	B2
1	2	-
2	-	1


Электронагреватель

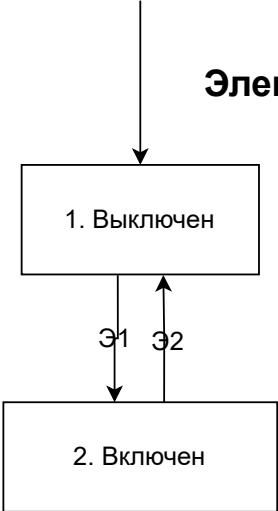

- Э1 - Включить
- Э2 - Выключить

	Э1	Э2
1	2	-
2	-	1


Панель управления

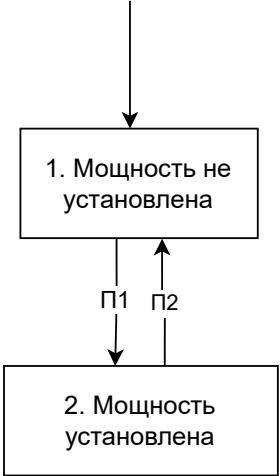

- П1 - Установить мощность
- П2 - Выключить

	П1	П2
1	2	-
2	-	1


Таймер

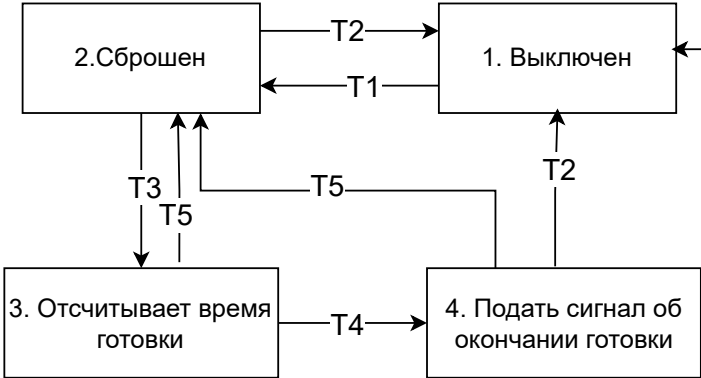

- T1 - Включить
- T2 - Выключить
- T3 - Запустить отсчет времени
- T4 - Достигнуто время приготовления
- T5 - Сброс


	T1	T2	T 3	T4	T5
1	2	-	-	-	-
2	-	1	3	-	-
3	-	-	-	4	2
4	-	1	-	-	2


Индикатор приготовления

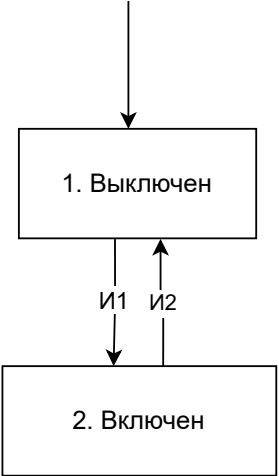


- И1 - Включить
- И2 - Выключить

	И1	И2
1	2	-
2	-	1

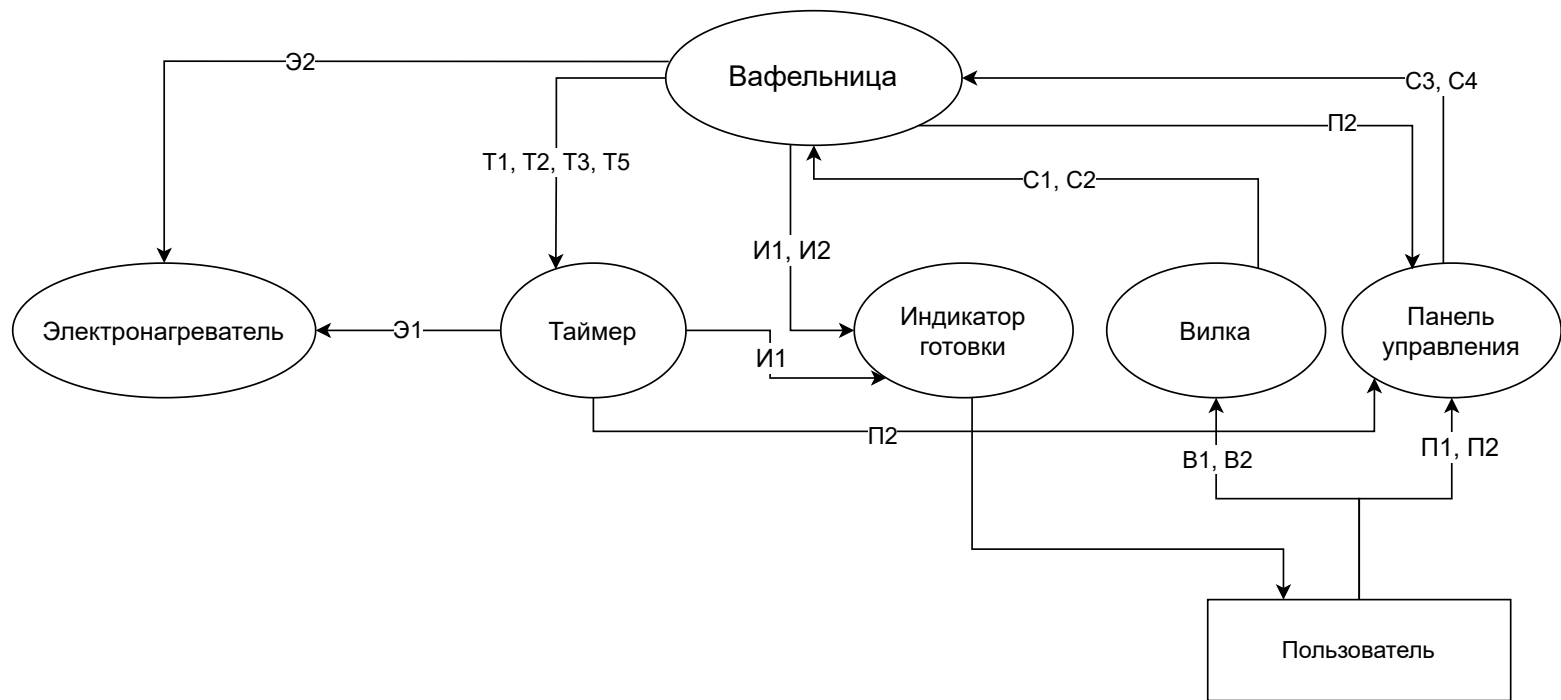


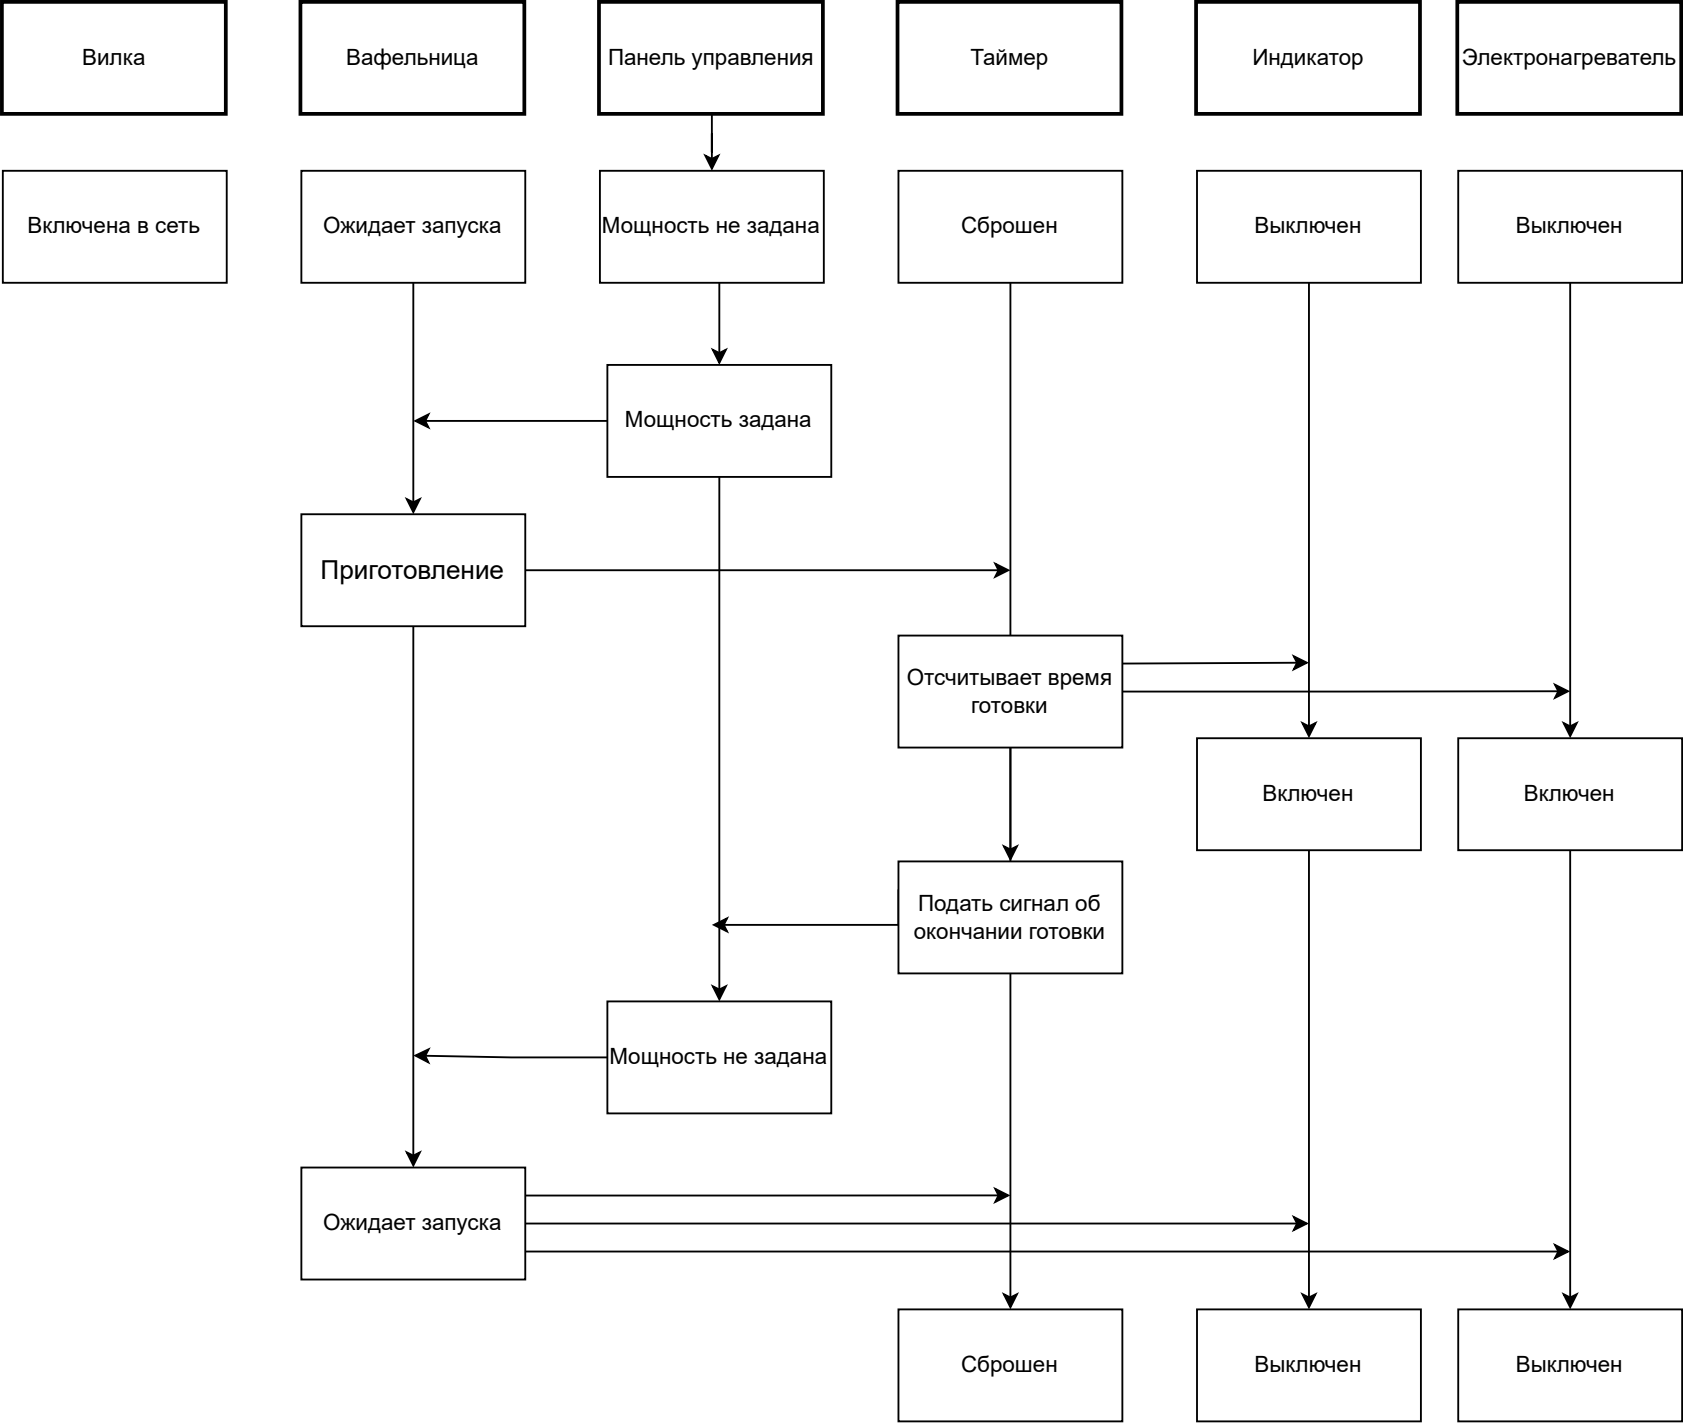

1. Выключена

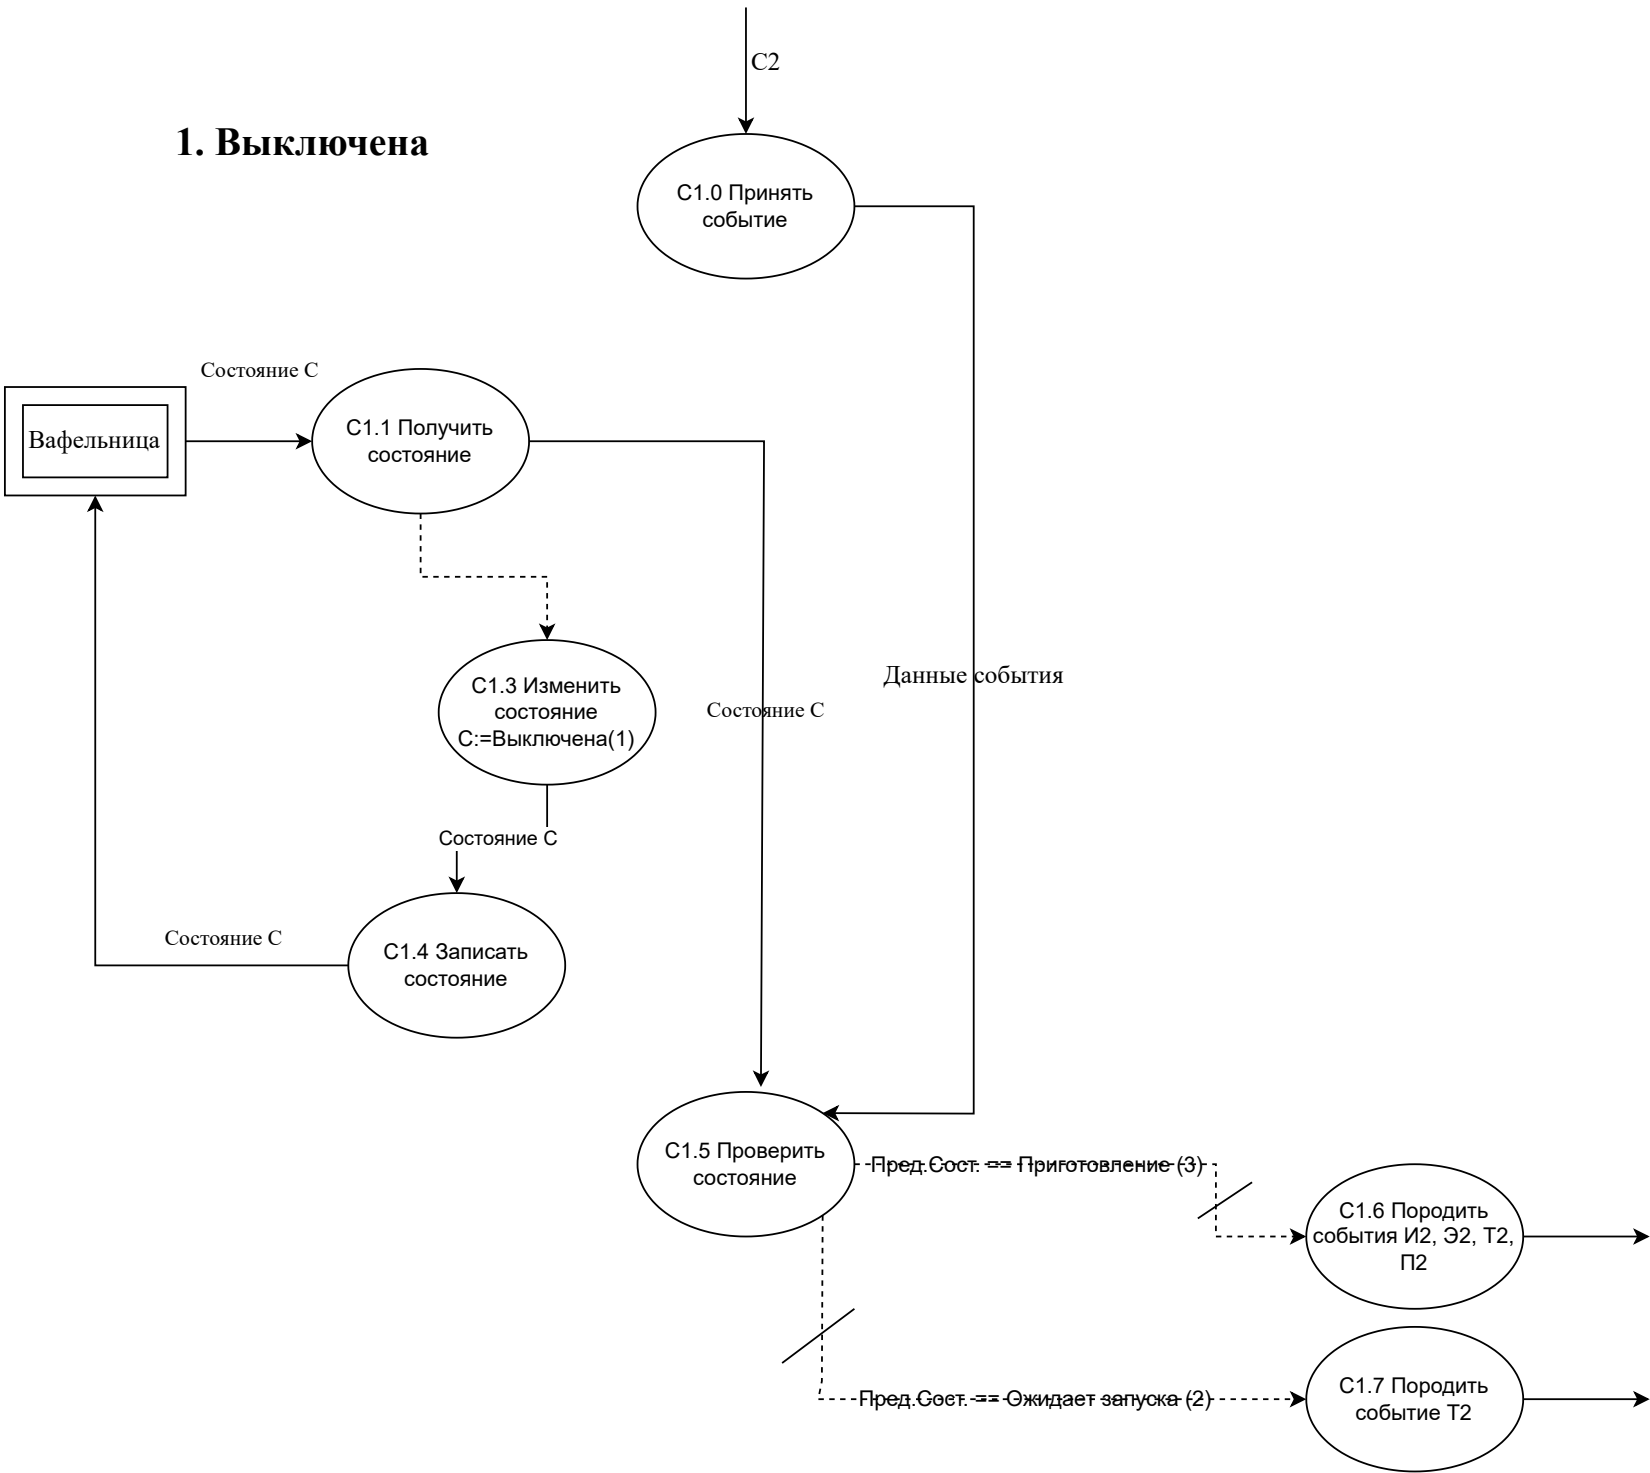

2. Ожидает запуска

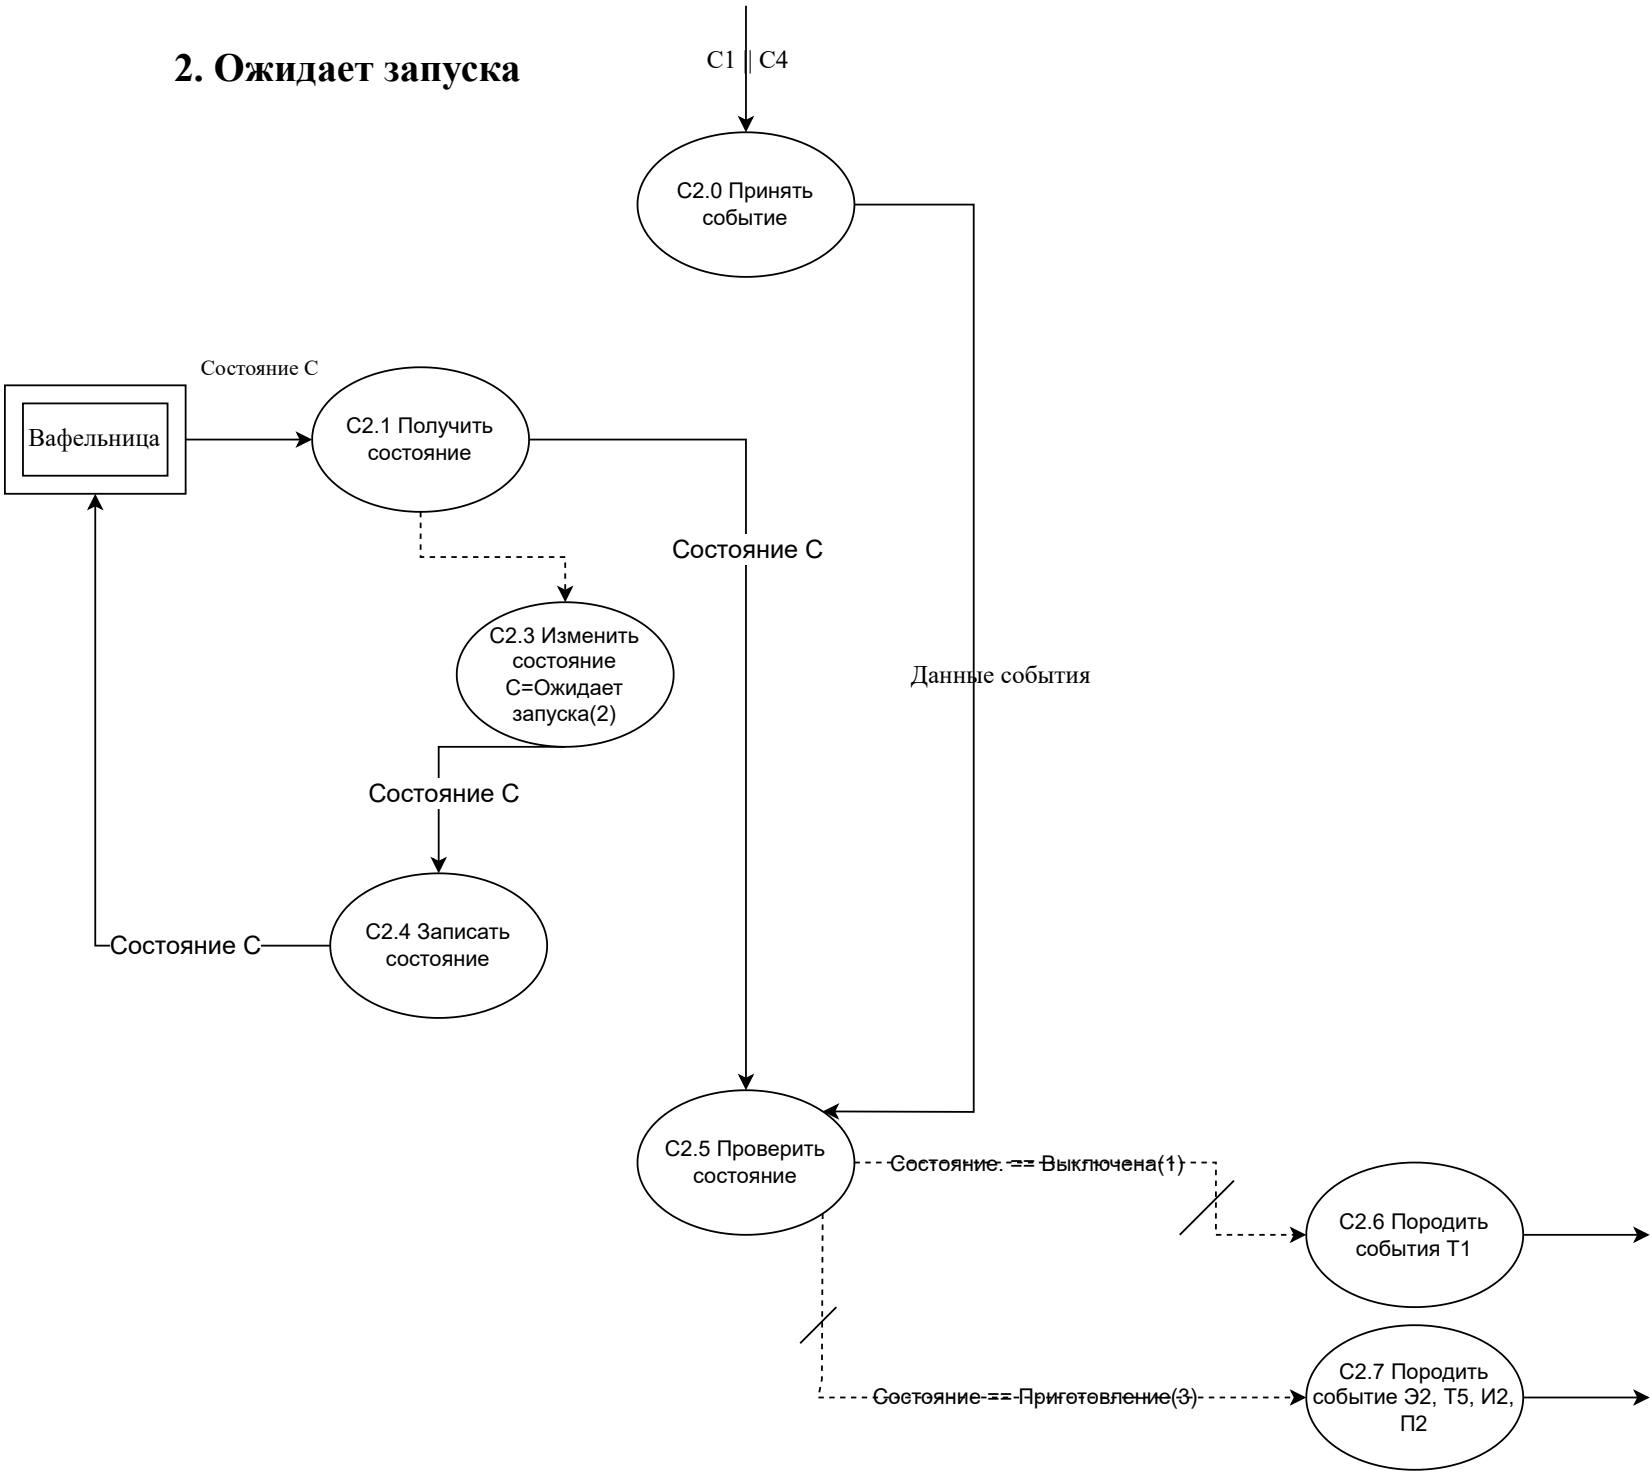

3. Приготовление

