



DNC启动后的画面（正常时）

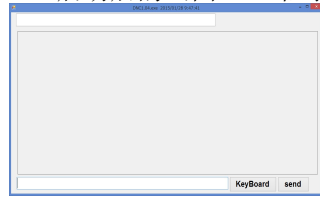

DNC启动后的画面（csv文件读取出错 log文件夹里的logfile.txt里面记载了哪一个csv文件的第几行有问题，请参照。

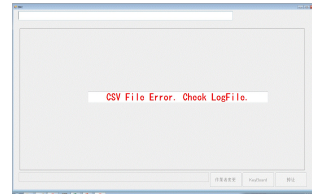

CSV文件里如果有乱码发生的话，乱码后的标点符号会被删除，和开头行的项目数上相比，发生乱码一行的项目数是少的。
项目数不一致的情况下，对象file以及对象一行要输出到log里。


【log/logfile.txtエラーメッセージ内容】

2015-06-10 11:27:21.503 [1] WARN WindowsApplication1.Frm_main LoadFileToTbl 373 - err15:csv file error
2015-06-10 11:27:21.566 [1] WARN WindowsApplication1.Frm_main LoadFileToTbl 374 - fileName=C:\Users\del11\Desktop\DNCL062\master\prg1\cntrl.csv
2015-06-10 11:27:21.566 [1] WARN WindowsApplication1.Frm_main LoadFileToTbl 375 - line=23


※以此例来看，可以得知prg1的cntrl.csv的第23行有问题

扫描枪读取型号
(12345678910AAA10-20-p3)
头项11位+型号


按下
KeyBoard

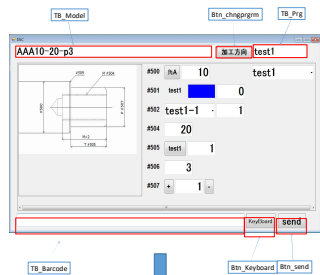

按下Send按钮

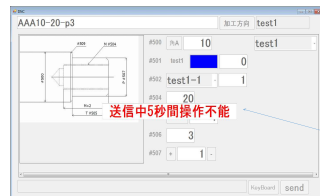

按下Keyboard




型式输入



Enter(OK)按下

キーボードで入力した型式情報表示

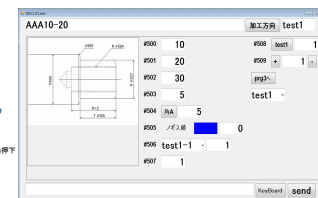

显示内容被送信到NC机内