


子母插座安装说明

一，子母插座介绍

子母插座由 2 号从站 (V2W-IS-2)，3 号从站 (V2W-IS-3)，4 号从站 (V2W-IS-4)，5 号从站 (V2W-IS-5) 与 1 号主站 (V2W-IM) 组合而成。1 号主站带 WIFI 通讯功能，从站无 WIFI 通讯功能与主站之间通过 485 进行通讯。

二，安装说明

安装子母插座时，除了接上电源外，还需要将各主从站之间通过 485 通讯线相连。如下图：

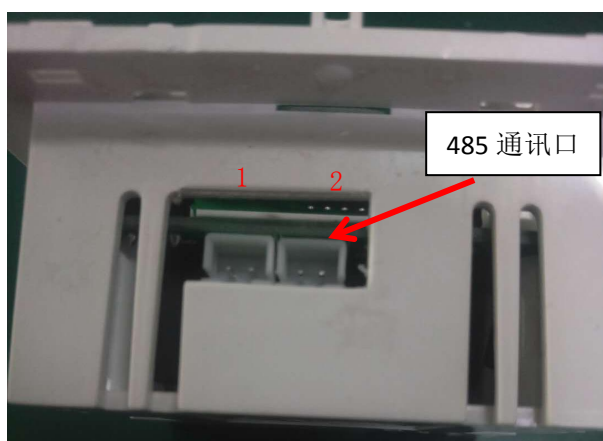

插座通讯口



485 通讯线



485 通讯接法

注意：1，485 线总长 90CM，插座安装间隔不能大于 75CM。

2，通讯口 1，2 不能接反。原则是 1 对 1，2 对 2。必须严格按照上图接 485 通讯线。