



jetfon 設定ガイド

jetfon (以下、本機といいます) の初期設定 (APN (アクセスポイント) の接続設定を含む) などについて説明いたします。

※本ガイドに記載されている画面および操作手順は、Android のバージョンアップや、ご自身で設定を変更した場合などにより、実際と異なる場合があります。

⚠ 電源を入れる前に

セットアップの前に、製品本体 (バッテリー内蔵)、保証書、ご利用にあたっての注意事項がすべてそろっているか確認してください。

※保証書と、BIGLOBE が発行している納品書は大切に保管してください。

※ACアダプタとUSBケーブルセットは別売りとなります。

「2 本機にSIMカードを取り付ける」を参考にSIMカードを取り付けてください。

「3 本機をセットアップする」の際は、SIMカードを取り付けておく必要があります。

1 本機の準備をする (バッテリーの充電)

バッテリーの充電をしてください。


2 本機にSIMカードを取り付ける

2-1. SIMピンを、本機の左側面のSIMスロットの穴に挿入し、SIMトレイを引き抜きます。

2-2. SIMカードを金色の端子が下を向いた状態でSIMカード (SIM1) に乗せます。

切り欠きの向きにご注意ください。

本機にはSIMカード1枚とmicroSDカード1枚、あるいはSIMカード2枚を挿入できます。microSDカードとSIMカード (SIM2) を同時に使用することはできません。

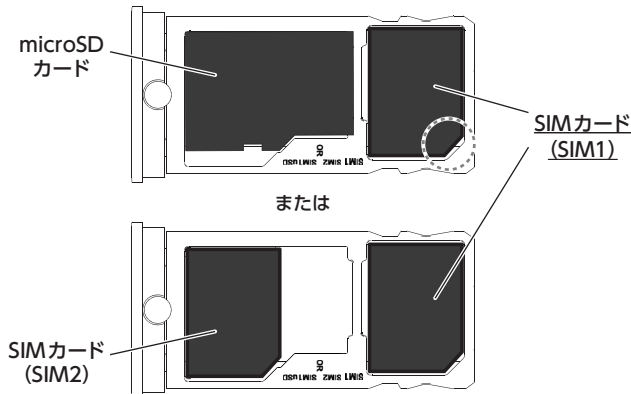

⚠ SIMカード (SIM1) とSIMカード (SIM2) は、ともにLTE/3G/2Gに対応しておりますが、同時にLTEでのデータ通信、VoLTEでの通話、待ち受けはできません。

2-3. SIMトレイを元に戻します。


文字入力の仕方

「スペース／変換」

文字入力中にここをタップすると、入力した文字列を漢字に変換できます。文字が確定状態の場合は「スペース」が入力されます。

「文字種切替」

ここをタップすると入力する文字種を切り替えることができます。タップすることにより、ひらがな、英字、数字に切り替わります。

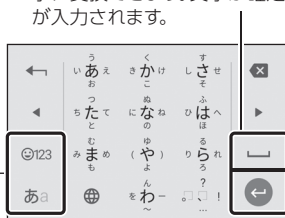

ここをタップすると入力された文字、文章が確定され、キーボードが画面下側にさがります。入力する箇所によって、表示が変わる場合があります。

3 本機をセットアップする

3-1. 電源ボタンを長押しして、本機の電源をONにして「日本語 (日本)」を選択し、「使ってみる」をタップします。



⚠ 「SIMカードの挿入」と表示された場合は

SIMカードが挿入されていないか、正しく認識されていない可能性があります。SIMカードが正しく挿入されているかご確認のうえ、再度お試しください。

3-2. 「本機のセットアップ」を行います。既に使用しているスマートフォンがある場合は、必要に応じてデータをコピーしてください。




ここではデータのコピーは行わず、「新規としてセットアップ」をタップします。

3-3. ネットワークの接続設定を行います。

ここでは「セットアップ時にネットワークを使用しない」をタップしてWi-Fiの設定はスキップし、「続行」をタップします。

後から設定することができます。

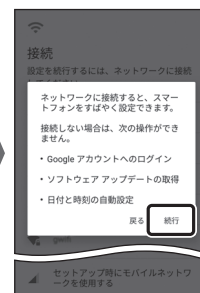


3-4. 本機に自分の名前を追加する場合、名前を入力し、「次へ」をタップします。



日付と時刻の設定画面が表示される場合、必要に応じて設定します。

Google アカウントの設定画面が表示された場合は「スキップ」をタップし、続けて「スキップ」をタップします。

3-5. 「指紋によるロック解除」の設定を行います。

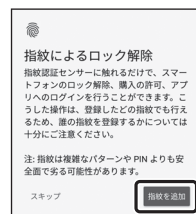


「指紋を追加」をタップし、適切な保護設定を行ってください。

3-6. 「Google サービス」の内容をすべて確認し、必要に応じてオン (右) にして「同意する」をタップします。



3-7. 必要に応じて各内容の設定を行います。

ここでは設定は行わず「設定を完了」をタップし、位置情報取得の高速化では必要に応じて同意した後に「次へ」をタップします。

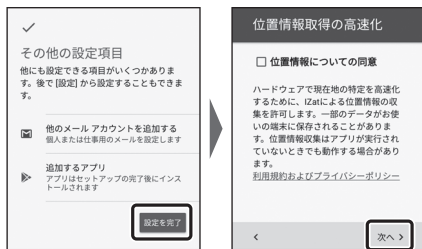

3-8. ホーム画面が表示されると、セットアップは完了です。



4 APN(アクセスポイント)の設定をする

サービスエリアの、電波状態が安定している場所でインターネットの接続設定を行ってください。エリアについては、以下のWebページをご確認ください。

【タイプDの場合】 <https://www.nttdocomo.co.jp/support/area/>

【タイプAの場合】 <https://www.au.com/mobile/area/>


4-1. ホーム画面を右から左にスワイプし、「設定」をタップします。




4-2. 「モバイルネットワーク」をタップします。



4-3. 「SIMスロット1」の「アクセスポイント名(APN)」をタップします。

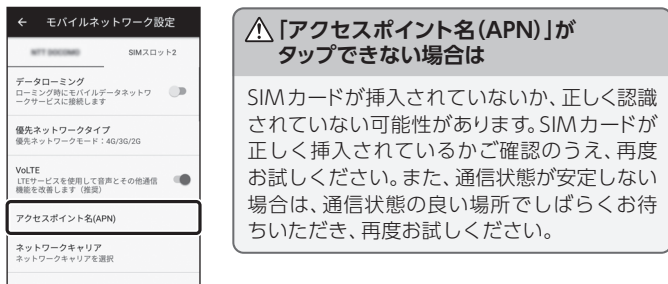

4-4. APN(アクセスポイント)一覧上で、「BIGLOBE」または「BIGLOBEモバイル」の右横が●になっていることを確認します。なっていない場合は、○の部分をクリックします。

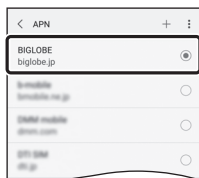

5 メールアプリ(Gmail)の設定をする

メールアプリ(Gmail)にBIGLOBEメールアドレス、パスワードなどを設定することで、自宅、会社、外出先で手軽に利用いただけます。
「BIGLOBEモバイル サポートガイド」をご確認のうえ、設定してください。

6 Googleアカウントの設定をする

GoogleアカウントはPlay ストアからアプリをインストールするときや、Googleのさまざまなサービスを利用するときに必要です。
「BIGLOBEモバイル サポートガイド」をご確認のうえ、設定してください。

7 「My BIGLOBE」をインストールする

「My BIGLOBE」は、BIGLOBEが提供する無料アプリです。お客さま情報の登録・確認のほか、通信量の確認、利用明細の確認、困ったときの会員サポートなどがご利用になれます。また、「BIGLOBEモバイル」の各種お手続きもこのアプリのメニューから簡単に行えます。
「BIGLOBEモバイル サポートガイド」をご確認のうえ、インストールしてください。

jetfon オンラインサポート

<https://support.biglobe.ne.jp/bsma/063/>

設定方法 (APN、メールアプリなど)、よくある質問、各種手続きなどがご覧いただけます。右記のQRコードからもアクセスができます。



QRコードを読み取るには、専用のアプリが必要です。

jetfon 本体の操作、設定、故障についてのお問い合わせ

jetfon サポート窓口

電話番号: **03-6630-0009** (通話料お客さま負担)

受付時間: 月曜～金曜 9:30～18:30
(土日、祝日、年末年始、メーカー指定の休業日を除く)

本紙(jetfon 設定ガイド)に関するお問い合わせ

BIGLOBEカスタマーサポート テクニカルサポートデスク

電話番号: **0120-68-0962** (通話料無料、携帯電話・PHS可)

受付時間: 9:00～18:00 365日受付

※IP電話など上記番号が利用できない場合は
03-6328-0962 (通話料お客さま負担)

ご注意

- ・本書は2019年7月時点の情報を基にして作成しています。内容に関しては将来予告なく変更することがあります。
- ・本書で取り上げた設定の変更や操作、それによっても発生する損失、逸失利益に関し、当社の故意または重大な過失に起因する場合を除いて、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・本書の内容の一部または全部を無断転載、複製、改変などを行うことはできません。
- ・Google、Google ロゴ、Gmail、Gmail ロゴ、Google 検索、Google 検索ロゴ、Google Chrome、Google Chrome ロゴ、Google+、Google+ ロゴ、Google ウォレット、Google ウォレットロゴ、Google Play、Google Play ロゴ、Androidは、Google LLCの商標または登録商標です。
- ・QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- ・BIGLOBEは、ビッグロープ株式会社の商標または登録商標です。
- ・その他、本書に記載されている会社名、商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

発行元: ビッグロープ株式会社

〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー

©BIGLOBE Inc. 2019