



## moto g8 設定ガイド

(2020/09)

moto g8 (以下、本機といいます)の初期設定(APN(アクセスポイント)の接続設定を含む)などについて説明いたします。

※本ガイドに記載されている画面および操作手順は、Androidのバージョンアップや、ご自身で設定を変更した場合などにより、実際と異なる場合があります。

### ⚠ 電源を入れる前に

セットアップの前に、USB充電器、USBケーブル、ヘッドセット、カバー、SIM取り出しピンがすべてそろっているか確認してください。

※BIGLOBEが発行している納品書は大切に保管してください。

「2 本機にSIMカードを取り付ける」を参考にSIMカードを取り付けてください。


「3 本機をセットアップする」の際は、SIMカードを取り付けておく必要があります。

## 1 本機の準備をする(バッテリーの充電)

初期設定を始める前に、バッテリーの充電をしてください。

## 2 本機にSIMカードを取り付ける


SIMカードの取り付け・取り外しは、電源を切ってから行ってください。

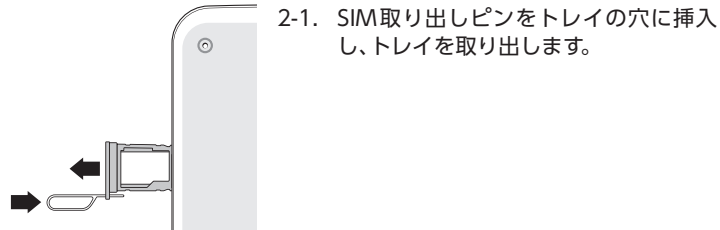

2-2. SIMカードを金色の端子が下(端末本体の裏面)を向いた状態でSIMカードスロット1に乗せます。

切り欠きの向きにご注意ください。

本機にはSIMカード1枚とmicroSDカード1枚、あるいはSIMカード2枚を挿入できます。microSDカードスロットとSIMカードスロット2を同時に使用することはできません。

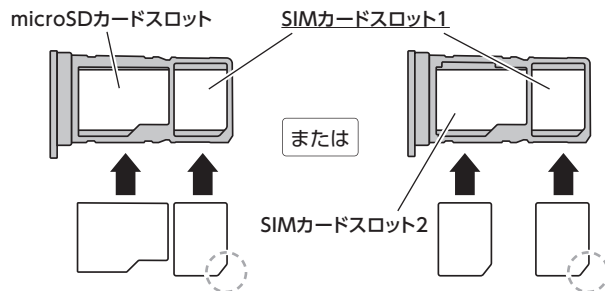

2-3. トレイを元に戻します。

⚠ SIMカードスロット1とSIMカードスロット2は、ともにLTE/3G/2Gに対応しておりますが、同時にLTEでデータ通信はできません。

### 文字入力のしかた

#### 「スペース／変換」

文字入力中にここをタップすると、入力した文字列を漢字に変換できます。文字が確定状態の場合は「スペース」が入力されます。

#### 「文字種切替」

ここをタップすると入力する文字種を切り替えることができます。タップするごとにひらがな、英字、数字に切り替わります。



ここをタップすると入力された文字、文章が確定され、キーボードが画面下側にさがります。入力する箇所によって、表示が変わる場合があります。

## 3 本機をセットアップする

3-1. 電源ボタンを長押しして、本機の電源をONにして「日本語(日本)」を選択し、「開始」をタップします。



### ⚠ 「モバイルネットワークに接続する」と表示された場合は


SIMカードが挿入されていないか、正しく認識されていない可能性があります。SIMカードが正しく挿入されているかご確認のうえ、再度お試しください。

3-2. ネットワークの接続設定を行います。

ここでは「スキップ」をタップしてWi-Fiの設定はスキップし、「続行」をタップします。後から設定することができます。




3-3. 「Google サービス」の内容をすべて確認し、必要に応じてオン(右)にして「同意する」をタップします。

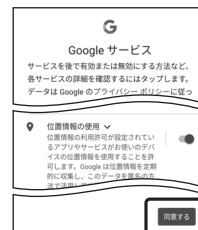


日付と時刻の設定画面が表示される場合、必要に応じて設定します。

3-4. 画面ロックの設定を行います。

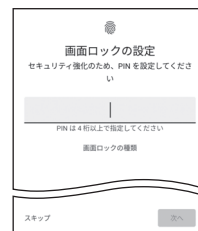

画面の手順のとおりに設定を行ってください。

3-5. 「プライバシーについて」の内容をすべて確認し、「承諾して続行」をタップします。

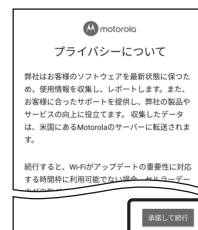


3-6. 「Motorola との連絡」の設定を行います。




同意する場合はオン(右)にしてチェックを入れ、必要に応じてメールアドレスを入力し、「次へ」をタップします。

### 3-7. 位置情報についての設定を行います。

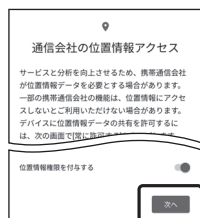

位置情報権限を付与する場合はオン(右)にしてチェックを入れ、「次へ」をタップします。

### 3-8. 新しい操作方法の確認を行います。

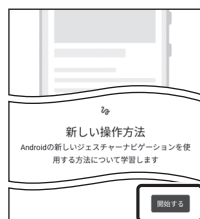

「開始する」をタップし、画面の手順に沿って確認してください。

### 3-9. ホーム画面が表示されるとセットアップは完了です。




## 4 APN(アクセスポイント)の設定をする

サービスエリアの、電波状態が安定している場所でインターネットの接続設定を行ってください。エリアについては、以下のWebページをご確認ください。

【タイプDの場合】 <https://www.nttdocomo.co.jp/area/>

【タイプAの場合】 <https://www.au.com/mobile/area/>

### 4-1. ホーム画面を下から上にスワイプして「設定」をタップします。

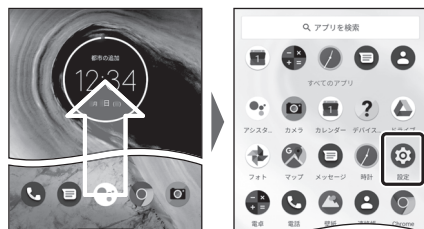

### 4-2. 「ネットワークとインターネット」をタップし、「モバイルネットワーク」をタップします。



### 4-3. 「ネットワーク」の「詳細設定」から「アクセスポイント名」をタップします。



#### ⚠「モバイルネットワーク」がタップできない場合は

SIMカードが挿入されていないか、正しく認識されていない可能性があります。SIMカードが正しく挿入されているかご確認のうえ、再度お試しください。また、通信状態が安定しない場合は、通信状態の良い場所でしばらくお待ちいただき、再度お試しください。

### 4-4. APN(アクセスポイント)一覧上で、「BIGLOBE モバイル タイプD」または「BIGLOBE モバイル タイプA」の右横が●になっていることを確認します。なっていない場合は、○の部分の部分をタップします。



#### ヒント

しばらくお待ちいただいても、モバイル通信がつかない場合は、本機を再起動してください。

## 5 メールアプリ(Gmail)の設定をする

メールアプリ(Gmail)にBIGLOBEメールアドレス、パスワードなどを設定することで、自宅、会社、外出先で手軽に利用いただけます。「BIGLOBE モバイル サポートガイド」をご確認のうえ、設定してください。

## 6 Google アカウントの設定をする

Google アカウントはPlay ストアからアプリをインストールするときや、Googleのさまざまなサービスを利用するときが必要です。「BIGLOBE モバイル サポートガイド」をご確認のうえ、設定してください。

## 7 「My BIGLOBE」をインストールする

「My BIGLOBE」は、BIGLOBEが提供する無料アプリです。お客さま情報の登録・確認のほか、通信量の確認、利用明細の確認、困ったときの会員サポートなどがご利用になれます。また、「BIGLOBE モバイル」の各種お手続きもこのアプリのメニューから簡単に行えます。「BIGLOBE モバイル サポートガイド」をご確認のうえ、インストールしてください。

### moto g8 オンラインサポート

<https://support.biglobe.ne.jp/bsma/072/>

設定方法(APN、メールアプリなど)、よくある質問、各種手続きなどがご覧いただけます。右記のQRコードからもアクセスができます。



### moto g8 本体の操作、設定、故障についてのお問い合わせ

#### モトローラカスタマーセンター

電話番号: **0120-227-217** (通話料無料)

受付時間: 9:00～18:00

営業日: 平日、土日祝日受付(年末年始、メーカー指定の休業日を除く)

※一時的に、土・日・祝日の電話によるお問い合わせ受付を停止しております。(2020年9月時点)

### 本紙(moto g8 設定ガイド)に関するお問い合わせ

#### BIGLOBE カスタマーサポート テクニカルサポートデスク

電話番号: **0120-68-0962** (通話料無料)

**03-6328-0962** (通話料有料)

※携帯電話、PHS、IP電話の場合

受付時間: 9:00～18:00 365日受付

#### ご注意

- 本書は2020年9月時点の情報を基にして作成しています。内容に関しては将来予告なく変更することがあります。
- 本書で取り上げた設定の変更や操作、それにともなって発生する損失、逸失利益に関し、当社の故意または重大な過失に起因する場合を除いて、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本書の内容の一部または全部を無断転載、複製、改変などを行うことはできません。
- Google、Google ロゴ、Gmail、Gmail ロゴ、Google 検索、Google 検索ロゴ、Google Chrome、Google Chrome ロゴ、Google Play、Google Play ロゴ、Androidは、Google LLCの商標または登録商標です。
- QRコードは、株式会社デンソーウェブの登録商標です。
- BIGLOBEは、ビッグロープ株式会社の商標または登録商標です。
- その他、本書に記載されている会社名、商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

発行元: ビッグロープ株式会社

〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー

©BIGLOBE Inc. 2020