



## ZenFone 6 (ZS630KL) 設定ガイド

(2019/12)

ZenFone 6 (ZS630KL) (以下、本機といいます)の初期設定(APN (アクセスポイント)の接続設定を含む)などについて説明いたします。

※本ガイドに記載されている画面および操作手順は、Androidのバージョンアップや、ご自身で設定を変更した場合などにより、実際と異なる場合があります。

### ⚠ 電源を入れる前に

セットアップの前に、USB ACアダプターセット(USBチャージャー、USB Type-Cケーブル)、SIMイジェクトピン、クリアケース、イヤホンマイク(ZenEar Pro)、ユーザーマニュアル、製品保証書がすべてそろっているか確認してください。  
※製品保証書と、BIGLOBEが発行している納品書は大切に保管してください。


「2 本機にSIMカードを取り付ける」を参考にSIMカードを取り付けてください。

「3 本機をセットアップする」の際は、SIMカードを取り付けておく必要があります。


## 1 本機の準備をする(バッテリーの充電)

「ユーザーマニュアル」を参考にバッテリーの充電をしてください。

## 2 本機にSIMカードを取り付ける

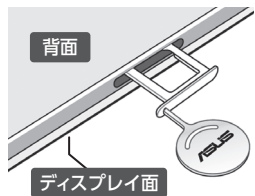

2-1. ディスプレイが下を向いた状態で、本機付属のSIMイジェクトピンをイジェクトホールに挿入し、カードトレイを取り出します。

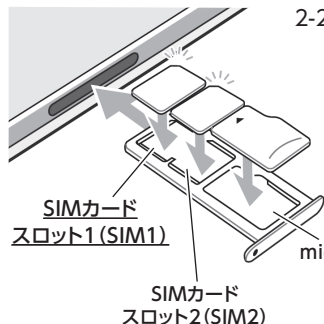

2-2. SIMカードを金色の端子が下を向いた状態でSIMカードスロット1(SIM1)に乗せます。  
切り欠き、ディスプレイの向きにご注意ください。

2-3. カードトレイを元に戻します。

⚠ SIMカードスロットはSIM1、SIM2ともにLTE/3G/2Gに対応しておりますが、同時にLTEでデータ通信はできません。



### 文字入力のしかた

#### 「スペース／変換」

文字入力中にここをタップすると、入力した文字列を漢字に変換できます。文字が確定状態の場合は「スペース」が入力されます。

#### 「文字種切替」

ここをタップすると入力する文字種を切り替えることができます。タップすることにより、ひらがな、英字、数字に切り替わります。



ここをタップすると入力された文字、文章が確定され、キーボードが画面下側にさがります。入力する箇所によって、表示が変わる場合があります。

## 3 本機をセットアップする


3-1. 電源ボタンを長押しして、本機の電源をONにして「日本語(日本)」を選択し、「設定」をタップします。  
続けて「国/地域の選択」で「日本」を選択し、「次へ」をタップします。



3-2. インターネット接続の設定を行います。  
ここでは「モバイルネットワークとWi-Fi」を選択して「次へ」をタップします。  
続けて「次へ」をタップして、Wi-Fiの設定はスキップします。  
後から設定することができます。




3-3. 「プライバシーの権利を理解している」をすべて確認し、必要に応じてチェックして「次へ」をタップします。

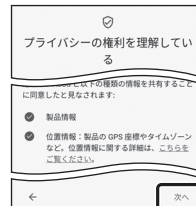


日付と時刻の設定画面が表示された場合は、必要に応じて設定します。


3-4. 「Google サービス」の内容をすべて確認し、必要に応じてオン(右)にして「同意する」をタップします。

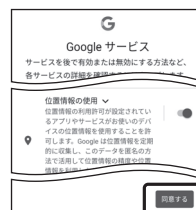

3-5. 「カメラフリップ」を確認し、「次へ」をタップします。  
続けて「近接センサーとレシーバー」を確認し、「次へ」をタップします。

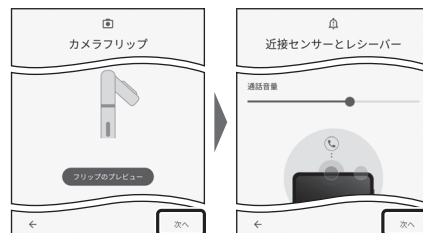

3-6. 本機の保護設定を行います。

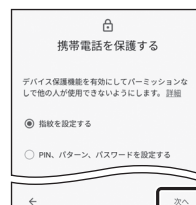


使用するデバイス保護機能を選択し、適切な保護設定を行ってください。

3-7. 「スマートキー」を確認し、「次へ」をタップします。



3-8. 必要に応じて各内容を設定し、「次へ」をタップします。

ASUS製品を登録すると、ASUSが提供するサービスがご利用いただけます。ご希望の場合、設定してください。  
「ネットワークの接続がありません」と表示された場合は「キャンセル」をタップし、「4 APN(アクセスポイント)の設定をする」の完了後に設定してください。

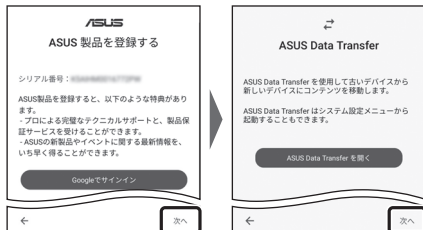

3-9. 「セットアップ完了」と表示されたら「完了」をタップします。ホーム画面が表示されるとセットアップは完了です。

「ASUSシステム更新」の画面が表示された場合は、必要に応じて設定してください。



## 4 APN(アクセスポイント)の設定をする

サービスエリアの、電波状態が安定している場所でインターネットの接続設定を行ってください。エリアについては、以下のWebページをご確認ください。

【タイプDの場合】 <https://www.nttdocomo.co.jp/support/area/>  
【タイプAの場合】 <https://www.au.com/mobile/area/>

4-1. ホーム画面を下から上にスワイプして「設定」をタップします。





4-2. 「ネットワークとインターネット」をタップし、「モバイルネットワーク」をタップします。



4-3. 「SIM1」の「APN」から「アクセスポイント名」をタップします。



**⚠「アクセスポイント名」がタップできない場合は**  
SIMカードが挿入されていないか、正しく認識されていない可能性があります。SIMカードが正しく挿入されているかご確認のうえ、再度お試しください。また、通信状態が安定しない場合は、通信状態の良い場所でしばらくお待ちいただき、再度お試しください。

4-4. APN(アクセスポイント)一覧上で、「BIGLOBEモバイル タイプD」または「BIGLOBEモバイル タイプA」の右横が  になっていることを確認します。なっていない場合は、 の部分をタップします。



### ヒント

しばらくお待ちいただいても、モバイル通信がつかない場合は、本機を再起動してください。

## 5 メールアプリ(Gmail)の設定をする

メールアプリ(Gmail)にBIGLOBEメールアドレス、パスワードなどを設定することで、自宅、会社、外出先で手軽に利用いただけます。  
「BIGLOBEモバイル サポートガイド」をご確認のうえ、設定してください。

## 6 Googleアカウントの設定をする

GoogleアカウントはPlay ストアからアプリをインストールするときや、Googleのさまざまなサービスを利用するときに必要です。  
「BIGLOBEモバイル サポートガイド」をご確認のうえ、設定してください。

## 7 「My BIGLOBE」をインストールする

「My BIGLOBE」は、BIGLOBEが提供する無料アプリです。お客さま情報の登録・確認のほか、通信量の確認、利用明細の確認、困ったときの会員サポートなどがご利用になります。また、「BIGLOBEモバイル」の各種お手続きもこのアプリのメニューから簡単に行えます。  
「BIGLOBEモバイル サポートガイド」をご確認のうえ、インストールしてください。

### ZenFone 6(ZS630KL) オンラインサポート

<https://support.biglobe.ne.jp/bsma/062/>

設定方法(APN、メールアプリなど)、よくある質問、各種手続きなどがご覧いただけます。右記のQRコードからもアクセスができます。



### ZenFone 6(ZS630KL) 本体の操作、設定、故障についてのお問い合わせ

#### ASUSコールセンター

電話番号: **0800-123-2787** (通話料無料)

受付時間: 9:00 ~ 19:00 365日受付

※携帯電話、PHSなど、上記番号をご利用できない場合は  
0570-783-886(通話料お客さま負担)

※故障の際は、保証書と納品書が必要です。

### 本紙(ZenFone 6(ZS630KL) 設定ガイド)に関するお問い合わせ

#### BIGLOBEカスタマーサポート テクニカルサポートデスク

電話番号: **0120-68-0962** (通話料無料)

**03-6328-0962** (通話料有料) ※携帯電話、PHS、IP電話の場合

受付時間: 9:00 ~ 18:00 365日受付

### ご注意

- 本書は2019年12月時点の情報を基にして作成しています。内容に関しては将来予告なく変更することがあります。
- 本書で取り上げた設定の変更や操作、それにともなって発生する損失、逸失利益に関し、当社の故意または重大な過失に起因する場合を除いて、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本書の内容の一部または全部を無断転載、複製、改変などを行うことはできません。
- Google, Google ロゴ, Gmail, Gmail ロゴ, Google 検索, Google 検索ロゴ, Google Chrome, Google Chrome ロゴ, Google+, Google+ ロゴ, Google ウォレット, Google ウォレットロゴ, Google Play, Google Play ロゴ, Androidは、Google LLCの商標または登録商標です。
- ASUSおよびZenFoneはASUSTeK Computer Inc.の登録商標です。
- QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- BIGLOBEは、ビッグロブ株式会社の商標または登録商標です。
- その他、本書に記載されている会社名、商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

発行元: ビッグロブ株式会社

〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー

©BIGLOBE Inc. 2019