

使用手冊

FindARTs 17"

V1.00

目錄

安全指示	3
宣告和聲明	4
盒裝內容	5
包裝內容物	5
移動主機	6
拆開主機包裝	6
搬移主機.....	8
放置主機.....	8
放下主機.....	8
安裝主機	8
主機安裝規格	9
壁掛安裝說明	10
安裝主機支架.....	11
使用橡膠墊	12
設定主機	13
主要元件.....	13
連接電源變壓器	14
開啟/關閉主機電源	15
控制器使用說明.....	16
控制器按鈕說明	16
使用情境/方式說明	16
附錄 A：規格.....	19

安全指示

使用主機之前，請詳閱下列安全指示，並留存以供日後參考。

- 使用主機之前，請先詳閱本手冊並遵照指示，以保護您自己及他人之財產，並避免造成嚴重傷害。
- 請務必確保當地的供電符合主機的電源要求。
- 請勿擋住主機背面的通風孔，也務必讓主機四周保持足夠的空間來散熱。建議您定期清潔主機的通風孔。
- 請勿打開背蓋。保固範圍不涵蓋因使用不當所造成的損壞。
- 請勿將本主機置於陽光直射處或安裝於任何熱源附近（例如散熱器、電熱器、暖爐或音訊放大器）。如果主機受到陽光直射，長時間下來會造成損壞，反光也會影響使用者觀看主機內容的體驗。
- 5GHz 產品僅供室內使用。
- 請勿將主機置於不穩定、傾斜或是會搖晃的平台或推車上。主機可能會掉落，導致嚴重的人身傷害或主機損壞。
- 請務必遵循主機標籤上標示的所有警告和指示。
- 請勿將主機安裝於密閉的環境中。
- 如果想要將主機安裝於嵌入式電視牆壁掛安裝架中，請務必在主機的四周留出足夠的空間，以確保良好的通風和避免運作溫度異常。
- 應避免過度的壓力或溫度變化，因為主機中的特殊液晶材料可能會造成裂痕、刮痕或損壞。
- 讓蠟燭或其他易燃物品遠離主機，以避免發生火災。
- 請勿將您的手指或其他物體，置於主機與其底座或鄰近區域之間，以免讓自己受傷或損壞主機。
- 請勿對主機過度施力，以避免損壞本產品。
- 請僅使用製造商指定之配件。
- 請勿擅自修復或拆開主機。開啟和移除外蓋，可能會造成高壓電擊或其他危險。未遵照本警告可能導致死亡或重傷。請洽經銷商或維修技師尋求協助。
- 主機的擺放位置應確保電源插頭和插座便於連結，並可保護電源線避免遭到踩踏或夾住。
- 請勿使用任何未經認可的物品或纜線連接至本主機。
- 本手冊所述產品可能包含友達和可能授權人受著作權保護的軟體。未經許可，客戶不得複製或篡改上述軟體。
- 請僅使用隨附擦拭布擦拭，且清潔前須關閉電源。
- 請務必將本主機及所有包裝內容物（包括 EPE 泡棉包裝緩衝材料和保護板）置於孩童無法取得之處。



警告：如果使用 Class I 的電源供應器，只能連接到有接地保護的電源插座。

如已遵照本手冊指示操作，主機仍無法正常運作，請諮詢授權的維修技術人員。

注意！
使用過度恐傷害視力。
使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。
未滿 2 歲幼兒不看螢幕，
2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。

宣告和聲明

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：液晶主機				型號 (型式)：SN17XAA01.0		
元件	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板	-	○	○	○	○	○
外蓋	○	○	○	○	○	○
液晶面板	○	○	○	○	○	○
電源供應器	-	○	○	○	○	○
備註 1：「超過 0.1 wt%」和「超過 0.01 wt%」係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備註 2：「○」係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備註 3：「-」係指該項限用物質為排除項目。						
友達光電股份有限公司 (AUO)						
地址：30078 新竹科學園區新竹市力行二路 1 號						


本產品可在海拔 2000 公尺以下安全使用。

備註 4：以上資訊不含畫框

盒裝內容

包裝內容物

請確認產品包裝箱含有下列物品。如果有任何遺漏的配件，請聯絡您向其購買主機的當地經銷商。本手冊內的圖示可能與實際產品和內容物不同。

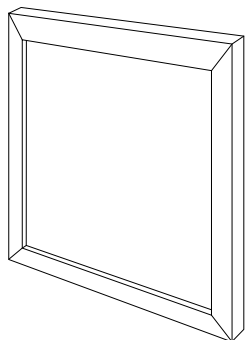


主機


畫框樣式依客戶選擇而有所不同



控制器

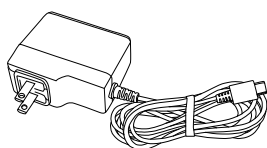


電源變壓器

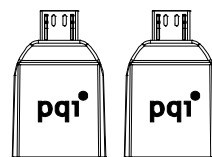


Micro USB 轉 Type-A USB 轉接頭 2 個

部分產品已協助安裝於主機上

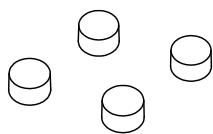

橡膠墊

如欲瞭解如何使用橡膠墊，請參閱「使用橡膠墊」一節。

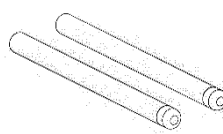


主機支架



延伸管

如欲瞭解如何使用支架可參閱「安裝主機支架」一節
延伸管非標準配件，內附與否依畫框款式有所不同。

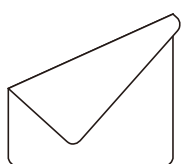

清潔布




產品說明書

移動主機


拆開主機包裝

拆開主機包裝之前，請先在牆壁插座附近挪出一處平整且穩固的平面。根據產品包裝箱外面的指示，妥善放置產品包裝箱。


1. 從側邊開啟產品包裝箱。

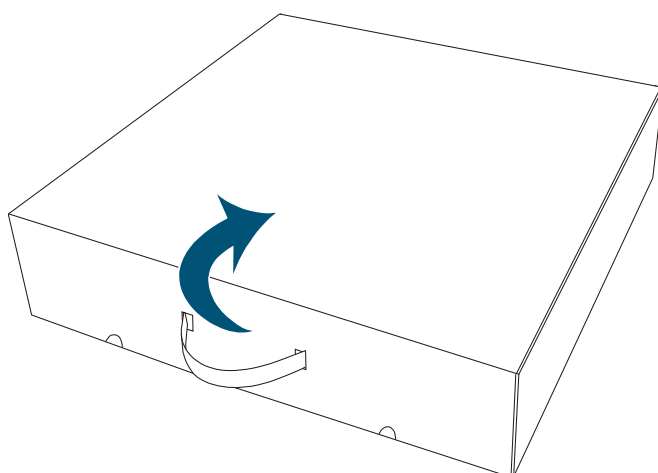

2. 從包裝箱中取出主機與隔層紙板。

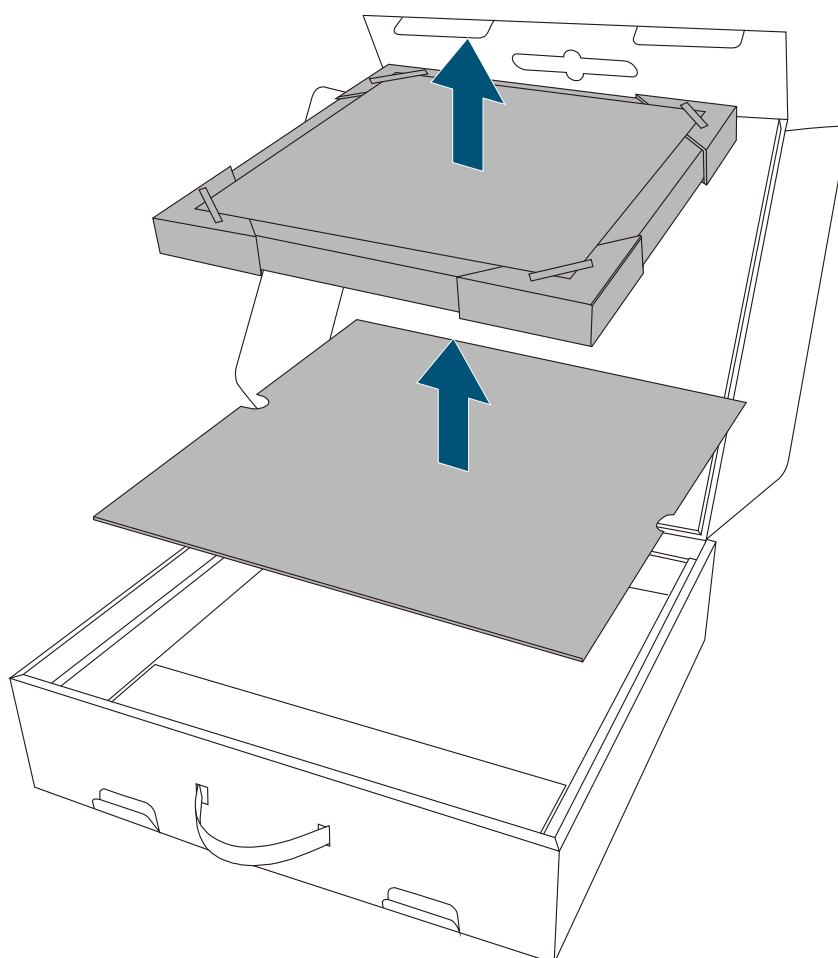

3. 從配件盒中取出配件。

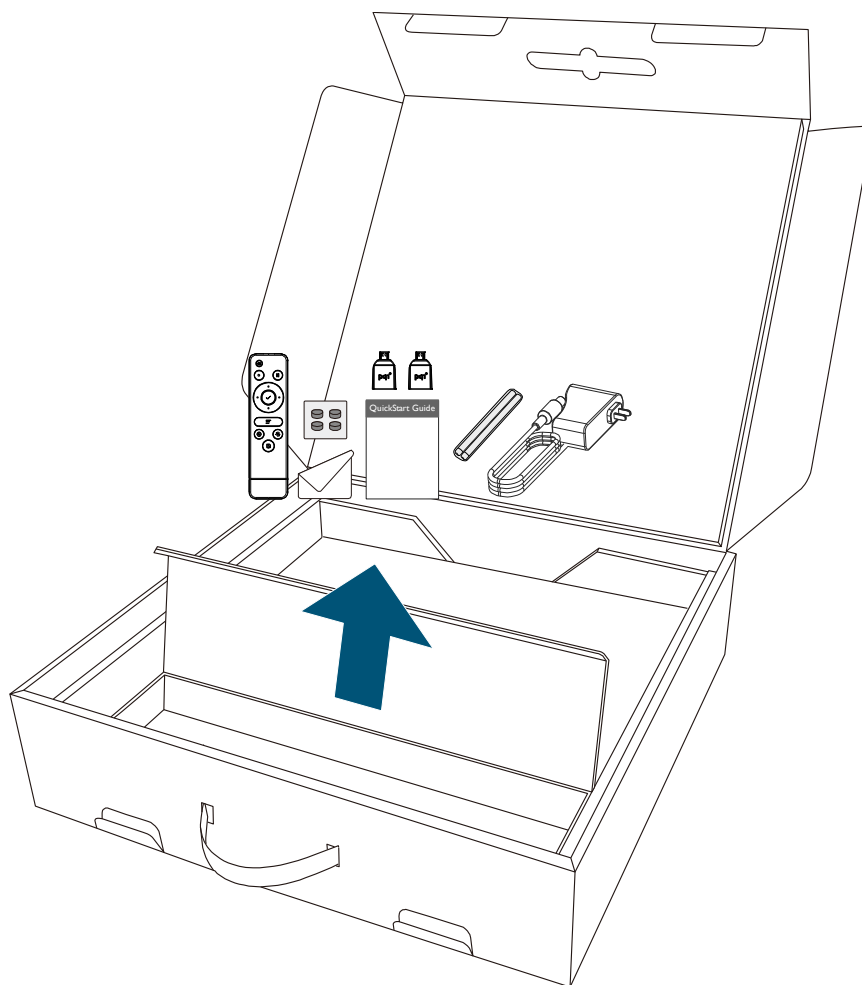


4. 取下黏貼於框腳套的保護膜，並移除框角套。



註：若要將主機放在平坦表面上，請勿取下顯示面的保護膜。

搬移主機


搬移主機時務必用雙手，並將顯示面板朝前方。握持主機時，請勿對顯示面施力。

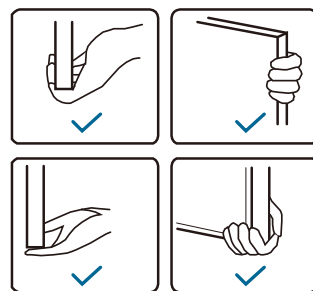

注意：請務必避免對顯示面施力或使用尖銳物體。


放置主機

放置主機時，請務必將顯示面朝下，如「放下」一節的圖所示。若未安裝主機支架，切勿將主機直立放置，也不要將主機向左或向右傾斜，或是以邊框的一角來保持平衡。

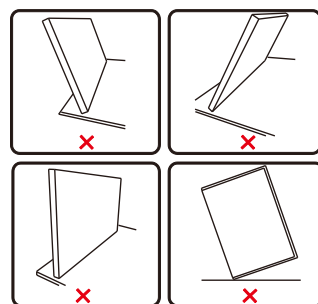

放下主機

首次放下主機時，請勿取下顯示面的保護膜。先在平整而穩固的表面上蓋上保護板和桌墊，然後將顯示面面朝下放置在此平面上，如圖所示。

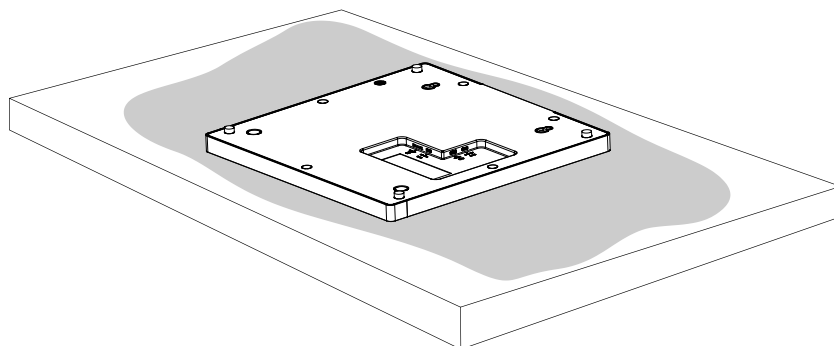

注意：切勿按壓背蓋，或在其上放置任何物品，否則可能會損壞主機的內部零件。

安裝主機


為避免受傷，請遵循安裝指示，安全地將主機安裝至牆壁上。



注意：主機如果掉落，可能會使周遭的人受傷。

主機安裝規格


主機背面配備兩個安裝孔，可將主機安裝到牆上。請使用兩個螺絲或掛勾，將主機牢牢地固定到牆上（最大頭部直徑：11mm，最小頭部直徑：6mm，最大頭部深度：6.5mm）。

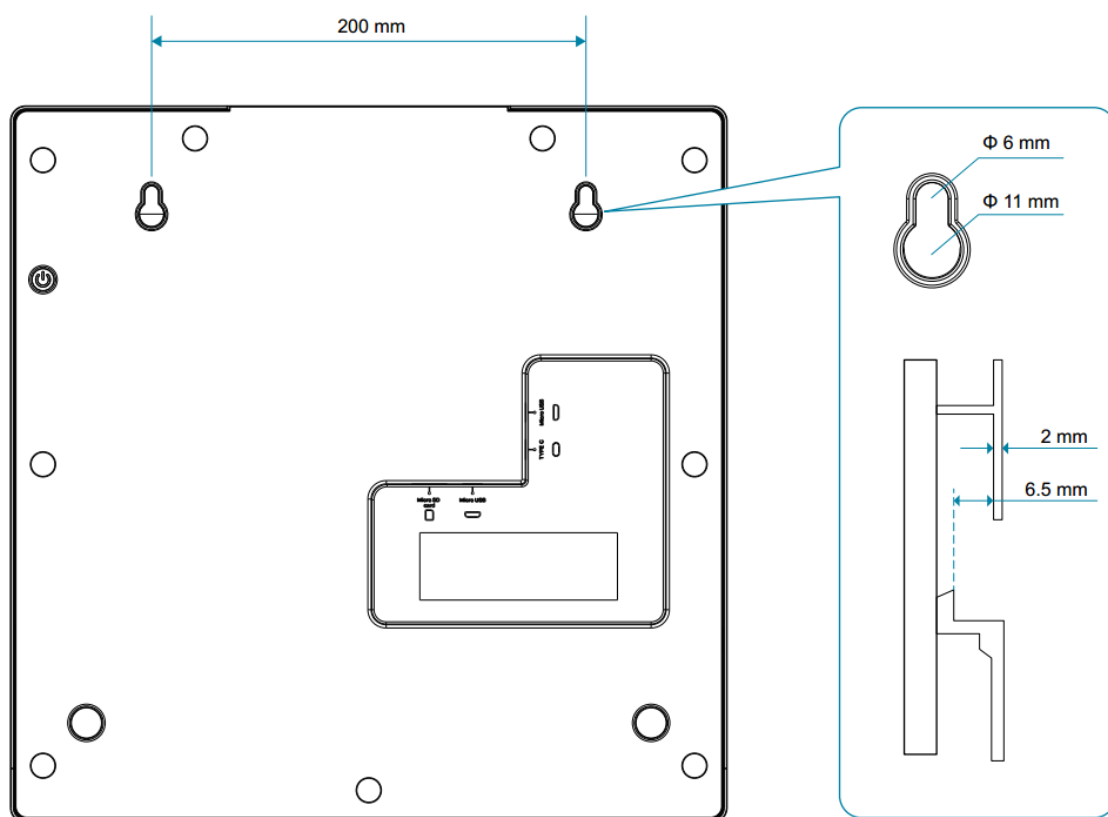

壁掛安裝說明


請按照下列步驟將螺絲安裝到牆上，以便主機牢固到位。

1. 根據上一節所述距離，將兩個螺絲安裝到牆上。

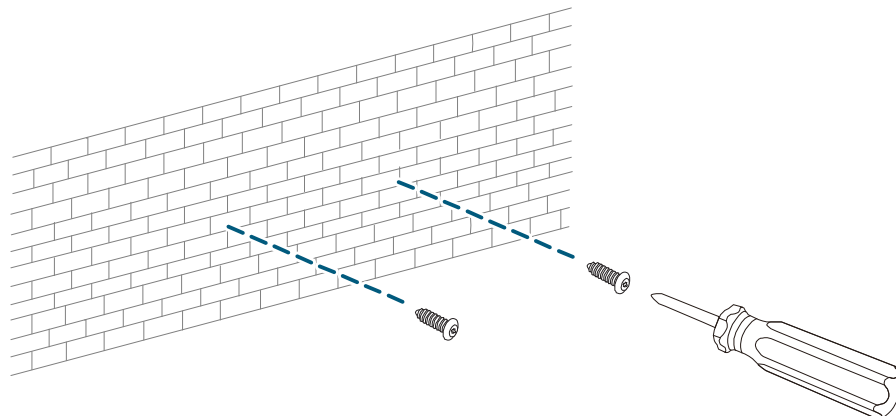

註：您可以使用水平儀來確保兩個螺絲平直安裝。

2. 將主機安裝到牆上，確保安裝好的螺絲與主機背面的安裝孔接合。

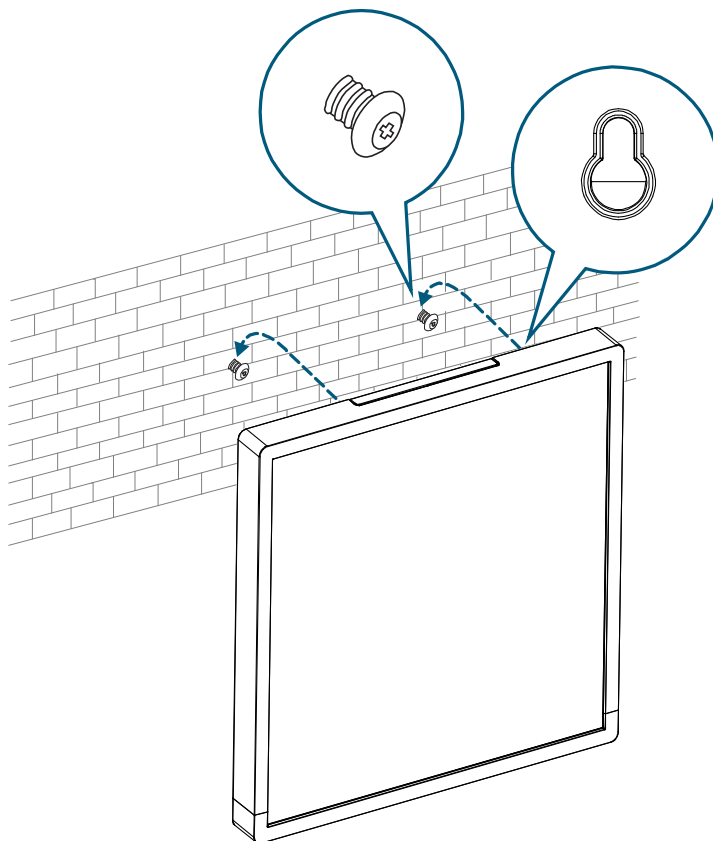


安裝主機支架


主機隨附兩個支架，可讓您在桌面上直立放置主機。

請按照下列步驟安裝主機支架。

1. 從主機後方面板上指示的位置移除橡膠塞。

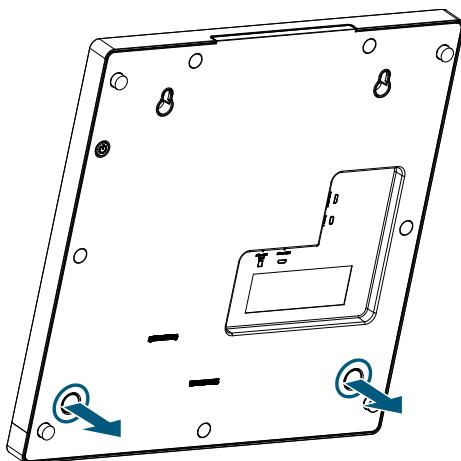


2. 插入支架，並順時針旋緊。

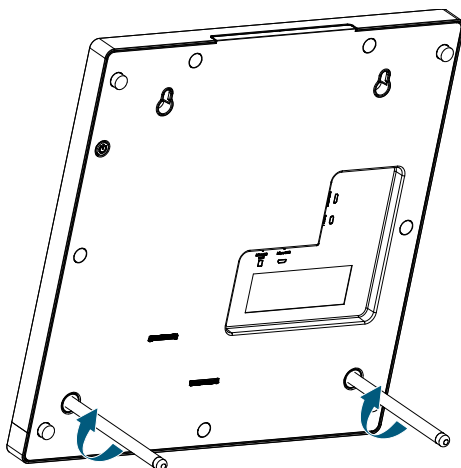

註：部分產品因畫框較寬，為提供較的觀賞角度，請依下述步驟安裝延伸管。


1. 將延伸管插入支架並旋緊，使其成為長支架。

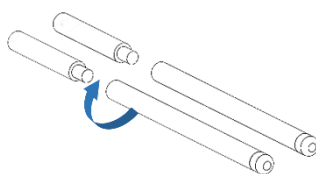


2. 將長支架插入主機，並順時針旋緊。

使用橡膠墊

將主機安裝到牆上時，您可能需要將隨附的四個橡膠墊黏到主機背面，以便主機和牆壁之間有足夠空間用於連接纜線和配線。




若要使用橡膠墊，請移除背面的紙，然後將其黏至主機背面，位置如下所示。

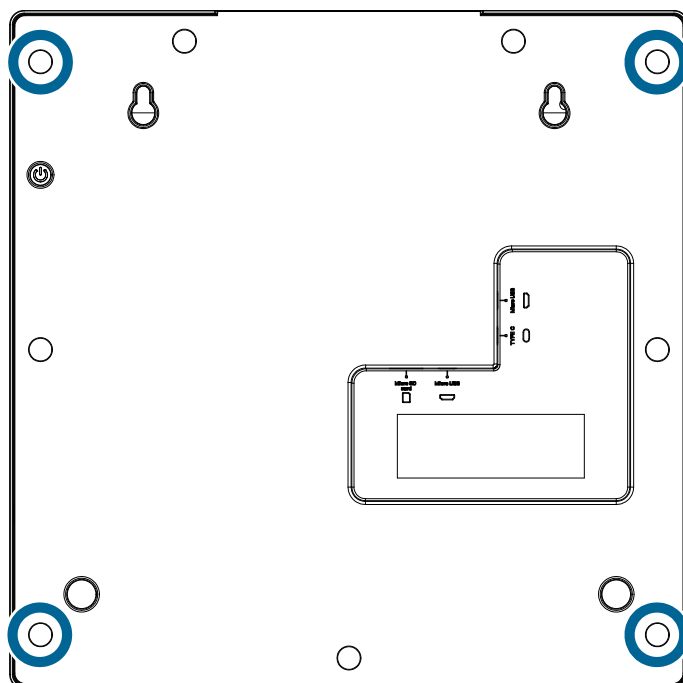


設定主機

主要元件

下列圖片和表格顯示接頭和其他元件位置。

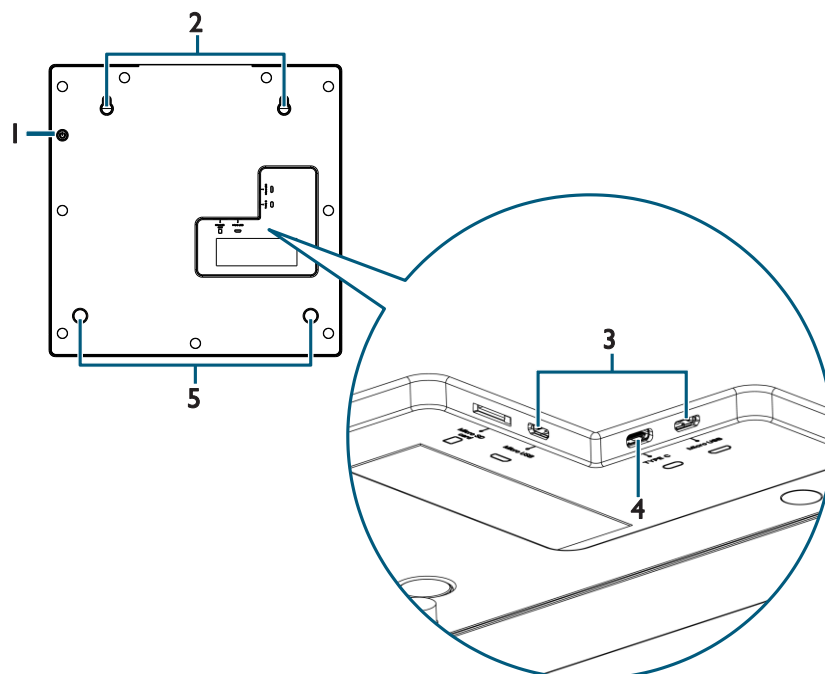


項目	說明
1 電源按鈕	開啟/關閉主機。主機開啟時： <ul style="list-style-type: none">● 按下電源開關，以關閉主機背光。● 按住電源開關 3 秒鐘，以關閉主機。
2 安裝孔	讓您將主機安裝到牆上。
3 Micro USB 連接埠	可使用 Micro USB 轉 Type-A USB 轉接頭與 FindARTs 金鑰Type-A 端進行連接，會於插上金鑰時立即進行畫冊匯入動作。
<div> 註：</div> <ul style="list-style-type: none">● 部分產品的2處Micro USB 連接埠已安裝上Micro USB 轉 Type-A USB 轉接頭。● 呈上，控制器的接收器將預先安裝於Type-C USB旁的Micro USB連接埠上。	
4 Type-C USB 連接埠	可連接隨附的 Type-C USB 電源變壓器。
5 支架插槽	供安裝主機支架。

連接電源變壓器

1. 將電源變壓器連接至主機上的 Type-C USB 連接埠。
2. 將電源線插頭完全插入電源插座。主機會自動開啟電源。



註：只要將電源線插頭插入電源插座，主機就會自動開啟電源。安裝完成後，若要關閉主機，不建議從電源插座拔下電源線插頭。請使用主機背面的電源開關。詳細資訊請參閱第 15 頁的「開啟/關閉主機電源」。

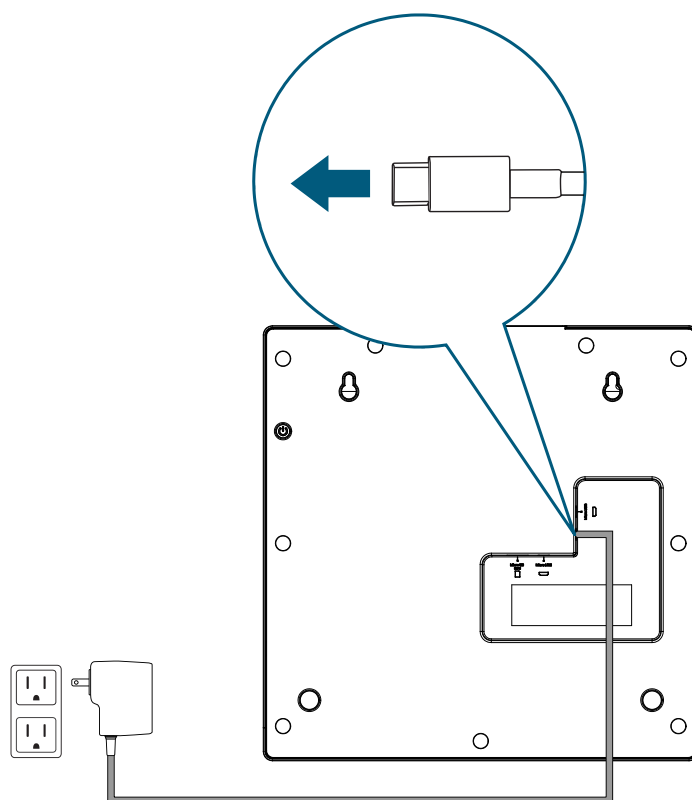

注意：連接鬆脫可能產生雜訊。請勿在短時間內重複插拔電源線。



註：隨附的電源變壓器視您購買本主機的國家而有所不同。在任何情況下，電源變壓器皆應符合電源插座的AC電壓規格且經過您所在國家核准並符合安全標準。




注意：中斷電源變壓器的連接時，請務必先將插頭從電源插座上拔起。

開啟/關閉主機電源

若要開啟主機電源，請按下主機側邊的電源開關 1 秒鐘即可開啟主機。

主機開啟時，按住電源開關 3 秒鐘即可關閉主機電源。

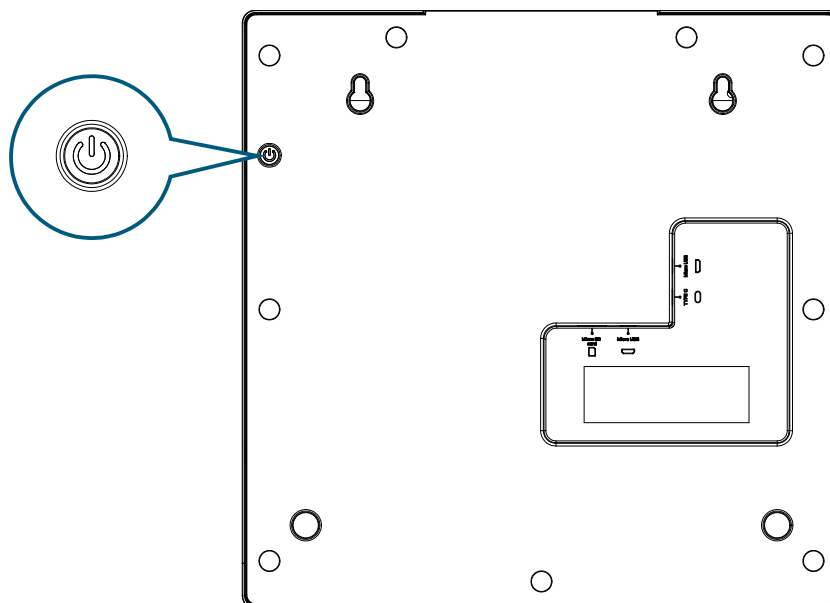


註：主機開啟時，按下電源開關 1 秒鐘即可關閉背光，不會關閉主機電源；主機背光關閉時，按下電源開關 1 秒鐘即可開啟背光。

本主機支援上電開機。

控制器使用說明

控制器按鈕說明

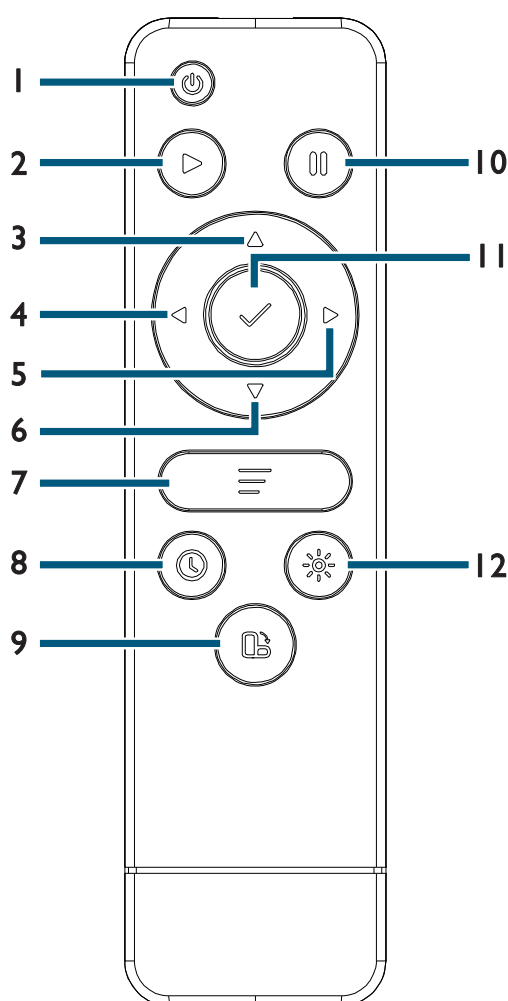

編號	按鈕
1	電源開關
2	播放
3	向上選擇
4	前一張圖
5	後一張圖
6	向下選擇
7	切換畫冊
8	播放間隔時間調整
9	展示方向旋轉
10	暫停
11	確認
12	亮度調整

使用情境/方式說明

連接手持控制器

註：



以下步驟已於本產品出廠時安裝完成

接收器需安裝 2 顆 4 號 (AAA) 電池方可使用 (本產品未附電池)

控制器可遙控最遠距離為 10 公尺 (無牆面阻擋)

1. 於控制器背面電池槽中取出 USB 接收器
2. 將接收器安裝於 USB 轉接頭，並將轉接頭插上 FindARTs 硬體背面的 USB 插槽中 (PQI 字樣朝上)

開啟/關閉顯示器電源

按下「1. 電源開關」開啟或關閉電源


播放與暫停

暫停或繼續播放畫冊內作品

- 按下「10. 暫停」，暫停目前播放內容，並停留在當下畫面



- 按下「2. 播放」，繼續播放當下內容，並恢復畫冊內作品輪播

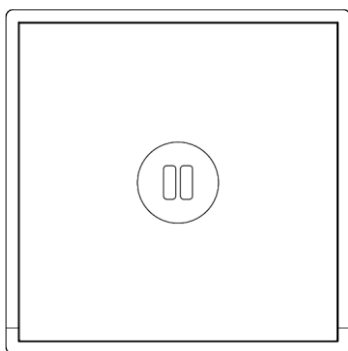

作品切換


切換畫冊內作品

- 按下「4. 前一張圖」，切換至前一項播放內容
- 按下「5. 後一張圖」，切換至後一項播放內容

畫冊切換

在裝置存有多個畫冊時，可隨心切換畫冊供賞析


1. 按下「7. 切換畫冊」，出現目前儲存的畫冊
2. 按下「3. 向上選擇」與「6. 向下選擇」選擇畫冊
3. 按下「11. 確認」開始播放所選取之畫冊

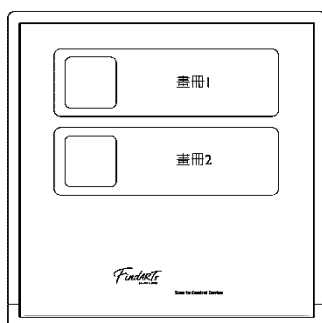

播放間隔時間調整

調整畫冊內作品播放間隔，以表現出不同情境氛圍


1. 按下「8. 播放間隔時間調整」，出現時間調整選擇畫面
2. 按下「3. 向上選擇」與「6. 向下選擇」進行時間調整
3. 按下「11. 確認」完成設定

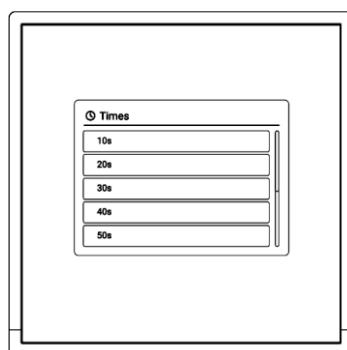

顯示亮度調整

調整作品亮度以表現出不同情境氛圍

1. 按下「12. 亮度調整」，出現亮度調整選擇畫面
2. 按下「3. 向上選擇」與「6. 向下選擇」調整亮度
3. 按下「11. 確認」完成設定

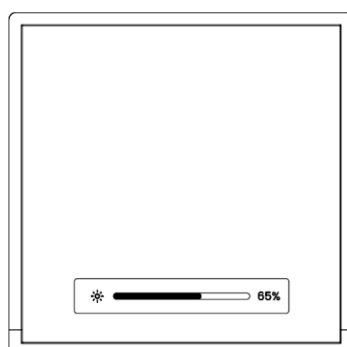

附錄 A：規格

項目		機型	FindARTs 17"
主機			
LCD 尺寸 (吋)		17	
解析度		1920 × 1920	
亮度 (cd/m²)		350	
對比率		1000:1	
上/下/左/右可視角度 (度)		89/89/89/89	
耗電量 (瓦)		26W(typ.) / 36W(max.)	
色深		16.7M (8bit)	
尺寸長 x 寬 x 深 (mm)*1		330 x 330 x 19.9	
重量 (kg)*1		Unpacked 2.1	
電源			
額定電壓電流		DC 12V / 3A	
電源變壓器長度 (公尺)		1.8	
系統			
CPU		四核心 ARM® Cortex™- A53	
作業系統		Android 9.0	
RAM		2GB DDR	
儲存容量		8GB eMMC	
連線能力			
I/O 連接埠		Type C DC-In x1, Micro USB x2	
網路	Wi-Fi	2.4GHz 和 5GHz	
	藍牙	BT4.2	
環境			
作業溫度		0°C - 40°C	
儲存溫度		-10°C - 60°C	
作業濕度		20% - 80% RH	
存放濕度		20% - 80% RH	

*不含畫框



註：為了提升本產品觀看作品的真實感，產品進行適度遮蔽作品邊界。