

ADSL

Guide d'installation Internet



**LUXEMBOURG
ONLINE**

Soyez gagnant

www.internet.lu
helpdesk@internet.lu
2799 0000

ADSL

Guide d'installation Internet

Vous avez choisi une offre Internet Luxembourg Online et nous vous en remercions !

Suivez pas-à-pas notre guide d'installation et profitez de l'intégralité de vos services Internet et de téléphonie fixe.

Ce guide a été conçu pour vous permettre d'installer votre modem Internet par vous-même.

Pour toute question complémentaire, n'hésitez pas à contacter notre **service client au 2799 0000**.


Nous vous souhaitons d'agréables expériences avec les services **Luxembourg Online** !

Sommaire

1. Le matériel.....	p. 3
2. L'installation	p. 4
3. Les voyants	p. 7
4. Les boutons	p. 7

1. Le matériel

Dans votre pack ADSL il y a :

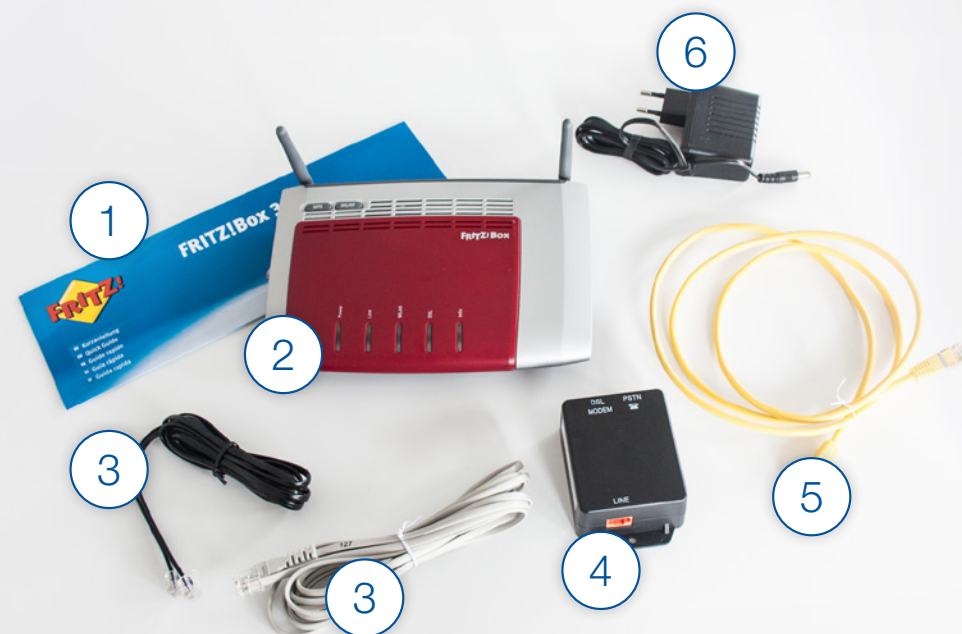

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1 Un manuel | 4 Un filtre |
| 2 Un modem | 5 Un câble réseau |
| 3 Deux câbles téléphone | 6 Un bloc d'alimentation |

2. L'installation

Pour installer votre modem, quelques étapes simples suffisent.

Nous vous présentons ces étapes ci-dessous, accompagnées d'un schéma d'installation :

1 Branchement du filtre :

Branchez un câble téléphone sur le port "LINE" du filtre (orange), puis sur la prise téléphonique.

Remarque : si vous disposez d'une ancienne prise téléphonique, non adaptée aux branchements DSL, il faudra au préalable changer de prise ou brancher un adaptateur "LuxDSL" sur celle-ci.

2 Branchement du modem :

Branchez un câble téléphone sur le port "DSL MODEM" du filtre (gris), puis sur le port "DSL" de votre modem (gris).

3 Branchement du téléphone :

Branchez ensuite un câble téléphone sur votre téléphone, puis sur le port "PSTN" du filtre (noir).

4 Raccordement électrique du modem :

Raccordez votre modem à une prise électrique. Pour cela, branchez le bloc d'alimentation au port "POWER" de votre modem, puis à une prise électrique.

5 Branchement de l'ordinateur :

Pour finir, vous pouvez brancher votre ordinateur : soit en connectant votre ordinateur portable en wi-fi, soit en branchant un câble réseau sur un des ports "LAN" de votre modem (jaune), puis sur votre ordinateur.

Ça y est, tous vos équipements sont installés !

Schéma d'installation



Remarque : Selon le modèle de votre FRITZ!Box, les connectiques peuvent être légèrement différentes.

Connexion sans fil

Comme indiqué précédemment, vous avez la possibilité de connecter votre ordinateur à Internet sans fil. Pour cela, suivez simplement les 3 étapes détaillées ci-dessous :

- 1 Si le voyant "WLAN" n'est pas allumé, cela signifie que votre wi-fi n'est pas actif. Appuyez alors sur le bouton "WLAN" présent sur votre modem pour l'activer.
Pour désactiver le wi-fi, il vous suffira de presser ce même bouton durant plusieurs secondes.
- 2 Relevez les deux antennes présentes à l'arrière de votre modem. Elles vous permettront de réceptionner un meilleur signal wi-fi.
- 3 Enfin, sélectionnez votre modem dans les paramètres de connexion sans fil de votre ordinateur et entrez les différents chiffres qui composent la clé wi-fi. Celle-ci est inscrite sur l'étiquette, au dos de votre modem. Quant au nom de votre modem, il s'agit de "Luxembourg Online" suivi de vos initiales.



3. Les voyants

Votre FRITZ!Box, spécialement conçue pour les connexions ADSL, comporte 5 voyants.

Nous vous détaillons ci-dessous leur signification :

Voyants	Significations	Etats des voyants
Power	Synchronisation	Le voyant "Power" est fixe lorsque votre ligne est activée. Le voyant "Power" clignote lorsque votre ligne n'est pas encore activée, mal configurée ou que votre modem est mal branché. En cas de doute, n'hésitez pas à contacter le service client Luxembourg Online.
LAN	Périphériques	Le voyant "LAN" clignote lorsqu'un ou plusieurs périphériques sont branchés à votre modem (ordinateur par exemple).
WLAN	Wi-fi	Le voyant "WLAN" est allumé lorsque le wi-fi est actif. Le voyant "WLAN" est éteint lorsque le wi-fi est inactif. Pour activer ou désactiver le wi-fi, pressez durant quelques secondes le bouton "WLAN" présent sur votre modem.
DSL	Connexion	Le voyant "DSL" est allumé lorsque votre connexion Internet est activée. Le voyant "DSL" est éteint lorsqu'il n'y a pas de connexion Internet.
Info	Divers	Le voyant "Info" concerne les informations système. Celui-ci clignote, par exemple, lors de mises à jour.

4. Les boutons

Votre FRITZ!Box comporte 2 boutons. Nous vous détaillons ci-dessous leur signification :

WLAN : le bouton WLAN vous permet d'activer et de désactiver votre réseau wi-fi en pressant simplement le bouton durant quelques secondes.

WPS : le bouton WPS permet de connecter plusieurs périphériques compatibles, comme par exemple une imprimante wi-fi certifiée WPS, sans devoir y introduire la clé wi-fi. Pour activer le mode réception WPS de votre modem, il suffit d'appuyer durant quelques secondes sur le bouton WPS. Ensuite, pour connecter votre imprimante, ou tout autre périphérique compatible WPS, référez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique.

Pour toutes questions de votre part,
n'hésitez pas à contacter notre service client :

Par téléphone :

2799 0000

Par mail :

helpdesk@internet.lu

En boutique :

Luxembourg

3, av. de la Porte Neuve L-2227 Luxembourg

Dudelange

71, av. Grande-Duchesse Charlotte L-3441 Dudelange

Pour plus d'informations sur nos abonnements,
vous pouvez aussi vous rendre sur notre site web :

www.internet.lu

Remarques :