

READ-ME KRT2-Manager

Den Installations-File KRT2Managerinstall.msi auspacken in ein geeignetes Verzeichnis.


Für das ältere Windows-XP das KRT2ManagerInstall_XP verwenden und für alle späteren Betriebssysteme das andere.

die Files VolMet_2013.csv und FIS_2013.csv sind Beispiele zur freien Verwendung.

Zum zusammenstellen und Sortieren der Einträge eignet sich am besten Excel, dessen Files sich einfach im KRT2-Manager in-/exportieren lassen.

Über "Transfer" kann die Verbindung zum KRT2 leicht überprüft und die Übertragung ausgeführt werden, wobei der Transfer-Fortschritt am KRT2-Display zu beobachten ist.

Zur Hardware-Verbindung muss eine einfache 3-Draht-Verbindung zwischen KRT2 und der COM-Schnittstelle hergestellt werden (Schaltbild). Eine solche Einrichtung könnte im Flugzeug-Panel eingerichtet werden.

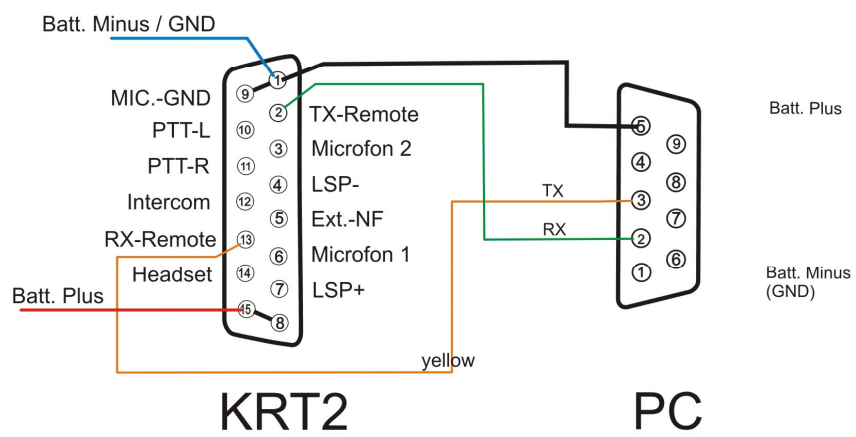

KRT-2 PC- connection