

Notice Utilisateur

Réveil du futur

ENSIM 4A INFO ASTRE

<< Découvrez la notice Utilisateur de notre réveil Tendance ! >>

Encadrant : Mathieu Milharo

Notice Utilisateur

Vous venez d'acquérir un produit de la marque ENSIM et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Lien : <https://ensimreveil.000webhostapp.com/index.php>

Github : <https://github.com/kassoumsanogo1/PROJET-REVEIL-DU-FUTUR.git>

Lien commande :

<https://docs.google.com/document/d/1g9cKiBLMJqGa3keCWwyE41U9N2A99uDhHMACmPAYJcU/edit?usp=sharing>

Fonctions :

- Afficher l'heure
- Mise à jour de l'heure automatique via le réseau Wifi
- Alarme : 1 sonnerie (option: répétitive ou pas)

Mode d'emploi :

1. Allumage du réveil

Afin d'allumer le réveil, il est nécessaire de se munir :

- Du réveil
- D'un câble d'alimentation USB-B vers USB-C

Pour allumer le réveil :

Brancher la partie USB-C du câble d'alimentation sur la prise située à l'arrière du réveil.

Brancher la partie USB-B du câble d'alimentation sur n'importe quelle prise USB-B qui soit alimenter en électricité (Exemple : PC, bloc d'alimentation 5V).

⇒ L'écran sur la face avant du réveil s'allume

2. Configuration de l'heure

Afin de configurer l'heure affichée sur le réveil à la première utilisation, se munir :

- Du réveil
- D'un téléphone ou d'un ordinateur
- D'une connexion Wifi

Pour configurer l'heure pour la première fois :

Ouvrir un téléphone ou un ordinateur à la page de sélection des réseaux Wifi.


Sélectionner le réseau nommé **Clock_AP_FALLBACK**.

⇒ Un mot de passe est exigé.

Entrer le mot de passe suivant : 12345678.

Ouvrir n'importe quel moteur de recherche et entrer l'IP **192.168.4.1** dans l'URL.

⇒ La page suivante s'affiche :



WiFiManager

Clock_AP_FALLBACK


Configure WiFi

Info

Exit


Update

No AP set

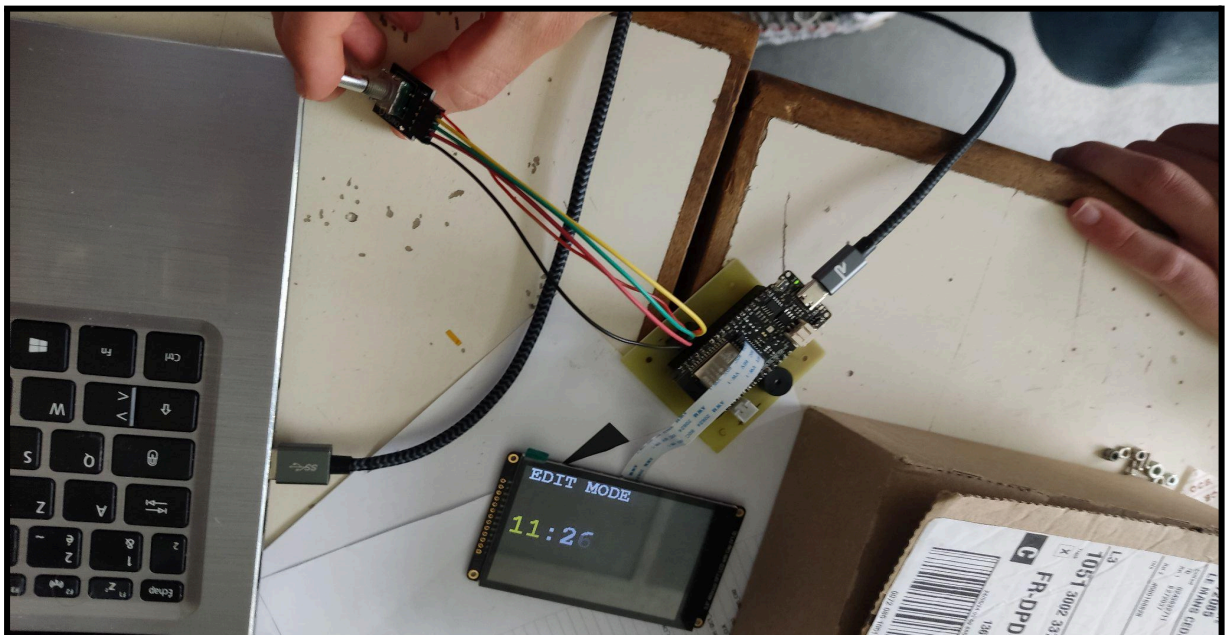

Cliquer sur le bouton **Configure Wifi** sur la page internet.

⇒ Une nouvelle page s'ouvre avec une liste de réseaux Wifi disponibles

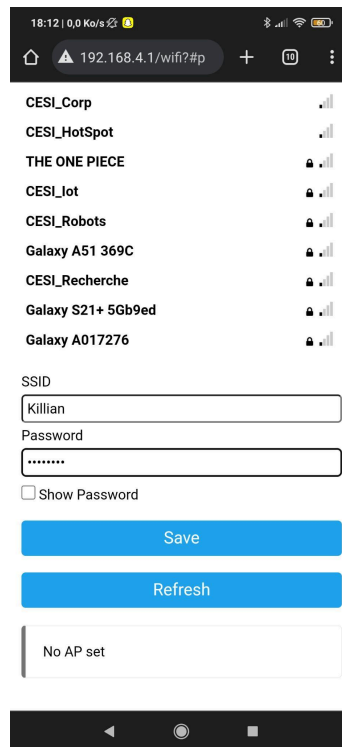


Sélectionner un réseau dont le nom et le mot de passe sont connus.

Entrer le nom du réseau dans le cadran nommé **SSID**.

Entrer le mot de passe dans le cadran nommé **Password**.

Cliquez sur le bouton **Save** en bas de l'écran.

⇒ Une nouvelle page s'ouvre, indiquant que les informations relatives au réseau ont bien été sauvegardées.

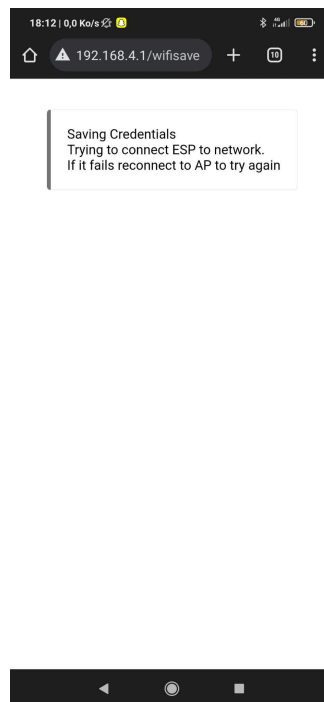

Le réveil se connecte alors au réseau Wifi et se met à l'heure automatiquement.

3. Réglage de l'alarme :

- Régler l'alarme:

Appuyer sur « **Le bouton rotatif** » : L'interface de réglage de l'alarme s'affiche sur l'écran. Tourner le bouton réglera les heures.

Appuyer une deuxième fois sur « **Le bouton rotatif** » pour régler les minutes.

Appuyer sur le bouton « **SNOOZE** » pour activer le mode répétition de l'alarme. L'icône "mode répétitif" s'allume.

mode répétitif : l'alarme se répète chaque jour à la même heure.

Un troisième appui sur « **Le bouton rotatif** » quittera le mode réglage de l'alarme. Le mode affichage de l'heure apparaît .

À l'heure demandée, l'alarme sonnera jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée.

- Activer / Désactiver l'alarme:

Sur le mode affichage de l'heure:

Si l'alarme sonne, appuyer sur le bouton « **SNOOZE** » pour arrêter l'alarme.

Si l'alarme ne sonne pas,

Si elle est activée, appuyer sur le bouton « **SNOOZE** » pour la désactiver. L'icône de l'alarme s'éteint.

Si elle est désactivée, appuyer sur le bouton « **SNOOZE** » pour l'activer. L'icône de l'alarme s'allume.

Précautions :

- Éviter les coups violents et les chutes.
- Ne pas mettre au soleil, ou dans un endroit humide et chaud.
- Ne pas nettoyer la surface avec un liquide corrosif.
- Changer les piles lorsque l'affichage écran est anormal.
- Ne pas mélanger de nouvelles piles avec les anciennes.
- En cas de non utilisation du réveil, enlever les piles pour éviter une fuite qui détruirait l'appareil.
- Ne pas toucher et retirer des composants internes.