

Guida utente di GoFlex Satellite



Guida utente di GoFlex Satellite

© **2011 Seagate Technology LLC**. Tutti i diritti riservati. Seagate, Seagate Technology, il logo Wave, FreeAgent, GoFlex, GoFlex Satellite e GoFlex Media sono marchi o marchi registrati di Seagate Technology LLC o di una delle sue affiliate. iPod, iPad, iPhone, Time Machine, Safari e Mac sono marchi o marchi registrati di Apple Computer, Inc. e vengono utilizzati per indicare la compatibilità. Tutti gli altri marchi commerciali o marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Un gigabyte o 1 GB equivale a un miliardo di byte, mentre un terabyte o 1 TB equivale a mille miliardi di byte se riferito alla capacità di un'unità disco rigido. Inoltre, una parte della capacità indicata viene utilizzata per la formattazione e per altre funzioni; pertanto non sarà disponibile per l'archiviazione dei dati. Gli esempi di utilizzo quantitativo delle varie applicazioni vengono forniti a scopo indicativo. Le quantità effettive variano in base a diversi fattori, quali: dimensione dei file, formato dei file, funzioni e software applicativo. Seagate si riserva il diritto di modificare senza preavviso le offerte o le specifiche tecniche del prodotto.

Seagate Technology LLC
10200 S. De Anza Blvd.
Cupertino, CA 95014
Stati Uniti

Conformità normativa

Informazioni sulla normativa FCC classe B

Questa apparecchiatura è stata collaudata e trovata conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di classe B, come descritto nella sezione 15 della normativa FCC. Tali limiti vengono stabiliti per offrire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in installazioni residenziali. La presente apparecchiatura genera, usa e può emettere energia a frequenza radio e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può essere causa di interferenze dannose nelle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che l'interferenza non possa verificarsi in determinate installazioni. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose nella ricezione televisiva o radio, il che può essere facilmente verificato accendendo e spegnendo l'apparecchiatura stessa, è consigliabile tentare di eliminare l'interferenza adottando una delle seguenti misure:

- orientare nuovamente o riposizionare l'antenna ricevente;
- aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore;
- collegare l'apparecchiatura a una presa facente parte di un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore;
- consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Questo dispositivo è conforme alla normativa FCC (sezione 15). Il funzionamento e l'utilizzo sono soggetti alle seguenti due condizioni: (1) il dispositivo non deve provocare interferenze dannose e (2) il dispositivo deve accettare tutti i tipi di interferenze inclusi quelli che possono causare problemi di funzionamento.

Avvertenza FCC: qualsiasi modifica non espressamente approvata dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare il diritto dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura.

NOTA IMPORTANTE: Dichiarazione della normativa FCC sull'esposizione alle radiazioni

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti sull'esposizione alle radiazioni della normativa FCC previsti per un ambiente non controllato. Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata a una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il proprio corpo.

Il trasmettitore non deve essere collocato o utilizzato insieme a un'altra antenna o a un altro trasmettitore.

La disponibilità di alcuni canali specifici e/o bande di frequenza d'esercizio variano a seconda del paese e sono programmate in fabbrica mediante firmware in base alla destinazione desiderata. L'impostazione del firmware non è accessibile all'utente finale.

Nota per il proprietario del modello americano: per garantire la conformità alla normativa FCC degli Stati Uniti, la funzione di selezione del paese è stata completamente rimossa dai modelli americani. La funzione summenzionata è prevista solo per modelli non americani.

Industry Canada

Questo dispositivo è conforme allo standard RSS-210 della normativa Industry Canada. Il funzionamento e l'utilizzo sono soggetti alle seguenti due condizioni: (1) il dispositivo non deve provocare interferenze dannose e (2) il dispositivo deve accettare tutti i tipi di interferenze inclusi quelli che possono causare problemi di funzionamento.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

NOTA IMPORTANTE: (per l'utilizzo con dispositivi mobili)

Dichiarazione della normativa FCC sull'esposizione alle radiazioni:

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti sull'esposizione alle radiazioni previsti dalla normativa IC con riferimento a un ambiente non controllato. Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata a una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il proprio corpo.

NOTE IMPORTANTE: (Pour l'utilisation de dispositifs mobiles)

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Sicurezza della batteria

Questo prodotto contiene una batteria agli ioni di litio che deve essere smaltita correttamente. Consultare il sito www.seagate.com/support/goflexsatellite per informazioni sul riciclo e sullo smaltimento corretto.

Attenersi alle indicazioni sulla sicurezza della batteria riportate di seguito:

- Non smontare, aprire o distruggere le batterie o le celle secondarie.
- Non esporre le celle o le batterie a fonti di calore o di fuoco. Evitare l'esposizione diretta dell'apparecchiatura alla luce solare.
- Non cortocircuitare una cella o una batteria. Non conservare casualmente celle o batterie in una scatola o in un cassetto in cui potrebbero cortocircuitarsi o essere cortocircuitate da altri oggetti metallici.
- Non utilizzare caricatori diversi da quelli specificamente forniti per essere usati insieme all'apparecchiatura.
- Non utilizzare celle o batterie non destinate ad essere utilizzate insieme all'apparecchiatura.
- Non utilizzare insieme celle di diversi produttori, capacità, dimensioni o tipologia insieme a un dispositivo specifico.

-
- In caso di ingestione di una cella o di una batteria consultare immediatamente un medico.
 - Non sottoporre le celle o le batterie a shock meccanici.
 - In caso di perdite da una cella, impedire che il liquido entri a contatto con la pelle o con gli occhi. In caso di contatto, lavare l'area interessata con abbondante acqua e consultare un medico.
 - Tenere le celle e le batterie fuori dalla portata dei bambini.
 - Tenere le celle e le batterie pulite e asciutte.
 - Ricaricare le celle e le batterie secondarie prima dell'uso. Utilizzare sempre il caricatore corretto e consultare le istruzioni del produttore o il manuale dell'apparecchiatura per seguire le istruzioni di carica corretta.
 - Quando la batteria non viene utilizzata, evitare di lasciarla sotto carica per un tempo prolungato.
 - Dopo periodi di stoccaggio prolungati potrebbe essere necessario caricare e scaricare più volte le celle o le batterie, al fine di ottenere le massime prestazioni.
 - Se utilizzate a una temperatura ambiente normale (20 °C +5 °C), le celle e le batterie secondarie mostrano le prestazioni migliori.
 - Conservare la documentazione originale del prodotto per eventuali riferimenti futuri.
 - Utilizzare la cella o la batteria solo nell'applicazione per cui è stata progettata.
 - Smaltire in modo appropriato.

Contenuti

1. Introduzione	1
Prefazione	1
Requisiti di sistema	2
Specifiche del prodotto	2
Introduzione al dispositivo GoFlex Satellite™	3
Panoramica dell'applicazione GoFlex Media™	5
Informazioni sulla protezione Wi-Fi GoFlex Satellite™	7
2. Configurazione del dispositivo GoFlex Satellite	8
Introduzione	8
Fase 1: collegamento di GoFlex Satellite al computer	9
Fase 2: Installazione del software	9
Installazione del software GoFlex (utenti Mac)	9
Installazione del software Sincronizzazione multimediale Seagate™	10
Fase 3: Installazione dell'applicazione GoFlex Media™	11
Caricamento della batteria	12
3. Utilizzo del dispositivo GoFlex Satellite	14
Caricamento dei contenuti nell'unità	14
Conversione dei file in formati diversi	14
Copia dei contenuti nel dispositivo GoFlex Satellite	14
Copia dei file nell'unità GoFlex Satellite™ utilizzando la funzione di trascinamento	15
Copia dei file nell'unità GoFlex Satellite™ utilizzando la sincronizzazione multimediale Seagate™	15
Accensione del dispositivo GoFlex Satellite™	20
Connessione al segnale wireless GoFlex Satellite™	21
Connessione al segnale GoFlex Satellite™ da un dispositivo iOS	21
Connessione al segnale GoFlex Satellite da un dispositivo Android	22
Connessione al segnale GoFlex Satellite da uno smartphone	23
Connessione al segnale GoFlex Satellite da un computer o browser	23

Visualizzazione e riproduzione dei contenuti multimediali	23
Riproduzione di contenuti multimediali	24
Modifica della disposizione dei file nell'applicazione	29
Ricerca di file nell'unità GoFlex Satellite	30
Download dei contenuti nel dispositivo multimediale o nel computer ..	30
Caricamento wireless di contenuti da un computer a GoFlex Satellite	31
4. Gestione del GoFlex Satellite dispositivo	32
Impostazioni e preferenze di GoFlex Satellite™	32
Riavvio del dispositivo GoFlex Satellite™	33
Arresto del dispositivo GoFlex Satellite™	33
Ripristino delle impostazioni originali di GoFlex Satellite™	33
Aggiornamento del software GoFlex Satellite™	34
Modificare il nome del dispositivo GoFlex Satellite™	34
Disconnettersi dal segnale GoFlex Satellite™	35
Impostazione di una password	35
Modificare la lingua dell'apparecchiatura GoFlex Media™	35
Reimpostare il dispositivo GoFlex Satellite™	36
Gestione del dispositivo GoFlex Satellite™	36
Eliminazione contenuti da GoFlex Satellite™	36
Eseguire la rimozione sicura dell'unità GoFlex Satellite™	
dal computer	36
Gestione delle unità	36
Utilizzo delle impostazioni di sincronizzazione multimediale	37
Utilizzo della finestra Unità	37
Gestione delle impostazioni delle unità	38
Modifica impostazioni di risparmio energetico	38
Verifica dell'unità	39
Regolazione delle spie luminose	39
Aggiornamento del software	40
Modifica delle impostazioni di Seagate Advisor	40
Registrazione del prodotto	41
Visualizzazione delle informazioni sull'unità	41
5. Risoluzione dei problemi	42
Problemi comuni e soluzioni	42
Ulteriori informazioni	44
Indice	45

1. Introduzione

Il dispositivo di *GoFlex Satellite* archiviazione mobile wireless è un disco rigido portatile che trasmette un segnale wireless, consentendo di effettuare lo streaming di contenuti archiviati nel disco, quali file musicali, video, foto e documenti, su iPad®, iPhone®, iPod® touch, tablet Android o smartphone. Se non si possiede un dispositivo iOS Apple® o Android, è possibile utilizzare un browser Web per trasmettere in streaming i supporti digitali a qualsiasi tablet, smartphone o computer abilitato per il Wi-Fi. Per un elenco dei dispositivi e browser Web compatibili consultare "Requisiti di sistema".

Un singolo utente può beneficiare fino a cinque ore di riproduzione continua a casa o in viaggio, senza avere l'ingombro di cavi e di fili. *GoFlex Satellite* Questa funzione offre lo stesso contenuto contemporaneamente a tre dispositivi con funzione wireless, consentendo a ciascun utente di godersi la propria esperienza.

Il dispositivo *GoFlex Satellite* è dotato di un disco rigido da 500 GB capace di archiviare oltre 300 video ad alta definizione (1,5 GB MP4 H.264), 125.000 canzoni o 100.000 foto.

GoFlex Satellite funge da rete wireless mobile. Dopo aver selezionato l'unità nell'elenco delle reti di dispositivi con funzione wireless è possibile trasmettere in streaming il contenuto al dispositivo multimediale.

La configurazione è semplice. Basta collegare l'unità al computer, copiare i file da trasmettere in streaming, effettuare il collegamento wireless al dispositivo *GoFlex Satellite* e, in pochi minuti, sarà possibile riprodurre i file a casa propria, nel luogo di ritrovo preferito o durante un viaggio con i propri familiari.

L'applicazione *GoFlex Media™*, specifica per dispositivi iOS Apple e Android, classifica i file multimediali digitali copiati in *GoFlex Satellite*. Tutti i video, le foto, la musica e i documenti sono disponibili nell'applicazione e possono essere riprodotti e visualizzati con facilità. Consultare la sezione Riproduzione di contenuti multimediali a pagina 24.

Il software gratuito *GoFlex Satellite Seagate Media Sync™* (Sincronizzazione multimediale Seagate™) utilizzabile per la sincronizzazione automatica di tutti i file multimediali con è *disponibile anche per GoFlex Satellite*. Il software può sincronizzare tutti i file multimediali o solo quelli supportati da iPad, iPhone o iPod touch. Consultare la sezione Fase 2: Installazione del software a pagina 9.

Nota: La durata esatta della batteria dipende dal modello del prodotto, dalle condizioni normali di utilizzo e dalle configurazioni. Smaltire le batterie in modo appropriato.

Prefazione

La presente guida introduce le funzionalità del dispositivo *GoFlex Satellite*, descrive le modalità di configurazione *GoFlex Satellite* e caricamento dei file multimediali nell'unità, infine, spiega come utilizzare *GoFlex Satellite* per trasmettere in streaming i file multimediali digitali a qualsiasi dispositivo con funzione wireless.

Oltre alle informazioni riportate nella presente guida, è possibile visualizzare un video archiviato nell'unità *GoFlex Satellite* per una panoramica della configurazione e dell'utilizzo del dispositivo *GoFlex Satellite*. Per visualizzare il video, collegare il dispositivo *GoFlex Satellite* al computer e individuare il video intitolato "Guida introduttiva".

Nota: Gli esempi di utilizzo quantitativo delle varie applicazioni vengono forniti a scopo indicativo. Le quantità effettive variano in base a diversi fattori, quali: dimensione dei file, formato dei file, funzioni e software applicativo.

Requisiti di sistema

GoFlex Satellite può essere utilizzato con i seguenti dispositivi:

- iPad, iPhone, iPod touch con iOS 4 e versione superiore, insieme all'applicazione *GoFlex Media*™ (disponibile per il download gratuito dall'App Store) o browser Safari
- Tablet basati su Android e smartphone con Android versione 2.1 e superiore
- Altri tablet e smartphone con funzione Wi-Fi
- Computer Windows con Windows 7, Windows Vista o Windows XP
- Computer Mac con Mac OS X 10.5.8 o sistema operativo successivo

Browser Web:

- Safari 5 o versione successiva (Mac OS)
- WebKit (Android)
- Internet Explorer 8 o versione successiva (Windows)
- Firefox
- Google Chrome™

Specifiche del prodotto

- Capacità dell'unità: 500GB
- Porta SuperSpeed USB 3.0 (necessaria per velocità di trasferimento USB 3.0) o porta USB 2.0
- Batteria: batteria a ioni di litio non sostituibile dall'utente
- Durata della batteria: fino a 5 ore di streaming continuo (1 utente); fino a 25 ore in standby
- Portata Wi-Fi: 45 metri
- Formattazione dell'unità: NTFS

Unità Paragon NTFS disponibile per abilitare l'accesso in lettura/scrittura utilizzando un sistema operativo Mac. Software preinstallato nell'unità. Supporto Mac OS 10.5.8 e versione superiore. Consultare la sezione Fase 2: Installazione del software a pagina 9.

Introduzione al dispositivo GoFlex Satellite™

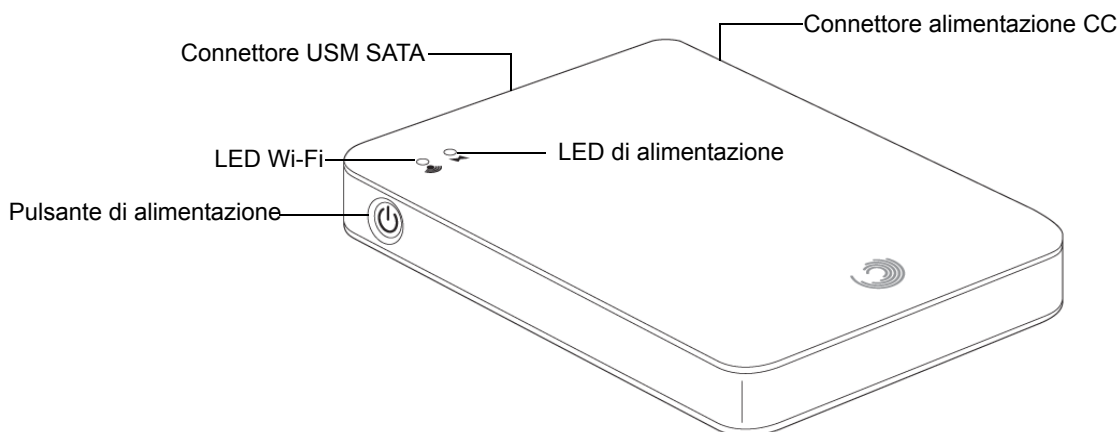


Figura 1: GoFlex Satellite Dispositivo

- **Pulsante di alimentazione:** premere il pulsante per accendere il dispositivo *GoFlex Satellite*. Se si verifica un problema con *GoFlex Satellite*, tenere premuto il pulsante per 15 secondi per riavviare il dispositivo.

Le spie sul dispositivo *GoFlex Satellite* cambiano colore e lampeggiano per indicare lo stato dell'alimentazione, della carica della batteria e del Wi-Fi del dispositivo.

- **LED Wi-Fi:** indica lo stato di trasmissione wireless del dispositivo *GoFlex Satellite*.
 - Verde lampeggiante: *GoFlex Satellite* dispositivo in fase di avvio.
 - Verde fisso: *GoFlex Satellite* dispositivo avviato.
 - Blu lampeggiante: *GoFlex Satellite* dispositivo pronto per l'accesso wireless e/o per la trasmissione.
- **LED di alimentazione:**
 - Verde fisso: carica completa o carica residua di almeno 50 minuti.
 - Giallo: carica in corso.
 - Rosso: batteria scarica. Carica necessaria. Consultare la sezione Caricamento della batteria a pagina 12.
- **Connettore USM™ (Universal Storage Module) SATA:** collega *GoFlex Satellite* al cavo/adattatore USB 3.0 e al computer.
- **Connettore alimentazione CC:** effettua il collegamento a *GoFlex Satellite* mediante il cavo di alimentazione da USB a CC.

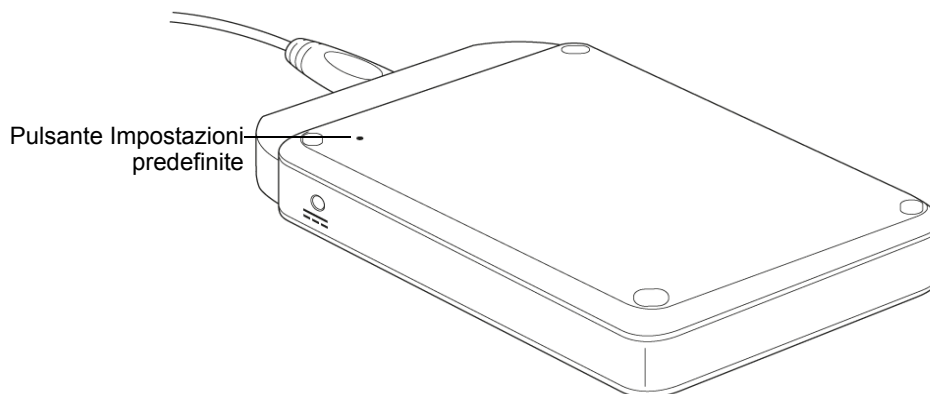


Figura 2: Pulsante Impostazioni predefinite

- **Pulsante Impostazioni predefinite:** premere e rilasciare questo pulsante, situato sulla parte inferiore del dispositivo, per riportare *GoFlex Satellite* alle impostazioni di fabbrica originali (in genere non è necessario; per ulteriori informazioni consultare "Ripristino delle impostazioni originali di GoFlex Satellite™" a pagina 33). Durante questo processo non si verifica alcuna perdita di dati.

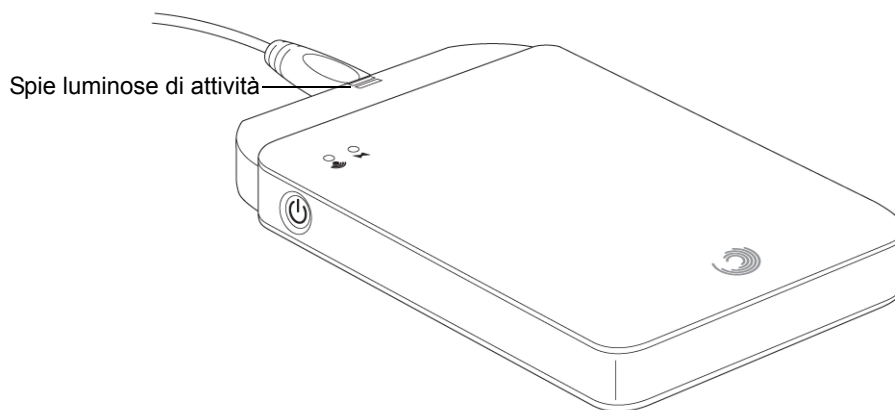


Figura 3: Spie luminose di attività dell'adattatore USB 3.0

Le spie luminose di attività dell'adattatore USB 3.0 si accendono quando il *GoFlex Satellite* dispositivo viene collegato al computer utilizzando il cavo USB 3.0 rimovibile. Le spie lampeggiano quando si copiano i file in e dall'unità *GoFlex Satellite*, mentre si spengono quando è possibile scollegare *GoFlex Satellite* dal computer senza problemi.

- **Spie luminose di attività del cavo dell'adattatore:**
 - **Bianco fisso:** L'unità GoFlex è connessa al computer e pronta per l'uso.
 - **Bianco lampeggiante:** attività.

- **Off:** l'unità GoFlex può essere rimossa dal computer senza problemi, non è collegata oppure la spia è stata disattivata utilizzando il software.

Panoramica dell'applicazione GoFlex Media™

L'applicazione *GoFlex Media*™ classifica i file multimediali digitali copiati in *GoFlex Satellite*. Tutti i video, le foto, la musica e i documenti sono disponibili nell'applicazione e possono essere riprodotti e visualizzati con facilità. L'applicazione *GoFlex Media* è disponibile per il download gratuito da iTunes® o dall'Apple App Store e dall'Android Marketplace direttamente dal dispositivo.

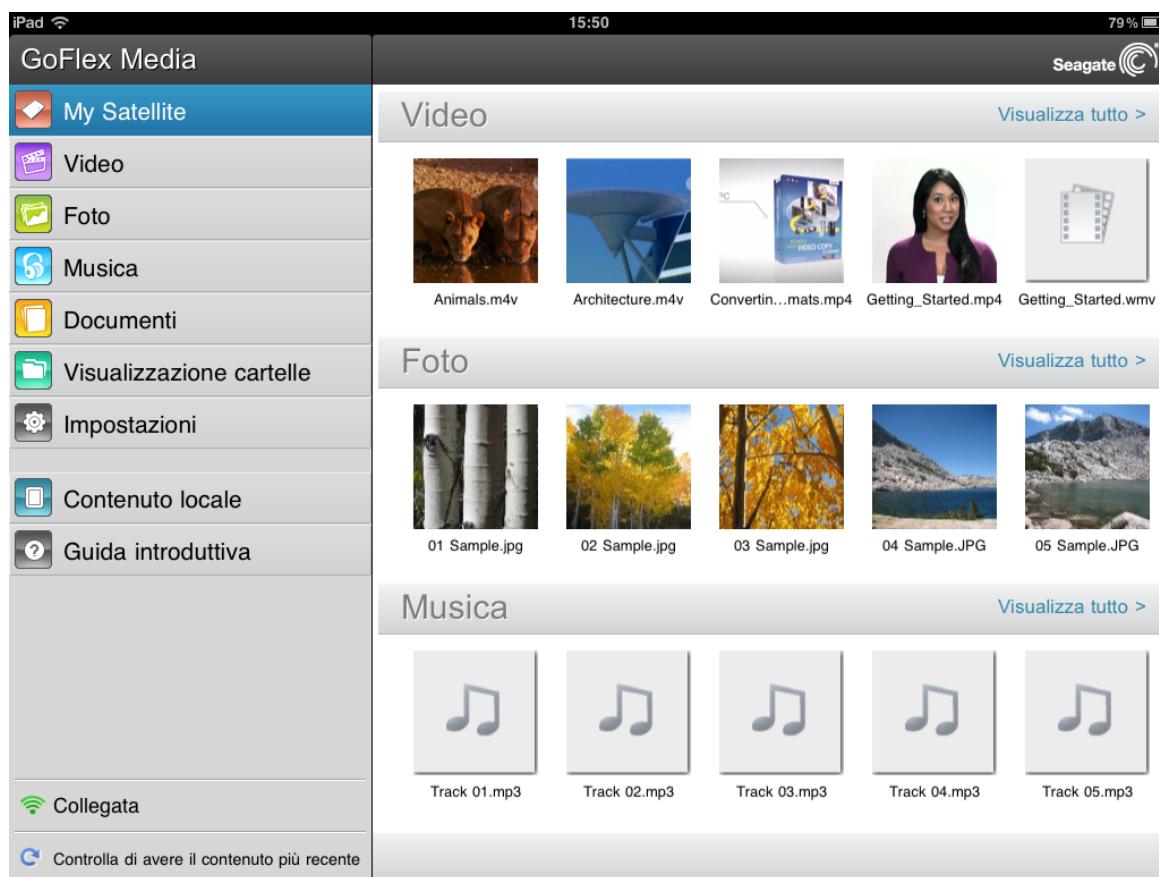


Figura 4: Schermata principale dell'applicazione GoFlex Media

Nella schermata principale *GoFlex Media* sono disponibili le seguenti opzioni:

- **My Satellite:** My Satellite è la pagina iniziale dell'applicazione *GoFlex Media*. Le cartelle Video, Foto e Musica vengono visualizzate in una schermata. Scegliere **Visualizza tutto** per visualizzare tutti i video, le foto o i file musicali.
- **Cartelle multimediali: Video, Foto, Musica, Documenti**

I file copiati nell'unità sono classificati a sinistra della schermata come: **Video**, **Foto**, **Musica** e **Documenti**. I file vengono ordinati automaticamente in queste categorie nel momento in cui si copiano i file nel dispositivo *GoFlex Satellite*. Effettuare la selezione da queste categorie per visualizzare o riprodurre un file o utilizzare i seguenti controlli sulla parte superiore della schermata per ulteriori opzioni:

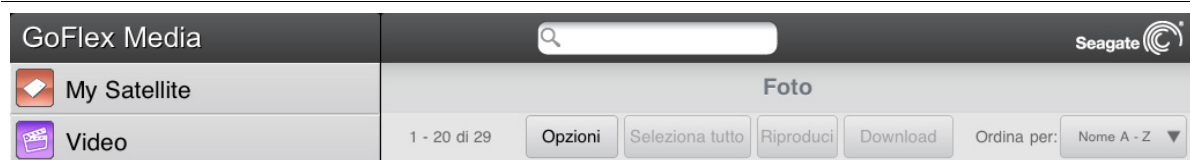


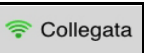
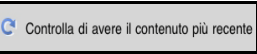


Figura 5: Menu in alto App. GoFlex Media

-  **Cerca:** selezionare l'opzione di ricerca, quindi digitare il nome file o una parte di esso per ricercare qualsiasi file sull'unità *GoFlex Satellite*.
- Opzioni:** selezionare questo pulsante per abilitare i controlli di menu in alto.
-  **Seleziona tutto/Deseleziona tutto:** inserisce o rimuove le caselle accanto a ciascun file nella schermata. Da qui è possibile riprodurre tutti i file contrassegnati selezionando il pulsante Riproduci o copiare i file sul dispositivo iOS selezionando Scarica.
- Ordina per:** cambia l'ordine dei file attualmente presenti nella schermata.
- Visualizzazione cartelle:** consente di visualizzare la struttura di file e cartelle originale sul computer in uso.
- Impostazioni:** consultare questa sezione per la gestione delle impostazioni personali, di protezione, di rete e del dispositivo per *GoFlex Satellite*.
- Contenuto locale:** consente di accedere ai file archiviati sul dispositivo iOS che è possibile riprodurre o visualizzare direttamente dall'applicazione *GoFlex Media*.
- Guida introduttiva:** consultare la guida per ricevere ulteriore assistenza, suggerimenti e informazioni sulla risoluzione di problemi.
-  **Icona collegamenti:** l'icona è verde quando il dispositivo è collegato in modalità wireless a *GoFlex Satellite*. Fare clic sull'icona per visualizzare il numero totale di utenti attualmente connessi al dispositivo *GoFlex Satellite*.
-  **Controlla di avere il contenuto più recente:** fare click su questo pulsante di aggiornamento dopo aver copiato il nuovo contenuto dal computer nell'unità *GoFlex Satellite*. In questo modo l'applicazione *GoFlex Media* viene aggiornata con i file più recenti nell'unità *GoFlex Satellite*.

Informazioni sulla protezione Wi-Fi GoFlex Satellite™

Poiché *GoFlex Satellite* è un dispositivo di trasmissione wireless, può essere “visto” da un qualsiasi dispositivo Wi-Fi di dimensioni standard (fino a 45 metri).

Se si utilizza *GoFlex Satellite* anche per il backup, ricordare che i file sono visibili per qualsiasi dispositivo connesso a *GoFlex Satellite*. È possibile impostare una password per limitare l'accesso a *GoFlex Satellite*, ma si può non utilizzare *GoFlex Satellite* per archiviare informazioni importanti. Consultare “Impostazione di una password” a pagina 35 per limitare l'accesso a *GoFlex Satellite*.

2. Configurazione del dispositivo GoFlex Satellite

La configurazione del dispositivo *GoFlex Satellite* è semplice. In questo capitolo viene spiegato ogni passaggio del processo di installazione con maggiori dettagli rispetto a quanto riportato nella *Guida di avvio rapido*.

Nota: Se il processo di installazione è già stato completato, è possibile passare alla sezione Capitolo 3 Utilizzo del dispositivo GoFlex Satellite a pagina 14.

Introduzione

Aprire la confezione e verificare di disporre di tutti i seguenti elementi prima di procedere:

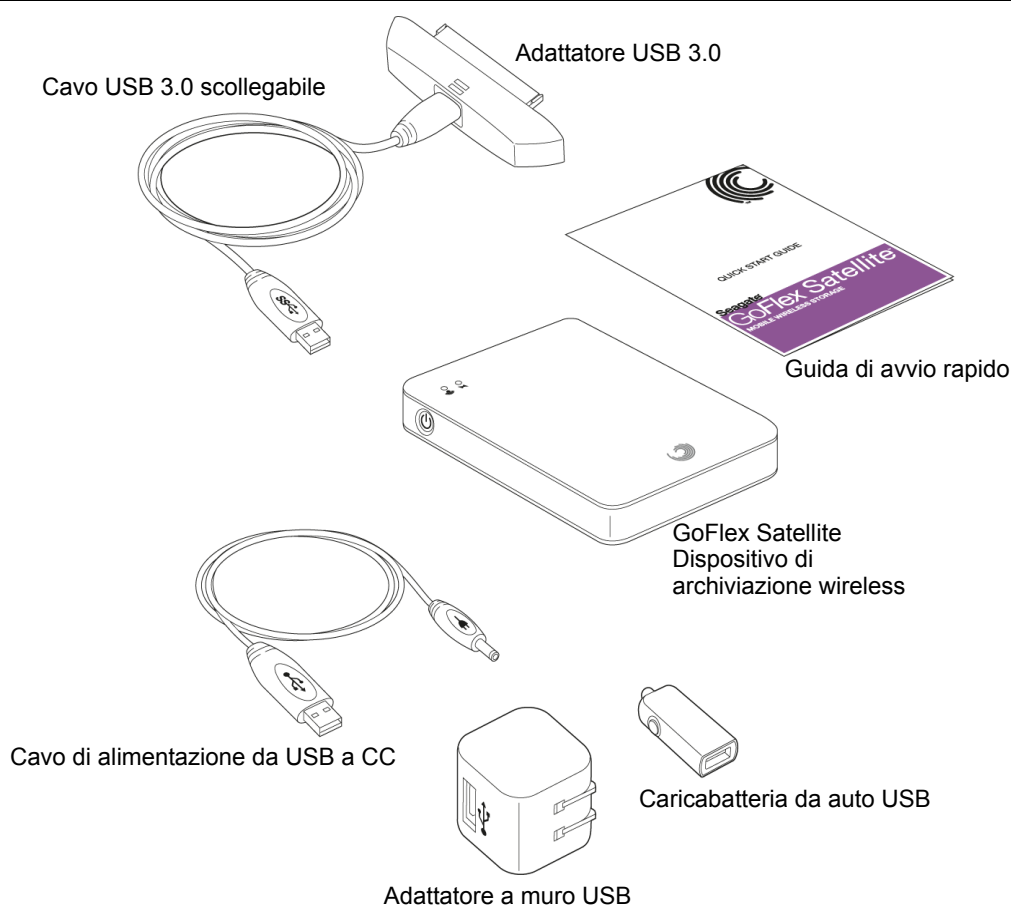


Figura 6: Contenuto del pacchetto

Fase 1: collegamento di GoFlex Satellite al computer

Il dispositivo *GoFlex Satellite* viene fornito con un cavo e un adattatore USB 3.0. Il sistema USB 3.0 consente velocità di trasferimento maggiori quando è collegato a una porta USB 3.0 sul computer. Se il computer non è dotato di una porta USB 3.0, è possibile collegare il cavo a una porta USB 2.0.

1. Rimuovere la custodia in plastica dall'unità *GoFlex Satellite*.
2. Collegare il cavo e l'adattatore USB 3.0 al dispositivo *GoFlex Satellite* e a una porta USB sul computer.

Fase 2: Installazione del software

Il dispositivo *GoFlex Satellite* è progettato per l'utilizzo con i sistemi operativi Windows e Mac. Il software consente di ottenere il massimo dal dispositivo *GoFlex Satellite* utilizzando un Mac o qualsiasi altro computer.

Se si utilizza un Mac, è necessario installare il software GoFlex che si trova nell'unità *GoFlex Satellite* per consentire la copia dei file dal Mac all'unità *GoFlex Satellite*. Il processo di installazione del software permette di formattare l'unità per utilizzare esclusivamente Mac o di impostare l'utilizzo sia di Mac che di Windows.

È possibile installare il software opzionale *Sincronizzazione multimediale Seagate* e utilizzarlo per sincronizzare automaticamente tutti i file multimediali con il dispositivo *GoFlex Satellite* o solo quelli supportati da un dispositivo iOS.

Installazione del software GoFlex (utenti Mac)

Il disco rigido all'interno del dispositivo *GoFlex Satellite* è formattato per NTFS, uno standard Windows. I sistemi operativi Mac in genere possono leggere, ma non scrivere partizioni formattate per NTFS. Per consentire la copia dei file multimediali digitali dal Mac in uso all'unità *GoFlex Satellite*, è necessario installare il software Seagate GoFlex, archiviato sull'unità. Il software permette di formattare l'unità per utilizzare esclusivamente Mac (HFS+) o di impostare l'utilizzo con i sistemi operativi Windows e Mac.

Sebbene non sia necessario per completare l'installazione del software, si consiglia di "registrare il nuovo dispositivo" per ottenere gli aggiornamenti più recenti, suggerimenti e informazioni generiche sul dispositivo *GoFlex Satellite*.

Avvertenza: Non consentire a Time Machine di utilizzare *GoFlex Satellite* per il backup, perchè tenterà di riformattare l'unità *GoFlex Satellite*. Consultare "Risoluzione dei problemi" a pagina 42 se si riformatta l'unità per errore.

Per installare il software Seagate GoFlex:

1. Con l'unità *GoFlex Satellite* collegata al Mac in uso, fare doppio clic sull'icona dell'unità **FreeAgent GoFlex** sul desktop.

2. Fare doppio clic sul file **Mac Installer.dmg**.
3. Fare doppio clic su **Installazione Mac** e seguire le istruzioni visualizzate sulla schermata.

Installazione del software Sincronizzazione multimediale Seagate™

Nota: Gli utenti Mac devono installare il software Seagate GoFlex che si trova nell'unità *GoFlex Satellite* per utilizzare l'applicazione *Sincronizzazione multimediale Seagate*. Per saperne di più consultare la sezione "Installazione del software GoFlex (utenti Mac)".

Il software *Sincronizzazione multimediale Seagate* consente di sincronizzare automaticamente tutti i file multimediali con l'unità *GoFlex Satellite* o solo quelli supportati da un dispositivo iOS. Questo software può essere utilizzato da computer con sistemi operativi Windows o Mac.

Per scaricare il software:

1. Accedere al sito www.seagate.com/support/goflexsatellite e fare clic su **Download**.
2. Individuare il software ***Sincronizzazione multimediale Seagate*** del sistema operativo e scaricare l'installer nel computer.
3. Installare il software nel computer:

Mac:

- Estrarre il file "Seagate Media Sync.zip" (Sincronizzazione multimediale Seagate.zip). L'applicazione *Sincronizzazione multimediale Seagate* viene posizionata sul desktop.
- Trascinare l'applicazione *Sincronizzazione multimediale* nella cartella Applicazioni nel Mac.

Windows:

- Fare doppio clic sul file "Seagate Media Sync.exe" (Sincronizzazione multimediale Seagate.exe).
- Selezionare la lingua per l'installazione.
- Fare clic su **Avanti** sulla schermata d'installazione.
- Selezionare il Contratto di licenza con l'utente finale (EULA) della propria area e fare clic su **Avanti**.
- Leggere e accettare l'EULA facendo clic su **S**.
- Nella schermata Posizione di destinazione fare clic su **Avanti** per posizionare il software *Sincronizzazione multimediale* nella cartella di destinazione o fare clic su Sfoglia per scegliere un'altra posizione. Il software avvia l'installazione sul computer.
- Fare clic su **Fine** nella schermata finale per terminare l'installazione del software e uscire.

Il software *Sincronizzazione multimediale Seagate™* offre altre funzionalità inclusi gli strumenti per la gestione dell'unità all'interno di *GoFlex Satellite* e le spie luminose sul cavo dell'adattatore USB 3.0. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Gestione del dispositivo GoFlex Satellite™" a pagina 36.

Fase 3: Installazione dell'applicazione GoFlex Media™

GoFlex Media™ un'applicazione specifica per dispositivi iOS e Android, classifica i file multimediali digitali copiati nel dispositivo *GoFlex Satellite*. Tutti i video, le foto, la musica e i documenti sono disponibili nell'applicazione e possono essere riprodotti e visualizzati con facilità sul dispositivo iOS.

Saltare questa fase se non si dispone di un dispositivo iOS o Android.

Nota: Al momento, l'applicazione *GoFlex Media* non è disponibile per iPad, iPhone, iPod touch e tablet e smartphone dotati di Android versione 2.1 e successiva. Per utilizzare *GoFlex Satellite* con altri tablet, smartphone e computer, consultare "Connessione al segnale wireless GoFlex Satellite™" a pagina 21.

Per installare l'applicazione su un dispositivo iOS:

1. Aprire l'App Store dal dispositivo iOS.
2. Fare clic su **Cerca** e digitare "goflex media".
3. Selezionare l'applicazione **GoFlex Media** e installare l'applicazione.
4. Attendere che l'applicazione termini il caricamento e l'installazione sul dispositivo.

L'applicazione viene installata e sul dispositivo iOS viene visualizzata la schermata iniziale. Quando si è pronti a utilizzare l'applicazione, consultare "Connessione al segnale wireless GoFlex Satellite™" a pagina 21.

Per installare l'applicazione da iTunes:

1. Avviare iTunes sul computer.
2. Dall'iTunes Store, cercare "goflex media".
3. Selezionare **GoFlex Media** e installare l'applicazione.

L'applicazione viene installata e aggiunta alle applicazioni. Quando si è pronti a utilizzare l'applicazione, consultare "Connessione al segnale wireless GoFlex Satellite™" a pagina 21.

Per installare l'applicazione su un dispositivo Android:

1. Aprire il Marketplace dal dispositivo Android.
2. Cercare "goflex media".
3. Selezionare **GoFlex Media** e installare l'applicazione.

L'applicazione viene installata e sul dispositivo Android viene visualizzata la schermata iniziale. Quando si è pronti a utilizzare l'applicazione, consultare "Connessione al segnale wireless GoFlex Satellite™" a pagina 21.

Caricamento della batteria

Nel dispositivo *GoFlex Satellite* è presente una batteria a ioni di litio ricaricabile. Una batteria completamente carica consente uno streaming continuo fino a cinque ore. La carica viene consumata più rapidamente quando si riproducono video con una risoluzione maggiore. Se l'unità si trova in modalità standby, la batteria mantiene la carica fino a un massimo di 25 ore. Il dispositivo *GoFlex Satellite* entra in modalità standby dopo cinque minuti di inattività.

Nota: La durata esatta della batteria dipende dal modello del prodotto, dalle condizioni normali di utilizzo e dalle configurazioni. Smaltire le batterie in modo appropriato.

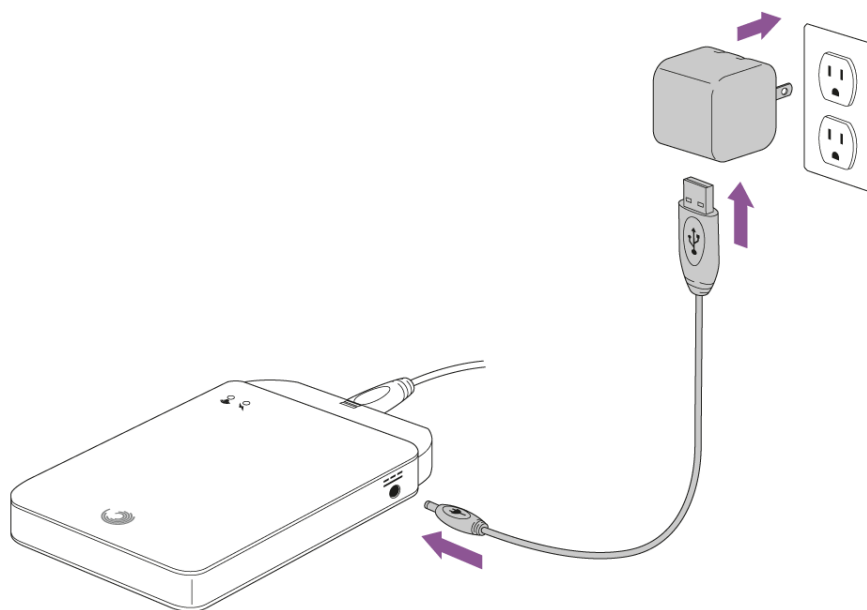


Figura 7: Caricamento di GoFlex Satellite

Quando il LED di alimentazione diventa rosso, la carica residua di *GoFlex Satellite* è inferiore a 50 minuti ed è opportuno caricare la batteria al più presto. La modalità di caricamento più rapida consiste nel collegare il dispositivo *GoFlex Satellite* a una presa di alimentazione mediante il cavo da USB a CC incluso e l'adattatore USB a muro. Se si è in viaggio, è possibile utilizzare anche il cavo di alimentazione da USB a CC con il caricabatteria da auto USB. Per caricare la batteria sono necessarie circa quattro ore.

Nota: Per motivi di sicurezza, l'unità arresta la carica dopo quattro ore.

Se si intende utilizzare *GoFlex Satellite* in viaggio, portare l'adattatore di alimentazione e/o il caricabatteria da auto e il cavo di alimentazione USB. L'alimentatore consente anche di caricare il dispositivo iOS.

È possibile caricare il dispositivo *GoFlex Satellite* anche mentre è collegato a un computer, ma a una velocità inferiore.

Nota: La batteria a ioni di litio nel dispositivo *GoFlex Satellite* non è sostituibile dall'utente. La durata delle batterie ricaricabili dipende dal numero di cicli di ricarica. Potrebbe essere necessario sostituire le batterie ricaricabili. Questo prodotto contiene una batteria agli ioni di litio che deve essere smaltita correttamente. Consultare il sito www.seagate.com/support/goflexsatellite per informazioni sul riciclo e sullo smaltimento corretto.

3. Utilizzo del dispositivo GoFlex Satellite

Una volta configurato il dispositivo *GoFlex Satellite*, è possibile copiare i file multimediali e iniziare a usufruire dei contenuti. In questo capitolo viene spiegato come copiare i contenuti nell'unità, come effettuare la connessione al segnale wireless del dispositivo *GoFlex Satellite* e come trasmettere in streaming utilizzando l'applicazione *GoFlex Media*™ o da un browser Web.

Caricamento dei contenuti nell'unità

La copia dei file nell'unità *GoFlex Satellite* può essere eseguita facilmente trascinando i contenuti nell'unità mentre è connessa al computer.

È possibile copiare qualsiasi file nell'unità *GoFlex Satellite*; tuttavia il dispositivo al quale si esegue lo streaming dei file multimediali riprodurrà o visualizzerà solo i formati supportati.

Nota: È responsabilità dell'utente assicurare la conformità alle leggi sul copyright e il rispetto dei diritti del proprietario in merito all'utilizzo dei contenuti.

Conversione dei file in formati diversi

Per convertire (eseguire la codifica intermedia) dei file video in formati differenti in modo che possano essere riprodotti sul dispositivo in uso, sono disponibili alcune modalità. Per riprodurre file incompatibili con il dispositivo multimediale da *GoFlex Satellite*, è possibile eseguire la codifica intermedia dei file prima di copiarli nell'unità.

Copia dei contenuti nel dispositivo *GoFlex Satellite*

Quando il dispositivo *GoFlex Satellite* è collegato a un computer, si comporta come un disco rigido esterno normale. È possibile trascinare i file dal computer o utilizzare il software opzionale per la sincronizzazione dei contenuti.

Nota: Una volta copiati i file nell'unità *GoFlex Satellite* esegue la scansione iniziale dei contenuti. Questo processo di scansione si verifica quando si accende l'unità in modalità wireless e potrebbe richiedere poco tempo se si copia una grande quantità di dati. Se non si visualizzano subito i contenuti, aprire la schermata e fare clic su **Controllare di avere il contenuto più recente** per aggiornare i file nell'applicazione *GoFlex Media* o fare clic sul pulsante di aggiornamento per aggiornare la pagina visualizzata da un browser.

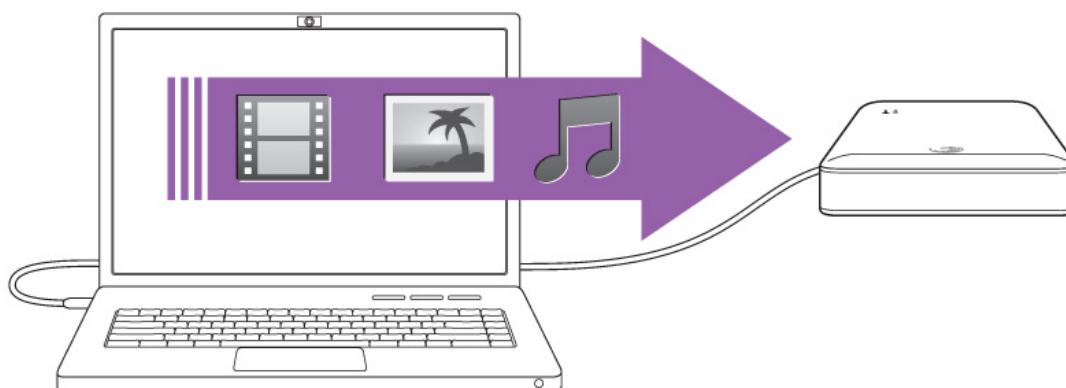


Figura 8: Copia di file

Copia dei file nell'unità GoFlex Satellite™ utilizzando la funzione di trascinamento

1. Rimuovere la custodia in plastica dal dispositivo *GoFlex Satellite*.
2. Collegare l'adattatore e il cavo USB 3.0 all'unità *GoFlex Satellite* e al computer.
3. Esplorare l'unità dal computer.
4. Trascinare i file multimediali digitali da riprodurre o visualizzare nell'unità *GoFlex Satellite*.

Posizionare i file al livello superiore dell'unità. Non è necessario creare cartelle per i file.

L'applicazione *GoFlex Media* classifica i file per essere riprodotti con semplicità. Inoltre, utilizzando l'applicazione o un browser Web, è possibile visualizzare i file appena vengono archiviati.

Copia dei file nell'unità GoFlex Satellite™ utilizzando la sincronizzazione multimediale Seagate™

Il software opzionale *Sincronizzazione multimediale Seagate™* sincronizza i file multimediali e i documenti nel computer con l'unità *GoFlex Satellite*, automatizzando il processo.

In questa sezione vengono fornite istruzioni per copiare solo quei file che possono essere riprodotti o aperti nei seguenti dispositivi iOS: iPad, iPhone, iPod touch. Per informazioni più dettagliate e per istruzioni sulla copia di tutti i tipi di file nell'unità *GoFlex Satellite*, fare clic sull'icona Guida (?) nell'applicazione *Sincronizzazione multimediale Seagate*.

Informazioni sull'applicazione Sincronizzazione multimediale Seagate

L'applicazione *Sincronizzazione multimediale Seagate* permette di utilizzare le cartelle multimediali predefinite Video, Immagini e Musica (Mac) e le cartelle Documenti (Windows) come cartelle di origine per la sincronizzazione con qualsiasi dispositivo di archiviazione USB esterno formattato per NTFS o FAT32. È possibile inoltre selezionare per la sincronizzazione cartelle e tipi di file multimediali specifici, nonché scegliere di sincronizzare solo quei file compatibili con determinati dispositivi.

Introduzione

Assicurarsi di aver installato il software *Sincronizzazione multimediale Seagate*. (Consultare "Installazione del software Sincronizzazione multimediale Seagate™" a pagina 10 se non è stato installato il software.)

Copia dei file utilizzando un computer Mac

1. Collegare l'adattatore e il cavo USB 3.0 all'unità *GoFlex Satellite* e al computer.

Assicurarsi che l'unità venga visualizzata nel pannello a sinistra della finestra *Sincronizzazione multimediale Seagate*. Se più unità sono collegate al computer, è necessario selezionare quella apposita per la sincronizzazione. Ciascuna unità ha le sue impostazioni.

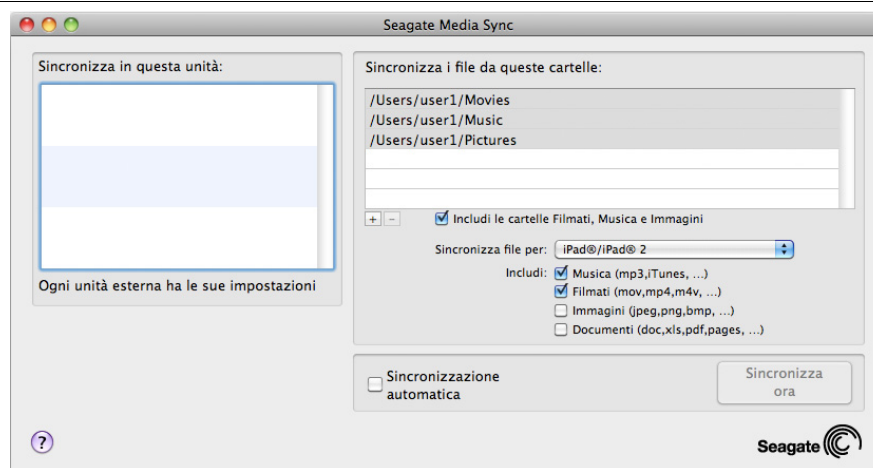


Figura 9: Sincronizzazione multimediale Seagate per Mac

2. Sul pannello di destra nella finestra dell'applicazione, selezionare **Includi le cartelle Filmati, Musica e Immagini** per impostare le cartelle predefinite dei file multimediali presenti sul Mac come cartelle d'origine.

Tali cartelle sono state create automaticamente al momento dell'impostazione dell'account utente sul Mac. (fare clic all'interno della casella per rimuovere le cartelle dall'elenco).

3. Per includere altri file e cartelle presenti sul computer, fare clic sul pulsante **+** e sfogliare fino a trovare la/e cartella/e multimediale/i di origine. (fare clic sul pulsante **-** per rimuovere una voce dall'elenco). Quando viene visualizzata la nuova finestra, selezionare i file e le cartelle da sincronizzare e fare clic su **Aggiungi a sincronizzazione**. Ripetere l'operazione per tutti i file e le cartelle che si desidera includere.

4. Per sincronizzare i file aperti su dispositivi iOS specifici, fare clic sul menu accanto a **Sincronizza file per** nella sezione in basso a destra, quindi scegliere il dispositivo dall'elenco. In alternativa, mantenere le impostazioni **tutti i dispositivi digitali** per sincronizzare su qualsiasi dispositivo tutti i file identificabili come video, musica o immagini.
5. Sotto la voce **Sincronizza file per**, selezionare una o più caselle come filtri per la sincronizzazione. Ad esempio, selezionare Musica e Video e lasciare Immagini e Documenti deselezionate, se si desidera sincronizzare solo filmati e file musicali. Passando con il mouse su una casella (Musica, Video, Immagini, Documenti) è possibile visualizzare quali tipi di file sono inclusi.
6. Fare clic su **Sincronizza ora**. Il processo di sincronizzazione è completo quando la spia di attività in corso si spegne. Per annullare il processo di sincronizzazione, fare clic su **Stop Sync** (Interrompi sincronizzazione). Il processo viene arrestato una volta terminata la sincronizzazione del file corrente.

Utilizzo della Sincronizzazione automatica

Questa funzione consente di tenere sempre traccia delle modifiche apportate ai file contenuti nelle cartelle sincronizzate e di sincronizzare automaticamente i file sostituendo le nuove versioni a quelle meno recenti. La sincronizzazione automatica può verificarsi solo quando l'unità esterna è connessa.

Per impostazione predefinita, questa funzione è disattivata. Se si desidera che l'unità sia sincronizzata automaticamente quando è connessa, attivare la funzione di Sincronizzazione automatica.

Copia dei file utilizzando un computer Windows

1. Collegare l'adattatore e il cavo USB 3.0 all'unità *GoFlex Satellite* e al computer.
2. Avviare il programma *sincronizzazione multimediale di Seagate*. Assicurarsi che l'unità *GoFlex Satellite* venga visualizzata nella finestra Unità.
3. Fare clic sull'icona **Media Sync (Sincronizzazione multimediale)** nella barra dei menu.

Sono disponibili tre metodi diversi per copiare i file nel dispositivo *GoFlex Satellite*, come descritto di seguito. Scegliere il metodo più adatto alle proprie esigenze.



Figura 10: Sincronizzazione multimediale Seagate per Windows

Sincronizzazione semplice per iPad®

Fare clic su **Sincronizzazione semplice per iPad** per sincronizzare automaticamente solo i file multimediali riproducibili o visualizzabili su un iPad. Fare clic su **OK** nella schermata di conferma per completare l'attività di sincronizzazione. Selezionare **Modifica impostazioni di sincronizzazione** nella schermata di Sincronizzazione multimediale se si desiderano apportare modifiche alla programmazione dopo l'impostazione.

Sincronizzazione semplice

Fare clic su **Sincronizzazione semplice** per sincronizzare automaticamente le cartelle di file multimediali del computer (Documenti, Personale) con un'unità esterna. Fare clic su **OK** nella schermata di conferma per completare l'attività di sincronizzazione. Selezionare **Modifica impostazioni di sincronizzazione** nella schermata di Sincronizzazione multimediale se si desiderano apportare modifiche alla programmazione dopo l'impostazione.

Sincronizzazione personalizzata

Utilizzare **Sincronizzazione personalizzata** per selezionare manualmente le cartelle e i tipi di file multimediali per sincronizzarli tra il computer e un'unità esterna.

1. Nella finestra di Sincronizzazione multimediale, fare clic su **Sincronizzazione personalizzata**. Viene visualizzata la finestra Selezione cartella.
2. Selezionare le cartelle nel computer da sincronizzare con l'unità esterna.

3. Fare clic su **Avanti** per andare alla finestra Tipi di file.
4. Per sincronizzare i file aperti su dispositivi iOS specifici, fare clic sul menu sotto **Sincronizza file per**, quindi scegliere il dispositivo dall'elenco. In alternativa, mantenere le impostazioni **tutti i dispositivi digitali** per sincronizzare su qualsiasi dispositivo tutti i file identificabili come video, musica o immagini. I tipi di file cambiano in base al dispositivo scelto.
5. Selezionare una o più caselle dei tipi di contenuto come filtri per la sincronizzazione. Ad esempio, selezionare Musica e Video e lasciare Immagini e Documenti deselezionate, se si desidera sincronizzare solo filmati e file musicali.

6. Fare clic su **Avanti**.

Viene visualizzata la finestra **Regole di sincronizzazione multimediale**.

7. Impostare le regole di sincronizzazione:

- sincronizzazione automatica ogni volta che il file viene modificato;

In alternativa,

- sincronizzazione manuale mediante il pulsante **Sincronizza ora**.

8. Fare clic su **Fine**.

Ritornare alla finestra di sincronizzazione multimediale se si desiderano apportare modifiche alla programmazione dopo l'impostazione.

Accensione del dispositivo GoFlex Satellite™

1. Scollegare il cavo e l'adattatore USB 3.0 dall'unità *GoFlex Satellite*. *GoFlex Satellite* non esegue la trasmissione quando è collegato a un computer.
2. Montare la custodia in plastica sul dispositivo *GoFlex Satellite*. (Non occorre montare la custodia per accendere il dispositivo *GoFlex Satellite*, tuttavia è consigliato per proteggere il connettore ed evitare l'errato spostamento del coperchio.)

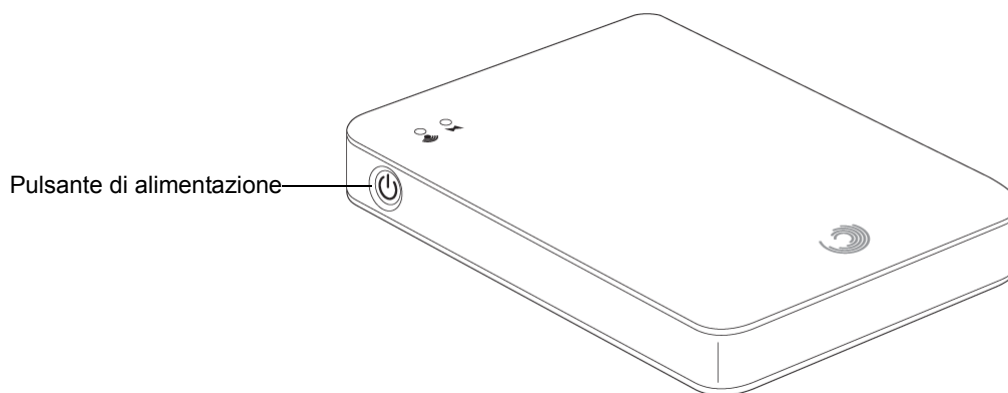


Figura 11: Accensione

3. Premere il pulsante di alimentazione posto sul lato del dispositivo *GoFlex Satellite*.

Il LED Wi-Fi e il LED di alimentazione si accendono. Il LED Wi-Fi diventa di colore verde lampeggiante all'avvio di *GoFlex Satellite*. La fase di avvio dura circa 40 secondi. Il LED diventa di colore blu lampeggiante quando l'unità ha completato l'avvio, ciò indica che sta effettuando la trasmissione e che è pronta per l'accesso in modalità wireless.

La batteria all'interno dell'unità *GoFlex Satellite* viene caricata parzialmente in fabbrica; il LED di alimentazione è di colore verde quando la batteria è caricata completamente. La carica è sufficiente per completare la procedura di configurazione e copiare i contenuti sull'unità.

Se il LED di alimentazione è di colore rosso, la durata della batteria di *GoFlex Satellite* è di massimo 50 minuti. Se si intende utilizzare immediatamente il dispositivo, è consigliabile caricare l'unità finché il LED di alimentazione diventa di colore verde. Consultare la sezione "Caricamento della batteria" a pagina 12.

Per spegnere *GoFlex Satellite*:

Premere e rilasciare il pulsante di alimentazione. Il LED Wi-Fi si spegne, quindi si spegne il LED di alimentazione. Se l'unità è in uso, occorrerà più tempo perché il dispositivo *GoFlex Satellite* si spenga completamente.


Connessione al segnale wireless GoFlex Satellite™

GoFlex Satellite È una rete wireless propria. Quando si esegue la connessione al dispositivo, la connessione Internet non sarà più attiva, in quanto viene stabilito un collegamento dedicato con *GoFlex Satellite* mediante Wi-Fi. Per connettersi di nuovo a Internet, è necessario connettersi esplicitamente alla rete disconnettendosi da *GoFlex Satellite*. *GoFlex Satellite* supporta fino a tre utenti alla volta.

Connessione al segnale GoFlex Satellite™ da un dispositivo iOS

I dispositivi Apple iOS possono utilizzare l'applicazione *GoFlex Media*, che consente di trovare e riprodurre facilmente i contenuti archiviati nell'unità *GoFlex Satellite*. L'applicazione *GoFlex Media*, scaricabile gratuitamente dall'App Store, si può utilizzare con iPad, iPhone o iPod touch. Prima di continuare accertarsi che l'applicazione sia installata. Consultare la sezione Fase 3: Installazione dell'applicazione *GoFlex Media*™ a pagina 11.

1. Accendere il dispositivo *GoFlex Satellite* premendo il pulsante di alimentazione. Attendere che il LED Wi-Fi diventi di colore verde lampeggiante, quindi blu; ciò indica che è pronto per l'accesso in modalità wireless.
2. Sul dispositivo iOS (iPad, iPhone o iPod touch), fare clic su **Impostazioni** > **Wi-Fi**.

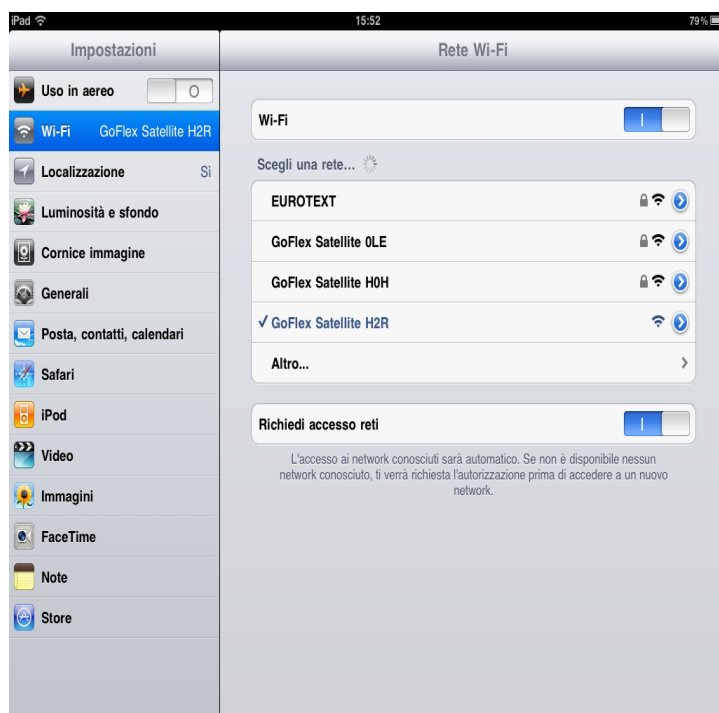

3. Attendere l'aggiornamento dell'elenco di reti wireless, quindi selezionare **GoFlex Satellite** dall'elenco delle reti.
4. Premere il pulsante Pagina iniziale sul dispositivo iOS.



5. Selezionare **GoFlex Media** per aprire l'applicazione.

Nota: è inoltre possibile eseguire lo streaming nel dispositivo senza utilizzare l'applicazione *GoFlex Media* mediante un browser Web.

Connessione all'unità GoFlex Satellite da un computer Mac utilizzando AirPort

Se nel computer MAC è installata una scheda AirPort, è possibile effettuare la connessione alla rete GoFlex Satellite. Vedere la documentazione dell'utente relativa al computer per le istruzioni più aggiornate sulla connessione a una rete wireless.

1. Accendere il dispositivo *GoFlex Satellite* premendo il pulsante di alimentazione. Attendere che il LED Wi-Fi diventi di colore verde lampeggiante, quindi blu; ciò indica che è pronto per l'accesso in modalità wireless.
2. Selezionare **Apple > Preferenze di sistema**.
3. In Internet e Rete selezionare **Rete**.
4. Selezionare **AirPort** dall'elenco dei servizi di connessione di rete.
5. Selezionare **GoFlex Satellite** dall'elenco delle reti.
6. Aprire Safari e digitare "www.goflexsatellite" nella barra degli indirizzi.

Viene visualizzata la pagina principale di GoFlex Satellite.

Connessione al segnale GoFlex Satellite da un dispositivo Android

Nota: Le fasi e le schermate riportate nelle istruzioni seguenti possono essere diverse da quelle del dispositivo Android.

1. Accendere il dispositivo *GoFlex Satellite* premendo il pulsante di alimentazione. Attendere che il LED Wi-Fi diventi di colore verde lampeggiante, quindi blu; ciò indica che è pronto per l'accesso in modalità wireless.
2. Dalla schermata iniziale selezionare **Impostazioni Wi-Fi**.
3. Attendere l'aggiornamento dell'elenco di reti wireless, quindi selezionare **GoFlex Satellite** dall'elenco delle reti Wi-Fi.

4. Fare clic su **Connetti** per effettuare la connessione alla rete GoFlex Satellite.
5. Tornare alla schermata Pagina iniziale.
6. Selezionare **GoFlex Media** per aprire l'applicazione.

Connessione al segnale GoFlex Satellite da uno smartphone

È possibile collegarsi al dispositivo *GoFlex Satellite* da qualsiasi smartphone con funzione Wi-Fi dotato di un browser. Se il collegamento a un dispositivo wireless è simile nella maggior parte degli smartphone, consultare la documentazione fornita con il telefono per istruzioni dettagliate.

1. Accendere il dispositivo *GoFlex Satellite* premendo il pulsante di alimentazione. Attendere che il LED Wi-Fi diventi di colore verde lampeggiante, quindi blu; ciò indica che è pronto per l'accesso in modalità wireless.
2. Andare nelle impostazioni Wi-Fi del telefono.
3. Selezionare **GoFlex Satellite** dall'elenco delle reti wireless.
4. Avviare il browser Web del telefono.
5. Passare a un URL qualsiasi per essere automaticamente reindirizzati alla pagina principale di GoFlex Satellite.

Connessione al segnale GoFlex Satellite da un computer o browser

È possibile eseguire lo streaming da *GoFlex Satellite* senza utilizzare l'applicazione *GoFlex Media* mediante un browser Web. Ciò è possibile anche con dispositivi in cui è installata l'applicazione *GoFlex Media*.

1. Accendere il dispositivo *GoFlex Satellite* premendo il pulsante di alimentazione. Attendere che il LED Wi-Fi diventi di colore verde lampeggiante, quindi blu; ciò indica che è pronto per l'accesso in modalità wireless.
2. Abilitare la connessione wireless sul dispositivo verso cui si desidera eseguire lo streaming.
3. Selezionare "GoFlex Satellite" dall'elenco di reti wireless del dispositivo.
4. Dopo l'avvio del browser Web del dispositivo, passare a un URL qualsiasi per essere reindirizzati automaticamente alla pagina principale di GoFlex Satellite. È possibile anche digitare **www.goflexsatellite.com** per accedere a *GoFlex Satellite*.

Visualizzazione e riproduzione dei contenuti multimediali

In questa sezione vengono fornite istruzioni per la riproduzione di video e musica e per visualizzare foto e documenti utilizzando l'applicazione *GoFlex Media* e da un browser Web. È possibile anche eseguire lo streaming utilizzando un browser da qualsiasi tablet, computer o smartphone con funzione wireless.

Nota: L'accesso ad alcune funzioni avviene in modo diverso rispetto a quando si utilizza un browser Web. Le sezioni che descrivono la funzionalità che riguardano solo i browser sono chiaramente contrassegnate.

Riproduzione di contenuti multimediali

Riproduzione di video

Per riprodurre i video copiati nel dispositivo *GoFlex Satellite*, procedere come segue.

1. Assicurarsi che *GoFlex Satellite* sia acceso e che il dispositivo sia collegato al segnale GoFlex Satellite. Vedere “Connessione al segnale wireless GoFlex Satellite™” a pagina 21.
2. Aprire l'applicazione *GoFlex Media* o un browser Web.
3. Selezionare la scheda **Video** nella schermata Pagina iniziale di GoFlex Satellite.

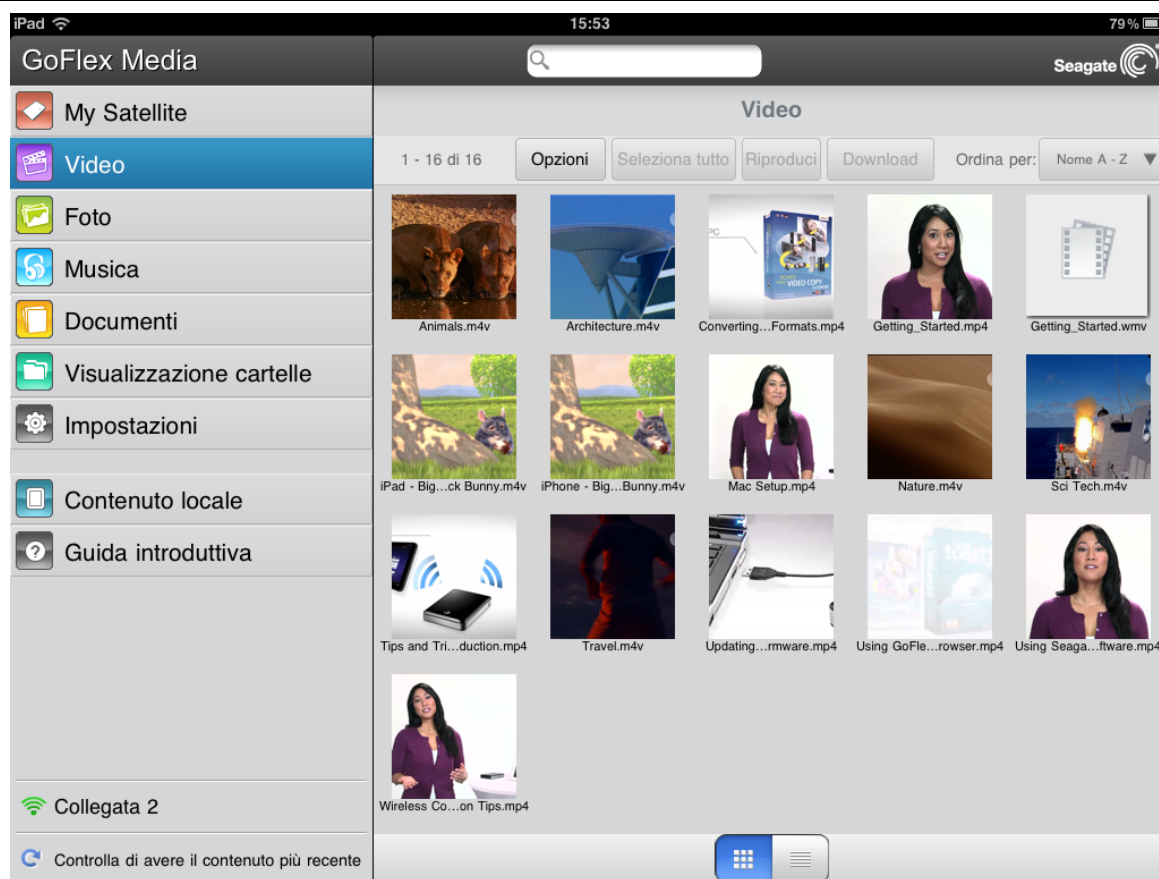


Figura 12: Schermata Video

4. Riprodurre il filmato o il video da guardare in uno dei due modi seguenti:
 - Selezionare il video per avviare la riproduzione o
 - Selezionare il pulsante **Opzioni**, il video e poi il pulsante **Play**.

Solo browser: potrebbe essere necessario selezionare un lettore multimediale per riprodurre il video. A seconda delle dimensioni del video da riprodurre, alcuni browser scaricano l'intero video prima di poterlo riprodurre. Per caricare un filmato completo potrebbero occorrere diversi minuti.

È possibile limitare la riproduzione del lettore multimediale del dispositivo solo a determinati formati video. Se un video copiato sul dispositivo *GoFlex Satellite* non viene riprodotto, è possibile che il formato non sia supportato dal lettore multimediale.

Per sospendere la riproduzione di un video:

- Utilizzando l'applicazione: fare clic sullo schermo e poi sull'icona della pausa.
- Da un browser: fare clic sul pulsante Pausa disponibile nel lettore multimediale.

Per arrestare la riproduzione di un video:

- Utilizzando l'applicazione: fare clic sullo schermo e poi selezionare il pulsante **Fatto** nell'angolo superiore sinistro.
- Da un browser: chiudere il lettore multimediale.

Per riprodurre tutti i film o i video, selezionare il pulsante **Opzioni**, il pulsante > **Seleziona tutto** e il pulsante > **Riproduci**.

Riproduzione di musica

Per riprodurre i file musicali copiati nel dispositivo *GoFlex Satellite*, procedere come segue.

1. Assicurarsi che *GoFlex Satellite* sia acceso e che il dispositivo sia collegato al segnale GoFlex Satellite. Vedere "Connessione al segnale wireless GoFlex Satellite™" a pagina 21.
2. Aprire l'applicazione *GoFlex Media* o un browser Web.

3. Selezionare la scheda **Musica** nella schermata Pagina iniziale di GoFlex Satellite.

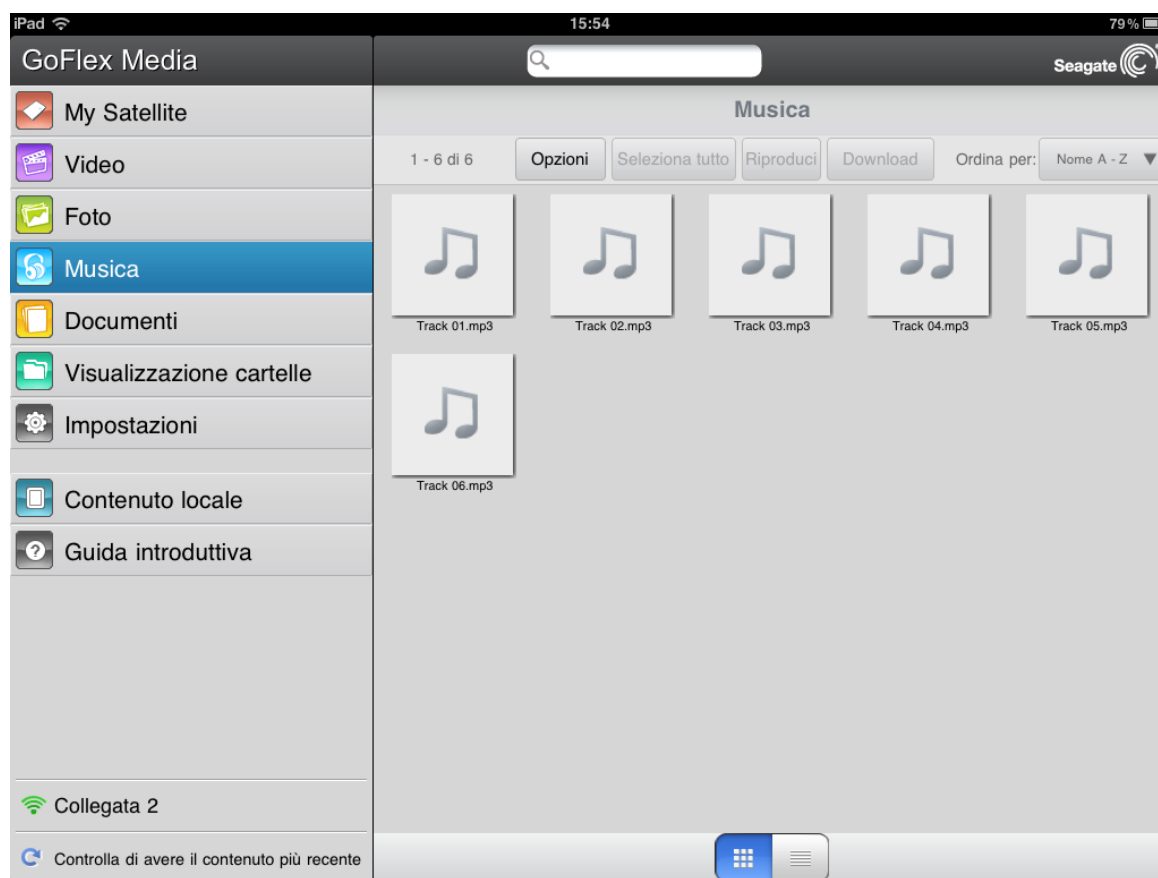


Figura 13: Schermata Musica

- *Per riprodurre un brano*, selezionare il file musicale.
- *Per riprodurre più brani*, fare clic sul pulsante **Opzioni**, selezionare i brani da riprodurre e poi il pulsante **Riproduci**.
- *Per riprodurre tutti i brani*, fare clic sul pulsante **Opzioni**, sul pulsante > **Seleziona tutto** e sul pulsante > **Riproduci**.

Per sospendere la riproduzione di un brano:

- Utilizzando l'applicazione: fare clic sullo schermo e poi sull'icona della pausa.
- Da un browser: fare clic sull'icona della pausa sullo schermo.

Per arrestare la riproduzione di un brano:

- Utilizzando l'applicazione: fare clic sullo schermo e poi premere il pulsante **Fatto** nell'angolo superiore sinistro.
- Da un browser: fare clic sulla freccia indietro o sul pulsante Pagina iniziale.

Visualizzazione di foto

Per visualizzare le foto copiate nel dispositivo *GoFlex Satellite*, procedere come segue.

1. Assicurarsi che *GoFlex Satellite* sia acceso e che il dispositivo sia collegato al segnale GoFlex Satellite. Vedere “Connessione al segnale wireless GoFlex Satellite™” a pagina 21.
2. Aprire l'applicazione *GoFlex Media* o un browser Web.
3. Selezionare la scheda **Foto** nella schermata Pagina iniziale di GoFlex Satellite.



Figura 14: Schermata Foto

- Per visualizzare una foto, selezionare la foto.
- Per visualizzare più foto, fare clic sul pulsante **Opzioni**, selezionare le foto da visualizzare e poi selezionare il pulsante **Riproduci**. Le foto vengono riprodotte come una presentazione.
- Per visualizzare tutte le foto, fare clic sul pulsante **Opzioni**, sul pulsante > **Seleziona tutto** e sul pulsante > **Riproduci**.

Per sospendere la riproduzione di una presentazione utilizzando l'applicazione, fare clic sullo schermo e poi sull'icona della pausa.

Per arrestare la riproduzione di una presentazione:

- Utilizzando l'applicazione: fare clic sullo schermo e poi premere il pulsante **Fatto** nell'angolo superiore sinistro.
- Da un browser: chiudere l'immagine corrente o fare clic sulla freccia indietro o sul pulsante Pagina iniziale.

Visualizzazione di documenti

Per visualizzare i documenti copiati nel dispositivo *GoFlex Satellite*, procedere come segue.

1. Assicurarsi che *GoFlex Satellite* sia acceso e che il dispositivo sia collegato al segnale GoFlex Satellite. Vedere “Connessione al segnale wireless GoFlex Satellite™” a pagina 21.
2. Aprire l'applicazione *GoFlex Media* o un browser Web.
3. Selezionare la scheda **Documenti** nella schermata Pagina iniziale di GoFlex Satellite.

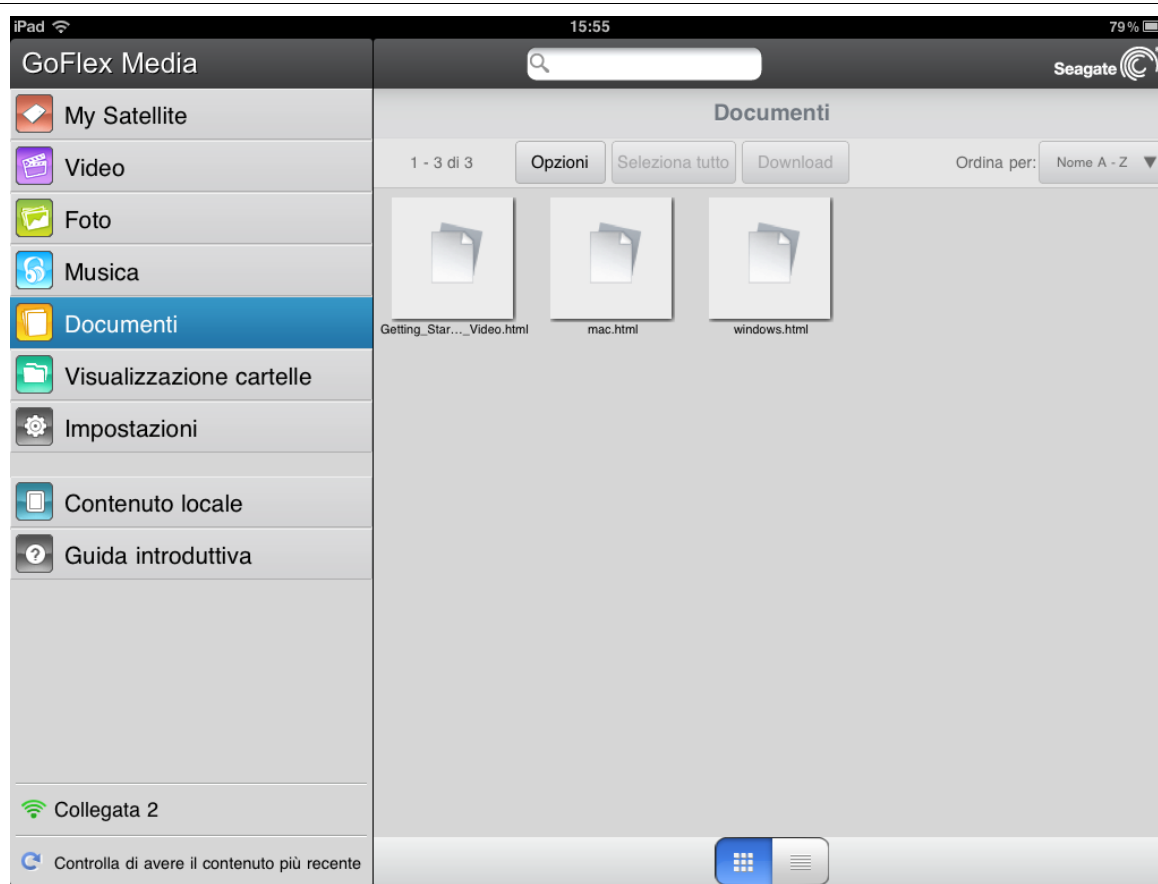


Figura 15: Schermata Documenti

4. Selezionare (applicazione) o fare clic (browser) sul documento da visualizzare.

Non tutti i documenti possono essere visualizzati su tutti i dispositivi. Per l'elenco delle tipologie di documenti supportati, consultare la documentazione del proprio dispositivo.

Visualizzazione dei contenuti nelle cartelle (solo applicazione GoFlex Media)

La **Visualizzazione cartelle** offre un'altra modalità di visualizzazione dei contenuti archiviati nel dispositivo *GoFlex Satellite*, mostrando file e cartelle nella struttura originale del computer. Per accedere ai file da questa visualizzazione, sono disponibili gli stessi controlli della riproduzione.

Nell'applicazione *GoFlex Media* selezionare **Visualizzazione cartelle**. Navigando tra le cartelle, la cartella correntemente visualizzata e la cartella da cui si proviene vengono mostrate sopra i pulsanti menu in alto. Fare clic sulla freccia sinistra per tornare al livello superiore.

Modifica della disposizione dei file nell'applicazione

È possibile modificare l'ordine dei file correntemente visualizzati sullo schermo selezionando una delle seguenti opzioni dal menu **Ordina per**: Nome A-Z, Nome Z-A, Data in ordine crescente, Data in ordine decrescente e Tipo di file.



Figura 16: Menu Ordina per

Per modificare l'ordine dei file, selezionare il pulsante vicino a **Ordina per** e scegliere un altro ordine.

Ricerca di file nell'unità GoFlex Satellite

Se nel dispositivo *GoFlex Satellite* sono archiviati molti file, è semplice trovarne uno in particolare. Utilizzare lo strumento di ricerca posto nella parte superiore di tutte le schermate per trovare qualsiasi file nell'unità.

Per cercare un file utilizzando l'applicazione *GoFlex Media*:

1. Selezionare lo strumento di ricerca nella parte superiore della schermata.



2. Quando viene visualizzata la parola chiave, digitare tutto o parte di un nome file e premere il tasto **Cerca** sulla tastiera.

Per cercare un file da un browser:

1. Fare clic nel campo di ricerca nella parte superiore della schermata.
2. Utilizzando la tastiera, digitare tutto o parte di un nome file e premere **Invio**.

Il file cercato viene visualizzato sullo schermo ed è pronto per la riproduzione.

Download dei contenuti nel dispositivo multimediale o nel computer

Oltre a eseguire lo streaming dei contenuti dal dispositivo *GoFlex Satellite*, è possibile copiare i file dall'unità nel dispositivo multimediale o nel computer. Questa funzionalità è utile se si desidera utilizzare alcuni file multimediali in viaggio senza portare con sé il dispositivo *GoFlex Satellite*. Il numero di file che è possibile scaricare è limitato solo dallo spazio di memorizzazione disponibile sul supporto multimediale o dal computer.

Per scaricare i file:

1. Posizionare i file da scaricare in una delle cartelle di contenuti multimediali (Video, Foto, Musica, Documenti).
2. Selezionare il pulsante **Opzioni** e selezionare i file singolarmente da scaricare o selezionare il pulsante **Select all** per scegliere tutti i file nella cartella.
3. Selezionare il pulsante **Scarica**.

I file iniziano a essere scaricati nel dispositivo. Per arrestare il download di un file, selezionare X sull'icona di un file in corso di un download.

I file scaricati sul dispositivo sono disponibili per la riproduzione dalla sezione Contenuti locali dell'applicazione *GoFlex Media*. Se si utilizza un computer, i file scaricati vengono archiviati nella posizione selezionata.

Caricamento wireless di contenuti da un computer a *GoFlex Satellite*

Se nel computer sono presenti file da caricare nel dispositivo *GoFlex Satellite* senza che il dispositivo sia collegato fisicamente al computer, è possibile eseguire l'operazione dal browser Web del computer.

1. Effettuare il collegamento al dispositivo *GoFlex Satellite* dal computer. (Vedere “Connessione al segnale GoFlex Satellite da un computer o browser” a pagina 23.)
2. Dalla schermata principale di *GoFlex Satellite* andare in una delle cartelle multimediali: Video, Foto, Musica, Documenti.
3. Fare clic sul pulsante **Carica** nel menu in alto.
4. Digitare il nome file e fare clic su **Sfoglia**, quindi individuare il file da copiare nel dispositivo *GoFlex Satellite*.
5. Fare clic su **Carica**.

Il file viene aggiunto alla sua categoria predefinita.

4. Gestione del GoFlex Satellite dispositivo

Dopo aver impostato il proprio *GoFlex Satellite* dispositivo, è possibile che si desideri modificarne le impostazioni, aggiornarne il software (se possibile), creare una password, ecc. Questo capitolo illustra tali caratteristiche insieme ad altre.

Impostazioni e preferenze di GoFlex Satellite™

Le impostazioni vi aiutano a gestire le impostazioni personali, di protezione, di rete e del dispositivo per *GoFlex Satellite*.

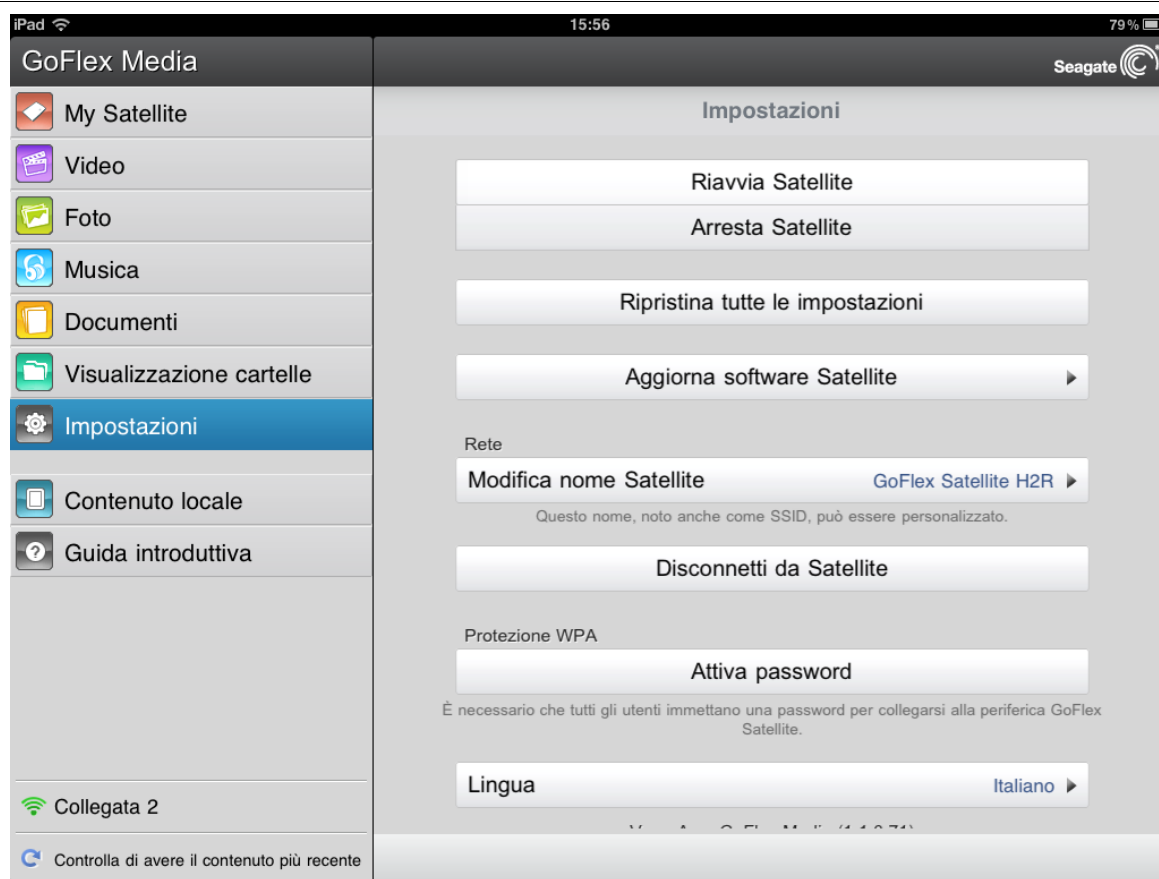


Figura 17: Impostazioni schermo

Dal menu impostazioni è possibile creare una password che consenta di limitare l'accesso, modificare il nome rete (SSID) del proprio *GoFlex Satellite*, e gestire il vostro *GoFlex Satellite* dispositivo aggiornando il suo software o spegnendolo. Questa sezione descrive le suddette impostazioni, oltre a contenere molte altre informazioni.

Riavvio del dispositivo GoFlex Satellite™

Se si riscontrano piccoli problemi con *GoFlex Satellite*, seguire queste fasi per riavviare il dispositivo.

Nota: Il riavvio di *GoFlex Satellite* non rimuove le impostazioni utente né tantomeno elimina contenuti dall'unità.

Per arrestare e riavviare *GoFlex Satellite* procedere come segue:

1. Accertarsi che nessuno stia effettuando uno streaming da *GoFlex Satellite*. È necessario che nessuno stia vedendo un video o delle fotografie, che stia ascoltando musica o che stia lavorando con un altro file archiviato nel dispositivo *GoFlex Satellite*.
2. Aprire l'applicazione *GoFlex Media* o effettuare la connessione a *GoFlex Satellite* da un browser.
3. Selezionare **Impostazioni** e poi **Riavvia Satellite**.

GoFlex Satellite si arresta e si riavvia in sicurezza. Quando è acceso con connessione wireless, compare nell'elenco di reti wireless del dispositivo. È necessario connettersi nuovamente a *GoFlex Satellite*. Vedere "Connessione al segnale wireless GoFlex Satellite™" a pagina 21.

Arresto del dispositivo GoFlex Satellite™

Lo spegnimento del *GoFlex Satellite* dispositivo può avvenire in uno dei seguenti modi: tenendo premuto il pulsante Power (pulsante di alimentazione) o utilizzando la schermata Impostazioni di *GoFlex Satellite*. Con lo spegnimento *GoFlex Satellite* la connessione wireless viene interrotta.

Per arrestare il *GoFlex Satellite* dispositivo dall'applicazione o dal browser:

1. Selezionare **Impostazioni** dall'applicazione *GoFlex Media* o dal browser che si sta utilizzando.
2. Selezionare **Arresta Satellite**.

Ripristino delle impostazioni originali di GoFlex Satellite™

Il ripristino, di *GoFlex Satellite* riporta il dispositivo alle sue impostazioni di fabbrica originali. Tutti i file archiviati su *GoFlex Satellite* vengono conservati (nessun file o cartella viene eliminato/a), ma tutte le altre impostazioni, come il nome utente e la password di *GoFlex Satellite* vengono rimosse. Nel caso in cui l'utente dimentichi la propria password, è possibile che occorra eseguire questa operazione. Premendo il pulsante Impostazioni predefinite presente nella parte inferiore del *GoFlex Satellite* dispositivo sarà eseguita la medesima funzione.

Ripristino GoFlex Satellite:

1. Accertarsi che nessuno stia effettuando uno streaming da *GoFlex Satellite*. È necessario che nessuno stia vedendo un video o delle fotografie, che stia ascoltando musica, che stia ascoltando musica o che stia lavorando con un altro file archiviato nel dispositivo *GoFlex Satellite*.
2. Selezionare **Impostazioni** dall'applicazione *GoFlex Media* o dal browser che si sta utilizzando.
3. Selezionare **Ripristina tutte le impostazioni**.

In alternativa,

4. Utilizzando una graffetta, tenere premuto e rilasciare il pulsante **Impostazioni predefinite**. Il pulsante impostazioni predefinite si trova nella parte inferiore del *GoFlex Satellite* dispositivo, come mostrato nella Figura 2 a pagina 4.

Viene ripristinato il nome Satellite "GoFlex Satellite" e vengono cancellate eventuali password impostate. Per ulteriori informazioni consultare "Modificare il nome del dispositivo GoFlex Satellite™" a pagina 34 o "Impostazione di una password" a pagina 35 per reimpostare queste preferenze.

È necessario connettersi nuovamente a *GoFlex Satellite*. Vedere "Connessione al segnale wireless GoFlex Satellite™" a pagina 21.

Aggiornamento del software GoFlex Satellite™

Di tanto in tanto è disponibile il nuovo software per il dispositivo *GoFlex Satellite*. Per verificare la sua disponibilità consultare sul sito www.seagate.com/support/goflexsatellite. Se il nuovo software è disponibile potrà essere scaricato da questo sito.

Dopo averlo scaricato, seguire i seguenti passaggi per eseguire l'aggiornamento del software *GoFlex Satellite*.

1. Selezionare **Impostazioni** dall'applicazione *GoFlex Media* o dal browser che si sta utilizzando.
2. Selezionare **Aggiorna software Satellite**.
3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per eseguire l'aggiornamento del software.

Modificare il nome del dispositivo GoFlex Satellite™

Il dispositivo *GoFlex Satellite* viene automaticamente denominato "GoFlex Satellite". Questo è il nome della rete visualizzato nell'elenco di reti wireless quando si sceglie la connessione a *GoFlex Satellite* dal dispositivo Wi-Fi. Questo nome è noto anche come SSID (Service Set Identifier - Identificatore del set di servizi).

È possibile scegliere un altro nome se si desidera cambiarlo. Per modificare il nome di GoFlex Satellite seguire le seguenti procedure:

1. Selezionare **Impostazioni** dall'applicazione *GoFlex Media* o dal browser che si sta utilizzando.
2. Selezionare **Modifica nome Satellite**.
3. Digitare un nuovo nome e fare clic su **Next**.

4. Digitare nuovamente il nome e confermarlo.

Dopo aver modificato il nome sarà necessario effettuare riconnettersi al dispositivo *GoFlex Satellite*.

Disconnettersi dal segnale GoFlex Satellite™

È possibile accedere al *GoFlex Satellite* dispositivo utilizzando tre dispositivi diversi contemporaneamente. Se si prova a connetterne un quarto, il dispositivo si blocca. L'utente visualizzerà un messaggio in cui viene comunicato che il dispositivo non è in grado di connettersi alla rete "GoFlex Satellite".

Per consentire l'accesso di un dispositivo a *GoFlex Satellite*, l'utente deve disconnettersi dalla propria rete wireless.

1. Aprire il proprio elenco multimediale di dispositivi delle reti wireless.
2. Scegliere una rete wireless diversa da GoFlex Satellite.

Impostazione di una password

Creare una password se si desidera limitare l'accesso al proprio dispositivo *GoFlex Satellite*. È possibile che si desideri impostare una password per impedire ad altre persone di connettersi al proprio dispositivo *GoFlex Satellite*. L'impostazione di una password attiva la protezione WPA, che protegge le trasmissioni wireless con *GoFlex Satellite*. Per non visualizzare più la richiesta di immissione della password dopo averne creata una, selezionare Password disattivata, quindi immettere la password attuale.

1. Selezionare **Impostazioni** dall'applicazione *GoFlex Media* o dal browser che si sta utilizzando.
2. Selezionare **Attiva password**.
3. Digitare una nuova password e fare clic su **Next**.
4. Digitare nuovamente la password e confermarla.

La password deve essere compresa tra otto e 64 caratteri. Sono supportati tutti i caratteri ASCII. La maggior parte di questi caratteri è disponibile sulla tastiera del dispositivo.

Modificare la lingua dell'apparecchiatura GoFlex Media™

L'applicazione GoFlex Media supporta 12 tipi differenti di lingue. E' possibile cambiare la lingua dell'applicazione dalla schermata Settings (Impostazioni).

Nota: Questo cambia solamente la lingua dell'applicazione *GoFlex Media* e non modifica la lingua del dispositivo multimediale che state utilizzando.

1. Selezionare **Impostazioni** dall'applicazione *GoFlex Media* o dal browser che si sta utilizzando.
2. Selezionare **Lingua** dalla parte inferiore dello schermo, dopodiché scegliere la lingua che si desidera utilizzare.

La lingua cambia in base a quanto selezionato.

Reimpostare il dispositivo GoFlex Satellite™

Se *GoFlex Satellite* non funziona correttamente, provare a ripristinare il dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione per 15 secondi. Questa operazione fa spegnere i LED, dopodiché si può arrestare e riavviare il dispositivo

Gestione del dispositivo GoFlex Satellite™

Questa sezione fornisce istruzioni per gestire i contenuti del dispositivo *GoFlex Satellite*, e l'utilizzo delle utilità dell'unità con il software opzionale *Sincronizzazione di file multimediali Seagate™*.

Eliminazione contenuti da GoFlex Satellite™

Per cancellare i contenuti dall'unità *GoFlex Satellite*, collegare *GoFlex Satellite* al vostro computer utilizzando l'adattatore e il cavo USB 3.0 a *GoFlex Satellite* e al vostro computer. Individuare la cartella dell'unità e cancellare i file seguendo la procedura abituale.

Eeguire la rimozione sicura dell'unità GoFlex Satellite™ dal computer

Per rimuovere l'unità *GoFlex Satellite* dal vostro computer, evitando la perdita di dati o il danneggiamento dei file, seguire sempre queste istruzioni:

1. Accertarsi che su *GoFlex Satellite* non ci siano file aperti o in fase di salvataggio o di copia sull'unità.
2. A seconda del sistema operativo che state utilizzando, rimuovere correttamente l'unità dal vostro computer:
 - Per Mac OS, trascinare l'icona dell'unità *GoFlex Satellite* dal desktop al Cestino.
 - Per Windows, fare clic sull'icona **Rimozione sicura dell'hardware**. Windows XP classifica l'unità come una periferica di archiviazione di massa USB.
3. Attendere che si spengano le spie sull'adattatore USB 3.0
4. Dopo lo spegnimento delle spie luminose è possibile rimuovere *GoFlex Satellite* dal vostro computer.

Gestione delle unità

Il software *di sincronizzazione multimediale Seagate™* offre funzionalità di gestione per la vostra unità *GoFlex Satellite* e comprende caratteristiche che possono essere utilizzate per effettuare la sincronizzazione automatica di tutti i file multimediali con il dispositivo *GoFlex Satellite*, o solo quelle supportate da un iPad, iPhone o iPod touch. Per scaricare il software accedere al sito www.seagate.com/support/goflexsatellite.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Copia dei file nell'unità GoFlex Satellite™ utilizzando la sincronizzazione multimediale Seagate™" a pagina 15.

Nota: Le seguenti caratteristiche sono disponibili solo attraverso l'utilizzo della versione Windows di *sincronizzazione multimediale Seagate*.

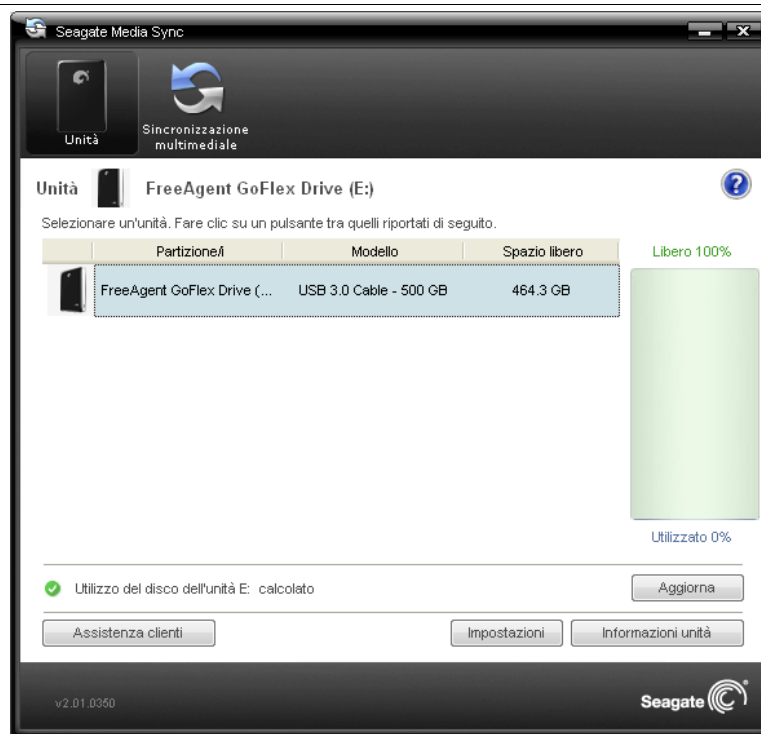


Figura 18: Sincronizzazione multimediale Seagate

La finestra **Unità** fornisce una posizione centrale da cui gestire le proprie unità collegate. È possibile accedere alla finestra facendo clic sull'icona **Unità** della barra dei menu da qualsiasi altra finestra dell'applicazione. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Utilizzo della finestra Unità".

Utilizzo delle impostazioni di sincronizzazione multimediale

Per informazioni dettagliate, consultare la sezione "Copia dei file nell'unità GoFlex Satellite™ utilizzando la sincronizzazione multimediale Seagate™" a pagina 15.

Utilizzo della finestra Unità

Nella finestra **Unità** selezionare l'unità desiderata e quindi la funzione che si desidera eseguire. Nella parte centrale della finestra viene visualizzata l'unità collegata con quella attualmente selezionata evidenziata in azzurro. È possibile utilizzare l'applicazione di *sincronizzazione multimediale* con qualsiasi unità USB, Firewire o eSATA formattata per NTFS o FAT32.

Le icone nella barra dei menu consentono di spostarsi tra la finestra Unità da cui è possibile gestire le funzioni dell'unità selezionata, e la finestra **Sincronizzazione multimediale**, che consente di sincronizzare i file multimediali presenti sull'unità selezionata con quelli sul computer.

- Per selezionare un'unità differente, fare clic sulla relativa icona o sul nome della partizione.
- Per accedere alle impostazioni avanzate per l'unità selezionata, fare clic su **Impostazioni**.
- Per ottenere ulteriori informazioni sull'unità selezionata, fare clic su **Informazioni unità**.
- Per ottenere informazioni di assistenza, fare clic sull'icona Guida. Se le informazioni desiderate non sono disponibili, fare clic su **Assistenza clienti** per accedere al sito Web del servizio di supporto Seagate.

Nota: nella finestra Unità vengono automaticamente rilevate ed elencate tutte le unità esterne USB formattate per FAT32 e NTFS. Il software potrebbe impiegare alcuni secondi per rilevare l'unità. Se l'unità non è visualizzata, verificare che sia collegata in modo appropriato e che sia accesa.

Gestione delle impostazioni delle unità

Fare clic su **Impostazioni** nella parte inferiore della finestra **Unità per aprire la finestra Impostazioni** e accedere alle seguenti funzioni per l'unità selezionata:

Modifica impostazioni di risparmio energetico

È possibile scegliere la durata dell'inattività dell'unità prima di passare alla modalità di risparmio energetico.

In modalità di risparmio energetico, l'unità si arresta quando non è in uso. La modalità di risparmio energetico consente di ridurre i consumi di corrente. La riattivazione dell'unità tuttavia, richiede tempi leggermente superiori.

Se si utilizza l'unità in maniera intensiva, si consiglia di scegliere un intervallo più lungo, in modo che il lavoro non venga interrotto quando si aprono o si salvano file sull'unità.

Se invece si utilizza l'unità con minor frequenza, è opportuno scegliere un intervallo più breve, in modo che non consumi più corrente del necessario.

Per definire questa impostazione:

1. Nel pannello Unità selezionare l'unità che si desidera regolare e quindi fare clic su **Impostazioni**.
Viene visualizzata la finestra Drive Settings (Impostazioni unità).
2. Selezionare **Modifica impostazione di risparmio energetico**.
3. Selezionare un intervallo dal menu a discesa o fare clic su **Predefinito** per tornare alle impostazioni originali di risparmio energetico dell'unità.

4. Fare clic su **Applica** per salvare l'impostazione del risparmio energetico.

5. Fare click su **OK** per tornare alla voce Impostazioni.

Verifica dell'unità

Verificare l'unità per controllarne lo stato generale. I test eseguiti dall'utilità di diagnostica non modificano i dati presenti sull'unità.

Per eseguire un test dell'unità:

1. Nel pannello Unità selezionare l'unità di cui si desidera eseguire il test e quindi fare clic su **Impostazioni**.

Viene visualizzata la finestra Drive Settings (Impostazioni unità).

2. Selezionare **Test dell'unità**.

Viene visualizzata la finestra Test Drive (Test dell'unità).

3. Fare clic su **Test**.

Viene visualizzata una barra che indica l'avanzamento del test. Al termine del test, vengono visualizzati i risultati.

Se durante il test viene rilevato un errore, vengono riportati il numero di serie dell'unità difettosa e le istruzioni necessarie per contattare il servizio di supporto di Seagate.

4. Fare clic su Close (Chiudi) per tornare alla voce Impostazioni.

Regolazione delle spie luminose

La funzione Spie luminose dell'unità consente di controllare le spie luminose presenti sull'unità. Le spie lampeggiano per indicare l'attività e lo stato dell'unità.

1. Nel pannello Unità selezionare l'unità che si desidera regolare e quindi fare clic su **Impostazioni**.

Viene visualizzata la finestra Drive Settings (Impostazioni unità).

2. Fare clic su **Regolazione delle spie luminose dell'unità**.

3. Per disattivare le spie luminose, fare clic su **Disattiva spie luminose**. Per riaccendere le spie, fare clic su **Visualizza spie luminose di stato e di attività**.

Le spie luminose potrebbero riattivarsi automaticamente nelle seguenti situazioni:

- L'unità viene spenta e riaccesa
- L'unità viene scollegata e ricollegata

Aggiornamento del software

La funzione Software Update notifica automaticamente all'utente la disponibilità di un aggiornamento del software *Sincronizzazione multimediale*. È comunque possibile verificare manualmente la disponibilità di aggiornamenti oppure disattivare la funzione Software Update.

1. Nel pannello Drives (Unità) selezionare l'unità che si desidera regolare e quindi fare clic su **Impostazioni**.
2. Nella finestra **Impostazioni** fare clic su **Controlla Software Update (Controlla aggiornamento software)**.

Viene visualizzata la finestra Software Update. L'opzione Ricerca automatica aggiornamenti è selezionata per impostazione predefinita.

3. Per disattivare la funzionalità di aggiornamento del software, deselezionare **Ricerca automatica aggiornamenti**.
4. Per verificare immediatamente la disponibilità di aggiornamenti, fare clic su **Controlla ora**.

Viene visualizzata la finestra Software Update in cui è indicato se il software è aggiornato.

Se è disponibile un nuovo software, sarà possibile scaricarlo da questa finestra. Per ulteriori informazioni sul nuovo software, fare clic su Altre Info.

Modifica delle impostazioni di Seagate Advisor

È possibile scegliere se visualizzare i messaggi popup di Seagate Advisor (promozioni speciali e suggerimenti) sulla barra delle applicazioni.

1. Nel pannello Drives (Unità) selezionare l'unità che si desidera regolare e quindi fare clic su **Impostazioni**.
2. Nella finestra Impostazioni, fare clic su **Modifica le impostazioni di Seagate Advisor**.

Viene visualizzata la finestra Modifica le impostazioni di Seagate Advisor. L'opzione Mostra i messaggi di Seagate Advisor è selezionata per impostazione predefinita.

3. Per disattivare i messaggi popup di Seagate Advisor nella barra delle applicazioni, deselezionare **Mostra i messaggi di Seagate Advisor**.

Nota: La disattivazione dei messaggi popup di Seagate Advisor nella barra delle applicazioni non disattiva i messaggi popup di notifica sull'aggiornamento del software.

Registrazione del prodotto

Nota: questa funzione è disponibile solo per le unità Seagate.

1. Nel pannello Drives (Unità) selezionare l'unità che si desidera registrare e quindi fare clic su **Impostazioni**.
2. Nella finestra Impostazioni fare clic su **Registra prodotto**.
Viene visualizzata la pagina Web Registrazione prodotti di Seagate.
3. Immettere le informazioni richieste.
4. Fare clic su **Registra** nella parte inferiore della pagina.

Visualizzazione delle informazioni sull'unità

La funzione Informazioni unità fornisce le seguenti informazioni sull'unità:

- **Numero di serie:** Numero di serie della periferica.
- **Firmware:** Versione del firmware utilizzata dall'unità.
- **Volume:** Nome dell'unità.
- **Capacità:** Capacità totale dell'unità.
- **Spazio libero:** Quantità di spazio disponibile sull'unità.
- **File System (Sistema di file):** File system di Windows utilizzato dall'unità

Per visualizzare le informazioni relative all'unità:

1. Nel pannello Drives (Unità), selezionare l'unità di cui si desidera visualizzare le informazioni e quindi fare clic su **Drive Info (Informazioni unità)**.
Viene visualizzata la finestra Informazioni unità.
2. Fare clic su **Close** per chiudere la finestra Informazioni unità.

5. Risoluzione dei problemi

Il dispositivo *GoFlex Satellite* è un dispositivo plug-and-play. Tuttavia, in alcune situazioni la procedura di configurazione e l'utilizzo del prodotto potrebbero richiedere particolare attenzione. Di seguito viene riportata una lista di suggerimenti per la risoluzione dei problemi in caso di difficoltà durante la configurazione.

Problemi comuni e soluzioni

Questa sezione fornisce suggerimenti per la risoluzione dei problemi comuni.

Occorre qualche minuto perché i file vengano visualizzati nell'applicazione GoFlex Media o nel browser Web.

Il dispositivo *GoFlex Satellite* sottopone a una scansione iniziale qualsiasi contenuto copiato sull'unità. Questo processo può richiedere alcuni secondi se sono state copiate grandi quantità di dati.

Se un contenuto è stato recentemente copiato sull'unità *GoFlex Satellite* e i file non vengono visualizzati: aprire la schermata o fare clic su **Controllare di avere il contenuto più recente** per aggiornare i file nell'applicazione *GoFlex Media*™ o fare clic sul pulsante di aggiornamento per aggiornare la pagina visualizzata da un browser.

Impossibile effettuare la connessione wireless al dispositivo GoFlex Satellite

- Assicurarsi che il dispositivo *GoFlex Satellite* sia scollegato dal computer e acceso e che il LED Wi-Fi abbia un colore blu lampeggiante. Il dispositivo *GoFlex Satellite* non esegue la trasmissione mentre è collegato a un computer.
- Selezionare **GoFlex Satellite** dall'elenco di reti wireless del dispositivo. Se si supera la portata wireless di *GoFlex Satellite*, il proprio dispositivo viene disconnesso dal segnale wireless di *GoFlex Satellite*. La portata wireless è di circa 45 metri. Eventuali ostruzioni, ad esempio le pareti tra il dispositivo e *GoFlex Satellite*, possono influire sulla potenza del segnale. In questo caso sarà necessario riconnettersi alla rete.
- Se il dispositivo *GoFlex Satellite* è in fase di trasmissione, ma non è possibile eseguire la connessione, è possibile che a *GoFlex Satellite* siano già collegati tre dispositivi. Lo streaming dal dispositivo *GoFlex Satellite* è consentito a un massimo di tre dispositivi contemporaneamente. Se durante i tentativi di connessione al dispositivo *GoFlex Satellite* si visualizza il messaggio che il dispositivo non è in grado di collegarsi alla rete "GoFlex Satellite", è possibile che altri dispositivi siano collegati. Per visualizzare i dispositivi collegati al dispositivo *GoFlex Satellite*, fare clic sull'icona **Collegato** mentre è collegato a *GoFlex Satellite*.
- Assicurarsi che il dispositivo *GoFlex Satellite* sia acceso. Se *GoFlex Satellite* è spento, la trasmissione viene interrotta e la connessione wireless dal dispositivo viene persa. Per riconnettersi, selezionare "GoFlex Satellite" dall'elenco di reti wireless del dispositivo.

- Se si tenta di eseguire lo streaming utilizzando un browser, verificare che sia abilitata la connessione wireless del dispositivo. Passare a un URL qualsiasi per essere automaticamente reindirizzati alla pagina principale di GoFlex Satellite. È possibile anche digitare www.goflexsatellite.com sulla barra degli indirizzi del browser per connettersi a *GoFlex Satellite*.
- Fare clic sul pulsante Aggiorna presente nel browser.

Il video, la canzone o il file non viene riprodotto.

- Assicurarsi che il dispositivo supporti il formato file.

È possibile copiare qualsiasi file nell'unità *GoFlex Satellite*; tuttavia il dispositivo sul quale viene eseguito lo streaming dei file multimediali riprodurrà o visualizzerà solo i formati supportati. *GoFlex Satellite* non esegue la codifica intermedia (converte) i file copiati nell'unità. Per l'elenco di tipi di file supportati, consultare le specifiche del dispositivo.

Esistono vari modi per convertire file video in formati differenti, in modo che possano essere riprodotti sul dispositivo in uso. Per riprodurre file incompatibili con il dispositivo da *GoFlex Satellite*, è possibile eseguire la codifica intermedia dei file prima di copiarli nell'unità.

Ho appena copiato il file video acquistato da iTunes nel dispositivo GoFlex Satellite, ma non viene riprodotto

I video acquistati da iTunes sono protetti da DRM (Digital Rights Management). Per riprodurre questi video, è necessario sincronizzare l'iPad/iPhone/iPod touch con l'account iTunes per i nuovi file da riprodurre dal dispositivo *GoFlex Satellite*.

Per riprodurre un video acquistato su iTunes nell'applicazione *GoFlex Media*, verrà utilizzato il browser Safari.

Impossibile utilizzare Internet durante lo streaming da GoFlex Satellite

Il dispositivo *GoFlex Satellite* è una rete wireless propria. Quando il dispositivo Wi-Fi è connesso a *GoFlex Satellite*, viene stabilita una connessione dedicata all'utilizzo della rete wireless del dispositivo *GoFlex Satellite*. Per utilizzare il dispositivo Wi-Fi che consenta di navigare in Internet o di controllare le e-mail, è necessario connettersi esplicitamente alla rete abituale, disconnettendosi da *GoFlex Satellite*.

Ho riformattato per errore l'unità del mio Mac

- Il dispositivo *GoFlex Satellite* è progettato per l'utilizzo con i sistemi operativi Windows e Mac. Tuttavia necessario installare il software Seagate GoFlex per consentire la copia di file da un Mac. Se il disco è stato riformattato per errore, in primo luogo ripristinare il formato NTFS originale dell'unità quindi scaricare il software da Seagate GoFlex www.seagate.com/support/goflexsatellite
- Se si utilizza Time Machine non consentire al programma di utilizzare l'unità *GoFlex Satellite* per il backup, perché tenterà di riformattare l'unità *GoFlex Satellite*.

Non posso eseguire la connessione a GoFlex Satellite dal mio smartphone

Assicurarsi di aver selezionato “GoFlex Satellite” dall’elenco delle reti wireless.

Il mio computer non si connette a GoFlex Satellite

Assicurarsi di attivare le impostazioni wireless e selezionare “GoFlex Satellite” dall’elenco delle reti wireless.

Il dispositivo GoFlex Satellite si spegne da solo

Il dispositivo *GoFlex Satellite* include una funzione di risparmio energetico, con la quale entra in modalità di standby dopo 5 minuti di inattività *GoFlex Satellite*. Ogni volta che qualcuno prova ad accedere al dispositivo esso torna automaticamente in modalità attiva.

So che il dispositivo GoFlex Satellite sta effettuando la trasmissione, ma non è possibile effettuare la connessione

Lo streaming dal dispositivo *GoFlex Satellite* è consentito a un massimo di tre dispositivi con funzione wireless contemporaneamente. Se vi sono già tre dispositivi che effettuano lo streaming da *GoFlex Satellite*, è possibile attendere fino a quando non si apre una finestra o viene chiesto all’utente di effettuare la disconnessione dal dispositivo. Per visualizzare i dispositivi collegati al dispositivo *GoFlex Satellite*, fare clic sull’icona **Collegato** mentre è collegato a *GoFlex Satellite*.

Il dispositivo GoFlex Satellite emette un bip nel momento in cui lo collego al computer

La batteria del dispositivo *GoFlex Satellite* è scarica. Collegare il dispositivo *GoFlex Satellite* a una presa di alimentazione mediante il cavo di alimentazione da USB a CC incluso e l’adattatore USB a muro per caricare il dispositivo.

Ulteriori informazioni

La periferica di archiviazione wireless mobile *GoFlex Satellite* è di semplice utilizzo, ma è possibile che vi siano ancora delle domande. Visitare la pagina all’indirizzo www.seagate.com/support/goflexsatellite in caso di problemi relativi alla configurazione o all’utilizzo di *GoFlex Satellite*.

In questo documento sono riportate le seguenti informazioni utili:

- La versione più recente della guida utente
- Video dimostrativi
- Software per la copia dei contenuti multimediali nell’unità *GoFlex Satellite*
- Aggiornamenti del firmware (se disponibili)
- FAQ

Oltre alle informazioni riportate nella presente guida, è possibile visualizzare un video archiviato nell’unità *GoFlex Satellite* per una panoramica della configurazione e dell’utilizzo del dispositivo *GoFlex Satellite*. Per visualizzare il video, collegare il dispositivo *GoFlex Satellite* al computer e individuare il video intitolato “Guida introduttiva”.

Indice

A

- adattatore USM, spie luminose di attività 4
- alimentazione
 - connettore 3
 - LED 3
 - modifica 38
 - pulsante 3
- applicazione Android 11
- applicazione GoFlex Media
 - informazioni 1
 - installazione 11
 - menu in alto 6
 - panoramica 5
 - schermata principale 5
- applicazione iOS 11
- arresto di GoFlex Home 33

B

- batteria
 - caricamento 12

C

- capacità dell'unità 2
- cartelle multimediali, informazioni 5
- Connettore USM 3
- contenuti
 - caricamento da computer 31
 - controllo degli aggiornamenti 6
 - copia nell'unità 14
 - download in GoFlex Satellite 30
 - visualizzazione locale 6
- contenuti locali 6
- contenuti multimediali, riproduzione 23
- contenuto del pacchetto 8, 12

D

- Disconnettersi da GoFlex Satellite 35
- documenti
 - visualizzazione 28
- DRM
 - autorizzazione del dispositivo iOS 43

F

- File
 - ordina per 6
 - ricerca 6
 - selezione di tutto 6
 - visualizzazione cartelle 6
- file
 - caricamento nell'unità 14
 - conversione in altri formati 14
 - copia da Mac 16
 - copia da Windows utilizzando la sincronizzazione multimediale 17
 - copia per iPad 17, 18
 - copia utilizzando la funzione di trascinamento 15
 - copia utilizzando la sincronizzazione multimediale 15
 - download in GoFlex Satellite 30
 - eliminazione da GoFlex Satellite 36
 - modifica dell'ordine 29
 - ricerca 30
 - sincronizzazione automatica con Mac 17
 - utilizzo della sincronizzazione multimediale 16
 - visualizzazione cartelle 29
- foto
 - riproduzione di una presentazione 27
 - visualizzazione 27

G

- GoFlex Media
 - modifica applicazione lingua 35
- GoFlex Satellite
 - accensione 20
 - aggiornamento del contenuto nell'unità 42
 - aggiornamento del software 34
 - arresto 33
 - assistenza online 44
 - avvio 20
 - capacità di archiviazione 1
 - caricamento 12
 - collegamento a un computer 9
 - connessione a un segnale wireless da Android 22
 - connessione a un segnale wireless da computer 23
 - connessione a un segnale wireless da smartphone 23

-
- connessione a un segnale wireless utilizzando
 - AirPort 22
 - connessione al segnale wireless 21
 - connessione al segnale wireless da un dispositivo iOS 21
 - copia dei file nell'unità 15
 - Disconnessione 35
 - Impostazione di una password 35
 - Impostazioni schermo 32
 - informazioni 1
 - modifica nome 34
 - ordinamento, file 29
 - panoramica 3
 - riavvio 33, 36
 - rimozione da computer 36
 - ripristino delle impostazioni predefinite 33
 - ripristino di tutte le impostazioni 34
 - riproduzione di musica 26
 - riproduzione di video 24
 - risoluzione dei problemi 42
 - selezione nell'elenco di reti wireless 42
 - spegnimento 20
 - visualizzazione del numero di utenti connessi 6
 - visualizzazione di documenti 28
 - visualizzazione di foto 27
- Guida introduttiva 6
- I**
- Impostazioni 6
 - impostazioni password 35
 - Informazioni 44
 - Informazioni su GoFlex Satellite 1
 - informazioni sulle unità
 - capacità di visualizzazione 41
 - file system 41
 - visualizzazione 41
 - visualizzazione spazio libero 41
 - volumi 41
- L**
- LED
 - alimentazione 3
 - Wi-Fi 20
 - LED di alimentazione
 - informazioni sui colori 3
- LED Wi-Fi 3
 - informazioni sui colori 3
- M**
- modalità di standby 44
 - Modifica del nome di GoFlex Satellite 34
 - modifica dell'ordine dei file 29
 - modifica SSID, 34
 - musica
 - riproduzione 25
 - riproduzione di tutti i brani 26
 - My Satellite
 - informazioni 5
- O**
- ordina 6
- P**
- Portata Wi-Fi 2
 - protezione 35
 - informazioni 7
 - pulsante Impostazioni predefinite 4
 - pulsanti
 - alimentazione 3, 20
 - Opzioni 6
- R**
- registrazione GoFlex Satellite 41
 - Requisiti di sistema 2
 - Riavvia GoFlex Satellite 33, 36
 - ricerca 6
 - ripristino delle impostazioni predefinite 34
 - Risoluzione dei problemi 42
 - risoluzione dei problemi 42
- S**
- segnale wireless, connessione 21
 - seleziona tutto 6
 - sincronizzazione multimediale
 - aggiornamento del software 40
 - finestra principale 37
 - utilizzo unità 37

Sincronizzazione multimediale Seagate

informazioni 1

installazione del software 10

sincronizzazione multimediale Seagate

copia dei file da Mac 16

copia dei file da Windows 17

copia manuale dei file da Windows 18

informazioni 16

software

Aggiornamento di GoFlex Satellite 34

aggiornamento sincronizzazione multimediale 40

download 10

installazione 9

installazione di Sincronizzazione multimediale
Seagate 10

installazione di Sincronizzazione multimediale
Seagate su Mac 10

installazione di Sincronizzazione multimediale su
Windows 10

installazione su Mac 9

specifiche del prodotto 2

spie

alimentazione 3

attività 4

Wi-Fi 3

spie luminose di attività 4

T

test delle unità 39

U

unità

modifica delle impostazioni 38

regolazione spie luminose 39

test 39

V

video

riproduzione 24

riproduzione in un browser 25

vista cartelle 29

visualizza cartella 6