

# Руководство пользователя GoFlex Satellite™



---

## Руководство пользователя GoFlex Satellite™

© 2011 Seagate Technology LLC. Все права защищены. Seagate, Seagate Technology, логотип Wave, FreeAgent, GoFlex, GoFlex Satellite и GoFlex Media являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Seagate Technology LLC или дочерних компаний. iPod, iPad, iPhone, Time Machine, Safari и Mac являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Apple Computer, Inc. и используются для указания совместимости. Все другие торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. При указании объема жесткого диска один гигабайт, или ГБ, соответствует одному миллиарду байтов, а один терабайт, или ТБ, — одной тысяче миллиардов байтов. Кроме того, определенная часть объема используется для форматирования и других функций, поэтому не весь указанный объем доступен для хранения данных. Цифры в примерах использования приводятся только для наглядности. Реальные цифры будут сильно зависеть от различных факторов, включая размер файла, формат файла, свойства и используемое приложение. Компания Seagate оставляет за собой право менять без предварительного уведомления предложение изделий и их характеристики.

Seagate Technology LLC  
10200 S. De Anza Blvd.  
Cupertino, CA 95014  
USA (США)

---

## Соблюдение установленных норм

### Информация о классе В требований FCC

Данное оборудование проверено и признано цифровым устройством, соответствующим классу В в соответствии с частью 15 требований FCC. Эти нормативы предназначены для защиты от помех в жилых помещениях. Данное оборудование является источником радиоизлучения. Если оно установлено с нарушением инструкций, это может вызвать возникновение помех для радиосвязи. При этом не гарантируется отсутствие помех в каждом конкретном случае. Если данное оборудование вызывает помехи приему радио- или телевизионного сигнала, что определяется включением и отключением устройства, пользователю рекомендуется попробовать устранить помехи одним из следующих способов:

- измените ориентацию или расположение принимающей антенны;
- установите оборудование дальше от приемника;
- подключите оборудование и приемник в розетки разных электрических цепей;
- обратитесь за помощью к поставщику или квалифицированному радиотелемастеру.

Это устройство соответствует части 15 требований FCC. При эксплуатации выполняются следующие два условия: (1) данное устройство не создает вредных помех и (2) оно не подвержено воздействию любых внешних помех, включая помехи, которые могут привести к неправильной работе устройства.

**Предупреждение FCC:** любые изменения, не утвержденные в прямой форме стороной, ответственной за соответствие, могут привести к нарушению работы устройства.

### **ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ. Заявление FCC о радиоактивном излучении**

Данное оборудование соответствует установленным FCC пределам радиоактивного излучения для неконтролируемой среды. При установке и эксплуатации оборудования необходимо соблюдать дистанцию не менее 20 см между излучателем и частями тела.

Передатчик не должен быть совмещен или работать вместе с любым другим передатчиком или антенной.

Доступность определенных каналов и/или полос рабочих частот зависит от страны и записывается в микропрограммное обеспечение на заводе в соответствии с предполагаемой точкой реализации устройства. Настройки микропрограммного обеспечения недоступны конечному пользователю.

Примечание о модели для США: в соответствии с требованиями FCC в США на всех моделях, продаваемых в США, полностью отсутствует функция выбора страны. Данная функция имеется только на моделях, не предназначенных для продажи в США.

---

## Министерство промышленности Канады

Данное устройство соответствует правилу RSS-210 требований Министерства промышленности Канады. При эксплуатации выполняются следующие два условия: (1) данное устройство не создает вредных помех и (2) оно не подвержено воздействию любых внешних помех, включая помехи, которые могут привести к неправильной работе устройства.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

**ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ.** (При использовании мобильного устройства)

### Заявление о радиоактивном излучении:

данное оборудование соответствует установленным IC пределам радиоактивного излучения для неконтролируемой среды. При установке и эксплуатации оборудования необходимо соблюдать дистанцию не менее 20 см между излучателем и частями тела.

**NOTE IMPORTANTE:** (Pour l'utilisation de dispositifs mobiles)

### Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

## Меры предосторожности при обращении с батареей

В данном устройстве используется литий-ионная батарея, которую следует утилизировать надлежащим образом. С информацией о переработке и соответствующей утилизации можно ознакомиться на странице [www.seagate.com/support/goflexsatellite](http://www.seagate.com/support/goflexsatellite).

Соблюдайте следующие меры предосторожности при обращении с батареей:

- нельзя разбирать, открывать или разрезать перезаряжаемые элементы или батареи;
- нельзя подвергать элементы или батареи воздействию высокой температуры или открытого огня; не хранить под прямыми солнечными лучами;
- нельзя допускать короткого замыкания элемента или батареи; нельзя хранить элементы или батареи бессистемно в коробках или ящиках, где может произойти их короткое замыкание друг о друга или о другие металлические предметы;
- нельзя использовать зарядные устройства, не предназначенные специально для данного оборудования;

- 
- нельзя использовать элементы или батареи, не предназначенные специально для данного оборудования;
  - нельзя использовать элементы различных изготовителей, емкостей, размеров и типов в одном устройстве;
  - при проглатывании элемента или батареи необходимо немедленно обратиться к врачу;
  - нельзя подвергать элементы или батареи механическим ударам;
  - в случае протекания элемента нельзя допускать попадания жидкости на кожу или в глаза (если такой контакт произошел, промойте место попадания большим количеством воды и обратитесь к врачу);
  - элементы и батареи следует хранить в недоступном для детей месте;
  - элементы и батареи необходимо содержать в чистоте и сухости;
  - может потребоваться подзарядка перезаряжаемых элементов и батарей перед использованием; всегда используйте подходящее зарядное устройство и соблюдайте инструкции по зарядке, предоставленные изготовителем или приведенные в руководстве к оборудованию;
  - нельзя оставлять неиспользуемые батареи заряжаться на слишком долгое время;
  - после длительных периодов хранения может потребоваться зарядить и разрядить элементы или батареи несколько раз для достижения их максимальной производительности;
  - перезаряжаемые элементы и батареи показывают наивысшую производительность, когда используются при нормальной комнатной температуре (20 °C + 5 °C);
  - сохраните оригинальную документацию к изделию для справок;
  - элементы или батареи можно использовать только для того устройства, для которого они предназначены;
  - утилизировать надлежащим образом.



---

# Оглавление

<b>1. Введение</b>	<b>1</b>
О настоящем руководстве	1
Системные требования	2
Технические данные устройства	2
Описание устройства GoFlex Satellite™	3
Краткий обзор приложения GoFlex Media™	5
О безопасности Wi-Fi GoFlex Satellite™	7
<b>2. Настройка устройства GoFlex Satellite™</b>	<b>8</b>
Подготовка	8
Шаг 1. Подключение GoFlex Satellite™ к компьютеру	9
Шаг 2. Установка программного обеспечения	9
Установка программного обеспечения GoFlex (пользователи Mac)	9
Установка программы Seagate Media Sync™	10
Шаг 3. Установка приложения GoFlex Media™	11
Зарядка батареи	12
<b>3. Использование устройства GoFlex Satellite™</b>	<b>14</b>
Загрузка содержимого на накопитель	14
Преобразование файлов в разные форматы	14
Копирование содержимого на устройство GoFlex Satellite	14
Копирование файлов на GoFlex Satellite™ путем перетаскивания	15
Копирование файлов на GoFlex Satellite™ с помощью Seagate Media Sync™	15
Включение устройства GoFlex Satellite™	19
Подключение к сигналу беспроводной сети GoFlex Satellite™	20
Подключение к сигналу GoFlex Satellite™ с устройства под управлением iOS	20
Подключение к сигналу GoFlex Satellite с устройства под управлением Android	22
Подключение к сигналу GoFlex Satellite со смартфона	22
Подключение к сигналу GoFlex Satellite с компьютера или браузера	23

Просмотр и воспроизведение мультимедийных файлов . . . . .	23
Воспроизведение мультимедийных файлов . . . . .	23
Изменение порядка расположения файлов в приложении . . . . .	29
Поиск файлов на накопителе GoFlex Satellite . . . . .	30
Загрузка содержимого на мультимедийное устройство или компьютер . . . . .	30
Беспроводная передача содержимого с компьютера на GoFlex Satellite . . . . .	31
<b>4. Управление устройством GoFlex Satellite™ . . . . .</b>	<b>32</b>
Настройки и параметры GoFlex Satellite™ . . . . .	32
Перезапуск устройства GoFlex Satellite™ . . . . .	33
Выключение устройства GoFlex Satellite™ . . . . .	33
Восстановление исходных настроек GoFlex Satellite™ . . . . .	33
Обновление программного обеспечения GoFlex Satellite™ . . . . .	34
Изменение имени устройства GoFlex Satellite™ . . . . .	34
Отключение от сигнала GoFlex Satellite™ . . . . .	35
Установка пароля . . . . .	35
Изменение языка приложения GoFlex Media™ . . . . .	35
Сброс устройства GoFlex Satellite™ . . . . .	36
Управление устройством GoFlex Satellite™ . . . . .	36
Удаление содержимого с GoFlex Satellite™ . . . . .	36
Безопасное отключение накопителя GoFlex Satellite™ от компьютера . . . . .	36
Управление устройством . . . . .	36
Использование настроек Media Sync . . . . .	37
Использование окна «Мои накопители» . . . . .	37
Управление настройками накопителя . . . . .	38
Настройка параметров энергопотребления . . . . .	38
Проверка накопителя . . . . .	39
Настройка индикаторов накопителя . . . . .	39
Обновление программного обеспечения . . . . .	40
Изменение параметров Seagate Advisor . . . . .	40
Регистрация накопителя . . . . .	41
Просмотр информации о накопителе . . . . .	41
<b>5. Поиск и устранение неполадок . . . . .</b>	<b>42</b>
Распространенные проблемы и их решение . . . . .	42
Получение дополнительной справочной информации . . . . .	45
<b>Указатель . . . . .</b>	<b>46</b>



# 1. Введение

Мобильное беспроводное устройство хранения *GoFlex Satellite™* — это портативный жесткий диск, излучающий беспроводной сигнал. Это позволяет организовать потоковую передачу с диска на iPad®, iPhone®, iPod® touch, планшетный компьютер под управлением Android или смартфон таких данных, как музыка, видео, фотографии и документы. Если у вас нет устройства под управлением Apple® iOS или Android, цифровую мультимедийную информацию можно передавать через веб-браузер на любой планшетный компьютер, смартфон или компьютер с поддержкой Wi-Fi. Список совместимых устройств и веб-браузеров приведен в разделе «Системные требования».

Пользователь может воспроизводить материалы до пяти часов подряд дома или в пути, не путаясь в проводах и кабелях. *GoFlex Satellite* обеспечивает трем устройствам с поддержкой беспроводной передачи данных одновременный доступ к одним и тем же или различным материалам, так что каждый пользователь может воспроизводить свои материалы.

В устройстве *GoFlex Satellite* установлен жесткий диск на 500 ГБ, который вмещает более 300 кинофильмов в формате высокой четкости (1,5 ГБ MP4 H.264), 125 тысяч песен или 100 тысяч фотографий.

*GoFlex Satellite* работает, как мобильная беспроводная сеть. Нужно выбрать накопитель из списка доступных сетей на устройстве, поддерживающем беспроводную передачу данных, после чего можно начать потоковое воспроизведение материалов на вашем мультимедийном устройстве.

Установка выполняется очень легко. Просто подключите накопитель к компьютеру, скопируйте файлы для потокового вещания, установите беспроводное подключение к устройству *GoFlex Satellite*, и всего через несколько минут файлы можно будет воспроизводить дома, в любимом месте досуга или в следующей поездке с семьей.

Приложение *GoFlex Media™*, предназначенное для устройств на базе Apple iOS и Android, выполняет категоризацию цифровых мультимедийных файлов для копирования на устройство *GoFlex Satellite*. Приложение позволяет легко воспроизводить и просматривать все имеющиеся видео, фотографии, музыку и документы. См. «Воспроизведение мультимедийных файлов», стр. 23.

Также с *GoFlex Satellite™* можно использовать бесплатную программу *Seagate Media Sync™*, позволяющую автоматически синхронизировать все ваши мультимедийные файлы с *GoFlex Satellite*. Программа выполняет автоматическую синхронизацию всех файлов мультимедиа или только тех, которые может воспроизводить iPad, iPhone или iPod touch. См. «Шаг 2. Установка программного обеспечения», стр. 9.

---

**Примечание.** Точный срок службы батареи зависит от модели изделия, условий эксплуатации и конфигурации. Утилизируйте батареи надлежащим образом.

---

## О настоящем руководстве

В настоящем руководстве рассказывается об основных функциях устройства *GoFlex Satellite*, описывается процесс настройки *GoFlex Satellite*, запись файлов на накопитель, а также объясняется, как можно использовать *GoFlex Satellite* для потокового воспроизведения цифровых мультимедийных файлов на любом устройстве, поддерживающем беспроводную передачу данных.

Помимо приведенной в настоящем руководстве информации вы можете ознакомиться с видео, расположенным на накопителе *GoFlex Satellite*, где дан обзор настройки и использования нового устройства *GoFlex Satellite*. Чтобы посмотреть видео, подключите устройство *GoFlex Satellite* к компьютеру и найдите видео под названием «Начало работы».

---

**Примечание.** Цифры в примерах использования приводятся только для наглядности. Реальные цифры будут сильно зависеть от различных факторов, включая размер файла, формат файла, свойства и используемое приложение.

---

## Системные требования

*GoFlex Satellite* может использоваться со следующими устройствами:

- iPad, iPhone, iPod touch под управлением iOS 4 и выше с приложением *GoFlex Media*™ (доступно для скачивания бесплатно в App Store) или браузером Safari;
- планшетные компьютеры и смартфоны под управлением Android версии 2.1 и выше;
- другие планшетные компьютеры и смартфоны с поддержкой Wi-Fi;
- компьютер с операционной системой Windows® версий Windows 7, Windows Vista® или Windows XP;
- компьютер Mac® с операционной системой Mac OS® X 10.5.8 или более поздней версии.

Веб-браузеры:

- Safari® 5 или более поздней версии (Mac OS);
- WebKit (Android);
- Internet Explorer® 8 или более поздней версии (Windows);
- Firefox®;
- Google Chrome™.

## Технические данные устройства

- Емкость накопителя: 500 ГБ.
- Порт SuperSpeed USB 3.0 (необходим для использования скорости передачи USB 3.0) или порт USB 2.0.
- Батарея: незаменяемая пользователем литий-ионная батарея.
- Срок службы батареи: до пяти часов непрерывной передачи (1 пользователь); до 25 часов в режиме ожидания.
- Диапазон Wi-Fi: 45 метров (147 футов).
- Формат накопителя: NTFS.

Имеется драйвер Paragon NTFS, позволяющий выполнять чтение и запись с помощью операционной системы Mac. Программное обеспечение предварительно установлено на накопитель. Поддерживает Mac OS версии 10.5.8 и выше. См. «Шаг 2. Установка программного обеспечения», стр. 9.

## Описание устройства GoFlex Satellite™


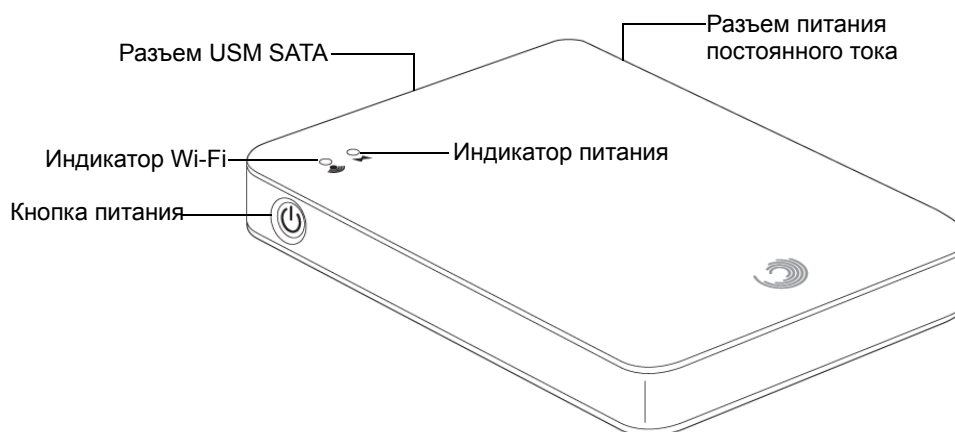


Рисунок 1. GoFlex Satellite Устройство

- **Кнопка питания:** нажмите, чтобы включить устройство *GoFlex Satellite*. При возникновении проблем с *GoFlex Satellite* нажмите и удерживайте кнопку нажатой в течение 15 секунд, чтобы перезагрузить устройство.


Индикаторы на устройстве *GoFlex Satellite* изменяют цвет и частоту мигания, обозначая режим питания накопителя, заряда батареи и состояние Wi-Fi.

- **Индикатор Wi-Fi:** показывает состояние беспроводной передачи данных устройством *GoFlex Satellite*.
  - Мигает зеленым светом: *GoFlex Satellite* включение устройства.
  - Горит зеленым светом: *GoFlex Satellite* устройство включено.
  - Мигает синим светом: *GoFlex Satellite* устройство готово к беспроводному доступу и/или передаче сигнала.
- **Индикатор питания:**
  - Горит зеленым светом: устройство полностью заряжено или заряда батареи достаточно на 50 или более минут работы.
  - Желтый: зарядка.
  - Красный: заряд батареи заканчивается. Необходима подзарядка. См. «Зарядка батареи», стр. 12.
- **Разъем USM™ (универсальный модуль хранения) SATA:** соединяет *GoFlex Satellite* с поставляемым адаптером/кабелем USB 3.0 и компьютером.
- **Разъем питания постоянного тока:** служит для подключения к *GoFlex Satellite* USB-кабеля.

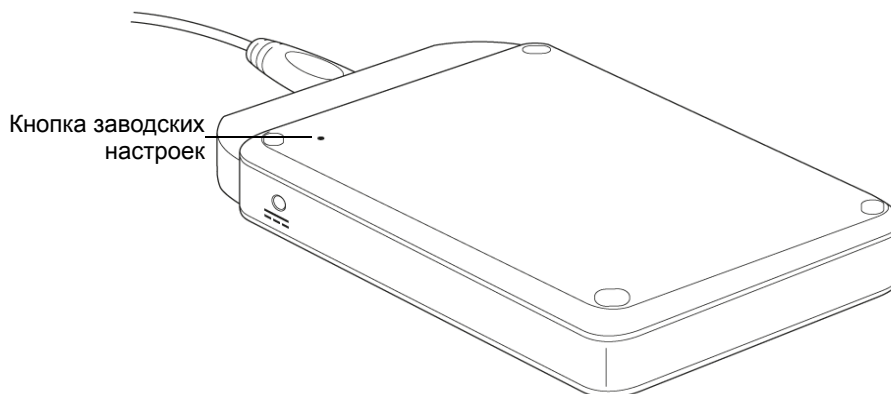

**Рисунок 2.** Кнопка заводских настроек

- **Кнопка заводских настроек:** нажмите и отпустите кнопку, расположенную с нижней стороны устройства, чтобы восстановить исходные заводские параметры *GoFlex Satellite* (обычно делать этого не требуется — дополнительные сведения см. в разделе «Восстановление исходных настроек GoFlex Satellite™» на стр. 33). Эта операция не вызывает потери данных.

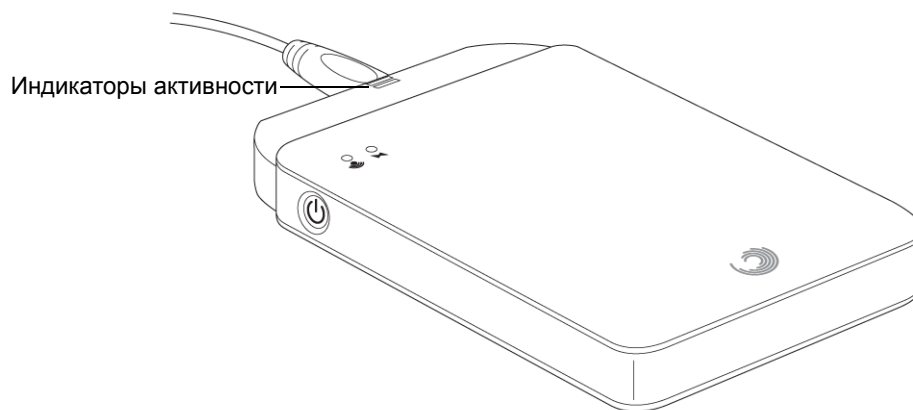

**Рисунок 3.** Индикаторы активности адаптера USB 3.0

Индикаторы активности адаптера USB 3.0 загораются, когда устройство *GoFlex Satellite* подключено к компьютеру с помощью отсоединяемого кабеля USB 3.0. Индикаторы мигают при копировании файлов с накопителя или на накопитель *GoFlex Satellite* и выключаются, когда можно безопасно отключить *GoFlex Satellite* от компьютера.

- **Индикаторы активности кабеля адаптера:**
  - **Белый горит постоянно:** накопитель GoFlex подключен к компьютеру и готов к использованию.
  - **Белый мигает:** активность.
  - **Выключен:** накопитель GoFlex может быть безопасно отключен от компьютера, не подключен или индикатор отключен программным обеспечением.

## Краткий обзор приложения GoFlex Media™

Приложение *GoFlex Media*™ выполняет категоризацию цифровых мультимедийных файлов для копирования на *GoFlex Satellite*. Приложение позволяет легко воспроизводить и просматривать все имеющиеся видео, фотографии, музыку и документы. Приложение *GoFlex Media* можно загрузить бесплатно в iTunes® или Apple App Store, а также в Android Marketplace, прямо со своего устройства.


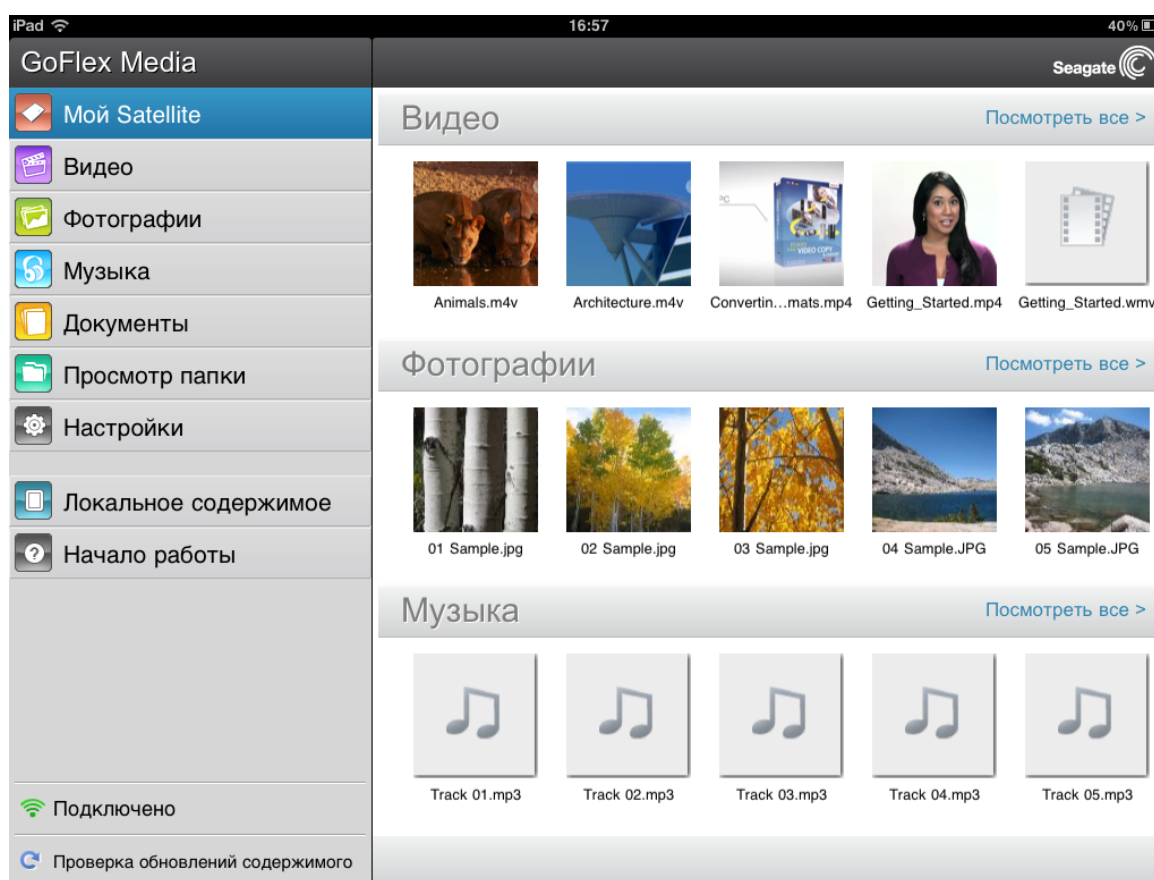




Рисунок 4. Основной экран приложения GoFlex Media

На основном экране приложения *GoFlex Media* расположены следующие элементы:

- **«Мой Satellite»:** «Мой Satellite» — это главный экран приложения *GoFlex Media*. Здесь отображаются папки с видео, фотографиями и музыкой. Выберите **«Посмотреть все»**, чтобы отобразить все видео, фотографии и музыкальные файлы.
- **Папки мультимедиа: «Фото», «Музыка», «Видео», «Документы»**  
Файлы, которые вы копируете на накопитель, распределены в левой части экрана на следующие категории: **«Видео»**, **«Фотографии»**, **«Музыка»** и **«Документы»**. Файлы автоматически сортируются по этим категориям при копировании на устройство *GoFlex Satellite*. Выберите одну из категорий, а затем выберите файлы, которые нужно просмотреть или воспроизвести. Кроме того, можно выполнить и другие операции с помощью описанных ниже элементов управления, расположенных в верхней части экрана.

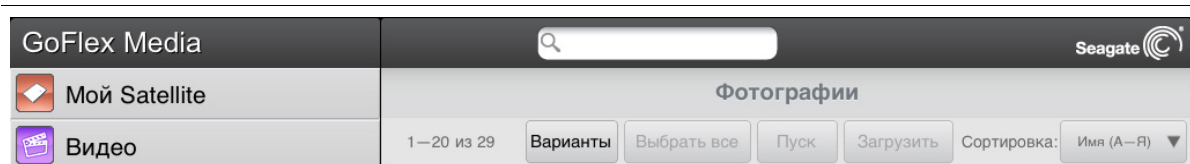

**Рисунок 5.** Верхнее меню приложения GoFlex Media

-  **Поиск:** войдите в окошко поиска и введите имя файла или его часть, чтобы выполнить поиск файлов на накопителе *GoFlex Satellite*.
- **Кнопка «Варианты»:** нажмите эту кнопку, чтобы активировать элементы управления в верхнем меню.
-  **«Выбрать все»/«Отменить выбор»:** установка и удаление флажков рядом с файлами на экране. Здесь можно воспроизвести все выбранные файлы, нажав кнопку «Пуск», или скопировать файлы на устройство под управлением iOS, нажав кнопку «Загрузить».
- **Сортировка:** изменение порядка отображаемых на экране файлов.  
**Просмотр папки:** просмотр оригинальной структуры файлов и папок с компьютера.
- **Локальное содержимое:** доступ к файлам, сохраненным на устройстве под управлением iOS, которые можно воспроизводить и просматривать непосредственно из приложения *GoFlex Media*.
- **Начало работы:** обратитесь к этой странице за помощью, советами и информацией по устранению неисправностей.
- **Настройки:** обратитесь к этой странице, чтобы установить параметры безопасности, индивидуальные и сетевые настройки устройства *GoFlex Satellite*.

-  **Значок соединения:** значок горит зеленым светом, когда установлено беспроводное подключение устройства к *GoFlex Satellite*. Нажмите этот значок, чтобы посмотреть, сколько всего пользователей в данный момент подключено к устройству *GoFlex Satellite*.
-  **Проверка обновлений содержимого:** нажмите эту кнопку обновления, когда новое содержимое скопировано с компьютера на накопитель *GoFlex Satellite*. При этом происходит обновление приложения *GoFlex Media* с учетом новых файлов на накопителе *GoFlex Satellite*.

## О безопасности Wi-Fi GoFlex Satellite™

Поскольку *GoFlex Satellite* — это беспроводное передающее устройство, оно может быть обнаружено любым другим беспроводным устройством в диапазоне досягаемости (до 45 метров/147 футов).

Если вы используете *GoFlex Satellite* для резервного копирования информации, учтите, что ваши файлы видимы с любого устройства, подключившегося к вашему *GoFlex Satellite*. Для ограничения доступа к *GoFlex Satellite* можно использовать пароль, однако в любом случае лучше не хранить на *GoFlex Satellite* важную информацию. Обратитесь к разделу «Установка пароля» на стр. 35, чтобы ограничить доступ к *GoFlex Satellite*.

## 2. Настройка устройства GoFlex Satellite™

Устройство *GoFlex Satellite™* легко настроить. В данной главе более подробно, чем в «*Кратком руководстве пользователя*», рассказывается о каждом шаге процесса установки.


---

**Примечание.** Если установка уже выполнена, можно перейти к главе 3 «Использование устройства GoFlex Satellite™» на стр. 14.

---

### Подготовка

Распакуйте устройство и убедитесь, что в наличии имеются все следующие компоненты.

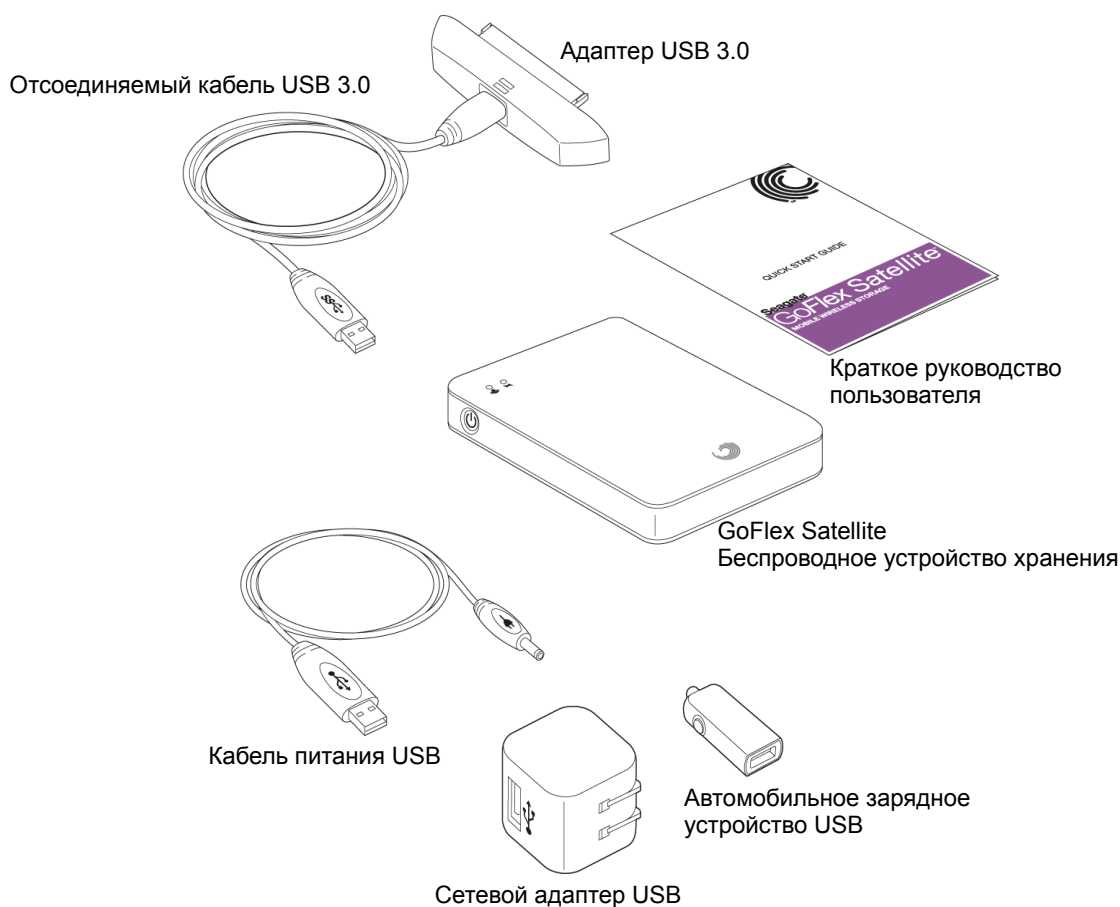

**Рисунок 6.** Содержимое упаковки



## Шаг 1. Подключение GoFlex Satellite™ к компьютеру

Устройство *GoFlex Satellite* поставляется с адаптером USB 3.0 и кабелем. Система USB 3.0 позволяет выполнять более скоростную передачу данных при подключении к порту USB 3.0 на компьютере. Если на компьютере нет порта USB 3.0, кабель можно подключить к порту USB 2.0.

1. Снимите пластиковую крышку, чтобы получить доступ к разъему накопителя *GoFlex Satellite*.
2. Подключите адаптер USB 3.0 и соедините устройство *GoFlex Satellite* с портом USB компьютера с помощью кабеля.

## Шаг 2. Установка программного обеспечения

Устройство *GoFlex Satellite* поддерживает операционные системы Windows и Mac. Для полноценного использования устройства *GoFlex Satellite* существует программное обеспечение как для компьютеров Mac, так и для ПК.

Если вы используете Mac, для копирования файлов с компьютера на накопитель *GoFlex Satellite* необходимо установить программное обеспечение GoFlex, расположенное на накопителе *GoFlex Satellite*. При установке программного обеспечения также имеется возможность отформатировать накопитель либо для использования только на компьютерах Mac, либо для использования на компьютерах Mac и Windows.

Кроме того, можно установить дополнительное программное обеспечение Seagate Media Sync, чтобы синхронизировать с устройством *GoFlex Satellite* все мультимедийные файлы или только файлы, поддерживаемые на устройствах iOS.

### Установка программного обеспечения GoFlex (пользователи Mac)

Жесткий диск устройства *GoFlex Satellite* отформатирован в формате NTFS, который является стандартным для среды Windows. Операционные системы Mac, как правило, могут выполнять операции чтения, но не записи, с отформатированными в формате NTFS разделами. Для копирования мультимедийных файлов с компьютера Mac на *GoFlex Satellite* необходимо установить программное обеспечение Seagate GoFlex, находящееся на накопителе.

Это программное обеспечение также предоставляет возможность отформатировать накопитель либо для использования только на компьютерах Mac, либо для использования на компьютерах Mac и Windows. Можно сразу же зарегистрировать свое новое устройство, чтобы получить доступ к новейшим обновлениям, советам, рекомендациям и общим сведениям об устройстве, хотя это не обязательно для завершения установки программного обеспечения.

---

**Предупреждение.** Не позволяйте программе Time Machine использовать *GoFlex Satellite* для резервного копирования. Time Machine попытается отформатировать жесткий диск устройства *GoFlex Satellite*. См. «Поиск и устранение неполадок» на стр. 42, если накопитель был по ошибке переформатирован.

---

**Чтобы установить программу Seagate GoFlex, выполните следующие действия.**

1. Подключив накопитель *GoFlex Satellite* к компьютеру Mac, дважды щелкните значок **«Накопитель FreeAgent GoFlex®»** на рабочем столе.
2. Дважды щелкните файл **«Mac Installer.dmg»**.
3. Дважды щелкните **«Mac Install»**, а затем выполните инструкции на экране.

## Установка программы Seagate Media Sync™

---

**Примечание.** Чтобы воспользоваться приложением *Seagate Media Sync*, пользователям компьютеров Mac нужно установить программу Seagate GoFlex, расположенную на накопителе *GoFlex Satellite*. Инструкции см. в разделе «Установка программного обеспечения GoFlex (пользователи Mac)».

---

С помощью программы *Seagate Media Sync* можно синхронизировать с накопителем *GoFlex Satellite* все мультимедийные файлы или только файлы, поддерживаемые устройством под управлением iOS. Программа работает только на компьютерах под управлением операционных систем Windows или Mac.

**Чтобы загрузить программное обеспечение, выполните следующие действия.**

1. Зайдите на страницу [www.seagate.com/support/goflexsatellite](http://www.seagate.com/support/goflexsatellite), а затем щелкните по ссылке **«Downloads» (Загрузка программного обеспечения)**.
2. Найдите программу **Seagate Media Sync** для своей операционной системы, а затем скачайте программу установки на компьютер.
3. Установите программу на компьютер.

### Mac:

- распакуйте файл «Seagate Media Sync.zip». Приложение *Seagate Media Sync* будет размещено на рабочем столе;
- перетащите приложение *Media Sync* в папку «Приложения» на вашем компьютере Mac.

### Windows:

- дважды щелкните файл «Seagate Media Sync.exe»;
- выберите язык установки;
- щелкните **«Далее»** на экране установки;
- выберите предназначенное для вашей страны лицензионное соглашение с конечным пользователем, а затем щелкните **«Далее»**;
- прочтите и примите условия соглашения, нажав **«Да»**;

- в окне папки назначения нажмите **«Далее»**, чтобы установить программу *Media Sync* в указанную папку назначения, или щелкните по кнопке «Обзор», чтобы выбрать другую папку. Начнется установка программного обеспечения на компьютер;
- нажмите **«Закончить»** на заключительном экране, чтобы закончить установку программы и выйти.

Программа *Seagate Media Sync*™ обладает и другими функциями, включая инструменты для управления накопителем устройства *GoFlex Satellite* и индикаторами на кабеле адаптера USB 3.0. Дополнительные сведения см. в разделе «Управление устройством GoFlex Satellite™» на стр. 36.

## Шаг 3. Установка приложения GoFlex Media™

*GoFlex Media*™, бесплатное приложение специально для устройств на базе iOS и Android, выполняет категоризацию цифровых мультимедийных файлов, скопированных на устройство *GoFlex Satellite*. Программа позволяет легко воспроизводить и просматривать все имеющиеся видео, фотографии, музыку и документы на устройстве под управлением iOS.

Пропустите этот шаг, если у вас нет устройств на базе iOS или Android.

---

**Примечание.** Приложение *GoFlex Media* в данный момент доступно только для iPad, iPhone, iPod touch, а также планшетных компьютеров и смартфонов под управлением Android версии 2.1 и выше. Для использования *GoFlex Satellite* с другими планшетными компьютерами, смартфонами и компьютерами см. «Подключение к сигналу беспроводной сети GoFlex Satellite™» на стр. 20.

---

**Для установки приложения на устройство под управлением iOS выполните следующие действия.**

1. Откройте App Store на устройстве под управлением iOS.
2. Нажмите **«Поиск»** и введите «goflex media».
3. Нажмите на приложение **GoFlex Media**, а затем установите его.
4. Подождите, пока закончится загрузка и установка приложения на ваше устройство.

После установки приложения оно появится на главном экране устройства iOS. Когда вам понадобится использовать приложение, см. «Подключение к сигналу беспроводной сети GoFlex Satellite™» на стр. 20.

**Чтобы установить приложение из iTunes, выполните следующие действия.**

1. Запустите iTunes на компьютере.
2. В iTunes Store выполните поиск «goflex media».
3. Выберите приложение **GoFlex Media**, а затем установите его.

Приложение будет установлено и добавлено к вашим приложениям. Когда вам понадобится использовать приложение, см. «Подключение к сигналу беспроводной сети GoFlex Satellite™» на стр. 20.

**Для установки приложения на устройство под управлением Android выполните следующие действия.**

1. Откройте Marketplace на устройстве под управлением Android.
2. Выполните поиск «goflex media».
3. Выберите приложение **GoFlex Media**, а затем установите его.

После установки приложения оно появится на главном экране устройства Android. Когда вам понадобится использовать приложение, см. «Подключение к сигналу беспроводной сети GoFlex Satellite™» на стр. 20.


## Зарядка батареи

В устройстве *GoFlex Satellite* используется перезаряжаемая литий-ионная батарея. Полностью заряженная батарея обеспечивает до пяти часов непрерывного потокового воспроизведения. Однако при воспроизведении видео более высокого разрешения разрядка батареи происходит быстрее. В режиме ожидания заряд батареи сохраняется в течение 25 часов. Устройство *GoFlex Satellite* переходит в режим ожидания после пяти минут отсутствия активности.

---

**Примечание.** Точный срок службы батареи зависит от модели изделия, условий эксплуатации и конфигурации. Утилизировать батареи надлежащим образом.

---

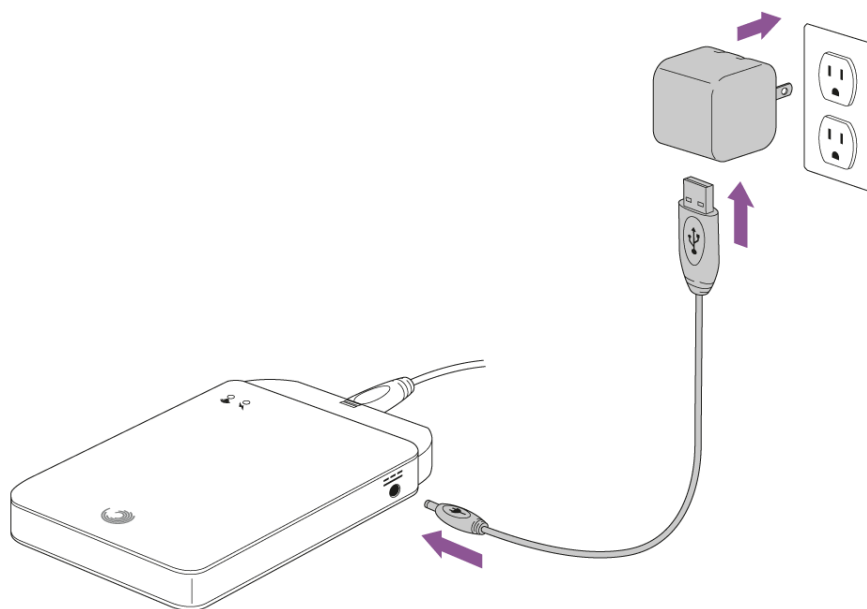

**Рисунок 7.** Зарядка GoFlex Satellite

Когда светодиодный индикатор загорается красным светом, заряда батареи *GoFlex Satellite* остается меньше чем на 50 минут работы, и вскоре потребуется выполнить подзарядку. Самым быстрым способом зарядки батареи является подключение устройства *GoFlex Satellite* к розетке питания с помощью USB-кабеля и сетевого адаптера USB. Отправляясь в поездку, вы также можете использовать USB-кабель с автомобильным зарядным устройством. Таким образом батарея заряжается около четырех часов.

---

**Примечание.** Из соображений безопасности через четыре часа накопитель перестает заряжаться.

---

Если вы планируете взять *GoFlex Satellite* с собой в поездку, не забудьте также взять сетевой адаптер и/или автомобильное зарядное устройство, а также USB-кабель питания. Сетевой адаптер также можно использовать для зарядки устройства под управлением iOS.

Устройство *GoFlex Satellite* заряжается при подключении к компьютеру, однако это происходит медленнее.

---

**Примечание.** Пользователь не может заменить литий-ионную батарею устройства *GoFlex Satellite*. Срок службы перезаряжаемых батарей определяется количеством циклов зарядки. В конечном итоге перезаряжаемые батареи могут потребовать замены. В данном устройстве используется литий-ионная батарея, которую следует утилизировать надлежащим образом. С информацией по переработке и соответствующей утилизации можно ознакомиться на странице [www.seagate.com/support/goflexsatellite](http://www.seagate.com/support/goflexsatellite).

---

## 3. Использование устройства GoFlex Satellite™

После установки и настройки устройства *GoFlex Satellite™* можно начать копировать мультимедийные файлы и воспроизводить содержимое. В этой главе рассказывается, как копировать содержимое на накопитель, подключаться к сигналу беспроводной сети *GoFlex Satellite* и выполнять потоковое воспроизведение с помощью приложения *GoFlex Media™* или веб-браузера.

### Загрузка содержимого на накопитель

Для копирования файлов на *GoFlex Satellite* можно просто перетаскивать содержимое на накопитель, когда тот подключен к компьютеру.

На накопитель *GoFlex Satellite* можно копировать любые файлы, однако устройство, на которое передаются мультимедийные файлы, будет воспроизводить только файлы поддерживаемых форматов.

---

**Примечание.** Пользователь несет ответственность за соблюдение законов о защите авторских прав и прав владельцев при использовании содержимого.

---

### Преобразование файлов в разные форматы

Файлы видео можно преобразовать (перекодировать) в другие форматы, чтобы их можно было воспроизвести на устройстве. Если требуется воспроизвести на *GoFlex Satellite* файлы, которые не совместимы с мультимедийным устройством, их следует перекодировать перед копированием на накопитель.


### Копирование содержимого на устройство *GoFlex Satellite*

При подключении к компьютеру устройство *GoFlex Satellite* ведет себя, как обычный внешний жесткий диск. Можно либо перетащить файлы с компьютера, либо использовать дополнительную программу синхронизации содержимого.

---

**Примечание.** После копирования файлов на накопитель *GoFlex Satellite* выполняет однократную проверку содержимого. Этот процесс происходит при включении беспроводного режима накопителя и может занять некоторое время, если копируется большой объем данных. Если содержимое не отображается сразу, «потяните» окно вверх или нажмите кнопку **«Проверка обновлений содержимого»**, чтобы обновить файлы в приложении *GoFlex Media*, или нажмите кнопку обновления, чтобы обновить страницу при просмотре файлов через браузер.

---

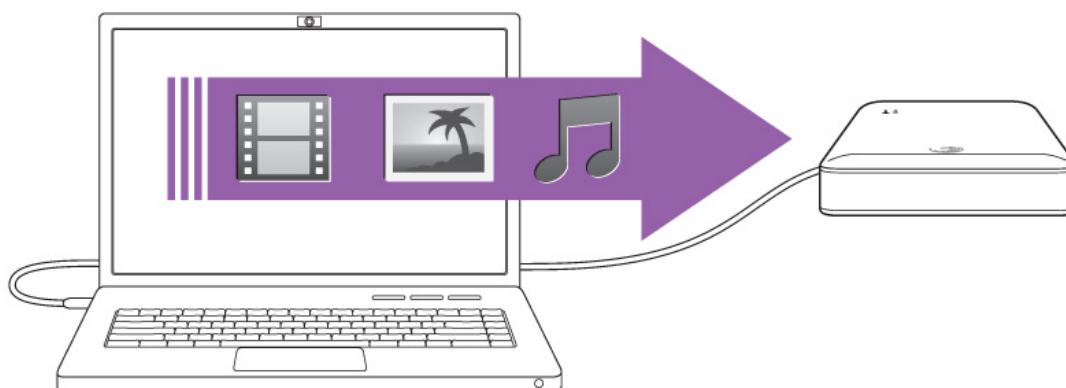

**Рисунок 8.** Копирование файлов

## Копирование файлов на GoFlex Satellite™ путем перетаскивания

1. Снимите пластиковую крышку, чтобы получить доступ к разъему накопителя *GoFlex Satellite*.
2. Подключите адаптер USB 3.0 и соедините с накопителем *GoFlex Satellite* и компьютером при помощи кабеля.
3. Перейдите к накопителю на компьютере.
4. Перетащите цифровые мультимедийные файлы, которые нужно воспроизвести или просмотреть, на накопитель *GoFlex Satellite*.

Поместите файлы в корневой каталог диска. Папки для файлов создавать не требуется. Приложение *GoFlex Media* выполняет категоризацию файлов для простоты воспроизведения. Кроме того, с помощью приложения или веб-браузера можно просматривать файлы так, как они были сохранены.

## Копирование файлов на GoFlex Satellite™ с помощью Seagate Media Sync™

Дополнительная программа *Seagate Media Sync* позволяет автоматизировать процесс синхронизации мультимедийных файлов и документов на компьютере с накопителем *GoFlex Satellite*.

В разделе даны инструкции по копированию только файлов, которые можно воспроизвести или открыть на следующих устройствах под управлением iOS: iPad, iPhone, iPod touch. Более подробную информацию, а также инструкции по копированию на *GoFlex Satellite* файлов всех типов можно получить, щелкнув значок справки (?) в программе *Seagate Media Sync*.



## О программе Seagate Media Sync

Программа *Seagate Media Sync* позволяет вам использовать свои стандартные папки «Фильмы», «Изображения», «Музыка» (Mac) и «Мои документы» (Windows) в качестве исходных папок для синхронизации с любым внешним USB-устройством хранения данных в формате NTFS или FAT32. Кроме того, можно выбрать определенные папки и типы мультимедийных файлов для синхронизации и настроить синхронизацию только файлов, совместимых с определенными устройствами.


## Подготовка

Убедитесь, что установлена программа *Seagate Media Sync*. (См. «Установка программы Seagate Media Sync™» на стр. 10, если эта программа не установлена.)

## Копирование файлов на компьютере Mac

1. Подключите адаптер USB 3.0 и соедините с накопителем *GoFlex Satellite* и компьютером при помощи кабеля.

Убедитесь в том, что накопитель появляется в левой панели окна *Seagate Media Sync*. Если к компьютеру подключено несколько накопителей, выберите соответствующий накопитель для синхронизации. Каждый накопитель имеет свои собственные параметры.

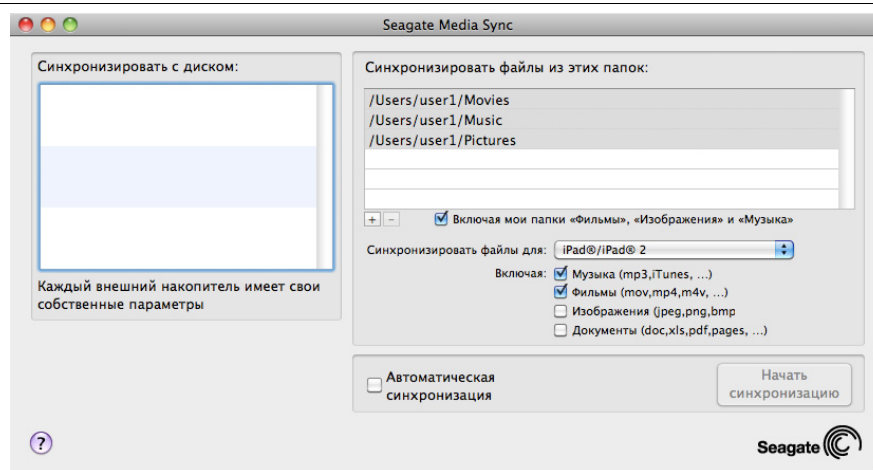

**Рисунок 9.** Seagate Media Sync для компьютера Mac

2. В правой панели окна приложения выберите **«Включить мои папки «Фильмы», «Рисунки» и «Музыка»** для использования стандартных мультимедийных папок со своего компьютера Mac в качестве исходных папок.

Это папки, которые создаются автоматически, когда на вашем компьютере Mac создается учетная запись пользователя. (Щелкните в поле, если вы хотите удалить папки из списка.)

3. Для использования других файлов и папок на компьютере нажмите кнопку **«+»**, а затем перейдите к исходной мультимедийной папке. (Нажмите кнопку **«–»**, чтобы удалить пункт из списка.) Когда появится новое окно, выберите файлы и папки для синхронизации, а затем выберите **«Добавить к синхронизации»**. Повторите операцию для всех файлов и папок, которые нужно синхронизировать.



4. Для синхронизации только тех файлов, которые могут быть открыты с помощью определенных устройств под управлением iOS, щелкните меню **«Синхронизировать файлы для»** внизу правой панели, а затем выберите устройства из списка. Для синхронизации всех файлов (фильмов, музыки или изображений) на любом устройстве примените параметр ко **«всем цифровым устройствам»**.
5. Под пунктом **«Синхронизировать файлы для»** выберите один или несколько типов файлов, чтобы отфильтровать те, которые будут синхронизироваться. Например, выберите «Музыка» и «Фильмы», а затем оставьте неотмеченными «Фотографии» и «Документы», если вы хотите синхронизировать только файлы с фильмами и музыкой. Наведите курсор мыши на поле («Музыка», «Фильмы», «Фотографии», «Документы») для просмотра типов файлов.
6. Выберите **«Синхронизировать сейчас»**. Процедура синхронизации завершена, когда прекращается работа индикатора вращения диска. Для остановки процесса синхронизации нажмите **«Остановить синхронизацию»**. Процесс останавливается по завершении синхронизации текущего файла.

## Использование автоматической синхронизации

Функция автоматической синхронизации постоянно отслеживает изменения файлов в синхронизируемых папках и автоматически синхронизирует исправленные версии, заменяя старые версии новыми. Автоматическая синхронизация может выполняться только при подключенном внешнем накопителе.

Автоматическая синхронизация отключена по умолчанию. Если вы хотите, чтобы выполнялась автоматическая синхронизация накопителя, когда он подключен, то можно включить функцию автоматической синхронизации.

## Копирование файлов с помощью компьютера Windows

1. Подключите адаптер USB 3.0 и соедините с накопителем *GoFlex Satellite* и компьютером при помощи кабеля.
2. Запустите программу *Seagate Media Sync*. Убедитесь, что накопитель *GoFlex Satellite* появляется в окне «Мои накопители»
3. Щелкните значок **Media Sync** в панели меню.

Ниже описаны три различных способа копирования файлов на устройство *GoFlex Satellite*. Выберите наиболее подходящий способ.



Рисунок 10. Seagate Media Sync для Windows

### Простая синхронизация iPad

Выберите **«Простая синхронизация iPad»**, чтобы автоматически синхронизировать только мультимедийные файлы, которые можно воспроизводить или просматривать на iPad. Нажмите **«ОК»** в окне подтверждения, чтобы завершить синхронизацию. Чтобы внести изменения в план после его настройки, выберите **«Редактирование параметров синхронизации»** в окне Media Sync.

### Простая синхронизация

Выберите **«Простая синхронизация»**, чтобы автоматически синхронизировать папки с мультимедийными файлами на компьютере («Мои документы», «Документы») с внешним накопителем. Нажмите **«ОК»** в окне подтверждения, чтобы завершить синхронизацию. Чтобы внести изменения в план после его настройки, выберите **«Редактирование параметров синхронизации»** в окне Media Sync.

### Выборочная синхронизация

Используйте **«Выборочную синхронизацию»**, чтобы вручную выбрать папки и типы мультимедийных файлов для синхронизации между компьютером и внешним накопителем.

1. В окне Media Sync нажмите **«Выборочная синхронизация»**.

Откроется окно выбора папок.

2. Выберите папки на компьютере для синхронизации с внешним накопителем.

3. Нажмите **«Далее»** для перехода в окно «Типы файлов».
4. Для синхронизации только тех файлов, которые можно открыть с помощью определенных устройств под управлением iOS, нажмите меню под пунктом **«Синхронизация файлов для»** и выберите устройства из списка. Для синхронизации всех файлов (фильмов, музыки или изображений) на любом устройстве примените параметр ко **всем цифровым устройствам**. Типы файлов меняются в зависимости от выбранного устройства.
5. Выберите один или несколько типов файлов, чтобы отфильтровать те, которые будут синхронизироваться. Например, выберите «Музыка» и «Видео», а «Изображения» и «Документы» оставьте неотмеченными, если вы хотите синхронизировать только файлы с видео и музыкой.
6. Нажмите кнопку **«Далее»**.  
Откроется окно **«Правила синхронизации мультимедийных файлов»**.
7. Установите свои правила синхронизации:
  - автоматическая синхронизация при каждом изменении файлов
  - или
  - синхронизация вручную с помощью кнопки **«Начать синхронизацию»**.
8. Нажмите кнопку **«Готово»**.  
Вернитесь к окну Media Sync, чтобы внести изменения в план после его настройки.

## Включение устройства GoFlex Satellite™

1. Отсоедините адаптер USB 3.0 и кабель от накопителя *GoFlex Satellite*. Устройство *GoFlex Satellite* не передает сигнал, когда оно подключено к компьютеру.
2. Установите на *GoFlex Satellite* пластиковую крышку, чтобы закрыть разъем. (Устанавливать крышку на место для включения устройства *GoFlex Satellite* не обязательно, однако рекомендуется сделать это, чтобы предохранить разъем и не потерять крышку.)

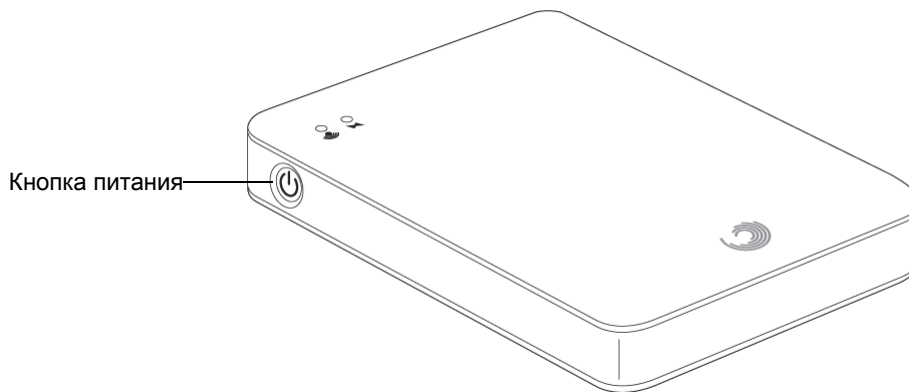


Рисунок 11. Включение

**3. Нажмите кнопку питания сбоку устройства *GoFlex Satellite*.**

Загорятся светодиодные индикаторы Wi-Fi и питания. При загрузке *GoFlex Satellite* индикатор Wi-Fi мигает зеленым. Загрузка занимает около 40 секунд. Индикатор мигает синим, когда накопитель полностью включился, указывая на то, что устройство передает сигнал и готово к беспроводному доступу.

Батарея в *GoFlex Satellite* частично заряжена на заводе; когда батарея полностью заряжена, индикатор питания горит зеленым светом. Заряда батареи достаточно для выполнения операции настройки и копирования содержимого на диск.

Когда светодиодный индикатор горит красным светом, заряда батареи *GoFlex Satellite* остается меньше чем на 50 минут работы. Если вы планируете сразу начать пользоваться устройством, рекомендуется заряжать батарею, пока индикатор не загорится зеленым светом. См. «Зарядка батареи», стр. 12.

**Чтобы отключить *GoFlex Satellite*:**

Нажмите и удерживайте нажатой кнопку. Сначала погаснет светодиодный индикатор Wi-Fi, а затем индикатор питания. Если накопитель используется, полное отключение питания устройства *GoFlex Satellite* занимает немного больше времени.


## Подключение к сигналу беспроводной сети *GoFlex Satellite*™

*GoFlex Satellite* имеет собственную беспроводную сеть. При подключении к ней устройство отключается от Интернета, так как устанавливается выделенное соединение с *GoFlex Satellite* по Wi-Fi. Если требуется вновь подключиться к Интернету, необходимо установить соединение с другой сетью, то есть отключиться от *GoFlex Satellite*. *GoFlex Satellite* поддерживает до трех пользователей одновременно.

## Подключение к сигналу *GoFlex Satellite*™ с устройства под управлением iOS

На устройствах Apple под управлением iOS можно использовать приложение *GoFlex Media*, которое позволяет легко находить и воспроизводить содержимое, сохраненное на накопителе *GoFlex Satellite*. Приложение *GoFlex Media*, которое можно бесплатно загрузить в App Store, можно использовать с iPad, iPhone или iPod touch. Прежде чем продолжить, убедитесь, что приложение установлено. См. «Шаг 3. Установка приложения *GoFlex Media*™», стр. 11.

1. Включите устройство *GoFlex Satellite*, нажав кнопку питания. Подождите, пока индикатор Wi-Fi не начнет мигать зеленым, а затем синим, указывая на то, что устройство готово к беспроводному доступу.
2. На устройстве под управлением iOS (iPad, iPhone или iPod touch) нажмите **«Настройки > Wi-Fi»**.

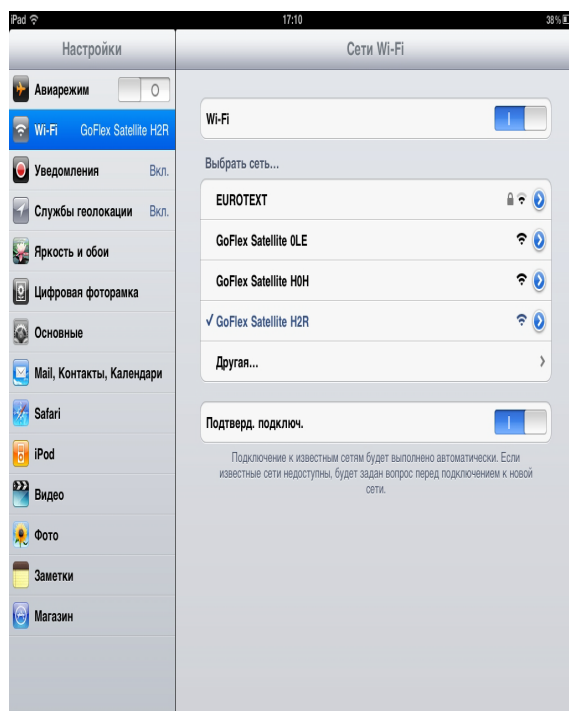

3. Дождитесь обновления списка беспроводных сетей и выберите из списка **GoFlex Satellite**.
4. Нажмите кнопку «Начало» на устройстве под управлением iOS.



5. Нажмите на приложение **GoFlex Media**, чтобы открыть его.

---

**Примечание.** Выполнять потоковое воспроизведение на вашем устройстве можно и без помощи приложения *GoFlex Media* через веб-браузер.

---

### Подключение к GoFlex Satellite с компьютера Mac при помощи AirPort®

Если на компьютере Mac установлена плата AirPort, вы можете подключиться к сети GoFlex Satellite. Наиболее актуальные инструкции по подключению к сигналу беспроводной сети можно найти в пользовательской документации к вашему компьютеру.

1. Включите устройство *GoFlex Satellite*, нажав кнопку питания. Подождите, пока индикатор Wi-Fi не начнет мигать зеленым, а затем синим, указывая на то, что устройство готово к беспроводному доступу.
2. Откройте окно «**Apple**» > «**Параметры системы**».
3. Во вкладке «Интернет» и «Сеть» выберите «**Сеть**».
4. Выберите **AirPort** из списка служб сетевых подключений.
5. Выберите **GoFlex Satellite** из списка сетей.
6. Откройте Safari и наберите «www.goflexsatellite» в строке адреса.  
Появится главная страница GoFlex Satellite.

## Подключение к сигналу GoFlex Satellite с устройства под управлением Android

---

**Примечание.** Действия и появляющиеся окна на вашем устройстве под управлением Android могут отличаться от приведенных ниже инструкций.

---

1. Включите устройство *GoFlex Satellite*, нажав кнопку питания. Подождите, пока индикатор Wi-Fi не начнет мигать зеленым, а затем синим, указывая на то, что устройство готово к беспроводному доступу.
2. Нажмите «**Настройки Wi-Fi**» на начальном экране.
3. Дождитесь обновления списка беспроводных сетей и выберите **GoFlex Satellite** из списка сетей Wi-Fi.
4. Нажмите «**Подключиться**», чтобы подключиться к сети GoFlex Satellite.
5. Вернитесь на начальный экран.
6. Нажмите на приложение **GoFlex Media**, чтобы открыть его.

## Подключение к сигналу GoFlex Satellite со смартфона

Вы можете подключиться к устройству *GoFlex Satellite* с любого смартфона с поддержкой Wi-Fi, на котором установлен браузер. На большинстве смартфонов подключение к беспроводному устройству осуществляется похоже; подробные инструкции приведены в документации к вашему телефону.

1. Включите устройство *GoFlex Satellite*, нажав кнопку питания. Подождите, пока индикатор Wi-Fi не начнет мигать зеленым, а затем синим, указывая на то, что устройство готово к беспроводному доступу.
2. Перейдите к настройкам Wi-Fi вашего телефона.
3. Выберите **GoFlex Satellite** из списка беспроводных сетей.

4. Запустите на телефоне веб-браузер.
5. Откройте любой URL-адрес. Вас автоматически перенаправят на главную страницу GoFlex Satellite.

## Подключение к сигналу GoFlex Satellite с компьютера или браузера

Выполнять потоковое воспроизведение содержимого с *GoFlex Satellite* можно и без помощи приложения *GoFlex Media* через веб-браузер. Данный метод работает на устройствах, на которых установлено приложение *GoFlex Media*.

1. Включите устройство *GoFlex Satellite*, нажав кнопку питания. Подождите, пока индикатор Wi-Fi не начнет мигать зеленым, а затем синим, указывая на то, что устройство готово к беспроводному доступу.
2. Включите функцию беспроводного подключения на устройстве, на которое требуется передать файлы.
3. В списке беспроводных сетей выберите «GoFlex Satellite».
4. Запустите веб-браузер на устройстве и попробуйте перейти по любой ссылке. Автоматически откроется главная страница GoFlex Satellite. Для доступа к *GoFlex Satellite* можно также ввести **www.goflexsatellite.com**.

## Просмотр и воспроизведение мультимедийных файлов

В разделе приведены инструкции по воспроизведению видео, музыки и просмотру фотографий и документов с помощью приложения *GoFlex Media* и через веб-браузер. Для потокового воспроизведения можно также использовать планшетный компьютер, компьютер или смартфон с поддержкой беспроводной передачи.

---

**Примечание.** Некоторые функции могут работать иначе, и доступ к ним может осуществляться по-другому при использовании веб-браузера. Разделы, которые относятся только к браузеру, помечены специально.

---

## Воспроизведение мультимедийных файлов

### Воспроизведение видео

Выполните приведенные ниже действия, чтобы воспроизвести видео, скопированное на устройство *GoFlex Satellite*.

1. Убедитесь в том, что накопитель *GoFlex Satellite* включен и устройство подключено к сигналу GoFlex Satellite. См. «Подключение к сигналу беспроводной сети GoFlex Satellite™» на стр. 20.
2. Откройте приложение *GoFlex Media* или веб-браузер.



### 3. Выберите вкладку «Видео» на начальном экране GoFlex Satellite.

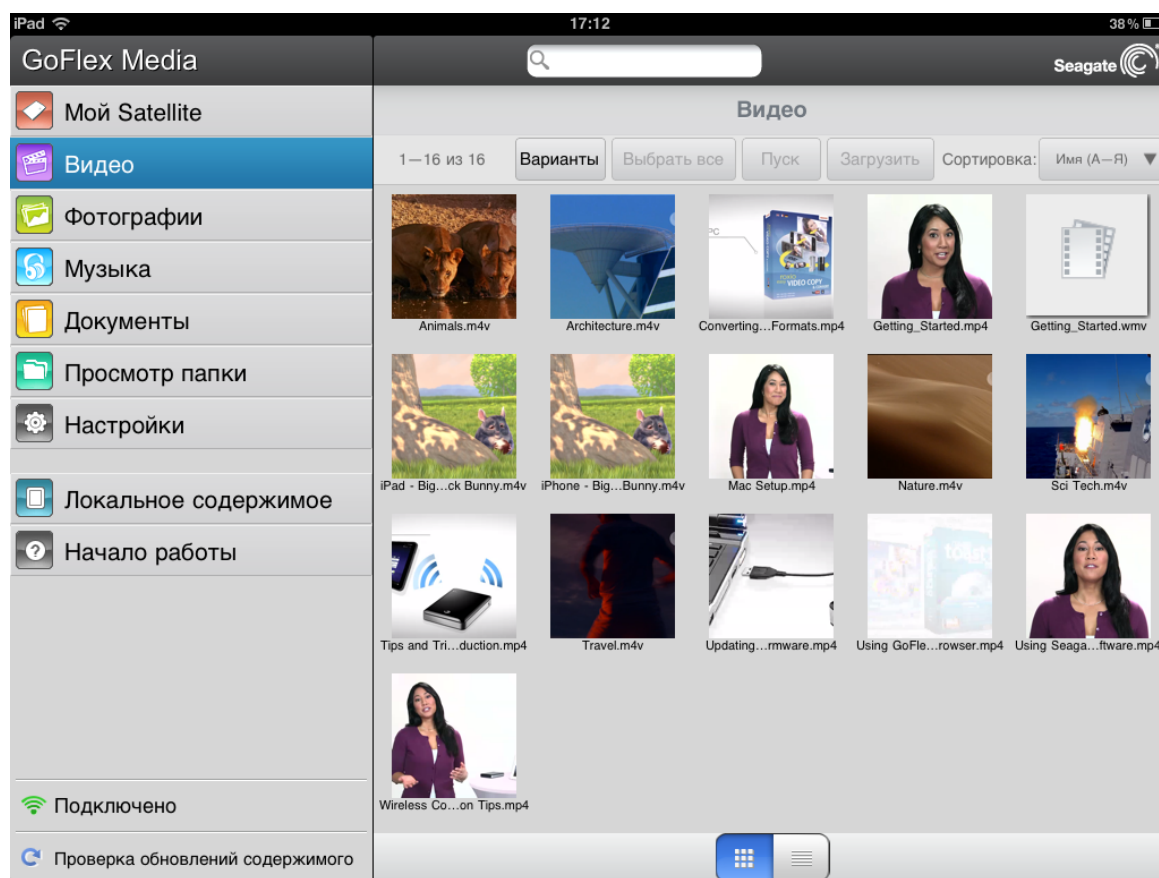


Рисунок 12. Окно видео

### 4. Воспроизвести кинофильм или видео можно двумя способами:

- выберите видео, чтобы начать воспроизведение, или
- нажмите кнопку **«Варианты»**, выберите видео, а затем нажмите кнопку **«Воспроизвести»**.

**Только для браузера:** для воспроизведения видео может потребоваться выбрать проигрыватель мультимедиа. В зависимости от размера выбранного файла некоторые браузеры могут загрузить все видео до начала воспроизведения. Для загрузки полнометражного кинофильма может потребоваться несколько минут.

Возможно, ваш мультимедийный проигрыватель воспроизводит только определенные форматы видео. Если скопированное на устройство *GoFlex Satellite* видео не воспроизводится, возможно, проигрыватель не поддерживает такой формат.

#### Приостановка воспроизведения видео.

- С помощью приложения: нажмите на экран, а затем на значок паузы.
- Из браузера: щелкните по кнопке паузы на мультимедийном проигрывателе.



### Остановка воспроизведения видео.

- С помощью приложения: нажмите на экран, а затем выберите кнопку **«Готово»** в верхнем левом углу экрана.
- Из браузера: закройте мультимедийный проигрыватель.

Чтобы воспроизвести все фильмы или видео, выберите кнопку **«Варианты»** > кнопку **«Выбрать все»** > кнопку **«Пуск»**.

### Воспроизведение музыки

Выполните приведенные ниже действия, чтобы воспроизвести музыку, скопированную на устройство *GoFlex Satellite*.

1. Убедитесь в том, что накопитель *GoFlex Satellite* включен и устройство подключено к сигналу GoFlex Satellite. См. «Подключение к сигналу беспроводной сети GoFlex Satellite™» на стр. 20.
2. Откройте приложение *GoFlex Media* или веб-браузер.
3. Выберите вкладку **«Музыка»** на начальном экране GoFlex Satellite.

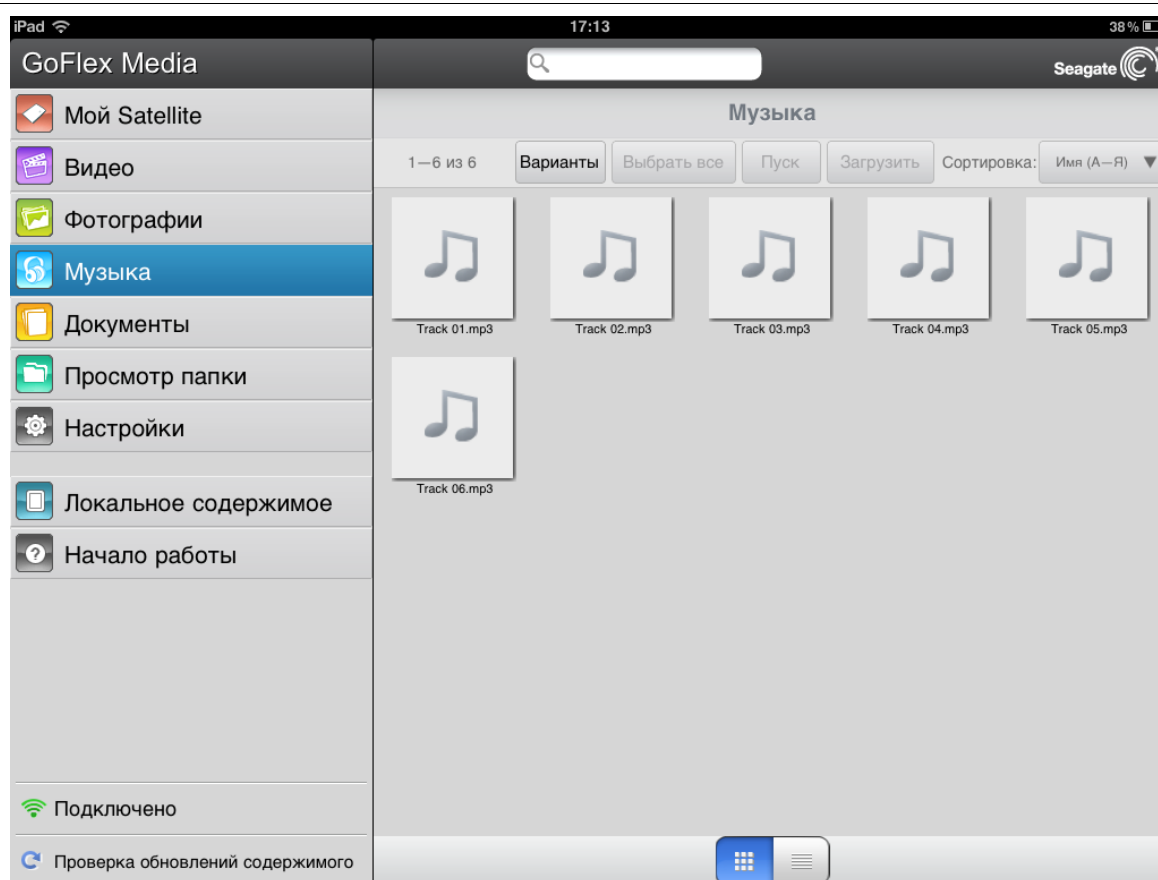


Рисунок 13. Окно музыки

- Чтобы воспроизвести одну песню, выберите музыкальный файл.
- Чтобы воспроизвести несколько песен, нажмите кнопку **«Варианты»**, выберите песни для воспроизведения, а затем нажмите кнопку **«Пуск»**.
- Чтобы воспроизвести все песни, выберите кнопку **«Варианты»** > кнопку **«Выбрать все»** > кнопку **«Пуск»**.

#### Приостановка воспроизведения песни.

- С помощью приложения: нажмите на экран, а затем на значок паузы.
- Из браузера: щелкните мышью на значке паузы.

#### Остановка воспроизведения песни.

- С помощью приложения: нажмите на экран, а затем нажмите кнопку **«Готово»** в верхнем левом углу экрана.
- Из браузера: нажмите кнопку стрелки назад или кнопку **«Начало»**.

## Просмотр фотографий

Выполните приведенные ниже действия, чтобы просмотреть фотографии, скопированные на устройство *GoFlex Satellite*.

1. Убедитесь в том, что накопитель *GoFlex Satellite* включен и устройство подключено к сигналу GoFlex Satellite. См. «Подключение к сигналу беспроводной сети GoFlex Satellite™» на стр. 20.
2. Откройте приложение *GoFlex Media* или веб-браузер.

### 3. Выберите вкладку «Фотографии» на начальном экране GoFlex Satellite.



Рисунок 14. Окно фотографий

- Чтобы просмотреть одну фотографию, выберите нужную фотографию.
- Чтобы просмотреть несколько фотографий, нажмите кнопку **«Варианты»**, выберите фотографии для просмотра, а затем нажмите кнопку **«Пуск»**. Фотографии будут показаны в режиме слайд-шоу.
- Чтобы просмотреть все фотографии, нажмите кнопку **«Варианты»** > кнопку **«Выбрать все»** > кнопку **«Пуск»**.

Чтобы приостановить показ слайд-шоу с помощью приложения, нажмите на экран, а затем на значок паузы.

#### Остановка показа слайд-шоу.

- С помощью приложения: нажмите на экран, а затем нажмите кнопку **«Готово»** в верхнем левом углу экрана.
- Из браузера: закройте текущую фотографию или нажмите стрелку назад или кнопку «Начало».

## Просмотр документов

Выполните приведенные ниже действия, чтобы просмотреть документы, скопированные на устройство *GoFlex Satellite*.

1. Убедитесь в том, что накопитель *GoFlex Satellite* включен и устройство подключено к сигналу GoFlex Satellite. См. «Подключение к сигналу беспроводной сети GoFlex Satellite™» на стр. 20.
2. Откройте приложение *GoFlex Media* или веб-браузер.
3. Выберите вкладку «Документы» на начальном экране GoFlex Satellite.

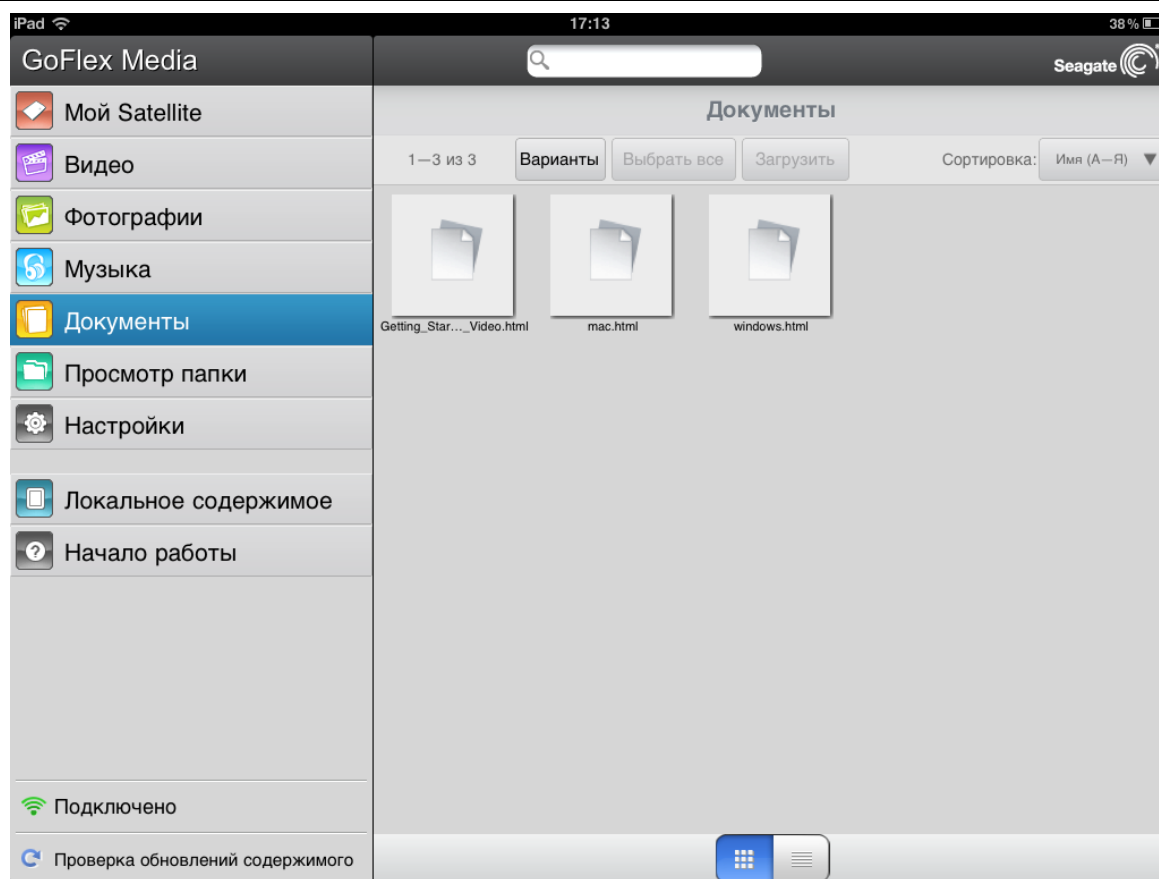


Рисунок 15. Окно документов

4. Нажмите (в приложении) или щелкните (в браузере) по документу, который нужно просмотреть.

Некоторые типы документов могут не поддерживаться некоторыми устройствами. Список поддерживаемых типов документов см. в документации по устройству.

## Просмотр содержимого в папках (только в приложении GoFlex Media)

«**Просмотр папки**» позволяет по-другому просматривать содержимое, сохраненное на устройстве *GoFlex Satellite*, показывая оригинальную структуру файлов и папок с компьютера. Если вы предпочитаете просматривать файлы и папки таким образом, можно использовать те же функции управления воспроизведением.

В приложении *GoFlex Media* нажмите «**Просмотр папки**». При перемещении по папкам текущая папка и папка, с которой вы начали, показаны на кнопках верхнего меню. Щелкните по левой стрелке, чтобы вернуться к верхнему уровню.

## Изменение порядка расположения файлов в приложении

Вы можете изменить порядок отображения файлов на экране, выбрав один из следующих вариантов в меню «**Сортировка**»: «Имя (А—Я)», «Имя (Я—А)», «Дата по возрастанию», «Дата по убыванию», «Тип файла».

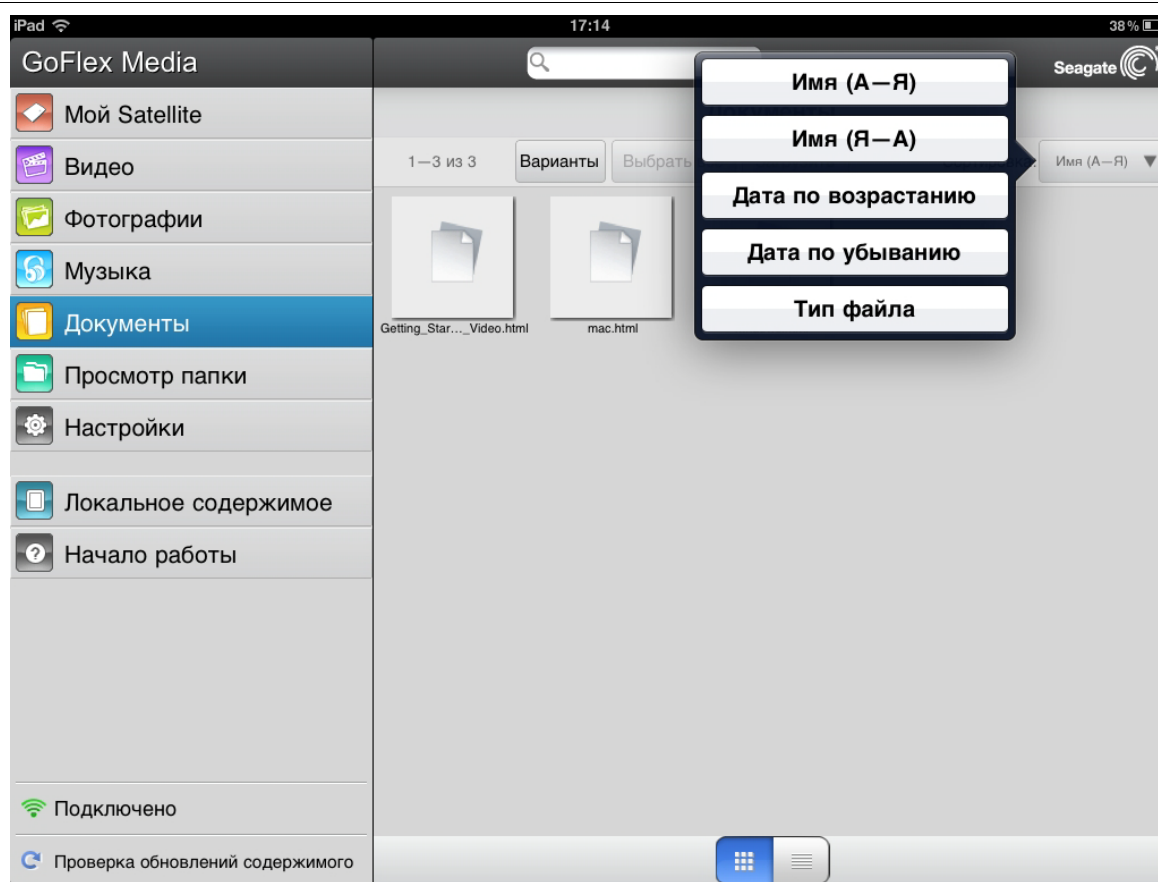


Рисунок 16. Меню сортировки

Чтобы изменить последовательность файлов, нажмите кнопку рядом со словом «**Сортировка**», а затем выберите другую последовательность.

## Поиск файлов на накопителе GoFlex Satellite

Если на устройстве *GoFlex Satellite* сохранено много файлов, найти один из них достаточно просто. Воспользуйтесь инструментом поиска, расположенным в верхней части всех экранов, чтобы найти любой файл на накопителе.

Поиск файла с помощью приложения *GoFlex Media*.

1. Выберите инструмент поиска в верхней части экрана.



2. Когда появится клавиатура, введите имя файла или его часть, а затем нажмите клавишу **«Поиск»** на клавиатуре.

Поиск файла из браузера.

1. Нажмите на поле поиска в верхней части экрана.
2. С помощью клавиатуры введите имя файла или его часть, а затем нажмите клавишу **«Ввод»**.

Файл, который вы ищете, будет показан на экране и готов к воспроизведению.

## Загрузка содержимого на мультимедийное устройство или компьютер

Помимо потокового воспроизведения содержимое с устройства *GoFlex Satellite* можно копировать на мультимедийное устройство или компьютер. Эта функция будет полезна, если вы берете в поездку мультимедийные файлы, но не хотите везти с собой устройство *GoFlex Satellite*. Количество загружаемых файлов ограничено только объемом доступного пространства на мультимедийном устройстве или компьютере.

Загрузка файлов.

1. Найдите файлы, которые нужно загрузить в одну из мультимедийных папок («Видео», «Фотографии», «Музыка», «Документы»).
2. Нажмите кнопку **«Варианты»** и либо по одному выберите файлы для загрузки, либо нажмите **«Выбрать все»**, чтобы выбрать все файлы в текущей папке.
3. Нажмите кнопку **«Загрузить»**.

Начнется загрузка файлов на устройство. Чтобы остановить загрузку файла, нажмите X на значке загружаемого файла.

Файлы, загруженные на устройство, будут доступны для воспроизведения в разделе «Локальное содержимое» в приложении *GoFlex Media*. При использовании компьютера загруженные файлы сохраняются в выбранном вами месте.

## Беспроводная передача содержимого с компьютера на GoFlex Satellite

При необходимости передать файлы с компьютера на устройство *GoFlex Satellite*, не подключая устройство к компьютеру кабелем, сделать это можно из веб-браузера на компьютере.

1. Подключите компьютер к устройству *GoFlex Satellite*. (См. «Подключение к сигналу GoFlex Satellite с компьютера или браузера» на стр. 23.)
2. С основного экрана *GoFlex Satellite* перейдите к одной из мультимедийных папок: «Видео», «Фото», «Музыка», «Документы».
3. Нажмите кнопку **«Передать»** в верхнем меню.
4. Введите имя файла или нажмите **«Обзор»**, а затем найдите файл, который нужно скопировать на устройство *GoFlex Satellite*.
5. Нажмите на **«Загрузить»**.

Файл добавлен к предварительно заданной категории.

## 4. Управление устройством GoFlex Satellite™

После установки устройства *GoFlex Satellite™* можно изменить его настройки, обновить программное обеспечение (если оно имеется), установить пароль и многое другое. В разделе описаны эти и другие возможности.

### Настройки и параметры GoFlex Satellite™

Настройки помогут в управлении параметрами безопасности, индивидуальными и сетевыми настройками устройства *GoFlex Satellite*.

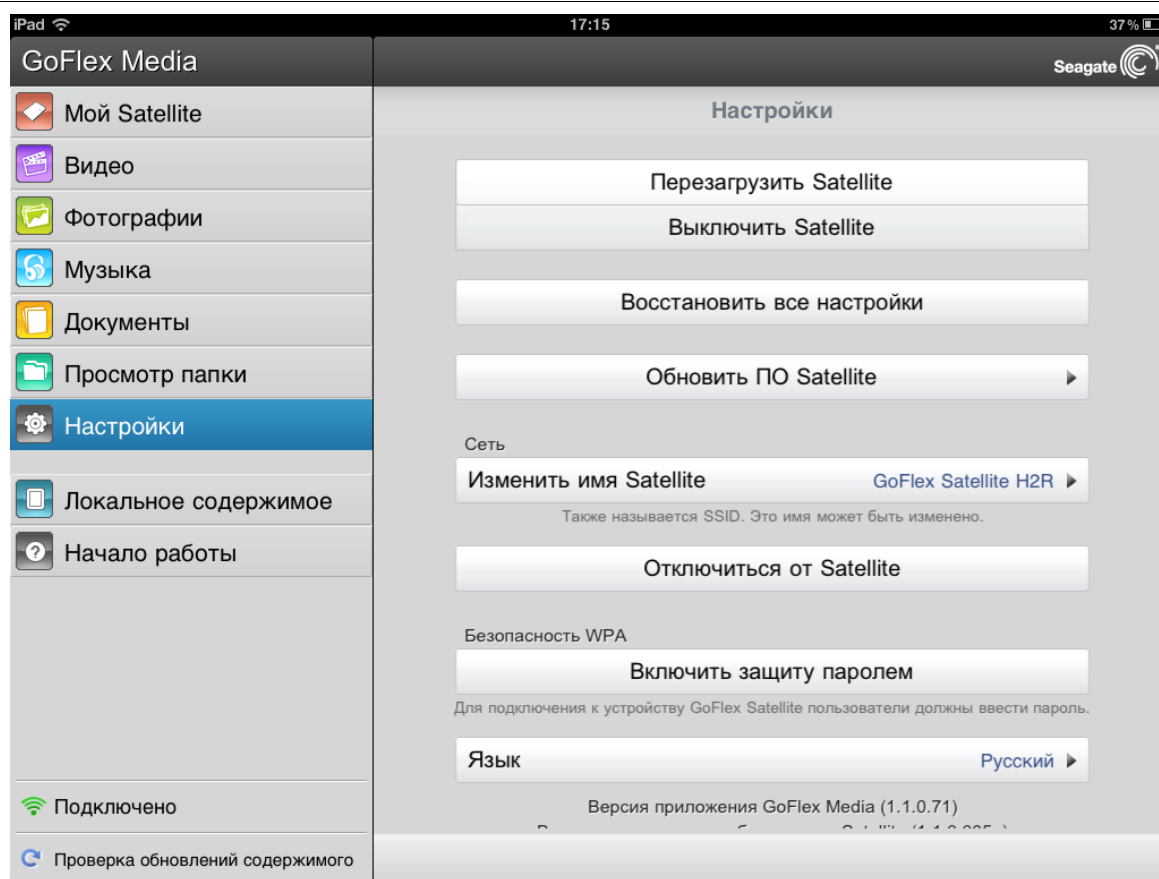


Рисунок 17. Окно «Настройки»

В меню «Настройки» можно задать пароль для ограничения доступа, изменить имя сети (SSID) *GoFlex Satellite*, обновить программное обеспечение или выключить *GoFlex Satellite*. В разделе описаны эти и другие настройки.



## Перезапуск устройства GoFlex Satellite™

Если в работе *GoFlex Satellite* произошел небольшой сбой, выполните следующие действия, чтобы перезагрузить устройство.

---

**Примечание.** При перезагрузке *GoFlex Satellite* сохраняются все пользовательские настройки и содержимое.

---

Для выключения и перезагрузки *GoFlex Satellite* выполните следующие действия.

1. Убедитесь, что никто в данный момент не пользуется потоковым воспроизведением с *GoFlex Satellite*. Никто не должен просматривать видео, фотографии, слушать музыку или работать с другими файлами, хранящимися на устройстве *GoFlex Satellite*.
2. Откройте приложение *GoFlex Media* или подключитесь к *GoFlex Satellite* из браузера.
3. Выберите меню **«Настройки»**, а затем **«Перезагрузить Satellite»**.

Будет выполнено безопасное выключение и перезагрузка *GoFlex Satellite*. Когда устройство будет полностью включено и начнет беспроводную передачу, оно появится в списке доступных беспроводных сетей. Вам потребуется повторно подключиться к *GoFlex Satellite*. См. «Подключение к сигналу беспроводной сети *GoFlex Satellite™*» на стр. 20.

## Выключение устройства GoFlex Satellite™

Выключить устройство *GoFlex Satellite* можно двумя способами: нажатием кнопки питания или из меню «Настройки» *GoFlex Satellite*. После отключения *GoFlex Satellite* беспроводная передача прекращается.

Чтобы отключить устройство *GoFlex Satellite* из приложения или из браузера, выполните следующие действия.

1. Из приложения *GoFlex Media* или из браузера выберите меню **«Настройки»**.
2. Выберите **«Выключить Satellite»**.

## Восстановление исходных настроек GoFlex Satellite™

При восстановлении устройство *GoFlex Satellite* возвращается к своим исходным заводским настройкам. Будут сохранены все файлы, имеющиеся на *GoFlex Satellite* (ни файлы, ни папки не будут удалены), но будут сброшены все настройки — такие, как имя *GoFlex Satellite* и пароль. Данная операция может потребоваться в случае, если вы забудете пароль. Для этой же функции служит кнопка возврата к заводским настройкам, расположенная с нижней стороны устройства *GoFlex Satellite*.

**Для восстановления *GoFlex Satellite* выполните следующие действия.**

1. Убедитесь, что никто в данный момент не пользуется потоковым воспроизведением с *GoFlex Satellite*. Никто не должен просматривать видео, фотографии, слушать музыку или работать с другими файлами, хранящимися на *GoFlex Satellite*.

2. Из приложения *GoFlex Media* или из браузера выберите меню **«Настройки»**.
3. Выберите **«Восстановить все настройки»**.
4. Или с помощью канцелярской скрепки нажмите и удерживайте нажатой кнопку **возврата к заводским настройкам**. Кнопка возврата к заводским настройкам расположена с нижней стороны устройства *GoFlex Satellite*, как показано на рис. 2 на стр. 4.

Имя устройства Satellite будет изменено на «GoFlex Satellite», а установленный пароль будет удален. См. «Изменение имени устройства GoFlex Satellite™» на стр. 34 или «Установка пароля» на стр. 35, чтобы сбросить эти параметры.

Вам потребуется повторно подключиться к *GoFlex Satellite*. См. «Подключение к сигналу беспроводной сети GoFlex Satellite™» на стр. 20.

## Обновление программного обеспечения GoFlex Satellite™

Периодически появляется новое программное обеспечение для устройства *GoFlex Satellite*. Проверить, доступно ли новое программное обеспечение, можно на странице [www.seagate.com/support/goflexsatellite](http://www.seagate.com/support/goflexsatellite). Если имеется новое программное обеспечение, его можно загрузить с этого сайта.

После загрузки выполните следующие действия, чтобы установить обновления программного обеспечения *GoFlex Satellite*.

1. Из приложения *GoFlex Media* или из браузера выберите меню **«Настройки»**.
2. Выберите **«Обновить программное обеспечение Satellite»**.
3. Далее следуйте инструкциям на экране, чтобы обновить программное обеспечение.

## Изменение имени устройства GoFlex Satellite™

По умолчанию устройство *GoFlex Satellite* называется «GoFlex Satellite». Это имя сети, которое отображается в списке беспроводных сетей при выборе сети для подключения к *GoFlex Satellite* с устройства Wi-Fi. Это имя также называется SSID (идентификатор беспроводной сети).

Вы можете изменить это имя на любое другое. Выполните следующие шаги, чтобы изменить имя GoFlex Satellite.

1. Из приложения *GoFlex Media* или из браузера выберите меню **«Настройки»**.
2. Выберите **«Изменить имя Satellite»**.
3. Наберите новое имя и нажмите кнопку **«Далее»**.
4. Введите имя еще раз, чтобы подтвердить изменение.

Вам потребуется повторно подключиться к устройству *GoFlex Satellite* после изменения имени.

## Отключение от сигнала GoFlex Satellite™

Доступ к устройству *GoFlex Satellite* возможен с трех других устройств одновременно. Попытка подключить четвертое устройство будет блокироваться. Пользователь получит сообщение о том, что его устройство не может подключиться к сети «GoFlex Satellite».

Чтобы подключить заблокированное устройство к *GoFlex Satellite*, один из пользователей должен отключиться от этой беспроводной сети.

1. Откройте список беспроводных сетей вашего устройства.
2. Выберите другое беспроводное устройство, отличное от GoFlex Satellite.

## Установка пароля

Если необходимо ограничить доступ к устройству *GoFlex Satellite*, можно задать пароль. Вам может потребоваться установить пароль, если вы не хотите, чтобы окружающие могли подключиться к вашему устройству *GoFlex Satellite*. При установке пароля включается протокол защиты WPA, который обеспечивает защиту беспроводного обмена данными с *GoFlex Satellite*. Чтобы отключить запрос пароля после его создания, выберите «Отключить защиту паролем» и введите текущий пароль.

1. Из приложения *GoFlex Media* или из браузера выберите меню «**Настройки**».
2. Выберите «**Включить защиту паролем**».
3. Введите пароль и нажмите кнопку «**Далее**».
4. Введите пароль еще раз, чтобы подтвердить изменение.

Длина пароля должна быть от 8 до 64 символов. Поддерживаются все символы ASCII. Большинство этих символов можно ввести с помощью клавиатуры устройства.

## Изменение языка приложения GoFlex Media™

Приложение GoFlex Media поддерживает 12 различных языков. Язык приложения можно изменить в окне «Настройки».

---

**Примечание.** Таким образом изменяется только язык приложения *GoFlex Media*; это не оказывает никакого влияния на язык используемого вами мультимедийного устройства.

---

1. Из приложения *GoFlex Media* или из браузера выберите меню «**Настройки**».
2. Выберите «**Язык**» внизу экрана, а затем выберите нужный язык.

Язык изменится на выбранный вами.

## Сброс устройства GoFlex Satellite™

Если устройство *GoFlex Satellite* работает некорректно, попытайтесь восстановить заводские параметры устройства. Для этого нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 15 секунд. При этом индикаторы отключатся, а затем произойдет выключение и перезагрузка устройства.

## Управление устройством GoFlex Satellite™

В этом разделе приведены инструкции по управлению содержимым, находящимся на устройстве *GoFlex Satellite*, и по использованию служебных функций накопителя с помощью дополнительной программы *Seagate Media Sync*™.

### Удаление содержимого с GoFlex Satellite™

Чтобы удалить содержимое с накопителя *GoFlex Satellite*, подключите *GoFlex Satellite* к компьютеру с помощью адаптера и кабеля USB 3.0. Просмотрите папки на накопителе и удалите файлы, используя обычную процедуру.

### Безопасное отключение накопителя GoFlex Satellite™ от компьютера

Чтобы избежать потери данных или повреждения файлов, следуйте инструкциям по безопасному отключению устройства *GoFlex Satellite* от компьютера.

1. Убедитесь, что файлы, расположенные на *GoFlex Satellite*, не открыты и не находятся в процессе сохранения или копирования на накопитель.
2. В зависимости от используемой операционной системы выполните безопасное отключение устройства от компьютера.
  - В Mac OS переместите значок накопителя *GoFlex Satellite* мышью с рабочего стола в корзину.
  - В Windows щелкните мышью на значке **«Безопасное извлечение устройства»**. В Windows XP накопитель отображается как «Запоминающее устройство для USB».
3. Дождитесь, пока погаснут индикаторы на адаптере USB 3.0.
4. Когда индикаторы погаснут, можно безопасно отключить *GoFlex Satellite* от компьютера.

### Управление устройством

Функции программы *Seagate Media Sync*™ позволяют управлять накопителем *GoFlex Satellite*, в том числе выполнять автоматическую синхронизацию с устройством *GoFlex Satellite* всех мультимедийных файлов или только файлов, поддерживаемых на iPad, iPhone или iPod touch. Программу можно загрузить со страницы [www.seagate.com/support/goflexsatellite](http://www.seagate.com/support/goflexsatellite).

Дополнительные сведения см. в разделе «Копирование файлов на GoFlex Satellite™ с помощью Seagate Media Sync™» на стр. 15.

---

**Примечание.** Следующие функции доступны только в версии *Seagate Media Sync* для Windows.

---

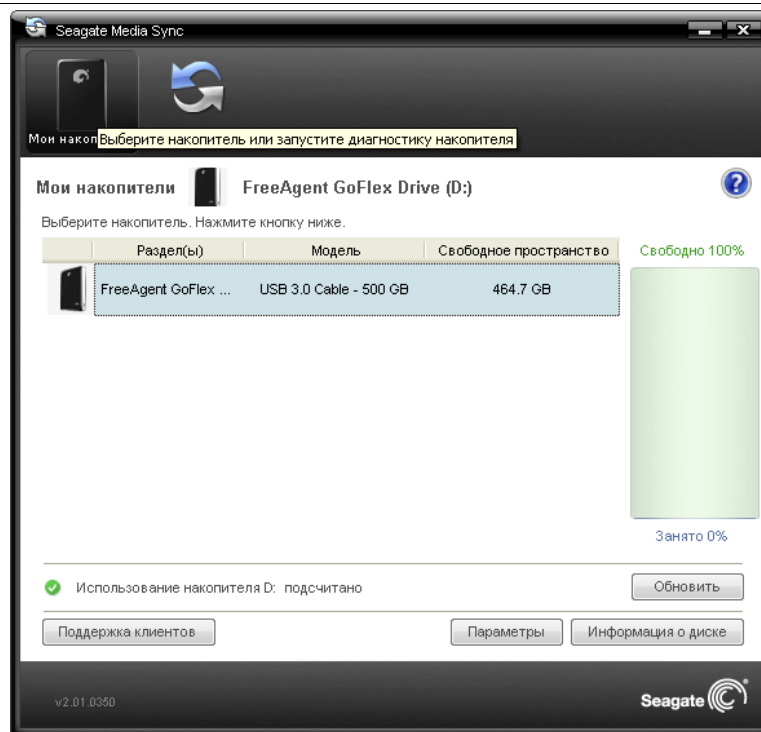


Рисунок 18. Seagate Media Sync

Окно **«Мои накопители»** является центром управления подключенных накопителей. В окно «Мои накопители» можно попасть, щелкнув значок **«Мои накопители»** на панели меню из любого другого окна в приложении. Дополнительные сведения см. в разделе «Использование окна «Мои накопители»».

## Использование настроек Media Sync

Подробнее см. «Копирование файлов на GoFlex Satellite™ с помощью Seagate Media Sync™» на стр. 15.

## Использование окна «Мои накопители»

В окне **«Мои накопители»** сначала выберите нужный накопитель, а затем функцию, которую необходимо для него задействовать. В средней части окна «Мои накопители» выводится информация о подключенных накопителях. Выбранный в данный момент накопитель выделен голубым. Можно использовать приложение *Seagate Media Sync* с любым накопителем USB, Firewire или eSATA с форматом NTFS или FAT32.

Значки на панели меню позволяют вам перемещаться между окном «Мои накопители», используемым для управления выбранным накопителем, и окном **Media Sync**, используемым для синхронизации мультимедийных файлов на выбранном накопителе с мультимедийными файлами на компьютере.

- Для выбора другого накопителя щелкните его значок или имя раздела.

- Для доступа к дополнительным параметрам выбранного накопителя нажмите **«Настройки»**.
- Для получения дополнительной информации о выбранном накопителе нажмите **«Информация о диске»**.
- Для получения подробной информации щелкните значок справки. Если не удастся найти ответ на свой вопрос, нажмите **«Служба поддержки клиентов»**, чтобы перейти на веб-сайт технической поддержки компании Seagate.

---

**Примечание.** Все внешние USB-накопители в формате NTFS и FAT32 распознаются автоматически и заносятся в список в окне «Мои накопители». Может пройти несколько секунд, прежде чем программное обеспечение обнаружит накопитель. Если накопителя в списке нет, проверьте, правильно ли он подключен и включен ли он.

---

## Управление настройками накопителя

Нажмите **«Настройки»** в нижней части окна «Мои накопители», чтобы открыть окно **«Настройки»** и получить доступ к следующим функциям для выбранного накопителя.

### Настройка параметров энергопотребления

Вы можете установить интервал простоя накопителя, по истечении которого он будет переходить в энергосберегающий режим.

Режим пониженного энергопотребления обеспечивает экономию электроэнергии, поскольку в этом режиме прекращается вращение накопителя, когда он не используется. Из-за того, что в режиме пониженного энергопотребления расходуется меньше электроэнергии, чуть больше времени уходит на то, чтобы вновь активизировать накопитель, когда он потребуется.

При интенсивном использовании накопителя, возможно, имеет смысл задать больший временной интервал, позволяющий не прерывать работу при открытии файлов с накопителя и при их сохранении на накопитель.

При менее частом использовании накопителя, возможно, имеет смысл задать меньший временной интервал, чтобы накопитель не потреблял больше электроэнергии, чем нужно.

Для изменения параметров энергопотребления выполните следующие действия.

1. На панели «Накопители» выберите накопитель, параметры которого будут изменены, а затем нажмите **«Настройки»**.  
Откроется окно «Настройки накопителя».
2. Нажмите **«Настройка параметров энергопотребления»**.
3. Выберите интервал в раскрывающемся списке или нажмите **«По умолчанию»**, чтобы вернуться к исходным параметрам энергопотребления.

4. Нажмите **«Применить»**, чтобы сохранить параметр энергопотребления.
5. Нажмите кнопку **«ОК»**, чтобы вернуться к «Настройкам».

## Проверка накопителя

Протестируйте накопитель, чтобы проверить его исправность. Служебная программа диагностики выполнит такое тестирование, не затронув данные на накопителе.

Для тестирования накопителя выполните следующие действия.

1. На панели «Накопители» выберите накопитель, который нужно протестировать, а затем нажмите **«Настройки»**.

Откроется окно «Настройки накопителя».

2. Нажмите кнопку **«Тестирование накопителя»**.

Откроется окно «Тестирование накопителя».

3. Нажмите кнопку **«Тестирование»**.

Отображается индикатор хода диагностики. После завершения тестирования выводятся его результаты.

Если во время диагностики накопителя будет обнаружена ошибка, будет указан серийный номер неисправного устройства и указание обратиться в Seagate для получения технической поддержки.

4. Нажмите кнопку **«Закрыть»**, чтобы вернуться к «Настройкам».

## Настройка индикаторов накопителя

Функция «Индикаторы накопителя» позволяет управлять индикаторами на накопителе. Индикаторы накопителя мигают, показывая его активность и состояние.

1. На панели «Накопители» выберите накопитель, параметры которого будут изменены, а затем нажмите **«Настройки»**.

Откроется окно «Настройки накопителя».

2. Выберите **«Настроить индикаторы накопителя»**.

3. Для отключения индикаторов выберите **«Отключить индикаторы»**. Чтобы снова включить индикаторы накопителя, выберите **«Выводить индикаторы состояния и активности»**.

Индикаторы накопителя могут включаться автоматически в следующих ситуациях:

- если питание накопителя отключается, а затем снова включается;
- если накопитель отключается и снова подключается.



## Обновление программного обеспечения

О возможности обновления программы *Media Sync* подсистема обновления сообщает автоматически. Также вы можете проверять наличие обновлений вручную, кроме того, можно вообще отключить подсистему обновления программного обеспечения.

1. На панели «Накопители» выберите накопитель, параметры которого будут изменены, а затем нажмите **«Настройки»**.
2. В окне «Настройки» выберите **«Проверка наличия обновлений программного обеспечения»**.

Откроется окно «Обновление программного обеспечения». Флажок «Автоматическая проверка обновлений» по умолчанию установлен.

3. Чтобы отключить подсистему обновления программного обеспечения, сбросьте флажок **«Автоматическая проверка обновлений»**.
4. Чтобы немедленно проверить наличие обновлений, выберите **«Проверить сейчас»**.

Появится окно «Обновление программного обеспечения», которое сообщит вам, нужно ли обновлять установленное программное обеспечение.

Если имеется новое программное обеспечение, то его можно загрузить из этого окна. Для получения дополнительной информации о новом программном обеспечении выберите «Дополнительная информация».

## Изменение параметров Seagate Advisor

Можно выбрать, показывать ли всплывающие сообщения Seagate Advisor (специальные предложения; советы и рекомендации) в области уведомлений.

1. На панели «Накопители» выберите накопитель, параметры которого будут изменены, а затем нажмите **«Настройки»**.
2. В окне «Настройки» выберите **«Изменение параметров Seagate Advisor»**.

Откроется окно «Изменение параметров Seagate Advisor». По умолчанию выбрано «Показать сообщения Seagate Advisor».

3. Чтобы отключить показ всплывающих сообщений Seagate Advisor в области уведомлений, отмените выбор **«Показать сообщения Seagate Advisor»**.

---

**Примечание.** Отключение всплывающих сообщений Seagate Advisor в области уведомлений не отключает всплывающие сообщения уведомления об обновлении программного обеспечения.

---



## Регистрация накопителя

---

**Примечание.** Данная возможность имеется только для накопителей Seagate.

---

1. На панели «Накопители» выберите накопитель, который нужно зарегистрировать, а затем нажмите **«Настройки»**.
2. В окне «Настройки» выберите **«Зарегистрировать изделие»**.  
Откроется веб-страница «Регистрация продукции Seagate».
3. Введите требуемую информацию.
4. Нажмите **«Зарегистрировать»** в нижней части страницы.

## Просмотр информации о накопителе

Подсистема информации о диске предоставляет следующую информацию о накопителе.

- **Серийный номер:** серийный номер накопителя.
- **Микропрограммное обеспечение:** версия микропрограммного обеспечения, используемого накопителем.
- **Том:** имя накопителя.
- **Емкость:** полная емкость накопителя.
- **Свободное пространство:** свободное пространство, остающееся на накопителе.
- **Файловая система:** файловая система Windows накопителя.

Для просмотра информации о накопителе выполните следующее.

1. На панели «Накопители» выберите накопитель, информацию о котором хотите получить, а затем нажмите **«Информация о накопителе»**.  
Откроется окно «Информация о накопителе».
2. Выберите **«Закрыть»**, чтобы закрыть окно «Информация о накопителе».

## 5. Поиск и устранение неполадок

*GoFlex Satellite™* является устройством, поддерживающим стандарт Plug and Play (включил и работай). Однако в некоторых случаях установке и использованию изделия следует уделить дополнительное внимание. Ниже приведены советы по поиску и устранению неполадок, с помощью которых можно решить любые проблемы, возникшие во время установки.

### Распространенные проблемы и их решение

В этом разделе предоставляются рекомендации по устранению распространенных проблем.

#### Проходит какое-то время, прежде чем файлы появляются в приложении GoFlex Media или веб-браузере.

Устройство *GoFlex Satellite* выполняет однократную проверку всего содержимого, которое копируется на диск. Этот процесс может занять некоторое время, если копируется большой объем данных.

Если вы недавно скопировали содержимое на накопитель *GoFlex Satellite*, но не видите файлы, «потяните» окно вверх или нажмите кнопку **«Проверка обновлений содержимого»**, чтобы обновить файлы в приложении *GoFlex Media™*, или нажмите кнопку обновления, чтобы обновить страницу, если вы просматриваете файлы через браузер.

#### Не удается установить беспроводное подключение с устройством GoFlex Satellite

- Убедитесь, что устройство *GoFlex Satellite* не подключено к компьютеру, его питание включено, а светодиодный индикатор Wi-Fi мигает синим светом. Устройство *GoFlex Satellite* не передает сигнал, когда оно подключено к компьютеру.
- В списке беспроводных сетей на устройстве выберите **GoFlex Satellite**. При выходе за пределы радиуса передачи беспроводного сигнала *GoFlex Satellite* соединение устройства с *GoFlex Satellite* будет потеряно. Радиус действия сигнала составляет около 45,7 метров. Препятствия (например, стены) между устройством и *GoFlex Satellite* могут повлиять на уровень сигнала. В этом случае подключение потребует установить повторно.
- Если вы знаете, что устройство *GoFlex Satellite* выполняет передачу, но не можете подключиться к нему, возможно, к *GoFlex Satellite* в этот момент уже подключено три других устройства. *GoFlex Satellite* может выполнять передачу не более чем на три устройства одновременно. Если при попытке подключиться к *GoFlex Satellite* вы получили сообщение, что мультимедийное устройство не может присоединиться или подключиться к сети «GoFlex Satellite», вероятно, три устройства уже подключены. Чтобы посмотреть, сколько всего устройств в данный момент подключено к устройству *GoFlex Satellite*, нажмите значок **«Подключено»**, когда установлено соединение с *GoFlex Satellite*.

- Убедитесь, что питание устройства *GoFlex Satellite* включено. Если питание *GoFlex Satellite* отключено, передача прекращается, а беспроводное подключение к устройству разрывается. Чтобы восстановить подключение, в списке беспроводных сетей устройства выберите «GoFlex Satellite».
- Если вы пытаетесь выполнить передачу через браузер, убедитесь, что беспроводное подключение на устройстве включено. Откройте любой URL-адрес. Вас автоматически перенаправят на главную страницу GoFlex Satellite. Кроме того, для подключения к *GoFlex Satellite* можно также ввести в браузере адрес [www.goflexsatellite.com](http://www.goflexsatellite.com).
- Нажмите кнопку «Обновить» в браузере.

### Не удается воспроизвести песню, видео или другой файл

- Убедитесь, что устройство поддерживает данный формат файла.

На накопитель *GoFlex Satellite* можно копировать любые файлы, однако устройство, на которое передаются мультимедийные файлы, будет воспроизводить или показывать только файлы поддерживаемых форматов. *GoFlex Satellite* не выполняет перекодировку (преобразование формата) файлов, скопированных на накопитель. Список поддерживаемых типов файлов см. в описании характеристик устройства.

Файлы видео можно преобразовать в другие форматы, чтобы их можно было воспроизвести на устройстве. Если требуется воспроизвести на *GoFlex Satellite* файлы, которые несовместимы с устройством, их следует перекодировать перед копированием на диск.

### Не удается воспроизвести файл видео, приобретенный в iTunes® и скопированный на устройство GoFlex Satellite

Видео, приобретенное через iTunes, защищено авторскими правами в области цифровых носителей информации (DRM). Для воспроизведения этого видео устройство iPad/iPhone/iPod touch необходимо синхронизировать с учетной записью iTunes, чтобы на нем можно было проигрывать новые файлы с *GoFlex Satellite*.

При выборе приобретенного через iTunes видео в приложении *GoFlex Media* оно будет проигрываться в браузере Safari.

### Не удается пользоваться Интернетом, когда происходит потоковое воспроизведение с GoFlex Satellite

Устройство *GoFlex Satellite* является независимой беспроводной сетью. Когда ваше устройство Wi-Fi подключено к *GoFlex Satellite*, оно использует беспроводную сеть *GoFlex Satellite*. Если нужно использовать Wi-Fi устройство для доступа к Интернету или проверки электронной почты, необходимо установить соединение с обычной сетью, то есть отключиться от *GoFlex Satellite*.

## Накопитель по ошибке переформатирован с компьютера Mac

- Устройство *GoFlex Satellite* поддерживает операционные системы Windows и Mac. Однако, чтобы разрешить копирование файлов с Mac, необходимо установить программу Seagate GoFlex. Если по ошибке было выполнено форматирование диска, сначала необходимо вернуть исходный формат NTFS, а затем загрузить программу Seagate GoFlex со страницы [www.seagate.com/support/goflexsatellite](http://www.seagate.com/support/goflexsatellite).
- Если вы пользуетесь Time Machine®, не допускайте использование диска *GoFlex Satellite* для резервного копирования. Time Machine попытается отформатировать накопитель *GoFlex Satellite*.

## Не удается подключиться к GoFlex Satellite со смартфона

Убедитесь, что в списке беспроводных сетей выбрано «GoFlex Satellite».

## Не удается подключить компьютер к GoFlex Satellite

Убедитесь, что включена беспроводная передача данных, и в списке беспроводных сетей выбрано «GoFlex Satellite».

## Устройство GoFlex Satellite отключается самостоятельно

Устройство *GoFlex Satellite* оснащено функцией энергосбережения, что позволяет ему переходить в режим ожидания после 5 минут простоя. *GoFlex Satellite* автоматически возвращается в рабочее состояние при попытке получить доступ к устройству.

## Устройство GoFlex Satellite выполняет передачу сигнала, но подключиться к нему не удается

*GoFlex Satellite* может одновременно выполнять потоковую передачу не более чем на три устройства с поддержкой беспроводной передачи. Если на трех устройствах уже ведется потоковое воспроизведение с *GoFlex Satellite*, вы можете либо подождать, пока освободится место, либо попросить пользователя отключиться от устройства. Чтобы посмотреть, сколько всего устройств в данный момент подключено к устройству *GoFlex Satellite*, нажмите значок «Подключено», когда установлено соединение с *GoFlex Satellite*.

## Устройство GoFlex Satellite издает звуковой сигнал при подключении к компьютеру

Батарея *GoFlex Satellite* разряжена. Зарядите устройство *GoFlex Satellite*, подключив его к розетке питания с помощью USB-кабеля и сетевого адаптера USB.

## Получение дополнительной справочной информации

Мобильное беспроводное устройство хранения *GoFlex Satellite* удобно в использовании, однако у вас может возникнуть несколько вопросов. При возникновении проблем с установкой или использованием *GoFlex Satellite* пройдите по ссылке [www.seagate.com/goflexhomesupport](http://www.seagate.com/goflexhomesupport).

Здесь вы найдете следующую полезную информацию:

- последнюю версию данного руководства пользователя;
- обучающие видео;
- программное обеспечение для копирования мультимедийных файлов на накопитель *GoFlex Satellite*;
- обновления микропрограммного обеспечения (при их наличии);
- ответы на часто задаваемые вопросы.

Помимо приведенной в настоящем руководстве информации вы можете ознакомиться с видео, расположенным на накопителе *GoFlex Satellite*, где представлен обзор настройки и использования нового устройства *GoFlex Satellite*. Чтобы посмотреть видео, подключите устройство *GoFlex Satellite* к компьютеру и найдите видео под названием «Начало работы».

---

# Указатель

## A-Z

### DRM

- авторизация устройства iOS 43

### GoFlex Media

- изменение языка приложения 35

### GoFlex Satellite

- включение 19
- воспроизведение видео 24
- воспроизведение музыки 25
- восстановление всех настроек 34
- восстановление заводских настроек 33
- выбор в списке беспроводных сетей 42
- выключение 33
- емкость запоминающего устройства 1
- запуск 20
- зарядка 12
- изменение имени 34
- копирование файлов на накопитель 15
  - о 1
- обзор 3
- обновление программного обеспечения 34
- обновление содержимого на накопителе 42
- окно настроек 32
- отключение от 35
- отключение от компьютера 36
- отключение питания 20
- перезагрузка 33, 36
- подключение к компьютеру 9
- подключение к сигналу беспроводной сети 20
- подключение к сигналу беспроводной сети с компьютера 23
- подключение к сигналу беспроводной сети с помощью AirPort 21
- подключение к сигналу беспроводной сети с устройства под управлением Android 22
- подключение к сигналу беспроводной сети с устройства под управлением iOS 20
- подключение к сигналу беспроводной сети со смартфона 22
- поиск и устранение неполадок 42

- поиск интерактивной технической поддержки 45
- просмотр документов 28
- просмотр количества подключенных пользователей 7
- просмотр фотографий 27
- сортировка файлов 29
- установка пароля 35

### Media Sync

- главное окно 37
- использование окна «Мои накопители» 37
- обновление программы 40

### Seagate Media Sync

- копирование файлов вручную с компьютера Windows 18
- копирование файлов с компьютера Mac 16
- копирование файлов с компьютера Windows 17
  - о 1, 16
- программное обеспечение: установка 10

### SSID, изменение 34

## A

- Адаптер USM, индикаторы активности 4

## Б

### батарея

- зарядка 12

### безопасность 35

- о 7

## В

### видео

- воспроизведение 23
- воспроизведение в браузере 24

- восстановление заводских настроек 33

- выбрать все 6

- выключение GoFlex Satellite 33

## Д

- диапазон Wi-Fi 2

### документы

- просмотр 28

---

## **Е**

емкость накопителя 2

## **И**

изменение имени GoFlex Satellite 34

изменение последовательности файлов 29

индикатор

Wi-Fi 20

электропитание 3

индикатор Wi-Fi 3

о цветах 3

индикатор питания

о цветах 3

индикаторы

Wi-Fi 3

активности 4

электропитание 3

индикаторы активности 5

информация о накопителе

просмотр 41

просмотр емкости 41

просмотр свободного пространства 41

тома 41

файловая система 41

## **К**

кнопка заводских настроек 4

кнопки

варианты 6

электропитание 3, 19

## **Л**

локальное содержимое 6

## **М**

Мой Satellite

о 6

музыка

воспроизведение 25

воспроизвести все 26

мультимедийные папки, о 6

мультимедийные файлы, воспроизведение 23

## **Н**

накопитель

настройка индикаторов 39

настройка параметров 38

тестирование 39

Настройки 6

Начало работы 6

## **О**

о GoFlex Satellite 1

отключение от GoFlex Satellite 35

## **П**

пароль, установка 35

перезагрузка GoFlex Satellite 33, 36

поиск 6

поиск и устранение неполадок 42

приложение Android 12

Приложение GoFlex Media

о 1

обзор 5

основной экран 5

приложение GoFlex Media

верхнее меню 6

установка 11

приложение iOS 11

проблемы: устранение 42

программное обеспечение

загрузка 10

обновление GoFlex Satellite 34

обновление Media Sync 40

установка 9

установка Media Sync на Mac 10

установка Media Sync на Windows 10

установка Seagate Media Sync 10

установка на Mac 9

просмотр папки 6, 29

## **Р**

Разъем USM 3

регистрация GoFlex Satellite 41

режим ожидания 44

---

## С

сигнал беспроводной сети, подключение к 20

системные требования 2

содержимое

    загрузка на GoFlex Satellite 30

    копирование на накопитель 14

    передача с компьютера 31

    проверка обновлений 7

    просмотр локального содержимого 6

содержимое упаковки 8, 12

сортировка 6

Справка 45

## Т

тестирование накопителей 39

технические данные устройства 2

## У

устранение проблем 42

## Ф

файлы

    автоматическая синхронизация с  
        компьютером Mac 17

    выбрать все 6

    загрузка на GoFlex Satellite 30

    загрузка на накопитель 14

    изменение последовательности 29

    копирование для iPad 17, 18

    копирование путем перетаскивания 15

    копирование с компьютера Mac 16

    копирование с компьютера Windows с

        помощью Media Sync 17

    копирование с помощью Media Sync 15

    поиск 6, 30

    преобразование в другие форматы 14

    просмотр в папках 6, 29

    синхронизация с помощью Media Sync 16

    сортировка 6

    удаление с GoFlex Satellite 36

фотографии

    воспроизведение слайд-шоу 27

    просмотр 26

## Э

электропитание

    индикатор 3

    кнопка 3

    настройка 38

    разъем 3