

GoFlex Satellite™ 使用者指南



GoFlex Satellite™ 使用者指南

© 2011 Seagate Technology LLC. 保留所有權利。Seagate、Seagate Technology、Wave 標誌、FreeAgent、GoFlex、GoFlex Satellite 及 GoFlex Media 是 Seagate Technology LLC 或其某個子公司的商標或註冊商標。iPod、iPad、iPhone、Time Machine、Safari 及 Mac 是 Apple Computer, Inc. 的商標或註冊商標並且用於表示相容性。所有其他商標或註冊商標為其各自擁有者的財產。當提到硬碟容量時，1 GB 等於十億位元組，1 TB 等於一兆位元組。此外，某些列示的容量用於格式化和其他功能，因此將不能用於資料儲存。不同應用程式的定量用法範例僅作為示範目的提供。實際數量將因不同因素而異，包括檔案大小、檔案格式、功能及應用程式軟體等等。Seagate 保留變更產品提供內容或規格而不另行通知的權利。

Seagate Technology LLC
10200 S. De Anza Blvd.
Cupertino, CA 95014
USA

法規遵循

FCC B 類資訊

此設備已按照 FCC 法規第 15 部分的規定進行測試，證實符合 B 類數位裝置的規格。這些限制規定的宗旨，是爲了針對在住宅區安裝時所造成的有害干擾，提供合理的保護措施。此設備會產生、使用並散發射頻能量，如果未遵照說明安裝與使用，可能會對無線電通訊造成有害干擾。然而，本公司不保證在某個特定安裝狀況下不產生干擾。如果本設備確實會對無線電或電視接收造成有害干擾（可透過關閉與開啓設備電源來判斷），建議使用者嘗試下列一種方法來排除干擾：

- 重新調整接收天線的方向或位置。
- 將設備與接收器之間的距離拉遠。
- 將設備連接至與接收器電路相異的電源插座上。
- 請向經銷商或經驗豐富的無線電 / 電視機技術人員尋求幫助。

本裝置符合 FCC 規則第 15 部分之規定。操作使用應符合以下兩項條件：(1) 本裝置一定不能造成有害干擾，(2) 本裝置必須能承受接收到的干擾，包括會造成意外操作的干擾。

FCC 注意事項：未經合規負責方明確許可的任何變更或修改會導致使用者喪失操作此設備的權利。

重要說明：FCC 輻射暴露聲明

此設備遵守針對不受控制環境提出的 FCC 輻射暴露限制。安裝和操作此設備應時，應使輻射體與身體保持至少 20 公分的距離。

此發射機不得與任何其他天線或發射機一起安裝或操作。

某些特定頻道和 / 或可操作頻帶的可用性根據國家 / 地區而不同，並且已根據適用的目的地在工廠對韌體進行了程式設計。最終使用者無法存取韌體設定。

針對美國型號擁有者的注意事項：爲遵守美國 FCC 規定，國家 / 地區選取功能已從所有美國型號中完全移除。上述功能僅適用於非美國型號。

加拿大工業局

本裝置符合加拿大工業局規則第 RSS-210 部分之規定。操作使用應符合以下兩項條件：(1) 本裝置一定不能造成有害干擾，(2) 本裝置必須能承受接收到的干擾，包括會造成意外操作的干擾。

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

重要說明：（適用於行動裝置使用）

輻射暴露聲明：

此設備遵守針對不受控制環境提出的 IC 輻射暴露限制。安裝和操作此設備應時，應使輻射體與身體保持至少 20 公分的距離。

NOTE IMPORTANTE: (Pour l'utilisation de dispositifs mobiles)

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

電池安全

本產品包含必須正確處置的鋰離子電池。請造訪 www.seagate.com/support/goflexsatellite 以獲得有關回收和正確處置的資訊。

請遵守下列電池安全項目：

- 切勿拆卸、打開或切碎充電電池或電池組。
- 切勿將電池或電池組暴露在熱源或火源下。避免存放在直射陽光下。
- 切勿將電池或電池組短路。切勿將電池或電池組隨意地存放到盒子或抽屜中，否則它們可能會彼此短路或因其他金屬物件導致短路。
- 除明確規定可用於該設備外，切勿使用任何其他充電器。
- 切勿使用任何未設計用於本設備的電池或電池組。
- 切勿在裝置內混合使用不同製造商、容量、大小或類型的電池。
- 如果不小心吞下了電池或電池組，請立即就醫。
- 切勿讓電池或電池組遭受機械撞擊。
- 如果電池漏液，切勿讓電池液與皮膚或眼睛接觸。如果已經接觸，請使用大量的水沖洗受影響區域並且就醫。

-
- 將電池和電池組放在兒童無法觸及的地方。
 - 使電池和電池組保持清潔乾燥。
 - 蓄電池和電池組需要在使用前充電。務必使用正確的充電器並參閱製造商說明或設備手冊中的正確充電說明。
 - 不使用時，切勿將電池長時間充電。
 - 長期存放後，可能需要對電池或電池組充放電數次以獲得最佳效能。
 - 蓄電池和電池組在正常室溫 (20°C+5°C) 下使用時具有最佳效能。
 - 請保留原始產品資料以備日後參考。
 - 僅將電池或電池組用於專用用途。
 - 正確處置。

目錄

1. 簡介	1
關於本指南	1
系統需求	2
產品規格	2
熟悉 GoFlex Satellite™ 裝置	3
GoFlex Media™ 應用程式概覽	5
關於 GoFlex Satellite™ Wi-Fi 安全性	7
2. 安裝 GoFlex Satellite™ 裝置	8
在您開始之前	8
步驟 1：將 GoFlex Satellite™ 連接至電腦	9
步驟 2：安裝軟體	9
安裝 GoFlex 軟體（Mac 使用者）	9
安裝 Seagate Media Sync™ 軟體	10
步驟 3：安裝 GoFlex Media™ 應用程式	11
為電池充電	12
3. 使用 GoFlex Satellite™ 裝置	14
將內容載入磁碟機	14
將檔案轉換為其他格式	14
將內容複製到 GoFlex Satellite 裝置	14
使用拖放方式將檔案複製到 GoFlex Satellite™	15
使用 Seagate Media Sync™ 將檔案複製到 GoFlex Satellite™	15
開啓 GoFlex Satellite™ 裝置電源	19
連接至 GoFlex Satellite™ 無線訊號	20
從 iOS 裝置連接至 GoFlex Satellite™ 訊號	20
從 Android 裝置連接至 GoFlex Satellite 訊號	21
從智慧型手機連接至 GoFlex Satellite 訊號	22
從電腦或瀏覽器連接至 GoFlex Satellite 訊號	22
檢視和播放媒體	22
播放媒體	23
變更檔案在應用程式中的排列方式	28
在 GoFlex Satellite 磁碟機上搜尋檔案	29
將內容下載至媒體裝置或電腦	29
將內容從電腦無線上載至 GoFlex Satellite	30

4. 管理 GoFlex Satellite™ 裝置	31
GoFlex Satellite™ 設定和喜好設定	31
重新啟動 GoFlex Satellite™ 裝置	32
關閉 GoFlex Satellite™ 裝置	32
將 GoFlex Satellite™ 還原至其原始設定	32
更新 GoFlex Satellite™ 軟體	33
變更 GoFlex Satellite™ 裝置的名稱	33
中斷連接 GoFlex Satellite™ 訊號	34
設定密碼	34
變更 GoFlex Media™ 應用程式的語言	34
重新設定 GoFlex Satellite™ 裝置	34
管理 GoFlex Satellite™ 裝置	35
刪除 GoFlex Satellite™ 的內容	35
從電腦上安全地移除 GoFlex Satellite™ 磁碟機	35
管理磁碟機	35
使用 Media Sync 設定	36
使用「我的磁碟機」視窗	37
管理磁碟機設定	37
調整電源設定	37
測試您的磁碟機	38
調整磁碟機指示燈	38
更新軟體	39
變更 Seagate Advisor 設定	39
註冊您的產品	39
檢視磁碟機資訊	40
5. 疑難排解	41
常見問題和解決方案	41
尋求更多幫助	43
索引	44

1. 簡介

GoFlex Satellite™ 無線行動儲存裝置是播送無線訊號的可攜式硬碟機，可讓您將磁碟機上儲存的內容（如音樂、視訊、相片及文件串流至 iPad®、iPhone®、iPod® touch、Android 平板電腦或智慧型手機。如果您沒有 Apple® iOS 裝置或 Android 裝置，則可使用 Web 瀏覽器將數位媒體串流至任何具有 Wi-Fi 功能的平板電腦、智慧型手機或電腦。請參閱「系統需求」以獲得相容裝置與 Web 瀏覽器的清單。

一個使用者可以在家中或路上連續玩長達五個小時 — 無需連接雜亂的纜線。*GoFlex Satellite* 可以同時向三部啟用無線功能的裝置提供相同或獨特的內容，可讓每個使用者擁有自己的體驗。

GoFlex Satellite 裝置內擁有可儲存超過 300 部高清電影 (1.5GB MP4 H.264)、125,000 首歌曲或 100,000 張相片的 500GB 硬碟機。

GoFlex Satellite 可提供行動無線網路。您可以在具有無線功能的裝置的網路清單中選取磁碟機，然後將內容串流至媒體裝置。

安裝簡便。僅需將磁碟機連接至電腦，複製要串流的檔案，以無線方式連接至 *GoFlex Satellite* 裝置，在短短幾分鐘內即可在家中各處、您最愛去的地方或在下次家庭旅行時使用您的檔案。

專門用於 Apple iOS 和 Android 裝置的 *GoFlex Media*™ 應用程式可以對您複製到 *GoFlex Satellite* 的數位媒體檔案進行分類。您的所有視訊、相片、音樂和文件均位於此應用程式中，以便於播放和檢視。請參閱第 23 頁的「播放媒體」。

GoFlex Satellite 還可使用免費的 *Seagate Media Sync*™ 軟體，您可以利用該軟體自動與 *GoFlex Satellite* 同步所有媒體檔案。它可同步所有媒體檔案或僅同步那些 iPad、iPhone 或 iPod touch 支援的媒體檔案。請參閱第 9 頁的「步驟 2：安裝軟體」。

備註： 準確的電池壽命取決於產品型號、正常使用條件和設定。正確處置電池。

關於本指南

本指南介紹 *GoFlex Satellite* 裝置的功能，說明如何安裝 *GoFlex Satellite*、如何將媒體檔案載入磁碟機，以及如何使用 *GoFlex Satellite* 將數位媒體檔案串流至任何具有無線功能的裝置。

除本指南中提供的資訊外，您還可以觀看 *GoFlex Satellite* 磁碟機上的視訊以瞭解安裝和使用最新 *GoFlex Satellite* 裝置的概觀。若要觀看此視訊，請將 *GoFlex Satellite* 裝置連接至電腦並找到名為「使用入門」的視訊。

備註： 不同應用程式的定量用法範例僅作為示範目的提供。實際數量將因不同因素而異，包括檔案大小、檔案格式、功能及應用程式軟體等等。

系統需求

GoFlex Satellite 可以與下列裝置搭配使用：

- 執行 iOS 4 和更高版本以及 *GoFlex Media*™ 應用程式（可自 App Store 免費下載）或 Safari 瀏覽器的 iPad、iPhone、iPod touch
- 執行 Android 2.1 版和更高版本的基於 Android 的平板電腦及智慧型手機
- 其他具有 Wi-Fi 功能的平板電腦和智慧型手機
- 執行 Windows 7、Windows Vista® 或 Windows XP 的 Windows® 電腦
- 執行 Mac OS® X 10.5.8 或更新作業系統的 Mac® 電腦

Web 瀏覽器：

- Safari® 5 或更新版本 (Mac OS)
- WebKit (Android)
- Internet Explorer® 8 或更新版本 (Windows)
- Firefox®
- Google Chrome™

產品規格

- 磁碟機容量：500GB
- SuperSpeed USB 3.0 連接埠（用於提供 USB 3.0 傳輸速度）或 USB 2.0 連接埠
- 電池：非使用者可更換的鋰離子電池
- 電池壽命：可供連續串流長達 5 小時（1 個使用者）；待命時間長達 25 小時
- Wi-Fi 範圍：45 公尺（147 英尺）
- 磁碟機格式：NTFS

提供 Paragon NTFS 驅動程式，以在使用 Mac 作業系統時提供讀取 / 寫入權限。軟體在磁碟機上預先載入。支援 Mac OS 10.5.8 和更高版本。請參閱第 9 頁的「步驟 2：安裝軟體」。

熟悉 GoFlex Satellite™ 裝置

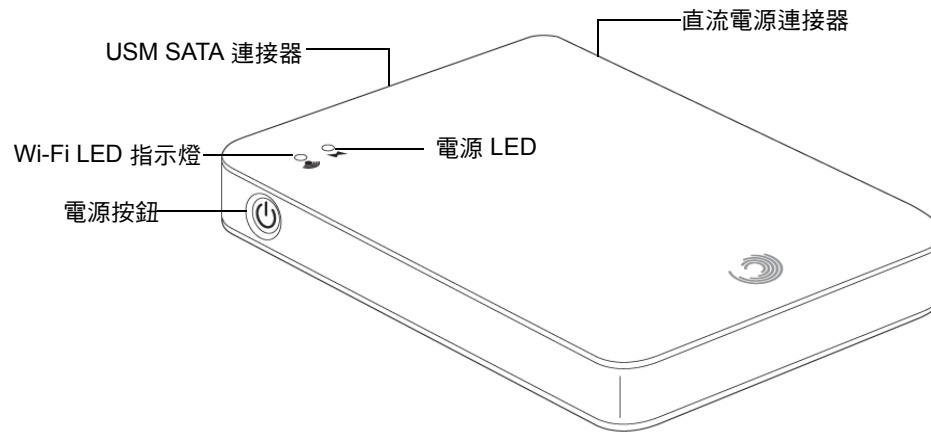


圖 1： GoFlex Satellite 裝置

- **電源按鈕：**按下可開啓 *GoFlex Satellite* 裝置。如果 *GoFlex Satellite* 出現問題，請按住該按鈕 15 秒以重設裝置。

GoFlex Satellite 裝置上的指示燈會變更顏色並閃爍，以指示磁碟機電源狀態、電池電量及 Wi-Fi 狀態。

- **Wi-Fi LED 指示燈：**指示 *GoFlex Satellite* 裝置的無線廣播狀態。
 - 閃爍綠色燈號：*GoFlex Satellite* 裝置正在啓動。
 - 穩定亮起綠色燈號：*GoFlex Satellite* 裝置已啓動。
 - 閃爍藍色燈號：*GoFlex Satellite* 裝置準備好以無線方式存取和 / 或進行廣播。
- **電源 LED：**
 - 穩定亮起綠色燈號：已完全充電或至少剩餘 50 分鐘的電池壽命。
 - 琥珀色燈號：正在充電。
 - 紅色燈號：電池電量不足。需要充電。請參閱第 12 頁的「為電池充電」。
- **USM™（通用儲存模組）SATA 連接器：**使用隨附的 USB 3.0 轉接器 / 纜線連接 *GoFlex Satellite* 與電腦。
- **直流電源連接器：**使用 USB 轉 DC 電源線連接 *GoFlex Satellite*。

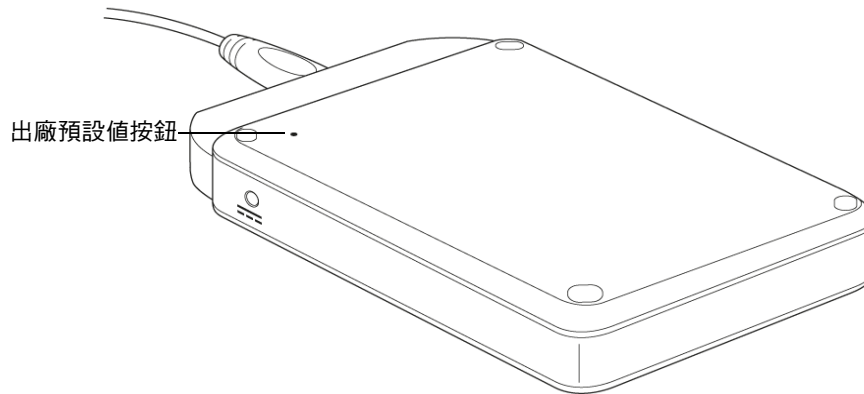


圖 2： 出廠預設值按鈕

- **出廠預設值按鈕：**按下並放開位於裝置底部的這個按鈕，可將 *GoFlex Satellite* 重設為其出廠預設設定（通常不需要 — 請參閱第 32 頁的「將 *GoFlex Satellite*™ 還原至其原始設定」以瞭解更多資訊）。在此過程中不會遺失資料。

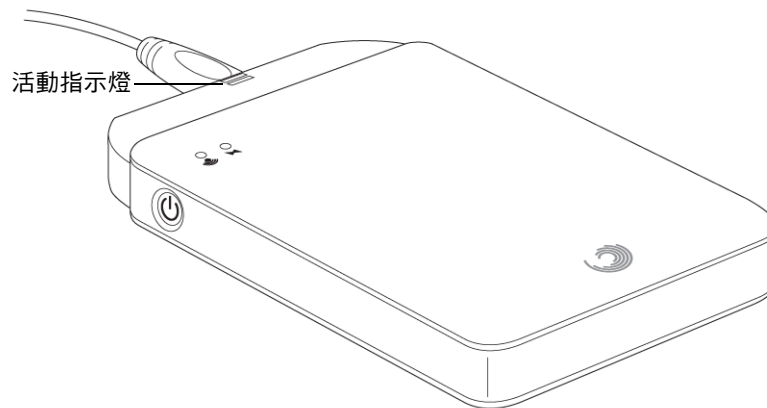


圖 3： USB 3.0 轉接器活動指示燈

USB 3.0 轉接器活動指示燈會在使用可拆卸的 USB 3.0 纜線將 *GoFlex Satellite* 裝置連接至電腦時亮起。此指示燈會在您將檔案複製到 *GoFlex Satellite* 磁碟機或從中複製檔案時閃爍，並在 *GoFlex Satellite* 與電腦安全地中斷連接時熄滅。

- **轉接器纜線活動指示燈：**
 - **穩定亮起白色燈號：**GoFlex 磁碟機已連接至電腦並可開始使用。
 - **閃爍白色燈號：**活動。
 - **熄滅：**GoFlex 磁碟機可從電腦上安全地移除、未連接，或已使用軟體停用了指示燈。

GoFlex Media™ 應用程式概覽

GoFlex Media™ 應用程式會對您複製到 GoFlex Satellite 的數位媒體檔案分類。您的所有視訊、相片、音樂和文件均位於此應用程式中，以便於播放和檢視。GoFlex Media 應用程式可以透過您的裝置直接從 iTunes® 或 Apple App Store 以及 Android Marketplace 免費取得。



圖 4： GoFlex Media 應用程式主螢幕





GoFlex Media 主螢幕具有下列選項：

- **我的 Satellite：**「我的 Satellite」是 GoFlex Media 應用程式的首頁。您的視訊、相片和音樂資料夾均在一個螢幕中顯示。選取**全選**以顯示所有視訊、相片或音樂檔案。
- **媒體資料夾：**視訊、相片、音樂、文件

複製到磁碟機的檔案在螢幕的左側分類為：**視訊**、**相片**、**音樂**和**文件**。將檔案複製到 *GoFlex Satellite* 裝置時，檔案會自動儲存在這些分類中。從這些分類中選取要檢視或播放的檔案，或使用螢幕頂部的控制項以獲得更多選項：



圖 5： GoFlex Media 應用程式頂部功能表

-  **搜尋**：選取搜尋，然後輸入要在 *GoFlex Satellite* 磁碟機中搜尋的任何檔案的完整或部分檔名。
- 選項按鈕**：選取此按鈕可啟用頂部功能表控制項。
-  **全選 / 取消全選**：勾選或取消勾選螢幕上的每個檔案。您可以在此透過選取「播放」按鈕播放標記的所有檔案，或透過選取「下載」將檔案複製到您的 iOS 裝置。
- 排序方式**：將目前螢幕中顯示的檔案放到不同的資料夾中。
資料夾檢視：檢視您電腦中的原始檔案和資料夾結構。
- 本機內容**：存取 iOS 裝置上儲存的檔案，您可透過 *GoFlex Media* 應用程式直接播放或檢視這些檔案。
- 使用入門**：在此提供說明、提示和訣竅以及疑難排解資訊。
- 設定**：在此管理您 *GoFlex Satellite* 裝置的個人、安全、網路及裝置設定。
-  **連接性圖示**：此圖示會在裝置以無線方式連接至 *GoFlex Satellite* 時呈綠色。點選此圖示可查看目前連接至 *GoFlex Satellite* 裝置的使用者總人數。
-  **檢查最新內容**：在將新內容從電腦複製到 *GoFlex Satellite* 磁碟機之後觸按此重新整理按鈕。這將使用 *GoFlex Satellite* 磁碟機上的最新檔案更新 *GoFlex Media* 應用程式。

關於 GoFlex Satellite™ Wi-Fi 安全性

由於 *GoFlex Satellite* 是無線廣播裝置，因此任何 Wi-Fi 裝置可以在其範圍（最遠至 45 公尺 / 147 英尺）內「發現」它。

如果還使用 *GoFlex Satellite* 進行備份，注意您的檔案會在連接至 *GoFlex Satellite* 的任何裝置上顯示。雖然您可以設定密碼以限制對 *GoFlex Satellite* 的存取，但您可能不想使用 *GoFlex Satellite* 儲存重要資訊。請參閱第 34 頁的「設定密碼」以限制對 *GoFlex Satellite* 的存取。

2. 安裝 GoFlex Satellite™ 裝置

安裝 GoFlex Satellite™ 裝置非常簡單。本章比*快速指南*更詳細地說明安裝程序的每個步驟。

備註： 如果您已經完成安裝程序，則可跳至第 14 頁上的章節 3「使用 GoFlex Satellite™ 裝置」。

在您開始之前

拆箱並在繼續操作前確保您擁有下列所有項目：

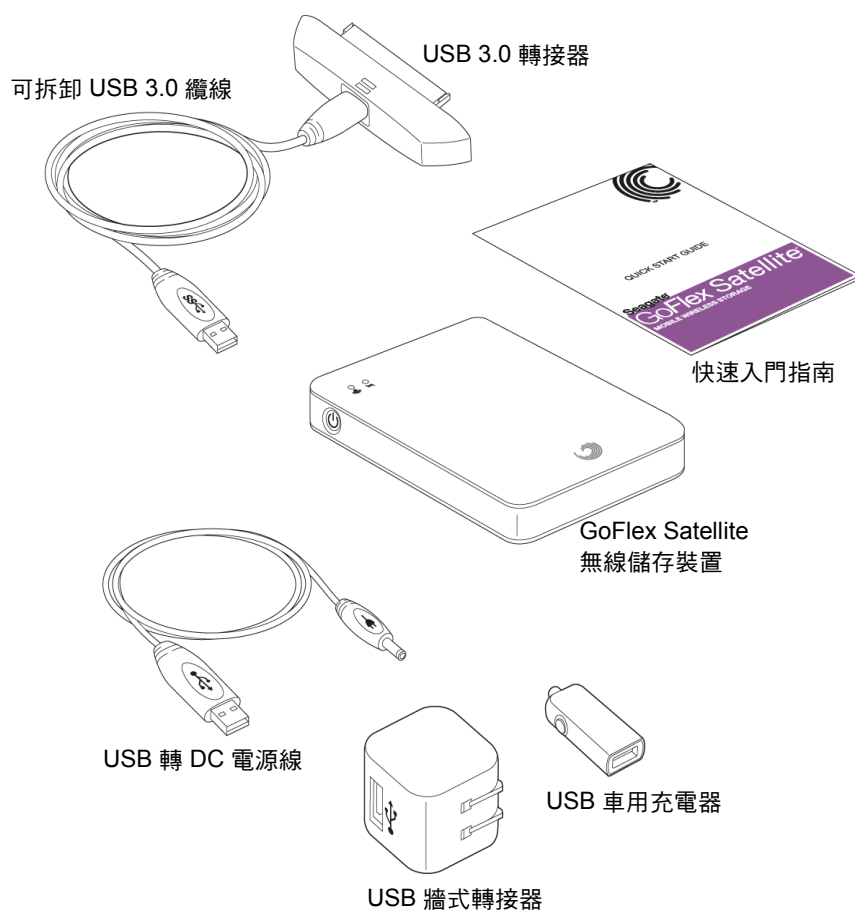


圖 6：包裝內容

步驟 1：將 GoFlex Satellite™ 連接至電腦

GoFlex Satellite 裝置隨附 USB 3.0 轉接器和纜線。此 USB 3.0 系統在連接至電腦上的 USB 3.0 連接埠時提供更高傳輸速度。如果電腦沒有 USB 3.0 連接埠，則可將此纜線連接至 USB 2.0 連接埠。

1. 取下 GoFlex Satellite 磁碟機末端的塑膠蓋以露出連接器。
2. 將 USB 3.0 轉接器和纜線連接至 GoFlex Satellite 裝置以及電腦上的 USB 連接埠。

步驟 2：安裝軟體

GoFlex Satellite 裝置用於配合 Windows 和 Mac 作業系統使用。我們提供的軟體可充分利用您的 GoFlex Satellite 裝置，無論您使用的是 Mac 或 PC。

如果您是 Mac 使用者，則必須安裝位於 GoFlex Satellite 磁碟機上的 GoFlex 軟體以便將檔案從 Mac 複製到 GoFlex Satellite 磁碟機。此軟體安裝程序還提供將磁碟機格式化為專供 Mac 使用或設定為供 Mac 和 Windows 雙向使用的選項。

您也可以安裝選購的 Seagate Media Sync 軟體，並使用它自動與 GoFlex Satellite 裝置同步您的所有媒體檔案，或僅同步 iOS 裝置支援的媒體檔案。

安裝 GoFlex 軟體（Mac 使用者）

GoFlex Satellite 裝置內的硬碟機是 Windows 作為標準採用的 NTFS 格式。Mac 作業系統通常可以讀取，但無法寫入 NTFS 格式的分割區。若要能夠將數位媒體檔案從 Mac 複製到 GoFlex Satellite，您必須安裝位於磁碟機上的 Seagate GoFlex 軟體。此軟體還提供將磁碟機格式化成專供 Mac 使用 (HFS+) 的選項，以及將磁碟機同時用於 Windows 和 Mac 作業系統的選項。

儘管不需要完成軟體安裝，但建議您註冊新裝置以取得最新更新、提示和訣竅，以及有關 GoFlex Satellite 裝置的一般資訊。

警告：切勿讓 Time Machine® 使用 GoFlex Satellite 進行備份。Time Machine 將嘗試重新格式化 GoFlex Satellite 內的磁碟機。如果不小心重新格式化了磁碟機，請參閱第 41 頁的「疑難排解」。

若要安裝 Seagate GoFlex 軟體，請執行下列步驟：

1. 將 GoFlex Satellite 磁碟機連接至 Mac，按兩下桌面上的 **FreeAgent GoFlex® 磁碟機** 圖示。
2. 按兩下 **Mac Installer.dmg** 檔案。
3. 按兩下 **Mac 安裝**，然後按照螢幕上的指示操作。

安裝 Seagate Media Sync™ 軟體

備註： Mac 使用者必須安裝位於 *GoFlex Satellite* 磁碟機上的 Seagate GoFlex 軟體以便使用 *Seagate Media Sync* 應用程式。請參閱「安裝 GoFlex 軟體（Mac 使用者）」以瞭解相關指示。

Seagate Media Sync 軟體可讓您自動與 *GoFlex Satellite* 磁碟機同步所有媒體檔案，或僅同步 iOS 裝置支援的媒體檔案。此軟體可供執行 Windows 或 Mac 作業系統的電腦使用。

若要下載軟體，請執行下列步驟：

1. 造訪 www.seagate.com/support/goflexsatellite，然後按一下**下載**。
2. 找到適用於您作業系統的 **Seagate Media Sync** 軟體，然後將安裝程式下載至您的電腦。
3. 在您的電腦上安裝軟體：

Mac：

- 解壓縮「Seagate Media Sync.zip」檔案。*Seagate Media Sync* 應用程式會放置在桌面。
- 將 *Media Sync* 應用程式拖曳至 Mac 上的 Applications 資料夾。

Windows：

- 按兩下「Seagate Media Sync.exe」檔案。
- 選取用於安裝的語言。
- 按一下安裝螢幕上的**下一步**。
- 選取適用您所在地區的「最終使用者授權合約 (EULA)」並按一下**下一步**。
- 閱讀此 EULA，然後按一下**是以接受**。
- 在「目的地位置」螢幕上，按一下**下一步**以將 *Media Sync* 軟體放在顯示的目的地資料夾中，或按一下「瀏覽」以選擇其他位置。此軟體將開始在您的電腦上安裝。
- 按一下最終螢幕上的**完成**以完成軟體安裝並結束。

Seagate Media Sync™ 軟體還提供其他功能，包括用於管理 *GoFlex Satellite* 內的磁碟機以及 USB 3.0 轉接器纜線上的指示燈的工具。請參閱第 35 頁的「管理 GoFlex Satellite™ 裝置」以獲得更多資訊。

步驟 3：安裝 GoFlex Media™ 應用程式

專門用於 iOS 和 Android 裝置的 *GoFlex Media*™ 免費應用程式可以對您複製到 *GoFlex Satellite* 裝置的數位媒體檔案進行分類。您的所有視訊、相片、音樂和文件均位於此應用程式中，以便於在 iOS 裝置上播放和觀看。

如果您沒有 iOS 或 Android 裝置，請跳過此步驟。

備註： *GoFlex Media* 應用程式目前僅可用於執行 Android 2.1 版和更高版本的 iPad、iPhone、iPod touch 及平板電腦和智慧型手機。若要將 *GoFlex Satellite* 用於其他平板電腦、智慧型手機和電腦，請參閱第 20 頁的「連接至 GoFlex Satellite™ 無線訊號」。

若要在 iOS 裝置上安裝此應用程式，請執行下列步驟：

1. 透過 iOS 裝置開啓 App Store。
2. 觸按**搜尋**，然後輸入「goflex media」。
3. 觸按 **GoFlex Media** 應用程式，然後安裝此應用程式。
4. 請等待此應用程式在裝置上完成載入和安裝。

此應用程式已安裝並在 iOS 裝置的主螢幕上顯示。在您準備使用此應用程式時，請參閱第 20 頁的「連接至 GoFlex Satellite™ 無線訊號」。

若要透過 iTunes 安裝應用程式，請執行下列步驟：

1. 在您的電腦上啟動 iTunes。
2. 在 iTunes Store 中搜尋「goflex media」。
3. 選取 **GoFlex Media** 應用程式，然後安裝此應用程式。

此應用程式已安裝並已新增至您的應用程式。在您準備使用此應用程式時，請參閱第 20 頁的「連接至 GoFlex Satellite™ 無線訊號」。

若要在 Android 裝置上安裝此應用程式，請執行下列步驟：

1. 透過 Android 裝置開啓 Marletplace。
2. 搜尋「goflex media」。
3. 選取 **GoFlex Media** 應用程式，然後安裝此應用程式。

此應用程式已安裝並在 Android 裝置的主螢幕上顯示。在您準備使用此應用程式時，請參閱第 20 頁的「連接至 GoFlex Satellite™ 無線訊號」。

為電池充電

GoFlex Satellite 裝置使用一顆可充電的鋰離子電池。完全充電的電池可供長達五個小時的連續串流操作。但是，電池在播放較高解析度的視訊時電量損耗速度會更快。磁碟機處於待命模式時，電池的電量可以維持使用長達 25 個小時。*GoFlex Satellite* 裝置會在閒置五分鐘之後進入待命模式。

備註： 準確的電池壽命取決於產品型號、正常使用條件和設定。正確處置電池。

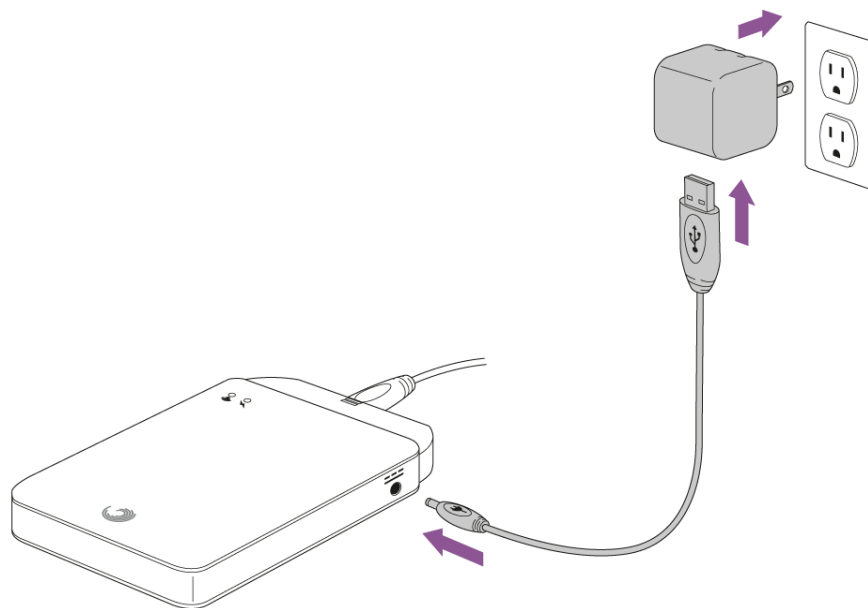


圖 7： 為 GoFlex Satellite 充電

在電源 LED 指示燈亮起紅色燈號時，*GoFlex Satellite* 具有約 50 分鐘的電池壽命，此時應該儘快充電。為電池充電的最快方式是使用隨附的 USB 轉 DC 纜線和 USB 牆式轉接器，將 *GoFlex Satellite* 裝置連接至電源插座。如果在旅行途中，也可以將 USB 轉 DC 電源線與 USB 車用充電器配合使用。為電池充電需要約四個小時。

備註： 為安全起見，磁碟機會在四小時後停止充電。

如果您計劃攜帶 *GoFlex Satellite* 旅行，請務必隨身攜帶電源轉接器和 / 或車用充電器及 USB 電源線。電源轉接器也可為您的 iOS 裝置充電。

將 *GoFlex Satellite* 裝置連接至電腦時也會對其充電，只是充電速度較慢而已。

備註： 使用者無法更換 *GoFlex Satellite* 裝置中的鋰離子電池。可充電電池的壽命受充電週期數量影響。可充電電池最終可能需要更換。本產品包含必須正確處置的鋰離子電池。請造訪 www.seagate.com/support/goflexsatellite 以獲得有關再生和正確處置的資訊。

3. 使用 GoFlex Satellite™ 裝置

現在 *GoFlex Satellite*™ 裝置已安裝，您可以複製媒體檔案並開始使用您的內容。本章說明如何將內容複製到磁碟機、連接至 *GoFlex Satellite* 裝置的無線訊號，以及如何使用 *GoFlex Media*™ 應用程式或透過 Web 瀏覽器進行串流。

將內容載入磁碟機

將檔案複製到 *GoFlex Satellite* 非常簡單，如同在磁碟機連接到電腦時將內容拖放到磁碟機上一樣。

您可以將任何檔案複製到 *GoFlex Satellite* 磁碟機，但您要將媒體檔案串流到其中的裝置將僅可播放或檢視它所支援的格式。

備註： 使用者負責遵守適用的著作權法以及內容使用方面的擁有者權利。

將檔案轉換為其他格式

可透過多種方式將視訊檔案轉換（轉碼）為其他格式，以便可以在您的裝置上播放。如果您想要透過 *GoFlex Satellite* 播放的檔案與您的媒體裝置不相容，則可能要在將檔案複製到磁碟機之前對其轉碼。

將內容複製到 *GoFlex Satellite* 裝置

將 *GoFlex Satellite* 裝置連接至電腦時，它可以像一般外接式硬碟機那樣使用。您可以從電腦拖放檔案或使用選購的內容同步軟體。

備註： 將檔案複製到磁碟機時，*GoFlex Satellite* 會對內容執行一次性掃描。此掃描程序會在磁碟機以無線模式啟動時出現，如果複製的資料量非常大，此程序可能會需要一些時間。如果無法立即看見內容，請「上拉」螢幕或觸按**檢查最新內容**以在 *GoFlex Media* 應用程式內重新整理檔案，或按一下重新整理按鈕以更新頁面（如果透過瀏覽器檢視）。

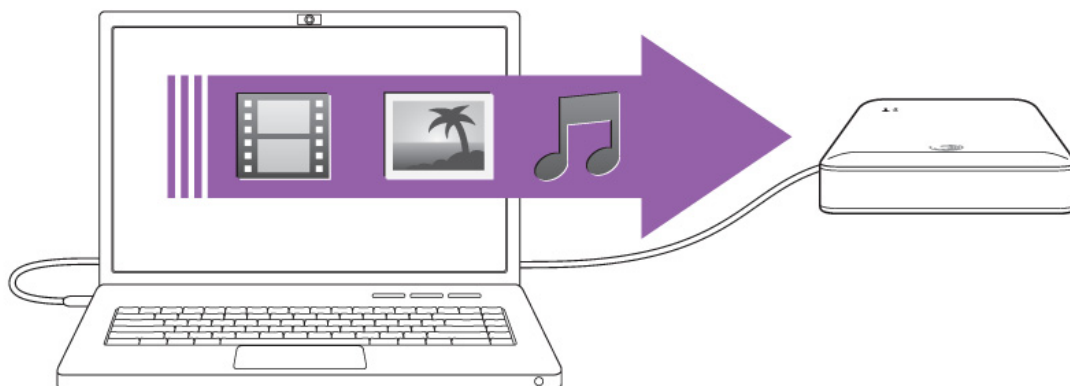


圖 8：複製檔案

使用拖放方式將檔案複製到 GoFlex Satellite™

1. 取下 *GoFlex Satellite* 裝置末端的塑料蓋以露出連接器。
2. 使用 USB 3.0 轉接器和纜線連接 *GoFlex Satellite* 磁碟機和電腦。
3. 從電腦導覽至磁碟機。
4. 將您要播放或檢視的數位媒體檔案拖放至 *GoFlex Satellite* 磁碟機。

將檔案置於磁碟機的最上層。您不需要為檔案建立資料夾。*GoFlex Media* 應用程式將分類檔案以便於播放。此外，使用此應用程式或 Web 瀏覽器可以在儲存檔案時檢視它們。

使用 Seagate Media Sync™ 將檔案複製到 GoFlex Satellite™

選購的 *Seagate Media Sync*™ 軟體此後會自動同步電腦與 *GoFlex Satellite* 磁碟機上的媒體檔案及文件。

此部分提供用於複製僅可在下列 iOS 裝置上播放或開啓的檔案的指示：iPad、iPhone、iPod touch。如需有關將所有檔案類型複製到 *GoFlex Satellite* 的詳細資訊及指示，請按一下 *Seagate Media Sync* 應用程式中的說明圖示 (?)。

關於 Seagate Media Sync 應用程式

Seagate Media Sync 應用程式可讓您將預設的「電影」、「圖片」和「音樂」資料夾 (Mac) 以及「我的文件」資料夾 (Windows) 用作來源資料夾，以便與任何 NTFS 或 FAT32 格式的外接式 USB 儲存裝置進行同步。您還可以選取要同步的特定資料夾與媒體檔案類型，並選擇僅同步與特定裝置相容的檔案。

在您開始之前

確保您已安裝 *Seagate Media Sync* 軟體。（如果尚未安裝此軟體，請參閱第 10 頁的「安裝 Seagate Media Sync™ 軟體」。）

使用 Mac 電腦複製檔案

1. 使用 USB 3.0 轉接器和纜線連接 *GoFlex Satellite* 磁碟機和電腦。

確保該磁碟機在 *Seagate Media Sync* 視窗的左窗格中顯示。若將多個磁碟機連接至電腦，請選取要同步的適當磁碟機。每個磁碟機都擁有各自的設定。

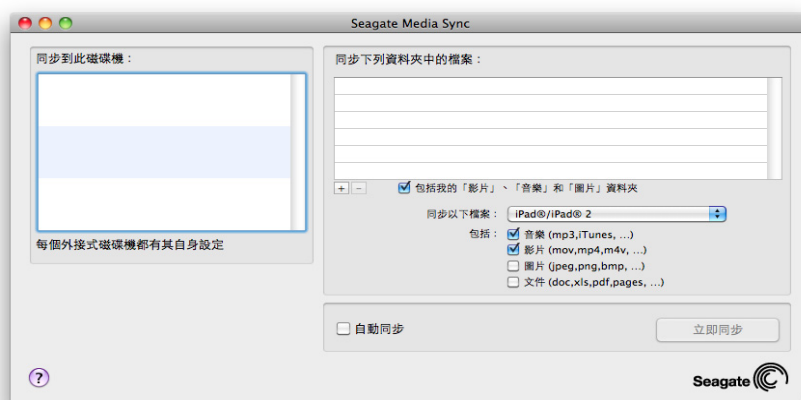


圖 9： Mac 版 Seagate Media Sync

2. 在應用程式視窗的右面板中，選取包含我的「電影」、「音樂」和「圖片」資料夾以將您 Mac 的預設媒體資料夾用作來源資料夾。

這些資料夾是在您的 Mac 上建立使用者帳戶時自動建立的。（如果您要從清單中移除這些資料夾，請在方塊內按一下。）

3. 若要包括您電腦中的其他檔案和資料夾，請按一下 + 按鈕，然後導覽至來源媒體資料夾。（按一下 - 按鈕以從清單中移除項目。）出現新視窗時，選取要同步的檔案和資料夾，然後按一下**新增至同步**。對您要包含的所有檔案和資料夾重複此步驟。
4. 若要同步可以在特定 iOS 裝置上開啓的檔案，請按一下右下角區域中的**同步以下檔案**旁邊的功能表，然後從清單中選擇裝置。或者，將該功能表保持設定為**所有數位裝置**以同步被任何裝置辨識為電影、音樂或影像的所有檔案。
5. 在**同步以下檔案**下方，勾選一個或多個方塊以過濾要同步的檔案。例如，勾選「音樂」和「電影」並且不核取「圖片」和「文件」，則將僅同步電影與音樂檔案。將滑鼠放到方塊上（音樂、電影、圖片、文件）可查看包含的檔案類型。
6. 按一下**立即同步**。當旋轉活動指示器停止時，同步程序完成。若要取消同步程序，請按一下**停止同步**。程序將在目前檔案同步完成後立即停止。

使用自動同步

自動同步功能可連續跟蹤同步資料夾中的檔案變更，並且透過使用較新版本覆蓋較舊版本來自動同步修訂的版本。僅在連接您的外接式磁碟機時才會進行自動同步。

自動同步功能預設為關閉。若要在連接磁碟機時自動進行同步，您可以開啓自動同步功能。

使用 Windows 電腦複製檔案

1. 使用 USB 3.0 轉接器和纜線連接 *GoFlex Satellite* 磁碟機和電腦。
2. 啓動 *Seagate Media Sync* 程式。確保 *GoFlex Satellite* 磁碟機在「我的磁碟機」視窗中出現。
3. 按一下功能表列中的 **Media Sync** 圖示。

可透過三種不同的方法將檔案複製到 *GoFlex Satellite* 裝置，如下所述。請選擇最符合您需要的方法。



圖 10： Windows 版 Seagate Media Sync

簡單 iPad 同步

按一下**簡單 iPad 同步**僅自動同步 iPad 可以播放或檢視的媒體檔案。按一下確認螢幕上的**確定**以完成同步工作。如果您要在設定之後變更計劃，請選取 Media Sync 螢幕中的**編輯同步設定**。

簡單同步

按一下**簡單同步**以與外接式磁碟機自動同步您電腦的媒體資料夾（我的文件、個人）。按一下確認螢幕上的**確定**以完成同步工作。如果您要在設定之後變更計劃，請選取 Media Sync 螢幕中的**編輯同步設定**。

自訂同步

使用**自訂同步**可手動選取要在電腦與外接式磁碟機間同步的資料夾和媒體類型。

1. 在 Media Sync 視窗中，按一下**自訂同步**。

畫面上會出現資料夾選取視窗。

2. 在電腦上選取要與外接式磁碟機同步的資料夾。
3. 按一下**下一步**以移至「檔案類型」視窗。
4. 若要僅同步可在特定 iOS 裝置上開啓的檔案，請按一下**同步下列檔案**下方的功能表，然後從清單中選擇裝置。或者，將該功能表保持設定為**所有數位裝置**以同步被任何裝置辨識為電影、音樂或影像的所有檔案。檔案類型根據您選擇的裝置而變更。
5. 選取一個或多個媒體類型方塊以過濾要同步的內容。例如，勾選「音樂」和「視訊」並且不核取「相片」和「文件」，則將僅同步視訊與音樂檔案。

6. 按一下**下一步**。

畫面上會出現**媒體同步規則**視窗。

7. 設定您的同步規則：

- 每當檔案發生變更時自動同步

或

- 使用**立即同步**按鈕手動同步

8. 按一下**完成**。

如果您要在完成設定後變更計劃，請返回至 Media Sync 視窗。

開啓 GoFlex Satellite™ 裝置電源

1. 將 USB 3.0 轉接器和纜線與 *GoFlex Satellite* 磁碟機中斷連接。*GoFlex Satellite* 不會在連接到電腦時廣播。
2. 將塑料蓋安裝到 *GoFlex Satellite* 裝置的末端以蓋住連接器。（開啓 *GoFlex Satellite* 裝置電源時不需要重新安裝護蓋，但建議這樣做以保護連接器和避免將護蓋放錯位置。）

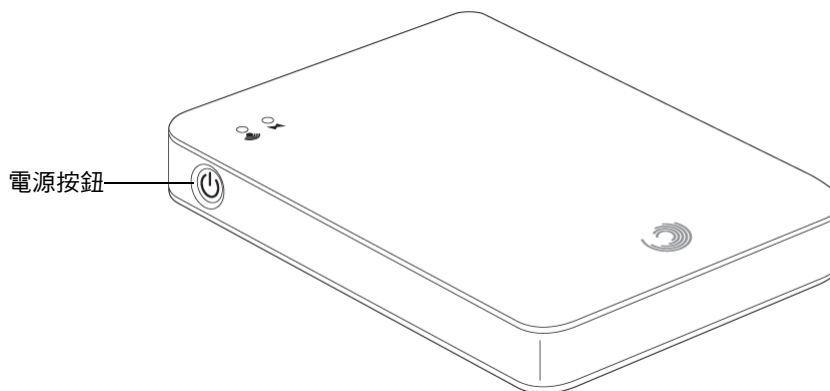


圖 11： 開啓電源

3. 按下 *GoFlex Satellite* 裝置側面的電源按鈕。

Wi-Fi LED 指示燈與電源 LED 指示燈亮起。Wi-Fi LED 指示燈會在 *GoFlex Satellite* 啓動時閃爍綠色燈號。啓動過程需要約 40 秒鐘。LED 指示燈會在磁碟機完成啓動時閃爍藍色燈號，表示它正在廣播並可無線存取。

GoFlex Satellite 內的電池已在工廠部分充電；電源 LED 指示燈會在電池完全充電時亮起綠色燈號。電池擁有足夠的電力以完成安裝程序並將內容複製到磁碟機。

如果電源 LED 指示燈亮起紅色燈號，*GoFlex Satellite* 還具有最長 50 分鐘的電源壽命。如果您計劃立即使用裝置，建議為磁碟機充電直至電源 LED 指示燈變為綠色燈號。請參閱第 12 頁的「為電池充電」。

若要關閉 *GoFlex Satellite* 電源，請執行下列步驟：

按下並釋放電源按鈕。Wi-Fi LED 指示燈熄滅，隨後電源 LED 指示燈也熄滅。如果磁碟機在使用中，則 *GoFlex Satellite* 裝置完全關閉電源可能需要較長時間。

連接至 GoFlex Satellite™ 無線訊號

GoFlex Satellite 是獨立的無線網路。在您連接至 *GoFlex Satellite* 時，您的裝置將不再連接至網際網路，因為它會透過 Wi-Fi 與 *GoFlex Satellite* 建立專用連結。如果您要重新連接至網際網路，則必須主動連接至其他網路，這樣會中斷與 *GoFlex Satellite* 的連接。*GoFlex Satellite* 一次最多支援三個使用者。

從 iOS 裝置連接至 GoFlex Satellite™ 訊號

Apple iOS 裝置可以使用 *GoFlex Media* 應用程式，它可讓您輕鬆找到並播放儲存在 *GoFlex Satellite* 磁碟機上的內容。*GoFlex Media* 應用程式可從 App Store 免費取得，並可用於 iPad、iPhone 或 iPod touch。確保在繼續之前安裝此應用程式。請參閱第 11 頁的「步驟 3：安裝 *GoFlex Media*™ 應用程式」

1. 按下電源按鈕以開啓 *GoFlex Satellite* 裝置。等待 Wi-Fi LED 指示燈閃爍綠色燈號後變成藍色燈號，以表示它可以進行無線存取。
2. 在 iOS 裝置（iPad、iPhone 或 iPod touch）上，觸按設定 > Wi-Fi。



3. 等待無線網路清單完成更新，然後從網路清單中選取 **GoFlex Satellite**。

4. 按下 iOS 裝置上的「主螢幕」按鈕。



5. 觸按 **GoFlex Media** 應用程式以開啓此應用程式。

備註： 您也可以使用 Web 瀏覽器串流至裝置，而不必使用 *GoFlex Media* 應用程式。

使用 AirPort® 從 Mac 電腦連接至 GoFlex Satellite

如果您的 Mac 電腦中安裝了 AirPort 卡，則可連接至 GoFlex Satellite 網路。請參閱您電腦的使用者說明文件，以瞭解有關連接至無線網路的最新指示。

1. 按下電源按鈕以開啓 *GoFlex Satellite* 裝置。等待 Wi-Fi LED 指示燈閃爍綠色燈號後變成藍色燈號，以表示它可以進行無線存取。
2. 選取 **Apple > System Preferences**（系統偏好設定）。
3. 在 Internet and Network（網際網路和網路）下，選取 **Network**（網路）。
4. 從網路連接服務清單中選取 **AirPort**。
5. 從網路清單中選取 **GoFlex Satellite**。
6. 開啓 Safari，然後在地址列中輸入「www.goflexsatellite」。

畫面上會出現 GoFlex Satellite 主頁面。

從 Android 裝置連接至 GoFlex Satellite 訊號

備註： 下列指示中的步驟和螢幕可能對於 Android 裝置有所不同。

1. 按下電源按鈕以開啓 *GoFlex Satellite* 裝置。等待 Wi-Fi LED 指示燈閃爍綠色燈號後變成藍色燈號，以表示它可以進行無線存取。
2. 在主螢幕中，選取 **Wi-Fi 設定**。
3. 等待無線網路清單完成更新，然後從 Wi-Fi 網路清單中選取 **GoFlex Satellite**。
4. 觸按**連接**以連接至 GoFlex Satellite 網路。
5. 返回至「主螢幕」畫面。
6. 觸按 **GoFlex Media** 應用程式以開啓此應用程式。

從智慧型手機連接至 GoFlex Satellite 訊號

您可以從任何具有 Wi-Fi 功能和瀏覽器的智慧型手機連接至 *GoFlex Satellite* 裝置。雖然連接至無線裝置的步驟對於大多數智慧型都是相似的，但請參閱您手機隨附的說明文件以獲得詳細指示。

1. 按下電源按鈕以開啓 *GoFlex Satellite* 裝置。等待 Wi-Fi LED 指示燈閃爍綠色燈號後變成藍色燈號，以表示它可以進行無線存取。
2. 移至您手機的 Wi-Fi 設定。
3. 從無線網路清單中選取 **GoFlex Satellite**。
4. 啓動您手機的 Web 瀏覽器。
5. 移至任何會自動連結至 GoFlex Satellite 首頁的 URL。

從電腦或瀏覽器連接至 GoFlex Satellite 訊號

您也可以使用 Web 瀏覽器從 *GoFlex Satellite* 串流內容，而不必使用 *GoFlex Media* 應用程式。這也適用於安裝了 *GoFlex Media* 應用程式的裝置。

1. 按下電源按鈕以開啓 *GoFlex Satellite* 裝置。等待 Wi-Fi LED 指示燈閃爍綠色燈號後變成藍色燈號，以表示它可以進行無線存取。
2. 啓用您要串流的裝置上的無線連線。
3. 從您裝置的無線網路清單中選取「GoFlex Satellite」。
4. 啓動您裝置的 Web 瀏覽器之後，瀏覽會自動連結至 GoFlex Satellite 首頁的任何 URL。您也可以輸入 **www.goflexsatellite.com** 以存取 *GoFlex Satellite*。

檢視和播放媒體

此部分提供使用 *GoFlex Media* 應用程式以及從 Web 瀏覽器播放視訊、音樂和檢視相片及文件的指示。您也可以使用瀏覽器從任何具有無線功能的平板電腦、電腦或智慧型手機串流。

備註： 在透過 Web 瀏覽器使用時，某些功能的存取與執行方式有所不同。說明瀏覽器專有功能的章節會加上清楚的標記。

播放媒體

播放視訊

請按照下列步驟播放複製到 *GoFlex Satellite* 裝置的視訊。

1. 確保 *GoFlex Satellite* 電源開啓並且您的裝置已連接至 *GoFlex Satellite* 訊號。請參閱第 20 頁的「連接至 *GoFlex Satellite*™ 無線訊號」。
2. 開啓 *GoFlex Media* 應用程式或 Web 瀏覽器。
3. 選取 *GoFlex Satellite* 主螢幕上的視訊標籤。

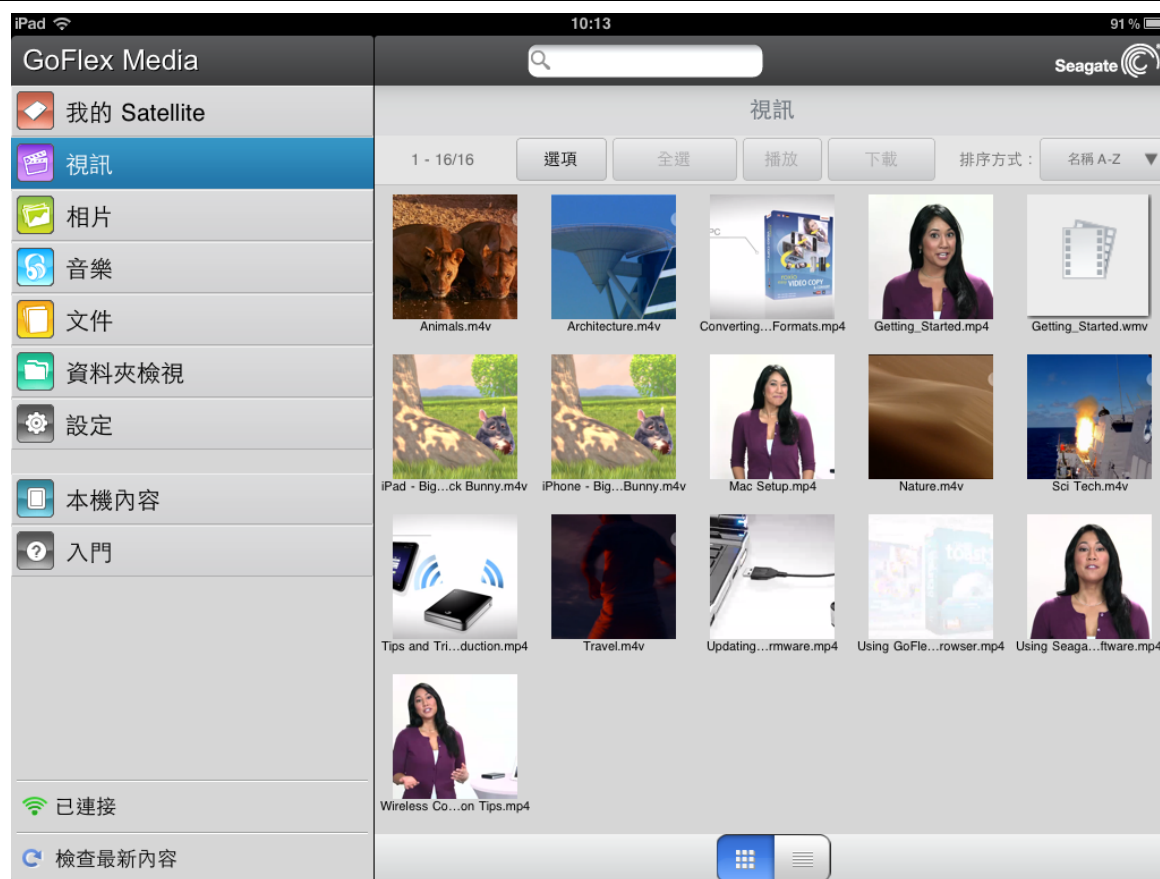


圖 12： 視訊螢幕

4. 您可透過下列兩種方式之一播放要觀看的電影或視訊：

- 選取要開始播放的視訊，或者
- 選取**選項**按鈕，選取視訊並選取**播放**按鈕。

僅限瀏覽器：您可能需要選取要播放視訊的媒體播放器。根據選擇播放的視訊大小，某些瀏覽器需要先下載整個視訊，然後才可以播放。完整的電影可能需要幾分鐘時間載入。

您裝置的媒體播放器可能限制為僅可播放某些視訊格式。如果您無法播放複製到 *GoFlex Satellite* 裝置的視訊，它可能具有媒體播放器不支援的格式。

若要暫停視訊，請執行下列步驟：

- 使用應用程式：觸按螢幕，然後觸按暫停圖示。
- 從瀏覽器：按一下媒體播放器中的暫停按鈕。

若要停止播放視訊，請執行下列步驟：

- 使用應用程式：觸按螢幕，然後選取左上角中的**完成**按鈕。
- 從瀏覽器：關閉媒體播放器。

若要播放所有電影或視訊，請依次選取**選項**按鈕 > **全選**按鈕 > **播放**按鈕。

播放音樂

請按照下列步驟播放複製到 *GoFlex Satellite* 裝置的音樂。

1. 確保 *GoFlex Satellite* 電源開啓並且您的裝置已連接至 *GoFlex Satellite* 訊號。請參閱第 20 頁的「連接至 *GoFlex Satellite*™ 無線訊號」。
2. 開啓 *GoFlex Media* 應用程式或 Web 瀏覽器。

3. 選取 GoFlex Satellite 主螢幕上的音樂標籤。



圖 13： 音樂螢幕

- 若要播放一首歌曲，請選取音樂檔案。
- 若要播放多首歌曲，請觸按**選項**按鈕，選取要播放的歌曲，然後選取**播放**按鈕。
- 若要播放所有歌曲，請依次觸按**選項**按鈕 > **全選**按鈕 > **播放**按鈕。

若要暫停歌曲，請執行下列步驟：

- 使用應用程式：觸按螢幕，然後觸按暫停圖示。
- 從瀏覽器：按一下螢幕上的暫停圖示。

若要停止播放歌曲，請執行下列步驟：

- 使用應用程式：觸按螢幕，然後觸按左上角中的**完成**按鈕。
- 從瀏覽器：按一下返回箭頭或「主螢幕」按鈕。

檢視相片

請按照下列步驟檢視複製到 *GoFlex Satellite* 裝置的相片。

1. 確保 *GoFlex Satellite* 電源開啓並且您的裝置已連接至 *GoFlex Satellite* 訊號。請參閱第 20 頁的「連接至 *GoFlex Satellite*™ 無線訊號」。
2. 開啓 *GoFlex Media* 應用程式或 Web 瀏覽器。
3. 選取 *GoFlex Satellite* 主螢幕上的相片標籤。



圖 14： 相片螢幕

- 若要檢視一張相片，請選取相片。
- 若要檢視多張相片，請觸按**選項**按鈕，選取要檢視的相片，然後選取**播放**按鈕。您的相片將作為幻燈片放映。
- 若要檢視所有相片，請依次觸按**選項**按鈕 > **全選**按鈕 > **播放**按鈕。

若要使用應用程式暫停幻燈片放映，然後觸按暫停圖示。

若要停止放映幻燈片，請執行下列步驟：

- 使用應用程式：觸按螢幕，然後觸按左上角中的**完成**按鈕。
- 從瀏覽器：關閉目前圖片或按一下返回箭頭或「主螢幕」按鈕。

檢視文件

請按照下列步驟檢視複製到 *GoFlex Satellite* 裝置的文件。

1. 確保 *GoFlex Satellite* 電源開啓並且您的裝置已連接至 *GoFlex Satellite* 訊號。請參閱第 20 頁的「連接至 *GoFlex Satellite*™ 無線訊號」。
2. 開啓 *GoFlex Media* 應用程式或 Web 瀏覽器。
3. 選取 *GoFlex Satellite* 主螢幕上的文件標籤。



圖 15： 文件螢幕

4. 觸按（應用程式）或按一下（瀏覽器）要檢視的文件。

並非所有文件都可在所有裝置上檢視。請參閱您裝置的說明文件以瞭解支援的文件類型清單。

檢視資料夾中的內容（僅限 GoFlex Media 應用程式）

資料夾檢視為檢視 GoFlex Satellite 裝置上儲存的內容提供了另一種方式，它可以在電腦上的原始結構顯示檔案和資料夾。如果您要透過此檢視存取檔案，則可使用相同的播放控制項。

在 GoFlex Media 應用程式中，觸按**資料夾檢視**。在您導覽資料夾時，您正在檢視的目前資料夾和開始使用的資料夾會在頂部功能表按鈕的上方顯示。按一下向左箭頭以導覽回最上層。

變更檔案在應用程式中的排列方式

您可以透過從**排序方式**功能表中選取下列選項之一，以不同的順序重新排列目前在螢幕上顯示的檔案：名稱 A-Z、名稱 Z-A、日期升序、日期降序及檔案類型。



圖 16： 依功能表排序

若要重新排列檔案，請選取**排序方式**旁邊的按鈕，然後選擇其他順序。

在 GoFlex Satellite 磁碟機上搜尋檔案

如果您在 *GoFlex Satellite* 裝置上儲存了許多檔案，尤其是尋找某個檔案非常簡便。使用所有螢幕頂部的搜尋工具可以找到磁碟機上的任何檔案。

若要使用 *GoFlex Media* 應用程式搜尋檔案，請執行下列步驟：

1. 選取螢幕頂部的搜尋工具。



2. 當鍵盤顯示時，輸入完整或部分檔名，然後按下鍵盤上的**搜尋**鍵。

若要透過瀏覽器搜尋檔案，請執行下列步驟：

1. 按一下螢幕頂部的搜尋欄位。
2. 使用鍵盤輸入完整或部分檔名，然後按下**返回**。

您搜尋的檔案會在螢幕上顯示並且可以播放。

將內容下載至媒體裝置或電腦

除了從 *GoFlex Satellite* 裝置串流內容，您還可以將檔案從磁碟機複製到媒體裝置或電腦。當您要在旅行時攜帶一些媒體檔案但又不想同時攜帶 *GoFlex Satellite* 裝置時，這將是非常方便的功能。對於您可下載檔案數量的唯一限制在於您媒體裝置或電腦上的可用儲存空間。

若要下載檔案，請執行下列步驟：

1. 在一個媒體資料夾（視訊、相片、音樂、文件）中找到要下載的檔案。
2. 選取**選項**按鈕，然後分別選取要下載的檔案，或選取**全選**以選擇目前資料夾中的所有檔案。
3. 選取**下載**按鈕。

檔案開始下載至您的裝置。若要停止下載檔案，請選取下載檔案圖示上的 X。

下載至裝置的檔案可透過 *GoFlex Media* 應用程式的「本機內容」部分中播放。如果您使用的是電腦，下載的檔案將儲存在您選擇的位置。

將內容從電腦無線上載至 *GoFlex Satellite*

如果您的電腦上有需要上載至 *GoFlex Satellite* 裝置（未實際連接至電腦）的檔案，則可以透過電腦的 Web 瀏覽器進行此操作。

1. 從電腦連接至 *GoFlex Satellite* 裝置。（請參閱第 22 頁的「從電腦或瀏覽器連接至 *GoFlex Satellite* 訊號」。）
2. 在 *GoFlex Satellite* 主螢幕中，導覽至下列其中一個媒體資料夾：視訊、相片、音樂、文件。
3. 按一下頂部功能表中的**上載**按鈕。
4. 輸入檔案名稱或按一下**瀏覽**，然後找到您要複製到 *GoFlex Satellite* 裝置的檔案。
5. 按一下**上載**。

檔案將會新增至其預先定義的類別。

4. 管理 GoFlex Satellite™ 裝置

安裝 *GoFlex Satellite*™ 裝置之後，您可能想要調整其設定、升級其軟體（可用時）、建立密碼以及進行其他操作。本章說明這些以及其他功能。

GoFlex Satellite™ 設定和喜好設定

這些設定可幫助管理您 *GoFlex Satellite* 裝置的個人、安全性、網路及裝置設定。



圖 17： 設定螢幕

透過「設定」功能表，您可以建立限制存取的密碼、變更 *GoFlex Satellite* 的網路名稱 (SSID)，以及透過更新其軟體或將其關閉來管理您的 *GoFlex Satellite* 裝置。此部分說明這些以及其他設定。

重新啟動 GoFlex Satellite™ 裝置

如果您的 *GoFlex Satellite* 遇到小問題，請按照下列步驟重新啟動裝置。

備註： 重新啟動 *GoFlex Satellite* 不會移除任何使用者設定或從裝置中刪除內容。

若要關閉並重新啟動 *GoFlex Satellite*，請：

1. 確保目前沒有人正在從 *GoFlex Satellite* 串流。應該沒有人正在觀賞視訊、檢視相片、聆聽音樂或使用 *GoFlex Satellite* 裝置上儲存的任何其他檔案。
2. 開啟 *GoFlex Media* 應用程式或透過瀏覽器連接至 *GoFlex Satellite*。
3. 選取**設定**，然後選取**重新啟動 Satellite**。

GoFlex Satellite 安全地關閉並重新啟動。在完全啟動並進行無線廣播時，它會出現在裝置上的無線網路清單中。您將需要重新連接至 *GoFlex Satellite*。請參閱第 20 頁的「連接至 *GoFlex Satellite*™ 無線訊號」。

關閉 GoFlex Satellite™ 裝置

可以透過下列兩種方式之一關閉 *GoFlex Satellite* 裝置：按下「電源」按鈕或從「*GoFlex Satellite* 設定」螢幕。關閉 *GoFlex Satellite* 時，它會停止無線廣播。

若要從應用程式或瀏覽器關閉 *GoFlex Satellite* 裝置，請：

1. 從 *GoFlex Media* 應用程式或如果使用的是瀏覽器，選取**設定**。
2. 選取**關閉 Satellite**。

將 GoFlex Satellite™ 還原至其原始設定

還原 *GoFlex Satellite* 裝置會將其還原至原始出廠預設值。將保留 *GoFlex Satellite* 上儲存的所有檔案 — 將不刪除任何檔案或資料夾，而是移除所有其他設定，例如 *GoFlex Satellite* 名稱和密碼。如果您忘記密碼，則可能需要執行此工作。按下 *GoFlex Satellite* 裝置底部的出廠預設值按鈕可執行相同功能。

若要還原 *GoFlex Satellite*，請：

1. 確保目前沒有人正在從 *GoFlex Satellite* 串流。應該沒有人正在觀賞視訊、檢視相片、聆聽音樂或使用 *GoFlex Satellite* 上儲存的任何其他檔案。
2. 從 *GoFlex Media* 應用程式或如果使用的是瀏覽器，請選取**設定**。
3. 選取**還原所有設定**。

或者，

4. 使用迴紋針按下並釋放出廠預設值按鈕。出廠預設值按鈕位於 *GoFlex Satellite* 裝置的底部，如第 4 頁上的圖 2 中所示。

Satellite 名稱變更回「GoFlex Satellite」，將清除您已設定的所有密碼。請參閱第 33 頁的「變更 GoFlex Satellite™ 裝置的名稱」或第 34 頁的「設定密碼」以重設這些喜好設定。

您將需要重新連接至 *GoFlex Satellite*。請參閱第 20 頁的「連接至 GoFlex Satellite™ 無線訊號」。

更新 GoFlex Satellite™ 軟體

GoFlex Satellite 裝置不定時會有可用的新軟體。若要檢查是否有可用的新軟體，請造訪 www.seagate.com/support/goflexsatellite。如果有新軟體，則會透過此網站提供。

下載此軟體後，請按照下列步驟更新 *GoFlex Satellite* 軟體。

1. 從 *GoFlex Media* 應用程式或如果使用的是瀏覽器，請選取**設定**。
2. 選取**更新 Satellite 軟體**。
3. 按照螢幕上的指示來更新裝軟體。

變更 GoFlex Satellite™ 裝置的名稱

GoFlex Satellite 裝置預設名稱爲「GoFlex Satellite」。這是在您選擇連從 Wi-Fi 裝置連接至 *GoFlex Satellite* 裝置時，會在無線網路清單中顯示的網路名稱。此名稱亦稱爲 SSID（服務組識別碼）。

如果您想要將其重新命名，則可變更此名稱。請按照下列步驟變更 GoFlex Satellite 名稱：

1. 從 *GoFlex Media* 應用程式或如果使用的是瀏覽器，請選取**設定**。
2. 選取**變更 Satellite 名稱**。
3. 輸入新名稱，然後按一下下一步。
4. 再次輸入該名稱以確認名稱變更。

變更名稱後，您將需要重新連接至 *GoFlex Satellite* 裝置。

中斷連接 GoFlex Satellite™ 訊號

GoFlex Satellite 裝置一次可以透過三個不同的裝置存取。如果第四個裝置嘗試連接，它會被封鎖。使用者將看到表示他們的裝置無法加入「GoFlex Satellite」網路的訊息。

若要允許封鎖的裝置存取 GoFlex Satellite，則必須使一個使用者與其無線網路中斷連接。

1. 開啓媒體裝置的無線網路清單。
2. 選擇不是 GoFlex Satellite 的無線網路。

設定密碼

如果您要限制對 GoFlex Satellite 裝置的存取，請建立密碼。如果您在一個不想讓其他人連接至您 GoFlex Satellite 裝置的環境中，則可能要設定密碼。設定密碼會將 WPA 安全性功能開啓，它會保護 GoFlex Satellite 的無線傳輸。若要在建立密碼後停止密碼輸入要求，請選取「關閉密碼保護」，然後輸入新密碼。

1. 從 GoFlex Media 應用程式或如果使用的是瀏覽器，選取**設定**。
2. 選取**開啓密碼保護**。
3. 輸入密碼，然後按一下**下一步**。
4. 再次輸入該密碼以確認變更。

密碼長度必須至少 8 個字元，並且不超過 64 個字元。可以接受所有 ASCII 字元。這些字元中的大部分可透過裝置的鍵盤輸入。

變更 GoFlex Media™ 應用程式的語言

GoFlex Media 應用程式可支援 12 種不同的語言。您可以透過「設定」螢幕變更應用程式的語言。

備註： 這只會變更 GoFlex Media 應用程式的語言；它不會影響您所使用媒體裝置的語言。

1. 從 GoFlex Media 應用程式或如果使用的是瀏覽器，選取**設定**。
2. 從螢幕的底部選取**語言**，然後選擇您要使用的語言。

語言將變更爲您選取的語言。

重新設定 GoFlex Satellite™ 裝置

如果 GoFlex Satellite 未正常工作，請嘗試按住電源按鈕 15 秒鐘以重設裝置。這將會使 LED 指示燈熄滅，然後關閉並重新裝置。

管理 GoFlex Satellite™ 裝置

此部分提供管理 *GoFlex Satellite* 裝置上的內容，以及利用選購的 *Seagate Media Sync*™ 軟體使用可用的磁碟機公用程式的指示。

刪除 GoFlex Satellite™ 的內容

若要刪除 *GoFlex Satellite* 磁碟機的內容，請使用 USB 3.0 轉接器和纜線將 *GoFlex Satellite* 連接至電腦。瀏覽磁碟機的資料夾，然後按照一般做法刪除檔案。

從電腦上安全地移除 GoFlex Satellite™ 磁碟機

為避免遺失資料或損毀檔案，請務必按照下列指示從電腦上安全地移除 *GoFlex Satellite* 裝置：

1. 確保 *GoFlex Satellite* 上沒有開啓的檔案，或者沒有正在儲存或複製到磁碟機的檔案。
2. 取決於您使用的作業系統，從電腦上安全地退出磁碟機：
 - 對於 Mac OS，將 *GoFlex Satellite* 磁碟機圖示從桌面拖曳至資源回收筒。
 - 對於 Windows，按一下**安全地移除硬體**圖示。Windows XP 會將磁碟機列示為「USB mass Storage Device」。
3. 等待 USB 3.0 轉接器上的指示燈熄滅。
4. 在指示燈熄滅後，您即可從電腦上安全地移除 *GoFlex Satellite*。

管理磁碟機

Seagate Media Sync™ 軟體提供 *GoFlex Satellite* 磁碟機的管理功能，包括可用於自動與 *GoFlex Satellite* 裝置同步所有媒體檔案，或僅同步 iPad、iPhone 或 iPod touch 支援的媒體檔案的功能。請造訪 www.seagate.com/support/goflexsatellite 以下載該軟體。

請參閱第 15 頁的「使用 *Seagate Media Sync*™ 將檔案複製到 *GoFlex Satellite*™」以獲得更多資訊。

備註： 下列功能僅可在使用 Windows 版本的 *Seagate Media Sync* 時可用。



圖 18： Seagate Media Sync

您可以使用**我的磁碟機**視窗來集中管理連接的磁碟機。透過在應用程式內任何其他視窗的功能表列中按一下**我的磁碟機**圖示，可以開啓「我的磁碟機」視窗。請參閱「使用「我的磁碟機」視窗」以獲得更多資訊。

使用 Media Sync 設定

請參閱第 15 頁的「使用 Seagate Media Sync™ 將檔案複製到 GoFlex Satellite™」以瞭解詳細資料。

使用「我的磁碟機」視窗

在**我的磁碟機**視窗中，您首先要選取您的磁碟機，然後選取您要對配合使用的功能。「我的磁碟機」視窗的中間顯示連接的磁碟機。目前選取的磁碟機將以淡藍色反白顯示。您可以將 *Seagate Media Sync* 應用程式用於任何 NTFS 或 FAT32 格式化的 USB、Firewire 或 eSATA 磁碟機。

功能表列中的圖示可讓您在「我的磁碟機」視窗（用於管理選取磁碟機的功能）與**媒體同步**視窗（用於同步選取磁碟機上的媒體檔案與您電腦上的媒體檔案）間進行移動。

- 若要選取其他磁碟機，請按一下磁碟機圖示或磁碟分割名稱。
- 若要存取選取磁碟機的進階設定，請按一下**設定**。
- 若要獲得有關選取磁碟機的更多資訊，請按一下**磁碟機資訊**。
- 若要獲得說明，請按一下說明圖示。若您找不到問題的答案，則可按一下**客戶支援**以移至 Seagate 的支援網站。

備註： 將自動偵測所有 NTFS 和 FAT32 格式的 USB 外接式磁碟機，並在「我的磁碟機」視窗中列出。此軟體可能需要幾秒鐘來偵測您的磁碟機。如果視窗中未列出您的磁碟機，請檢查該磁碟機是否正確連接並開啓。

管理磁碟機設定

按一下「我的磁碟機」視窗底部的**設定**以開啓**設定**視窗，然後存取選取磁碟機的下列功能。

調整電源設定

您可以自行決定磁碟機應於閒置多久之後，進入省電模式。

省電模式透過在不使用磁碟機時讓其停止運轉來節省電源。儘管省電模式使用更少的電能，但在您需要使用磁碟機時則需要一定的時間才會使它重新現用。

如果您頻繁地使用磁碟機，則可能需要選擇較長的間隔時間，這樣在從磁碟機開啓檔案或將檔案儲存至磁碟機時才不會使工作中斷。

如果您使用磁碟機不頻繁，則可能需要選擇較短的間隔時間，這樣才不會使磁碟機損耗過多的電源。

若要調整電源設定，請：

1. 在「磁碟機」面板中，選取要調整的磁碟機，然後按一下**設定**。
畫面上會出現「磁碟機設定」視窗。
2. 按一下**調整電源設定**。
3. 從下拉功能表上選取間隔，或按一下**預設**以恢復磁碟機的原始電源設定時間。
4. 按一下**套用**以儲存電源設定。
5. 按一下**確定**以返回到「設定」。

測試您的磁碟機

測試您的磁碟機以檢查其健康狀態。診斷公用程式在執行其測試時不會影響您磁碟機上的資料。

若要測試您的磁碟機，請：

1. 在「磁碟機」面板中，選取要測試的磁碟機，然後按一下**設定**。

畫面上會出現「磁碟機設定」視窗。

2. 按一下**測試我的磁碟機**。

畫面上會出現「測試磁碟機」視窗。

3. 按一下**測試**。

進度列指示測試的進度。測試完成時，畫面上會顯示其結果。

測試期間如果診斷程式發現錯誤，將顯示故障裝置的序號，並指示您如何聯絡 Seagate 以取得服務及支援。

4. 按一下「關閉」以返回到「設定」。

調整磁碟機指示燈

「磁碟機指示燈」功能可讓您控制磁碟機上的指示燈。您的磁碟機指示燈透過閃爍來指示磁碟機活動和狀態。

1. 在「磁碟機」面板中，選取要調整的磁碟機，然後按一下**設定**。

畫面上會出現「磁碟機設定」視窗。

2. 按一下**調整磁碟機指示燈**。

3. 若要關閉磁碟機指示燈，請按一下**關閉指示燈**。若要重新開啓磁碟機指示燈，請按一下**顯示狀態和活動指示燈**。

在下列情況下，磁碟機指示燈可能會自動重新開啓：

- 如果關閉磁碟機電源後再重新開啓
- 如果中斷連接磁碟機後再重新連接

更新軟體

當您有 *Media Sync* 軟體可用的更新時，軟體更新功能會自動通知您。您也可以手動檢查是否有用的更新，或者您可以關閉「軟體更新」功能。

1. 在「磁碟機」面板中，選取您要調整的磁碟機，然後按一下**設定**。
2. 在「設定」視窗中，按一下**檢查軟體更新**。

畫面上會出現「軟體更新」視窗。自動檢查更新預設為選取。

3. 若要關閉「軟體更新」，請取消選取**自動檢查更新**。
4. 若要立即檢查更新，請按一下**立即檢查**。

畫面上會出現「軟體更新」視窗，通知您軟體是否為最新版本。

若有可用的新軟體，您即可從此視窗進行下載。若要瞭解有關此新軟體的更多資訊，請按一下「更多資訊」。

變更 Seagate Advisor 設定

您可以選擇是否在系統匣上顯示 Seagate Advisor 快顯訊息（特別促銷、提示和訣竅）。

1. 在「磁碟機」面板中，選取您要調整的磁碟機，然後按一下**設定**。
2. 在「設定」視窗中，按一下**變更 Seagate Advisor 設定**。

畫面上會出現「變更 Seagate Advisor 設定」視窗。顯示 Seagate Advisor 訊息會依照預設選取。

3. 若要關閉在您系統匣中顯示 Seagate Advisor 快顯訊息，請取消選取**顯示 Seagate Advisor 訊息**。

備註： 關閉 Seagate Advisor 系統匣快顯訊息並不會關閉「軟體更新通知」快顯訊息。

註冊您的產品

備註： 此功能僅適用於 Seagate 磁碟機。

1. 在「磁碟機」面板中，選取您要註冊的磁碟機，然後按一下**設定**。
2. 在「設定」視窗中，按一下**註冊我的產品**。
畫面上會出現「Seagate 產品註冊」網頁。
3. 輸入所需的資訊。
4. 按一下網頁底部的**註冊**。

檢視磁碟機資訊

「磁碟機資訊」功能提供有關您磁碟機的下列資訊：

- **序號**：您磁碟機的序號。
- **韌體**：您磁碟機使用的韌體之版本。
- **磁碟區**：您磁碟機的名稱。
- **容量**：您磁碟機的總容量。
- **可用空間**：您磁碟機的剩餘空間。
- **檔案系統**：您磁碟機的 Windows 檔案系統。

若要檢視您磁碟機的「磁碟機資訊」，請：

1. 在「磁碟機」面板中，選取您要查看其資訊的相關磁碟機，然後按一下**磁碟機資訊**。
畫面上會出現「磁碟機資訊」視窗。
2. 按一下**關閉**以關閉「磁碟機資訊」視窗。

5. 疑難排解

GoFlex Satellite™ 裝置是隨插即用裝置。但在某些情況下，安裝程序和產品使用可能需要額外注意。以下是疑難排解提示清單，用於協助您解決在安裝期間遇到的任何問題。

常見問題和解決方案

本節提供解決常見問題的建議。

我的檔案需要一段時間才會在 **GoFlex Media** 應用程式或 **Web 瀏覽器** 中顯示

GoFlex Satellite 裝置對您複製到磁碟機的所有內容執行一次性掃描。如果您複製大量的資料，則此掃描過程可能需要一段時間來完成。

如果剛將內容複製到 *GoFlex Satellite* 磁碟機並且看不見您的檔案：「上拉」螢幕或按一下**檢查最新內容**以在 *GoFlex Media*™ 應用程式中重新整理檔案，或按一下重新整理按鈕以更新您透過瀏覽器檢視的頁面。

無法以無線方式連接至 **GoFlex Satellite** 裝置

- 確保 *GoFlex Satellite* 裝置已與電腦中斷連接，開啓電源並且 Wi-Fi LED 指示燈閃爍藍色燈號。*GoFlex Satellite* 裝置在連接至電腦時不廣播。
- 確保在您裝置的無線網路清單中選取 **GoFlex Satellite**。如果離開 *GoFlex Satellite* 裝置的無線傳輸範圍，您的裝置將與 *GoFlex Satellite* 無線訊號中斷連接。無線傳輸範圍接近 150 英尺。在您裝置與 *GoFlex Satellite* 之間的任何障礙物（例如牆壁）都可能影響訊號的強度。在此情況下，您必須重新加入網路。
- 如果您知道 *GoFlex Satellite* 裝置正在廣播，但您無法與其連接，則可能已有三個裝置連接至 *GoFlex Satellite*。一次僅可有三個裝置可以從 *GoFlex Satellite* 裝置串流。如果在嘗試連接至 *GoFlex Satellite* 裝置時出現一則訊息，表示媒體裝置無法加入或連接至「*GoFlex Satellite*」網路，則可能已經連接了三個裝置。若要查看目前連接至 *GoFlex Satellite* 裝置的裝置數量，請在連接至 *GoFlex Satellite* 時觸按**已連接**圖示。
- 確保 *GoFlex Satellite* 裝置開啓電源。如果 *GoFlex Satellite* 關閉電源，它會停止廣播並與您的裝置中斷無線連接。若要重新連接，請從裝置的無線網路清單中選取「*GoFlex Satellite*」。
- 如果您要嘗試使用瀏覽器串流，請確保已啓用您裝置的無線連接。移至任何會自動連結至 *GoFlex Satellite* 首頁的 URL。您也可以在此瀏覽器的網址列中輸入 www.goflexsatellite.com 以連接至 *GoFlex Satellite*。
- 按一下瀏覽器中的「重新整理」按鈕。

無法播放歌曲、視訊或其他檔案

- 確保您的裝置支援檔案格式。

您可以將任何檔案複製到 *GoFlex Satellite* 磁碟機，但您將要媒體檔案串流到的裝置將僅播放或檢視它支援的格式。*GoFlex Satellite* 無法轉碼（轉換）您複製到磁碟機的檔案。請參閱您的裝置說明書以瞭解支援檔案類型的完整清單。

可透過多種方式將視訊檔案轉換為其他格式，以便可以在您的裝置上播放。如果您想要透過 *GoFlex Satellite* 裝置播放的檔案與您的裝置不相容，則可能要在將檔案複製到磁碟機之前對其轉碼。

我剛剛將從 iTunes® 購買的視訊檔案複製到 GoFlex Satellite 裝置，但它無法播放

從 iTunes 購買的視訊具有 DRM（數位權限管理）保護。若要播放這些視訊，您必須與 iTunes 帳戶同步您的 iPad/iPhone/iPod touch，以便透過 *GoFlex Satellite* 裝置播放新檔案。

選擇在 *GoFlex Media* 應用程式中播放 iTunes 購買的視訊時，它將透過 Safari 瀏覽器播放。

無法在從 GoFlex Satellite 串流時使用網際網路

GoFlex Satellite 裝置是一種獨立的無線網路。當您的 Wi-Fi 裝置連接至 *GoFlex Satellite* 時，它專門用於使用 *GoFlex Satellite* 裝置的無線網路。如果您要使用 Wi-Fi 裝置來遨游網際網路或檢查電子郵件，則必須主動連接至常用網路，從而與 *GoFlex Satellite* 中斷連接。

不慎將磁碟機重新格式化為用於 Mac

- *GoFlex Satellite* 裝置用於配合 Windows 和 Mac 作業系統使用。但是，您必須安裝 Seagate GoFlex 軟體以便能夠從 Mac 複製檔案。如果您無意中重新格式化了磁碟機，請首先將該磁碟機還原為其原始的 NTFS 格式，然後從 www.seagate.com/support/goflexsatellite 下載 Seagate GoFlex 軟體。
- 如果您要使用 Time Machine®，請勿讓該程式將 *GoFlex Satellite* 磁碟機用作備份磁碟機。Time Machine 將嘗試重新格式化 *GoFlex Satellite* 磁碟機。

我無法從智慧型手機連接至 GoFlex Satellite

確保您已從無線網路清單中選取「GoFlex Satellite」。

我的電腦無法連接至 GoFlex Satellite

確保啟用無線設定並從無線網路清單中選取「GoFlex Satellite」。

GoFlex Satellite 裝置似乎自動關閉

GoFlex Satellite 裝置具有省電功能，這表示它會在閒置 5 分鐘之後進入待命狀態。*GoFlex Satellite* 會在有人嘗試存取裝置時自動回到作用中模式。

我知道 GoFlex Satellite 裝置正在廣播，但我無法連接它

一次最多可以讓三個具有無線功能的裝置從 *GoFlex Satellite* 裝置串流。如果已經有三個裝置從 *GoFlex Satellite* 串流，您可以等待熱點開啓，或要求一個使用者與裝置中斷連接。若要查看目前連接至 *GoFlex Satellite* 裝置的裝置數量，請在連接至 *GoFlex Satellite* 時觸按已連接圖示。

GoFlex Satellite 裝置在我將其連接到電腦時發出嗶聲

GoFlex Satellite 裝置電池電量不足。使用隨附的 USB 轉 DC 電源線和 USB 牆式轉接器將 *GoFlex Satellite* 裝置連接到電源插座，以爲裝置充電。

尋求更多幫助

GoFlex Satellite 行動無線儲存裝置使用簡便，但您仍可能會遇到問題。如果您在安裝或使用 *GoFlex Satellite* 時遇到任何問題，請造訪 www.seagate.com/support/goflexsatellite。

您將在此網站中找到下列有用的資訊：

- 本使用者指南的最新版本
- 操作方法視訊
- 幫助將媒體複製到 *GoFlex Satellite* 磁碟機的軟體
- 韌體更新（可用時）
- 常見問題

除本指南中提供的資訊外，您還可以觀看 *GoFlex Satellite* 磁碟機上的視訊以瞭解安裝和使用最新 *GoFlex Satellite* 裝置的概觀。若要觀看此視訊，請將 *GoFlex Satellite* 裝置連接至電腦並找到名爲「使用入門」的視訊。

索引

A

Android 應用程式 11

D

DRM

授權 iOS 裝置 42

G

GoFlex Media

變更應用程式語言 34

GoFlex Media 應用程式

主螢幕 5

安裝 11

頂部功能表 6

概觀 5

關於 1

GoFlex Satellite

中斷連接 34

充電 12

在無線網路清單中選取 41

更新軟體 33

更新磁碟機上的內容 41

使用 AirPort 連接至無線訊號 21

重新啟動 32, 34

將檔案複製到磁碟機 15

從 Android 連接至無線訊號 21

從 iOS 裝置連接至無線訊號 20

從智慧型手機連接至無線訊號 22

從電腦上移除 35

從電腦連接至無線訊號 22

排序檔案 28

啟動 19

設定密碼 34

設定螢幕 31

連接至無線訊號 20

連接至電腦 9

尋求線上支援 43

開啓電源 19

概觀 3

疑難排解 41

播放音樂 25

播放視訊 23

儲存容量 1

檢視已連接使用者的人數 6

檢視文件 27

檢視相片 26

還原至出廠預設值 32

還原所有設定 32

關於 1

關閉 32

關閉電源 19

變更名稱 33

I

iOS 應用程式 11

L

LED 指示燈

Wi-Fi 19

電源 3

M

Media Sync

主視窗 36

更新軟體 39

使用「我的磁碟機」 36

S

Seagate Media Sync

安裝軟體 10

從 Mac 複製檔案 16

從 Windows 手動複製檔案 18

從 Windows 複製檔案 17

關於 1, 15

SSID, 變更 33

U

USM 連接器 3

USM 轉接器, 活動指示燈 4

W

Wi-Fi LED 指示燈 3

關於顏色 3

Wi-Fi 範圍 2

四畫

內容

下載至 GoFlex Satellite 29

從電腦上載 30

複製到磁碟機 14

- 檢查最新 6
- 檢視本機 6
- 文件
 - 檢視 27
- 五畫**
 - 出廠預設值按鈕 4
 - 包裝內容 8, 12
 - 本機內容 6
- 六畫**
 - 全選 6
 - 安全性 34
 - 關於 7
- 七畫**
 - 我的 Satellite
 - 關於 5
 - 系統需求 2
- 八畫**
 - 使用入門 6
- 九畫**
 - 待命模式 42
 - 按鈕
 - 電源 3, 19
 - 選項 6
 - 指示燈
 - Wi-Fi 3
 - 活動 4
 - 電源 3
 - 活動指示燈 4
 - 相片
 - 播放幻燈片 26
 - 檢視 26
- 重新排列檔案 28
- 重新啟動 GoFlex Satellite 32, 34
- 音樂
 - 播放 24
 - 播放所有 25
- 十一畫**
 - 密碼，設定 34
 - 排序 6
 - 產品規格 2

- 設定 6
- 軟體
 - 下載 10
 - 在 Mac 上安裝 9
 - 在 Mac 上安裝 Media Sync 10
 - 在 Windows 上安裝 Media Sync 10
 - 安裝 9
 - 安裝 Seagate Media Sync 10
 - 更新 GoFlex Satellite 33
 - 更新 Media Sync 39
- 十二畫**
 - 媒體，播放 22
 - 媒體資料夾，關於 5
 - 測試磁碟機 38
 - 無線訊號，連接至 20
 - 視訊
 - 在瀏覽器中播放 24
 - 播放 23
 - 註冊 GoFlex Satellite 39
- 十三畫**
 - 搜尋 6
 - 解決問題 41
 - 資料夾檢視 6, 28
 - 電池
 - 充電 12
 - 電源
 - LED 指示燈 3
 - 按鈕 3
 - 連接器 3
 - 調整 37
 - 電源 LED
 - 關於顏色 3
- 十四畫**
 - 疑難排解 41
 - 磁碟機
 - 測試 38
 - 調整指示燈 38
 - 調整設定 37
 - 磁碟機容量 2
 - 磁碟機資訊
 - 磁碟區 40

檔案系統 40
檢視 40
檢視可用空間 40
檢視容量 40
與 GoFlex Satellite 中斷連接 34

十七畫
幫助 43
檔案
 下載至 GoFlex Satellite 29
 全選 6
 在資料夾中檢視 6, 28
 使用 Media Sync 同步 16
 使用 Media Sync 從 Windows 複製 17
 使用 Media Sync 複製 15
 使用拖放方式複製 15
 為 iPad 複製 16, 17
 重新排列 28
 從 GoFlex Satellite 中刪除 35
 從 Mac 複製 16
 排序方式 6
 搜尋 6, 29
 載入到磁碟機 14
 與 Mac 自動同步 17
 轉換為其他格式 14
還原至出廠預設值 32

十九畫
關於 GoFlex Satellite 1
關閉 GoFlex Satellite 32

二十三畫
變更 GoFlex Satellite 名稱 33