

GoFlex Satellite™ ユーザー ガイド



GoFlex Satellite™ ユーザー ガイド

© 2011 Seagate Technology LLC. 無断転用を禁ず。Seagate、Seagate Technology、Wave のロゴ、FreeAgent、GoFlex、GoFlex Satellite、GoFlex Media は、Seagate Technology LLC またはその関連会社の商標または登録商標です。iPod、iPad、iPhone、Time Machine、Safari、Mac は Apple Computer, Inc. の商標または登録商標で、互換性を示すために使用されています。その他すべての商標または登録商標は各社に帰属します。ハード ドライブ容量について言及する場合、1 ギガバイト (GB) は 10 億バイト、1 テラバイト (TB) は 1 兆バイトを表します。なお、記述の容量には、フォーマットなどの機能に使用されデータ保存には利用できない部分も含まれています。さまざまなアプリケーションに関する量的な使用例は、解説を目的としたものです。実際の数量は、ファイルサイズやファイル形式、機能、アプリケーション ソフトウェアによって異なる可能性があります。Seagate は、製品の提供または仕様を事前の通告なく変更する権利を留保します。

Seagate Technology LLC
10200 S. De Anza Blvd.
Cupertino, CA 95014
USA

法規制へのコンプライアンス

FCC クラス B に関する情報

本装置は、FCC 規則パート 15 に定められたクラス B デジタル装置に関する規制要件の試験に合格し、同規制に準拠することが証明されています。これらの規制は一般家庭に取り付けた場合に、有害な障害に対して適切な保護を提供することを目的としています。本装置は電磁波を発生、使用、放射するため、指示どおりにインストールおよび使用されていない場合、無線通信に有害な妨害を招く可能性があります。ただし、特定のインストールにおいて妨害が生じないという保証はありません。本装置がラジオまたはテレビの受信に有害な干渉をもたらす場合（これは本装置の電源のオン / オフを切り替えることで確認可能です）、次の解決方法を試行することが推奨されます。

- 受信アンテナの向き、位置を変える。
- 本装置と受信機の距離を離す。
- 受信機が接続されているものとは異なる系統のコンセントに本装置を接続する。
- 販売代理店またはラジオ / テレビの技術者に相談する。

本装置は FCC 規格パート 15 に準拠しており、使用する際には次の 2 つの条件に従う必要があります。(1) 本装置が有害な妨害を引き起こさないこと。(2) 本装置は望ましくない操作を引き起こす可能性のある、受信したすべての妨害を許容すること。

FCC による注意：コンプライアンスに対する責任を担うパーティからの明確な承認を得ることなく本装置に改変を加えると、ユーザーは本装置を操作する権利を失うことがあります。

重要：FCC 放射線被ばくに関する宣言

本装置は制御不能な環境に対する FCC 放射線被ばくに関する制限に準拠しています。本装置は、ラジエーターとユーザーとの間隔が少なくとも 20cm 離れるようにインストールし、この状態で操作する必要があります。

本発信機を他のアンテナまたは発信機と同じ場所に置いたり、一緒に動作させないでください。

利用可能なチャンネル数や周波数帯は国によって異なるため、ファームウェアは出荷先の条件に一致するよう工場でのプログラミングされています。ファームウェアの設定にエンドユーザーがアクセスすることはできません。

米国向けモデルの使用に関する注意：米国の FCC 規制に準拠するため、国選択機能はすべての米国向けモデルから完全に削除されています。上記機は米国以外の国向けのモデルにのみ搭載されています。

カナダ産業省

本装置はカナダ産業省規格 FSS-210 に準拠しており、使用する際には次の 2 つの条件に従う必要があります。(1) 本装置が有害な妨害を引き起こさないこと。(2) 本装置は望ましくない操作を引き起こす可能性のある、受信したすべての妨害を許容すること。

重要：(モバイル機器の使用)

放射線被ばくに関する宣言：

本装置は制御不能な環境に対する IC 放射線被ばくに関する制限に準拠しています。本装置は、ラジエーターとユーザーとの間隔が少なくとも 20cm 離れるようにインストールし、この状態で操作する必要があります。

バッテリーに関する安全上の注意

この製品にはリチウム イオン電池が含まれており、適切に廃棄する必要があります。適切なリサイクル・処分方法については、www.seagate.com/support/goflexsatellite を参照してください。

バッテリーを安全にお使いいただくために、以下の注意に従ってください。

- 蓄電池やバッテリーの分解や改造をしないでください。
- 蓄電池やバッテリーを加熱したり、火中に投入しないでください。直射日光の当たる場所での保管は避けてください。
- 蓄電池やバッテリーをショートさせないでください。蓄電池やバッテリーが互いにショートを起こしたり、他の物と触れてショートを起こさないように、箱や引き出しに無造作に保管しないでください。
- 本機器での使用を意図して提供されている充電器以外を使用しないでください。
- 本機器での使用を意図して設計されている蓄電池やバッテリー以外を使用しないでください。
- 同一機器でメーカーや容量、サイズ、種類の異なる蓄電池を混合して使用しないでください。
- 蓄電池やバッテリーを誤飲した場合は、直ちに医療機関に相談してください。
- 蓄電池やバッテリーに衝撃を与えないでください。
- 蓄電池が液漏れを起こしている場合は、液体が肌に付いたり眼に入らないよう気をつけてください。肌に付いたり目に入った場合は、直ちに多量水で洗浄し医療機関に相談してください。
- 蓄電池やバッテリーは子供の手の届かないところに保管してください。
- 蓄電池やバッテリーは清潔で乾燥した状態に保つようにしてください。

-
- 蓄電池やバッテリーは使用前に充電する必要があります。常に適切な充電器を使用し、正しい充電方法についてはメーカーの取扱説明書や機器のニュアルを参照してください。
 - バッテリーを使用しない場合でも、充電器に付けたままにしないでください。
 - 長期間保管していた場合は、蓄電池やバッテリーの最大の性能を引き出すために充電と放電を数回繰り返す必要がある場合があります。
 - 蓄電池やバッテリーが最大の性能を発揮するのは、室温 (20 °C +5 °C) での操作です。
 - 製品パンフレットは今後の参考のため保管しておいてください。
 - 蓄電池やバッテリーは、意図された適用範囲でのみ使用してください。
 - 適切に破棄してください。

目次

1. はじめに	1
このガイドについて	2
システム要件	2
製品仕様	2
GoFlex Satellite™ デバイスの構造	3
GoFlex Media™ アプリの概要	6
GoFlex Satellite™ Wi-Fi セキュリティについて	8
2. GoFlex Satellite™ デバイスの設定	9
開始する前に	9
ステップ 1: GoFlex Satellite™ とコンピュータを接続する	10
ステップ 2: ソフトウェアをインストールする	10
GoFlex ソフトウェアのインストール (Mac ユーザー)	10
Seagate Media Sync™ ソフトウェアのインストール	11
ステップ 3: GoFlex Media™ アプリをインストールする	12
バッテリーの充電	13
3. GoFlex Satellite™ デバイスの使用	15
コンテンツのドライブへのロード	15
ファイルの異なる形式への変換	15
コンテンツの GoFlex Satellite デバイスへのコピー	15
ドラッグ&ドロップを用いたファイルの GoFlex Satellite™ への コピー	16
Seagate Media Sync™ を用いたファイルの GoFlex Satellite™ への コピー	16
GoFlex Satellite™ デバイスの電源投入	20
GoFlex Satellite™ ワイヤレス信号への接続	21
iOS デバイスからの GoFlex Satellite™ 信号への接続	22
Android デバイスからの GoFlex Satellite 信号への接続	23
スマートフォンからの GoFlex Satellite 信号への接続	24
コンピュータまたはブラウザからの GoFlex Satellite 信号への接続	24
メディアの表示と再生	24
メディアの再生	24
アプリ内でのファイルの並べ替え	30
GoFlex Satellite ドライブ上のファイルの検索	31

メディア デバイスやコンピュータへのコンテンツのダウンロード . . .	31
コンピュータ内のコンテンツの GoFlex Satellite への ワイヤレス アップロード	32
4. GoFlex Satellite™ デバイスの管理	33
GoFlex Satellite™ の設定および基本設定の管理	33
GoFlex Satellite™ デバイスの再起動	34
GoFlex Satellite™ デバイスのシャットダウン	34
GoFlex Satellite™ のデフォルト設定の復元	34
GoFlex Satellite™ ソフトウェアのアップデート	35
GoFlex Satellite™ デバイス名の変更	35
GoFlex Satellite™ 信号からの切断	36
パスワードの設定	36
GoFlex Media™ アプリの言語変更	36
GoFlex Satellite™ デバイスのリセット	37
GoFlex Satellite™ デバイスの管理	37
GoFlex Satellite™ からのコンテンツの削除	37
コンピュータからの GoFlex Satellite™ ドライブの安全な取り外し . .	37
ドライブの管理	37
Media Sync 設定の使用	38
[マイドライブ] ウィンドウの使い方	38
ドライブ設定の管理	39
電源設定の調整	39
ドライブのテスト	40
ドライブ ライトの調整	40
ソフトウェアのアップデート	41
Seagate Advisor 設定の変更	41
製品の登録	41
ドライブ情報の表示	42
5. トラブルシューティング	43
一般的な問題と解決策	43
ヘルプ情報の検索	45
索引	47

1. はじめに

GoFlex Satellite™ モバイル ワイヤレス ストレージ デバイスはワイヤレス信号を発信するポータブル ハード ドライブで、ドライブに保存された音楽やビデオ、写真やドキュメントといったコンテンツを iPad® や iPhone®, iPod® touch、Android タブレットやスマートフォンにストリーミングできます。Apple® iOS デバイスや Android デバイスがない場合でも、Web ブラウザを使ってデジタル メディアを Wi-Fi 対応のタブレットやスマートフォン、コンピューターにストリーミングすることが可能です。互換性のあるデバイスや Web ブラウザのリストは、" システム要件 " を参照してください。

ユーザーは場所を問わず最大 5 時間の連続再生を楽しむことが可能で、ケーブルやワイヤの有無に煩わされることもありません。GoFlex Satellite は、同一あるいは異なるコンテンツを最大 3 台のワイヤレス対応デバイスに同時に送信できるので、各ユーザーはそれぞれの方法でそれらを楽しむことができます。

GoFlex Satellite デバイスには 500GB のハード ドライブが内蔵されており、高解像度 (1.5GB MP4 H.264) の映画なら 300 作品、音楽なら 125000 曲、写真なら 100,000 枚を保てます。

GoFlex Satellite はモバイル ワイヤレス ネットワークとしての機能も果たします。ワイヤレス対応のデバイスのネットワーク リストからドライブを選択し、メディア デバイスにコンテンツをストリーミングします。

設定は簡単です。デバイスを使用しているコンピューターに接続し、ストリーミングしたいファイルをコピーします。GoFlex Satellite デバイスにワイヤレス接続して数分待つだけでファイルの再生が可能になります。これで自宅はもちろん、お出かけや旅行の際にもファイルを楽しむことができます。

GoFlex Media™ アプリは Apple iOS と Android デバイス専用で、GoFlex Satellite にコピーしたデジタル メディア ファイルをカテゴリー化します。ビデオ、写真、音楽、ドキュメントもこのアプリで再生および表示できます。24 ページの「メディアの再生」を参照してください。

また、GoFlex Satellite ではフリーの Seagate Media Sync™ ソフトウェアが利用可能で、すべてのメディア ファイルを GoFlex Satellite と自動的に同期させることができます。すべてのメディア ファイル、または iPad や iPhone、iPod touch でのみサポートされるファイルを同期できます。10 ページの「ステップ 2: ソフトウェアをインストールする」を参照してください。

注： 正確なバッテリー寿命は、製品モデルや通常の使用条件、設定により異なります。バッテリーは適切に破棄してください。

このガイドについて

本ガイドは、GoFlex Satellite デバイスの機能を紹介するとともに、GoFlex Satellite の設定方法、ドライブにメディア ファイルをロードする方法、GoFlex Satellite を使ってデジタルメディア ファイルを別のワイヤレス対応デバイスにストリーミングする方法について説明しています。

本ガイドに記載されている情報に加え、GoFlex Satellite ドライブに保存されている新しい GoFlex Satellite デバイスの設定と使用方法を説明したビデオを見ることができます。ビデオを見るには、GoFlex Satellite デバイスを使用しているコンピュータに接続し、「Getting Started」というタイトルの付いたビデオを検索します。

注： さまざまなアプリケーションに関する量的な使用例は、解説を目的としたものです。実際の数量は、ファイル サイズやファイル形式、機能、アプリケーション ソフトウェアによって異なる可能性があります。

システム要件

GoFlex Satellite は、次のデバイスで使用できます。

- iOS 4 以上に加え、GoFlex Media™ アプリ (App Store から無料でダウンロード可能) または Safari ブラウザを搭載している iPad および iPhone、iPod touch
- Android リリース 2.1 以上を搭載した Android ベースのタブレットやスマートフォン
- その他の Wi-Fi 対応タブレットやスマートフォン
- Windows 7、Windows Vista®、Windows XP を搭載した Windows® コンピュータ
- Mac OS® X 10.5.8 以上を搭載した Mac® コンピュータ

Web ブラウザ：

- Safari® 5 以降のウェブ ブラウザ (Mac OS)
- WebKit (Android)
- Internet Explorer® 8 以降 (Windows)
- Firefox®
- Google Chrome™

製品仕様

- ドライブ容量 :500GB
- SuperSpeed USB 3.0 ポート (USB 3.0 転送速度が必要) もしくは USB 2.0 ポート

- バッテリー : ユーザー交換不能なリチウム イオン電池
- バッテリー寿命 : (1 ユーザーによる) 連続ストリーミングで最大 5 時間、スタンバイ状態では最大 25 時間
- Wi-Fi 範囲 : 45 メートル (147 フィート)
- ドライブのフォーマット : NTFS

Paragon NTFS ドライバは、Mac オペレーティング システムを使った読み込み / 書き込みのアクセスを可能にします。ソフトウェアはドライブにプリロードされています。Mac OS 10.5.8 以降をサポートします。10 ページの「ステップ 2: ソフトウェアをインストールする」を参照してください。

GoFlex Satellite™ デバイスの構造

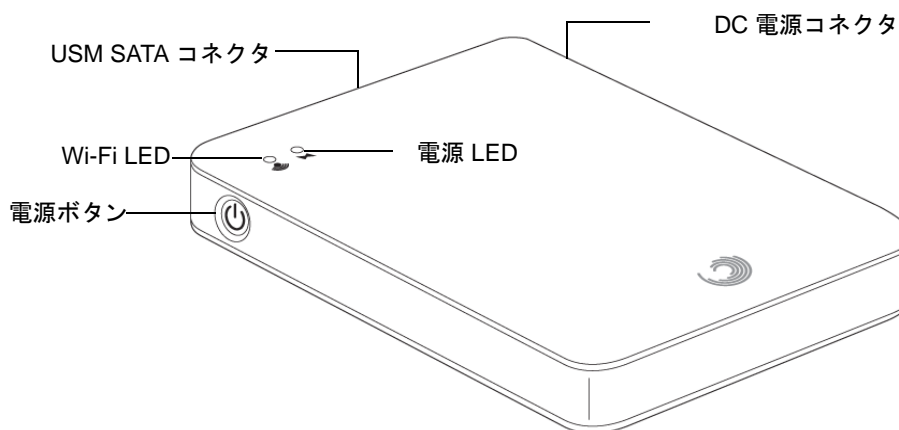


図 1: GoFlex Satellite デバイス

- **電源ボタン** : これを押すと GoFlex Satellite デバイスがオンになります。GoFlex Satellite で問題が発生した場合は、このボタンを 15 秒ほど押し続けてデバイスをリセットします。

ドライブの電源やバッテリーの充電、Wi-Fi の状態により、GoFlex Satellite デバイスのライトの色や点滅 / 点灯が変化します。

- **Wi-Fi LED**: GoFlex Satellite デバイスのワイヤレス通信の状態を示します。
 - 緑 (点滅) : GoFlex Satellite デバイスが起動中です。
 - 緑 (点灯) : GoFlex Satellite デバイスが起動しました。
 - 青 (点滅) : GoFlex Satellite デバイスのワイヤレス アクセスあるいは通信の準備が整いました。

- **電源 LED:**
 - 緑 (点灯): フル充電あるいはバッテリー寿命が少なくとも 50 分残っていることを示しています。
 - 黄: 充電中。
 - 赤: バッテリー残量が少なくなっています。充電が必要です。13 ページの「バッテリーの充電」を参照してください。
- **USM™ (Universal Storage Module) SATA コネクタ:** GoFlex Satellite と同梱されている USB 3.0 アダプタ / ケーブルおよび使用しているコンピュータを接続します。
- **DC 電源コネクタ:** GoFlex Satellite と USB/DC 電源ケーブルを接続します。

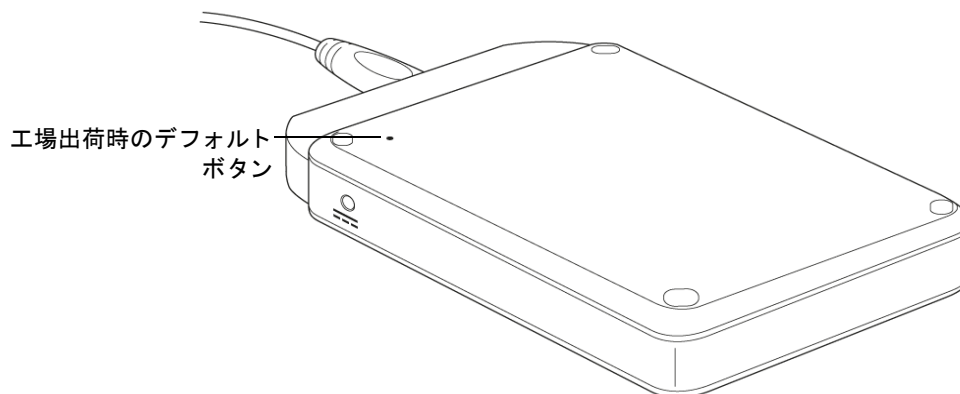


図 2: 工場出荷時のデフォルト ボタン

- **工場出荷時のデフォルト ボタン** : デバイスの裏面にあるこのボタンを押してから離すと *GoFlex Satellite* を工場出荷時の設定にリセットできます (通常は不要な操作です。詳細は、34 ページの「*GoFlex Satellite™* のデフォルト設定の復元」を参照してください)。この操作中にデータが喪失することはありません。

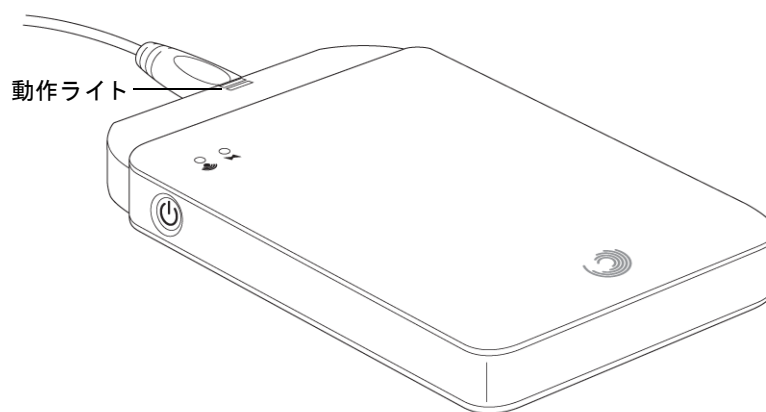


図 3: USB 3.0 アダプタの動作ライト

USB 3.0 アダプタの動作ライトは、*GoFlex Satellite* デバイスが着脱式の USB 3.0 ケーブルを使って使用しているコンピュータに接続されている場合に点灯します。ライトが点滅するのは、*GoFlex Satellite* デバイスとの間でファイルのコピーを実施している場合で、コンピュータから *GoFlex Satellite* が安全に取り外されると消えます。

- **アダプタ ケーブルの動作ライト** :
 - **白 (点灯)** : *GoFlex* ドライブがコンピュータネットワークに接続され、すぐに使用できる状態です。

- **白 (点滅):** 動作しています。
- **オフ:** GoFlex ドライブがコンピュータから安全に取り外され接続されていない状態であるか、使用しているソフトウェアではライトが無効になっています。

GoFlex Media™ アプリの概要

GoFlex Media™ アプリは、GoFlex Satellite にコピーするデジタル メディア ファイルをカテゴリー化します。ビデオ、写真、音楽、ドキュメントもこのアプリで再生および表示できます。GoFlex Media アプリはデバイスから直接 iTunes® や Apple App Store、Android Marketplace に接続して無料で入手できます。



図 4: GoFlex Media アプリのメイン画面

GoFlex Media のメイン画面には次のオプションがあります。





- **My Satellite:** My Satellite は GoFlex Media アプリのホームページです。1 つの画面に [ビデオ]、[写真]、[音楽] の各フォルダが表示されています。[すべて表示] を選択するとすべてのビデオ、写真、音楽ファイルが表示されます。

- **メディア フォルダ：ビデオ、写真、音楽、ドキュメント**

ドライブにコピーするファイルは、画面の左側に**ビデオ、写真、音楽、ドキュメント**として分類されます。ファイルを *GoFlex Satellite* デバイスにコピーすると、それらのファイルは自動的に各カテゴリーにソートされます。ファイルを表示あるいは再生する場合は、各カテゴリーから該当ファイルを選択するか、画面上部にある次のコントロールを使用します。



図 5: GoFlex Media アプリのトップ メニュー

-  **検索**:[検索] を選び、ファイル名の一部または全部を入力して *GoFlex Satellite* ドライブ内のファイルを検索します。
- **オプション ボタン**: このボタンでトップ メニュー コントロールを有効にします。
-  **すべて選択/すべての選択を解除**: 画面上のそれぞれのファイルの横のボックスを配置したり削除したりします。チェックマークを付けたファイルは、[再生] ボタンを選択して再生したり、[ダウンロード] を選択して iOS デバイスにコピーできます。
- **ソート条件**: 現在、画面上にあるファイルの並び方を別の順番に変更します。
フォルダ表示: オリジナル ファイルとフォルダ ストラクチャをコンピュータから表示します。
- **ローカル コンテンツ**: iOS デバイスに保存されたファイルにアクセスし、直接 *GoFlex Media* アプリから再生や表示ができます。
- **はじめに**: ここからヘルプやヒントとコツ、トラブルシューティング情報に移動します。
- **設定**: *GoFlex Satellite* デバイスのパーソナル設定やセキュリティ、ネットワーク、デバイスに関する各設定を管理します。
-  **接続済み** **接続アイコン**: このアイコンはデバイスが *GoFlex Satellite* にワイヤレス接続していると緑色になります。このアイコンをタップすると、現在 *GoFlex Satellite* デバイスに接続しているユーザー総数が表示されます。
-  **最新コンテンツの確認** **最新コンテンツの確認**: このリフレッシュ ボタンは、使用しているコンピュータから *GoFlex Satellite* ドライブに新しいコンテンツをコピーした後にタップします。これによって *GoFlex Media* アプリが *GoFlex Satellite* ドライブ上の最新ファイルに更新されます。

GoFlex Satellite™ Wi-Fi セキュリティについて

GoFlex Satellite はワイヤレスの通信デバイスであるため、範囲内 (最大 45 メートル /147 フィート) にあるすべての Wi-Fi 機器から「認識」されてしまいます。

GoFlex Satellite をバックアップに使用している場合も同様に、GoFlex Satellite に接続しているすべてのデバイスからユーザーのファイルが見られてしまうことに注意が必要です。GoFlex Satellite へのアクセスを制限するパスワードを設定することは可能ですが、重要な情報は GoFlex Satellite へは保存しないことをお勧めします。GoFlex Satellite へのアクセスを制限する方法については、36 ページの「パスワードの設定」を参照してください。

2. GoFlex Satellite™ デバイスの設定

GoFlex Satellite™ デバイスの設定は簡単です。この章では、『クイックスタートガイド』よりさらに詳しいインストール プロセスを手順を追って説明します。

注：すでにインストールを終了している場合は、第3章「GoFlex Satellite™ デバイスの使用」(15 ページ)に進んでください。

開始する前に

パッケージを開き、以下の付属品が揃っていることを確認します。

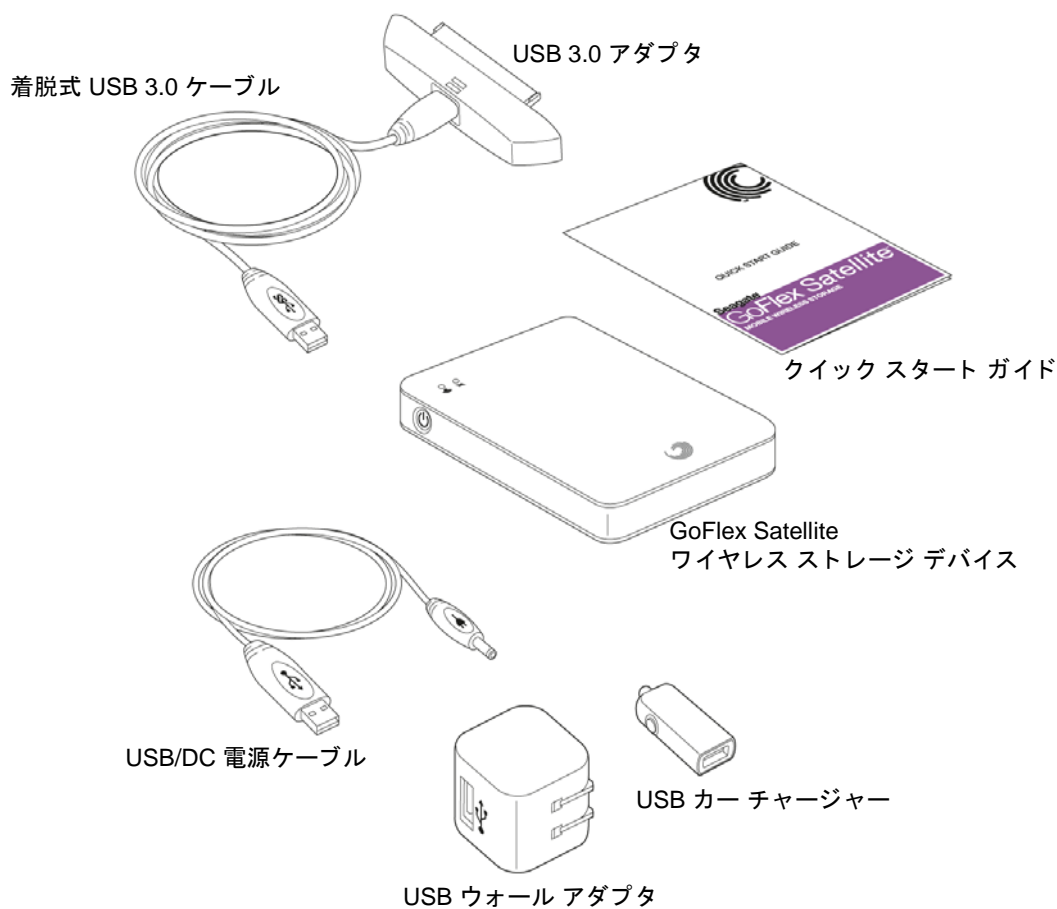


図 6: パッケージの内容

ステップ 1: GoFlex Satellite™ とコンピュータを接続する

GoFlex Satellite デバイスには USB 3.0 アダプタとケーブルが付属しています。この USB 3.0 システムをコンピュータの USB 3.0 ポートに接続すると、転送速度がアップします。使用しているコンピュータに USB 3.0 ポートがない場合は、USB 2.0 ポートに接続してください。

1. GoFlex Satellite ドライブの端からプラスチック カバーを取り外し、コネクタを露出させます。
2. USB 3.0 アダプタとケーブルを、GoFlex Satellite デバイスとコンピュータの USB ポートに接続します。

ステップ 2: ソフトウェアをインストールする

GoFlex Satellite は Windows および Mac オペレーティング システムの両方で使えるよう設計されています。Mac をお使いの場合でも PC をお使いの場合でも、GoFlex Satellite デバイスを最大限に活用するためのソフトウェアをご利用いただけます。Mac ユーザーの場合、Mac からファイルをコピーできるようにするには、ドライブにある GoFlex ソフトウェアをインストールしなければなりません。ソフトウェアのインストール プロセスでは、Mac 専用にドライブをフォーマットするか、Mac と Windows 両方に対応するよう設定するか、いずれかのオプションを選ぶことができます。オプションの Seagate Media Sync ソフトウェアをインストールすれば、自動的にすべてのメディアファイルを GoFlex Satellite デバイスと同期させるか、iOS デバイスがサポートしているファイルのみを同期させることができます。

GoFlex ソフトウェアのインストール (Mac ユーザー)

GoFlex Satellite デバイス内のハード ドライブは Windows 標準である NTFS 形式です。Mac オペレーティング システムは、NTFS 形式のパーティションを読み込めますが書き込みはできません。Mac から GoFlex Satellite にデジタル メディア ファイルをコピーするには、ドライブ内の Seagate GoFlex ソフトウェアをインストールする必要があります。

このソフトウェアはまた、Mac use (HFS+) 専用にドライブをフォーマットするオプションと、デバイスを Windows と Mac オペレーティングシステムの両方に使用するオプションを提供しています。ソフトウェアのインストールには必要とされませんが、デバイスの最新の更新内容、ヒントとコツ、一般情報を取得するために登録プロセスを完了することをお勧めします。

警告： Time Machine® で GoFlex Satellite をバックアップ作成に使用しないでください。Time Machine は GoFlex Satellite 内のドライブの再フォーマットを試行します。誤ってドライブを再フォーマットした場合の対処方法については、43 ページの「トラブルシューティング」を参照してください。

Seagate GoFlex ソフトウェアをインストールするには

1. *GoFlex Satellite* ドライブを使用している Mac に接続し、デスクトップにある **FreeAgent GoFlex® Drive** アイコンをダブルクリックします。
2. **Mac Installer.dmg** ファイルをダブルクリックします。
3. **Mac Install** をダブルクリックし、画面の指示に従います。

Seagate Media Sync™ ソフトウェアのインストール

注： Mac ユーザーが *Seagate Media Sync* アプリケーションを使用するには、*GoFlex Satellite* ドライブにある *Seagate GoFlex* ソフトウェアをインストールする必要があります。詳細は "GoFlex ソフトウェアのインストール (Mac ユーザー)" を参照してください。

Seagate Media Sync ソフトウェアを使えば *GoFlex Satellite* ドライブをすべてのメディア ファイルを自動的に同期させることが可能になり、さもなくば iOS デバイスがサポートしているファイルのみが同期可能です。このソフトウェアは、Windows および Mac オペレーティング システムのいずれのコンピュータでも使用できます。

ソフトウェアをダウンロードするには

1. www.seagate.com/support/goflexsatellite に移動し、[**ダウンロード**] をクリックします。
2. オペレーティング システムで **Seagate Media Sync** ソフトウェアを検索し、コンピュータにインストーラーをダウンロードします。
3. コンピュータにソフトウェアをインストールします。

Mac:

- “Seagate Media Sync.zip” ファイルを解凍します。 *Seagate Media Sync* アプリケーションがデスクトップに展開されます。
- *Media Sync* アプリケーションを Mac のアプリケーション フォルダにドラッグします。

Windows:

- “Seagate Media Sync.exe” ファイルをダブルクリックします。
- インストールする言語を選択します。
- インストール画面の [**次へ**] をクリックします。
- 該当する地域のエンド ユーザー ライセンス契約 (EULA) を選択し、[**次へ**] をクリックします。
- EULA を読んだら、[**はい**] をクリックして同意します。

- [インストール先の選択] 画面で **[次へ]** をクリックし、表示されたインストール先フォルダに *Media Sync* ソフトウェアを保存します。あるいは、**[参照]** をクリックして別のフォルダを指定します。コンピュータへのソフトウェアのインストールが開始されます。
- ソフトウェアのインストールが終了したら、最終画面で **[完了]** をクリックして終了します。

Seagate *Media Sync*™ ソフトウェアは、*GoFlex Satellite* 内のドライバの管理ツールや USB 3.0 アダプタ ケーブルのライトといった機能も提供します。詳細は 37 ページの「*GoFlex Satellite*™ デバイスの管理」を参照してください。

ステップ 3:GoFlex Media™ アプリをインストールする

GoFlex Media™ アプリは iOS と Android デバイス専用で、*GoFlex Satellite* デバイスにコピーするデジタル メディア ファイルをカテゴリー化します。すべてこのアプリを使うと、iOS デバイス上でビデオ、写真、音楽、ドキュメントなどを簡単に再生、表示できます。

iOS や Android デバイスをお持ちでない場合、このステップは不要です。

注： *GoFlex Media* アプリは、現在 iPad および iPhone、iPod touch、Android リリース 2.1 以降を搭載したタブレットやスマートフォンでのみ利用可能です。その他のタブレットやスマートフォン、コンピュータで *GoFlex Satellite* を使用する方法については、21 ページの「*GoFlex Satellite*™ ワイヤレス信号への接続」を参照してください。

iOS デバイスにアプリをインストールするには

1. iOS デバイスから App Store を開きます。
2. **[検索]** をタップして “goflex media” と入力します。
3. **GoFlex Media** アプリをタップしてインストールします。
4. アプリのロードが終了し、デバイスにインストールされるまで待ちます。

アプリがインストールされると、iOS デバイスのホーム画面に表示されます。アプリを使う準備が整ったら、21 ページの「*GoFlex Satellite*™ ワイヤレス信号への接続」を参照してください。

iTunes からアプリをインストールするには

1. コンピュータで iTunes を起動します。
2. iTunes Store を開き、「goflex media」を検索します。
3. **GoFlex Media** アプリを選択してインストールします。

インストールが完了するとアプリケーション リストに追加されます。アプリを使う準備が整ったら、21 ページの「GoFlex Satellite™ ワイヤレス信号への接続」を参照してください。

Android デバイスにアプリをインストールするには

1. Android デバイスから Marketplace を開きます。
2. “goflex media” を検索します。
3. **GoFlex Media** アプリを選択してインストールします。

アプリがインストールされると、Android デバイスのホーム画面に表示されます。アプリを使う準備が整ったら、21 ページの「GoFlex Satellite™ ワイヤレス信号への接続」を参照してください。

バッテリーの充電

GoFlex Satellite デバイスは再充電可能なリチウムイオン バッテリーを使用しています。完全に充電されたバッテリーでは、最大 5 時間までの連続ストリーミングが可能です。ただし、再生するビデオの解像度が高くなるほど、バッテリーの消耗は早くなります。ドライブがスタンバイ モードの状態ではバッテリーは最大 25 時間使用可能です。GoFlex Satellite デバイスは、未使用の状態が 5 分続くとスタンバイ モードに切り替わります。

注： 正確なバッテリー寿命は、製品モデルや通常の使用条件、設定により異なります。バッテリーは適切に破棄してください。

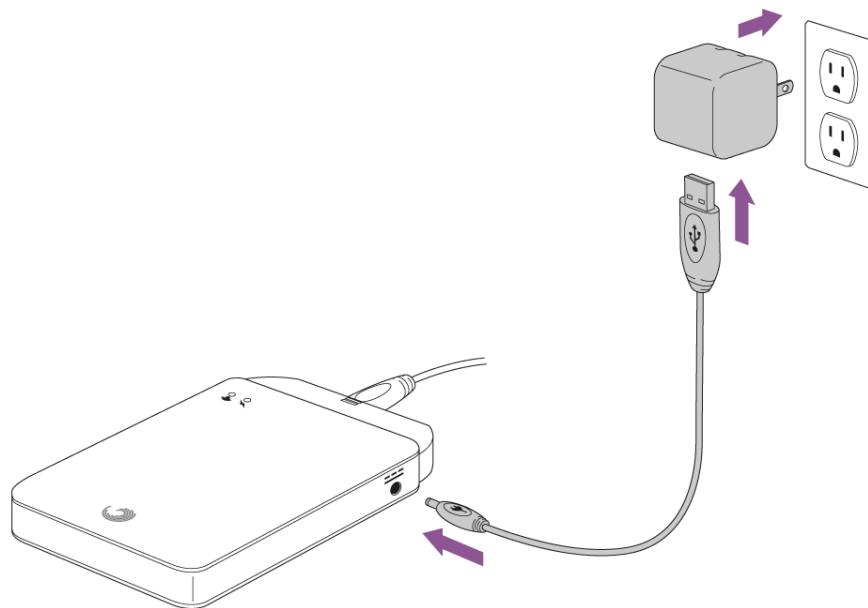


図 7: GoFlex Satellite の充電

電源 LED が赤の場合、GoFlex Satellite のバッテリー寿命は約 50 分です。バッテリーを最速で充電するには、同梱の USB/DC 電源ケーブルと USB ウォール アダプタを使って、GoFlex Satellite デバイスを電源に接続します。外出先では、USB/DC 電源ケーブルと USB カーチャージャーを使用することも可能です。この方法では、バッテリー充電に約 4 時間かかります。

注： 安全のために、4 時間が経過したらドライブが充電を中止します。

GoFlex Satellite を持って外出する場合は、必ず電源アダプタ、および / またはカーチャージャー、USB 電源ケーブルを携帯してください。電源アダプタは iOS デバイスの充電にも使用できます。

また GoFlex Satellite デバイスは、コンピュータに接続して充電することも可能ですが、速度は遅くなります。

注： GoFlex Satellite デバイスに内蔵されているリチウムイオンバッテリーをユーザーが交換することはできません。再充電可能なバッテリーの寿命は、充電サイクルの数によって決まります。再充電可能なバッテリーは最終的には交換が必要になる場合があります。この製品にはリチウムイオン電池が含まれており、適切に廃棄する必要があります。適切なリサイクル・処分方法については、www.seagate.com/support/goflexsatellite を参照してください。

3. GoFlex Satellite™ デバイスの使用

GoFlex Satellite™ デバイスのセットアップが完了したら、メディア ファイルをコピーしてコンテンツの利用を開始できます。この章では、コンテンツをドライブコピーする、GoFlex Satellite デバイスのワイヤレス信号に接続する、GoFlex Media™ アプリを使って、またはウェブ ブラウザからストリーミングする方法についてそれぞれ説明します。

コンテンツのドライブへのロード

ドライブがコンピュータに接続している状態でコンテンツをドライブにドラッグ & ドロップするだけで、ファイルを GoFlex Satellite に簡単にコピーできます。

GoFlex Satellite ドライブにはあらゆるファイルをコピーできますが、メディア ファイルをストリーミングするデバイスでは、サポートされている形式のファイルのみ再生や表示が可能です。

注： コンテンツの使用に伴い適用される著作権法への準拠や所有権の尊重については、ユーザーが各自責任を負うものとします。

ファイルの異なる形式への変換

ビデオ ファイルを別のファイル形式に変換 (トランスコード) することで、デバイスで再生できます。デバイスに対応していないファイルを GoFlex Satellite から再生する場合は、ドライブにコピーする前にファイルを変換しておく必要があります。

コンテンツの GoFlex Satellite デバイスへのコピー

コンピュータに接続された GoFlex Satellite は、一般的な外付けハード ドライブと同様に動作します。コンピュータからファイルをドラッグ & ドロップするか、もしくはオプションのコンテンツ同期化ソフトウェアを使用します。

注： ファイルをドライブにコピーしたら、GoFlex Satellite がコンテンツのスキャンを開始します。このスキャン処理はドライブがワイヤレス モードで起動されている場合に行われます。コピーするデータが多いとスキャンに時間がかかる場合があります。コンテンツが見当たらない場合は画面を「プル アップ」するか、[最新コンテンツの確認] をタップして GoFlex Media アプリ内のファイルを更新する、あるいはブラウザで表示中の場合はリフレッシュ ボタンをクリックしてページを更新してください。

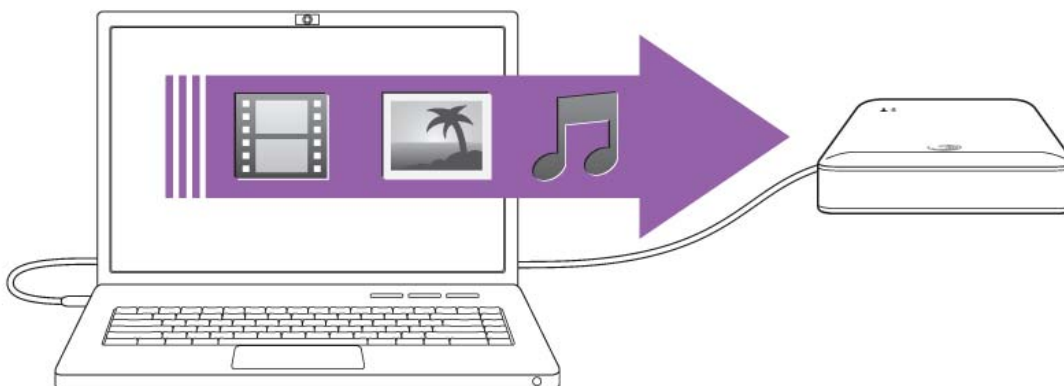


図 8: ファイルのコピー

ドラッグ&ドロップを用いたファイルの GoFlex Satellite™ へのコピー

1. GoFlex Satellite デバイスの端からプラスチック カバーを取り外し、コネクタを露出させます。
2. USB 3.0 アダプタとケーブルを、GoFlex Satellite ドライブとコンピュータに接続します。
3. コンピュータからドライブにナビゲートします。
4. 再生または表示したいデジタル メディア ファイルを GoFlex Satellite ドライブにドラッグ & ドロップします。

ファイルをドライブの最上位に置きます。ファイル用にフォルダを作成する必要はありません。GoFlex Media アプリがファイルを再生用にカテゴリー化します。さらに、アプリやウェブ ブラウザを使うと、保存したファイルを表示させることもできます

Seagate Media Sync™ を用いたファイルの GoFlex Satellite™ へのコピー

オプションの Seagate Media Sync™ ソフトウェアは、コンピュータ上のメディア ファイルやドキュメントと GoFlex Satellite ドライブを同期化し、その後のプロセスを自動化します。

このセクションでは、iPad、iPhone、iPod touch の iOS デバイスで再生または開くことのできるファイルのみをコピーする手順について説明します。あらゆる種類のファイルを GoFlex Satellite にコピーする手順とその詳細については、Seagate Media Sync アプリケーションのヘルプ アイコン (?) をクリックしてください。

Seagate Media Sync アプリケーションについて

Seagate Media Sync アプリケーションを使うと、Mac では [ムービー]、[ピクチャ]、[ミュージック] フォルダを、Windows では [マイドキュメント] フォルダを NTFS また FAT32 形式の外付け USB ストレージ デバイスとの同期元フォルダとして利用できます。

同期する特定のフォルダやメディア ファイルのタイプを選び、特定のデバイスに対応するファイルのみに対し同期設定を選択できます。

開始する前に

Seagate Media Sync ソフトウェアがインストールされているかご確認ください。(ソフトウェアのインストールがお済みでない場合は、11 ページの「Seagate Media Sync™ ソフトウェアのインストール」をご覧ください。)

Mac コンピュータを用いたファイルのコピー

1. USB 3.0 アダプタとケーブルを、GoFlex Satellite ドライブとコンピュータに接続します。

Seagate Media Sync ウィンドウの左側のパネルにドライブが表示されることを確認します。コンピュータに 2 台以上のドライブを接続している場合は、同期するドライブを選択します。ドライブごとに個別の設定があります。

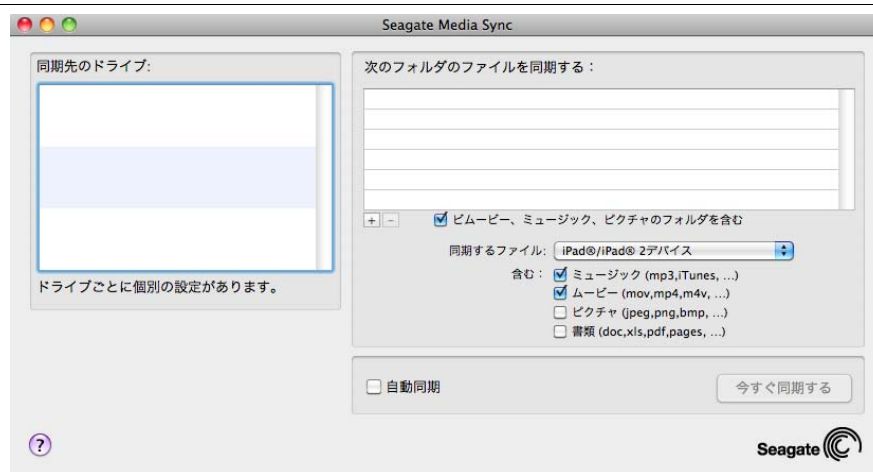


図 9: Mac 向け Seagate Media Sync

2. アプリケーション ウィンドウの右側パネルで、**[ムービー、ミュージック、ピクチャ フォルダを含める]**を選択して、Mac のデフォルト メディア フォルダを同期元フォルダとして使用します。

これらのフォルダは、Mac にユーザー アカウントを設定したときに自動的に作成されています。(ボックスをクリックすると、リストからフォルダ削除されます。)

3. 他のファイルとフォルダを含めるには、**[+]** ボタンをクリックして、同期元のメディア フォルダに移動します。(**[-]** ボタンをクリックすると、リストからアイテムが削除されます。) 新しいウィンドウが表示されたら、同期するファイルとフォルダを選択してから、**[Sync に追加]** をクリックします。同期化に含めたいファイルとフォルダに対し、この作業を繰り返します。

4. 特定の iOS デバイスで利用できるファイルのみを同期するために、右下のセクションで **同期するファイルの種類を指定** をクリックして、デバイスを選択します。または、**[すべてのデジタルデバイス]** を選択すると、すべてのビデオ、音楽と画像ファイルが同期します。
5. **[同期するファイルの種類を指定]** に表示されている中から、ファイルの種類を 1 つ以上選択すると、同期するファイルの種類を指定できます。たとえば、ビデオと音楽ファイルだけを同期する場合は、**[ミュージック]**、**[ムービー]** のチェックを選択し、**[ピクチャ]** や **[ドキュメント]** のチェックを解除しておきます。それぞれボックス (ミュージック、ムービー、ピクチャ、ドキュメント) の上にマウス当てると、含まれるファイルタイプが表示されます。
6. **[今すぐ同期する]** をクリックします。アクティビティ インジケータが止まると、同期プロセスが完了です。同期プロセスをキャンセルするには、**[同期終了]** をクリックします。現在のファイルの同期が終了したら、プロセスが終了します。

自動同期の使用

自動同期機能は、同期フォルダのファイルの変更を継続的に追跡し、古いバージョンを新しいバージョンで上書きすることによって、改訂バージョンを自動的に同期する機能です。自動同期は、外付けドライブが接続されている場合にのみ実行されます。

自動同期はデフォルトで無効になっています。外付けドライブを接続中にドライブを自動的に同期する場合は、自動同期を有効にすることができます。

Windows コンピュータを用いたファイルのコピー

1. USB 3.0 アダプタとケーブルを、GoFlex Satellite ドライブとコンピュータに接続します。
2. Seagate Media Sync プログラムを起動します。このとき、**[マイドライブ]** ウィンドウに GoFlex Satellite ドライブが表示されていることを確認してください。
3. メニュー バーの **[Media Sync]** アイコンをクリックします。

ファイルを GoFlex Satellite デバイスにコピーする手法には次の 3 種類があります。ニーズに合わせて方法を選択してください。



図 10: Windows 向け Seagate Media Sync

シンプル iPad 同期

[**シンプル iPad 同期**] をクリックすると、iPad で再生もしくは表示可能なメディア ファイルのみを自動的に同期します。確認画面で [**OK**] をクリックすると、同期タスクが完了します。設定後にプランを変更したい場合は、[Media Sync] 画面で [**同期設定の編集**] をクリックします。

シンプル同期

[**シンプル同期**] をクリックすると、コンピュータ上のメディア フォルダ (マイドキュメントやパーソナル フォルダ) と外付けドライブを自動的に同期できます。確認画面で [**OK**] をクリックすると、同期タスクが完了します。設定後にプランを変更したい場合は、[Media Sync] 画面で [**同期設定の編集**] をクリックします。

カスタム同期

カスタム同期を使うと、ドライブと同期させるコンピュータ上のフォルダやメディアの種類を手動で選択できます。

1. [Media Sync] ウィンドウで [**カスタム同期**] をクリックします。
[フォルダ設定] ウィンドウが開きます。
2. 外付けドライブと同期させるコンピュータ上のファイルを選択します。

3. **[次へ]** をクリックして、**[ファイルの種類]** ウィンドウに移動します。
4. 特定の Apple デバイスで利用できるファイルのみを同期するには、メニューから **[同期するファイルの種類を指定]** をクリックして、リストからデバイスを選択します。または、**[すべてのデジタル デバイス]** を選択すると、すべてのビデオ、音楽と画像ファイルが同期します。ファイルの種類は、選択したデバイスによって変更されます。
5. ファイルの種類を 1 つ以上選択すると、同期するファイルの種類を指定できます。たとえば、ビデオと音楽ファイルだけを同期する場合は、**[音楽]**、**[ビデオ]** のチェックを選択し、**[写真]** や **[ドキュメント]** のチェックを解除しておきます。
6. **[次へ]** をクリックします。
[メディア同期の規則] ウィンドウが開きます。
7. 次のいずれかの同期規則を設定します。
 - ファイルが変更されるたびに自動的に同期する。
あるいは
 - **[今すぐ同期]** ボタンを使って手動で同期する。
8. **[完了]** をクリックします。
設定後にプランに変更を加えたい場合は、**[Media Sync]** ウィンドウに戻ります。

GoFlex Satellite™ デバイスの電源投入

1. GoFlex Satellite ドライブから USB 3.0 アダプタとケーブルを外します。GoFlex Satellite は、コンピュータに接続された状態では通信できません。

2. GoFlex Satellite デバイスの端にプラスチック カバーを取り付け、コネクタを覆います。
(カバーを取り付けずに GoFlex Satellite デバイスの電源を入れることは可能ですが、コネクタを保護し、カバーの置き忘れを防ぐためにも取り付けることを推奨します。)

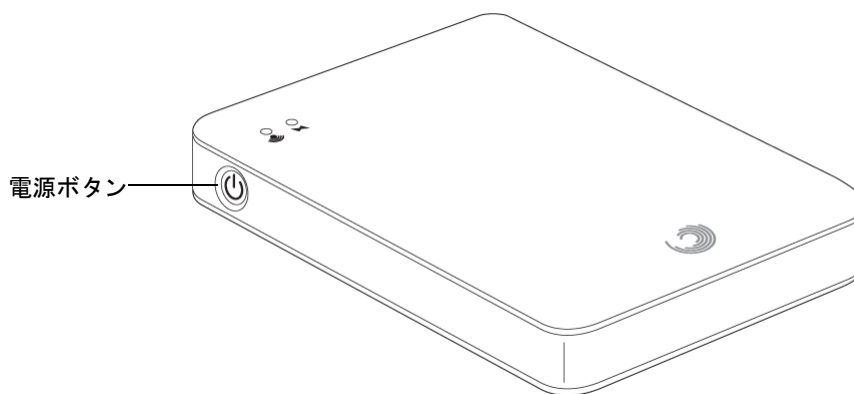


図 11: 電源の投入

3. GoFlex Satellite デバイスの側面にある電源ボタンを押します。

Wi-Fi LED と電源 LED が点灯します。GoFlex Satellite が起動すると、Wi-Fi LED が緑色に点滅します。起動には約 40 秒ほどかかります。ドライブの起動が完了すると LED が青色に点滅し、通信およびワイヤレス アクセスの準備が整ったことを示します。

GoFlex Satellite のバッテリーは出荷時に一部充電済みで、緑色の電源 LED はバッテリーがフル充電されていることを示します。バッテリーは設定プロセスを完了、ドライブにコンテンツをコピーするのに十分な状態に充電されています。

電源 LED が赤の場合、GoFlex Satellite のバッテリー寿命は最大 50 分です。デバイスを使用する前に、電源 LED が緑色になるまで充電することをお勧めします。13 ページの「バッテリーの充電」を参照してください。

GoFlex Satellite の電源を切るには

電源ボタンを押して離します。Wi-Fi LED が消え、続いて電源 LED が消えます。ドライブを使用中の場合は、GoFlex Satellite デバイスを完全に終了するまでに多少時間がかかります。

GoFlex Satellite™ ワイヤレス信号への接続

GoFlex Satellite は、それ自体がワイヤレス ネットワークです。GoFlex Satellite は Wi-Fi を介して専用リンクを設定しているため、接続するとデバイスのインターネット接続が切断されます。インターネットに再び接続する場合、別のネットワークに接続した上で GoFlex Satellite の接続を解除する必要があります。GoFlex Satellite は、1 度に最大 3 人のユーザーをサポートできます。

iOS デバイスからの GoFlex Satellite™ 信号への接続

Apple iOS デバイスなら、*GoFlex Media* アプリケーションを使って *GoFlex Satellite* ドライブに保存したコンテンツを簡単に検索、再生できます。*GoFlex Media* アプリは App Store から無料で入手でき、iPad や iPhone、iPod touch と併用可能です。次に進む前に、必ずアプリをインストールしてください。12 ページの「ステップ 3:GoFlex Media™ アプリをインストールする」を参照してください。

1. 電源ボタンを押して *GoFlex Satellite* デバイスの電源を入れます。Wi-Fi LED が緑色の点滅から青色の点滅に変わったら、ワイヤレス アクセスの準備が整ったことを示します。
2. iOS デバイス (iPad または iPhone、iPod touch) で、**[設定]** > **[Wi-Fi]** の順にタップします。



3. ワイヤレス ネットワーク リストが更新されるのを待ち、そこから **GoFlex Satellite** を選択します。
4. iOS デバイスの **[ホーム]** ボタンを押します。



5. GoFlex Media アプリをタップしてアプリケーションを開きます。

注： GoFlex Media アプリの代わりに、ウェブ ブラウザを使用してデバイスにストリーミングすることも可能です。

AirPort® を用いた Mac コンピュータからの GoFlex Satellite への接続

使用している Mac コンピュータに AirPort カードがインストールされていれば、GoFlex Satellite ネットワークに接続できます。最新のワイヤレス ネットワークへの接続手順については、コンピュータのユーザー マニュアルを参照してください。

1. 電源ボタンを押して GoFlex Satellite デバイスの電源を入れます。ワイヤレス アクセスの準備が整うと、Wi-Fi LED が緑色の点滅から青に変わります。
2. [Apple] > [システム環境設定] の順に選択します。
3. [インターネットとネットワーク] で [ネットワーク] を選択します。
4. ネットワーク接続サービスのリストから [AirPort] を選択します。
5. ネットワークのリストから **GoFlex Satellite** を選択します。
6. Safari を開き、アドレス バーに「www.goflexsatellite」と入力します。

GoFlex Satellite のメイン ページが表示されます。

Android デバイスからの GoFlex Satellite 信号への接続

注： 下記に示した手順および画面は、使用している Android デバイスとは異なる場合があります。

1. 電源ボタンを押して GoFlex Satellite デバイスの電源を入れます。ワイヤレス アクセスの準備が整うと、Wi-Fi LED が緑色の点滅から青に変わります。
2. ホーム画面から [Wi-Fi 設定] を選択します。
3. ワイヤレス ネットワーク リストが更新されるのを待ち、Wi-Fi ネットワークのリストから **GoFlex Satellite** を選択します。
4. [接続] をタップして GoFlex Satellite ネットワークに接続します。
5. ホーム画面に戻ります。
6. **GoFlex Media アプリ**をタップしてアプリケーションを開きます。

スマートフォンからの GoFlex Satellite 信号への接続

ブラウザのある Wi-Fi 対応スマートフォンであれば GoFlex Satellite への接続が可能です。ほとんどのスマートフォンはほぼ同じ方法でワイヤレス デバイスに接続できますが、それぞれのスマートフォンの詳細な手順については同梱のマニュアルを参照してください。

1. 電源ボタンを押して GoFlex Satellite デバイスの電源を入れます。ワイヤレス アクセスの準備が整うと、Wi-Fi LED が緑色の点滅から青に変わります。
2. 使用しているスマートフォンの Wi-Fi 設定を開きます。
3. ワイヤレス ネットワークのリストから **GoFlex Satellite** を選択します。
4. ウェブ ブラウザを起動します。
5. どの URL にアクセスしても GoFlex Satellite のメイン ページにリダイレクトされます。

コンピュータまたはブラウザからの GoFlex Satellite 信号への接続

GoFlex Media アプリの代わりに、ウェブ ブラウザを使用して GoFlex Satellite からストリーミングすることも可能です。この方法は、GoFlex Media アプリがインストールされている他のデバイスでも有効です。

1. 電源ボタンを押して GoFlex Satellite デバイスの電源を入れます。ワイヤレス アクセスの準備が整うと、Wi-Fi LED が緑色の点滅から青に変わります。
2. ストリーミングしたいデバイスのワイヤレス接続を有効にします。
3. デバイスのワイヤレス ネットワークのリストから [GoFlex Satellite] を選択します。
4. デバイスのウェブ ブラウザを起動すると、どの URL からでも自動的に GoFlex Satellite のメイン ページにリダイレクトされます。**www.goflexsatellite.com** のアドレスを入力して GoFlex Satellite にアクセスすることもできます。

メディアの表示と再生

このセクションでは、GoFlex Media アプリを使用した、あるいはウェブ ブラウザからのビデオや音楽の再生と写真やドキュメントの表示方法について説明します。また、ワイヤレス対応のタブレット、コンピュータ、スマートフォンからもストリーミング可能です。

注： ウェブ ブラウザを利用する場合は、機能によってはアクセスや実行手順が異なることがあります。ブラウザ専用の機能について説明したセクションには、そのようにマークされています。

メディアの再生

ビデオの再生

GoFlex Satellite デバイスにコピーしたビデオを再生するには、次の手順に従います。

1. GoFlex Satellite の電源が入っており、デバイスが GoFlex Satellite 信号に接続しているか確認します。21 ページの「GoFlex Satellite™ ワイヤレス信号への接続」を参照してください。
2. GoFlex Media アプリまたはウェブ ブラウザを開きます。
3. GoFlex Satellite のホーム画面で **[ビデオ]** タブを選択します。



図 12: ビデオ画面

4. 次のいずれかの方法で映画やビデオを再生できます。

- ビデオを選択して再生を開始する
- **[オプション]** を選択し、ビデオを選んで **[再生]** ボタンをクリックする

ブラウザ専用: ビデオを再生する際に、メディア プレーヤーの選択が必要な場合があります。再生するビデオのサイズによっては、ビデオ全体のダウンロード完了するまで再生できない場合があります。通常の映画であれば、ロードにかかる時間は数分です。

デバイスのメディア プレーヤーの種類によっては、特定のビデオ形式しか再生できません。GoFlex Satellite にコピーしたビデオが再生できない場合は、プレーヤーでその形式がサポートされていない可能性があります。

ビデオを一時停止するには

- アプリ：画面をタップし、一時停止アイコンをタップします。
- ブラウザ：メディア プレーヤーの一時停止ボタンをクリックします。

ビデオの再生を停止するには

- アプリ：画面をタップし、左上にある **【終了】** ボタンを選択します。
- ブラウザ：メディア プレーヤーを閉じます。

すべての映画またはビデオを再生する場合は、**【オプション】** > **【すべて選択】** > **【再生】** ボタンの順に選択します。

音楽の再生

GoFlex Satellite デバイスにコピーした音楽を再生するには、次の手順に従います。

1. GoFlex Satellite の電源が入っており、デバイスが GoFlex Satellite 信号に接続しているか確認します。21 ページの「GoFlex Satellite™ ワイヤレス信号への接続」を参照してください。
2. GoFlex Media アプリまたはウェブ ブラウザを開きます。

3. GoFlex Satellite のホーム画面で [音楽] タブを選択します。



図 13: 音楽画面

- 1 曲のみを再生するには、その音楽ファイルを選択します。
- 複数の曲を再生するには、[オプション] ボタンをタップして再生する曲を選択し、[再生] ボタンをタップします。
- すべての曲を再生するには、[オプション] > [すべて選択] > [再生] ボタンの順に選択します。

音楽を一時停止するには

- アプリ：画面をタップし、一時停止アイコンをタップします。
- ブラウザ：画面上の一時停止ボタンをクリックします。

音楽の再生を停止するには

- アプリ：画面をタップし、左上にある [終了] ボタンをタップします。
- ブラウザ：戻る矢印またはホーム ボタンをクリックします。

写真の表示

GoFlex Satellite デバイスにコピーした写真を表示するには、次の手順に従います。

1. GoFlex Satellite の電源が入っており、デバイスが GoFlex Satellite 信号に接続しているか確認します。21 ページの「GoFlex Satellite™ ワイヤレス信号への接続」を参照してください。
2. GoFlex Media アプリまたはウェブ ブラウザを開きます。
3. GoFlex Satellite のホーム画面で **[写真]** タブを選択します。



図 14: 写真画面

- 1 点の写真を表示するには、その写真を選択します。
- 複数の写真を表示するには、**[オプション]** ボタンをタップして表示する写真を選択し、**[再生]** ボタンをタップします。写真がスライドショーで表示されます。
- すべての写真を表示するには、**[オプション]** > **[すべて選択]** > **[再生]** ボタンの順に選択します。

アプリでのスライドショーを一時停止するには画面をタップし、一時停止アイコンをタップします。

スライドショーの再生を停止するには

- アプリ：画面をタップし、左上にある【終了】ボタンをタップします。
- ブラウザ：現在開いている写真を閉じるか、戻る矢印またはホーム ボタンをクリックします。

ドキュメントの表示

GoFlex Satellite デバイスにコピーしたドキュメントを表示するには、次の手順に従います。

1. GoFlex Satellite の電源が入っており、デバイスが GoFlex Satellite 信号に接続しているか確認します。21 ページの「GoFlex Satellite™ ワイヤレス信号への接続」を参照してください。
2. GoFlex Media アプリまたはウェブ ブラウザを開きます。
3. GoFlex Satellite のホーム画面で【ドキュメント】タブを選択します。



図 15: ドキュメント画面

4. 表示したいドキュメントを（アプリの場合）タップ、または（ブラウザでは）クリックします。
すべてのデバイスですべてのドキュメントが表示できるわけではありません。対応するドキュメント形式のリストは、デバイスのマニュアルを参照してください。

フォルダ コンテンツの表示 (GoFlex Media アプリのみ)

フォルダ表示を使うと、GoFlex Satellite デバイスに保存したコンテンツをコンピュータのファイル/フォルダ構造のままで表示できます。この表示方法を使ってファイルにアクセスする場合は、同様の方法で再生を実行できます。

GoFlex Media アプリで [フォルダ表示] をタップします。フォルダをナビゲートすると、現在表示されているフォルダと開始済みのフォルダがトップメニュー ボタンの上部に表示されず。左矢印をクリックしてフォルダの最上位に戻ります。

アプリ内でのファイルの並べ替え

現在画面に表示されているファイルの並び順を変更するには、[ソート条件] から [名前 A-Z (昇順)]、[名前 Z-A (降順)]、[日付昇順]、[日付降順]、[ファイルの種類] のいずれかを選択します。



図 16: ソート条件メニュー

ファイルを並べ替えるには、[ソート条件] の横にあるボタンをクリックして目的のソート条件を選択します。

GoFlex Satellite ドライブ上のファイルの検索

GoFlex Satellite デバイスに大量のファイルを保存している場合でも、簡単に目的のファイルを検索できます。画面の上部にある検索ツールを使ってドライブ上のファイルを検索します。

GoFlex Media アプリを使ってファイルを検索するには

1. 画面上部の検索ツールを選択します。



2. キーボードが表示されたら、ファイル名またはその一部を入力し、キーボード上の **[検索]** キーを押します。

ブラウザからのファイルを検索するには

1. 画面上部の検索フィールドをクリックします。
2. キーボードを使ってファイル名またはその一部を入力し、**リターン** キーを押します。

検索したファイルが画面に表示され、再生可能な状態になります。

メディア デバイスやコンピュータへのコンテンツのダウンロード

GoFlex Satellite デバイスからのコンテンツのストリーミングに加え、ドライブから使用しているメディア デバイスやコンピュータにファイルをコピーすることができます。これは、メディア ファイルだけを持って (つまり GoFlex Satellite デバイスは持たずに) 出かけた場合に便利な機能です。ダウンロード可能なファイル数は、メディア デバイスやコンピュータのストレージ容量に応じて異なります。

ファイルをダウンロードするには

1. メディア フォルダ (ビデオ、写真、音楽、ドキュメント) のいずれかからダウンロードするファイルを指定します。
2. **[オプション]** ボタンを選択し、ダウンロードするファイルを個別に選択するか、あるいは **[すべて選択]** をクリックして現在のフォルダにあるすべてのファイルを選択します。
3. **[ダウンロード]** ボタンを選択します。

ファイルのダウンロードが開始します。ファイルのダウンロードを停止するには、ダウンロード中のファイルのアイコン上にある **[X]** マークを選択します。

デバイスにダウンロードしたファイルは、GoFlex Media アプリのローカル コンテンツ セクションから再生できます。コンピュータを使用している場合は、ダウンロードしたファイルは選択したロケーションに保存されます。

コンピュータ内のコンテンツの GoFlex Satellite へのワイヤレス アップロード

デバイスをコンピュータに物理的に接続せずに、コンピュータ上のファイルを GoFlex Satellite デバイスにアップロードするには、コンピュータのウェブ ブラウザを利用します。

1. コンピュータから GoFlex Satellite デバイスに接続します。(24 ページの「コンピュータまたはブラウザからの GoFlex Satellite 信号への接続」を参照してください。)
2. GoFlex Satellite のメイン画面から、ビデオ、写真、音楽、ドキュメントのいずれかのメディア フォルダにナビゲートします。
3. トップ メニューの [アップロード] ボタンをクリックします。
4. ファイル名を入力するか、[参照] をクリックして、GoFlex Satellite デバイスにコピーするファイルを指定します。
5. [アップロード] をクリックします。

事前に指定したカテゴリにファイルが追加されます。

4. GoFlex Satellite™ デバイスの管理

GoFlex Satellite™ デバイスのセットアップが完了したら、設定内容の調整、ソフトウェアのアップグレード（利用可能な場合）、パスワードの作成などの作業を実行できます。本章では、これらに加えその他の各種機能について説明します。

GoFlex Satellite™ の設定および基本設定の管理

設定を行うと、GoFlex Satellite デバイスのパーソナル設定やセキュリティ、ネットワーク、デバイスに関する各設定を管理できます。



図 17: 設定画面

[設定] メニューからは、アクセスを制限するためのパスワードの作成や GoFlex Satellite のネットワーク名 (SSID) の変更、ソフトウェア アップデートやシャット ダウンといった GoFlex Satellite デバイスの管理が可能です。このセクションでは、これらの設定について説明します。

GoFlex Satellite™ デバイスの再起動

GoFlex Satellite にちょっとした問題が発生した場合は、以下の手順に従いデバイスを再起動してください。

注： GoFlex Satellite を再起動しても、ユーザー設定やデバイスのコンテンツが削除されることはありません。

GoFlex Satellite をシャットダウンして再起動するには

1. GoFlex Satellite を現在ストリーミングしているユーザーがいないことを確認します。ビデオや音楽の再生、写真の表示、またはその他の GoFlex Satellite デバイ스에保存されたファイルを使った作業が行われていないか確認してください。
2. GoFlex Media アプリを開くか、ブラウザから GoFlex Satellite に接続します。
3. **[設定]** を選択し、**[Satellite の再起動]** を選択します。

GoFlex Satellite は安全にシャットダウンされ、再起動します。電源の投入が完了しワイヤレス通信の準備が整うと、使用しているデバイスで利用できるワイヤレス ネットワーク リストが表示されます。ここで、GoFlex Satellite に再接続する必要があります。21 ページの「GoFlex Satellite™ ワイヤレス信号への接続」を参照してください。

GoFlex Satellite™ デバイスのシャットダウン

GoFlex Satellite デバイスをオフにするには、電源ボタンを押す、あるいは GoFlex Satellite の設定画面からシャットダウンするという 2 つの方法があります。GoFlex Satellite の電源を切ると、ワイヤレス通信も停止します。

アプリまたはブラウザから GoFlex Satellite デバイスをシャットダウンするには

1. GoFlex Media アプリから、またはブラウザを使用している場合は **[設定]** を選択します。
2. **[Satellite のシャットダウン]** を選択します。

GoFlex Satellite™ のデフォルト設定の復元

GoFlex Satellite デバイスを工場出荷時のデフォルト設定に戻します。GoFlex Satellite に保存されているファイルはすべて維持され、ファイルやフォルダが削除されることはありませんが、GoFlex Satellite の名前やパスワード、その他のすべての設定が削除されます。パスワードを忘れた場合にも、このタスクを実行します。GoFlex Satellite デバイスの下部にある **[工場出荷時のデフォルト]** ボタンを押しても同じタスクを実行できます。

GoFlex Satellite をデフォルトに戻すには

1. GoFlex Satellite を現在ストリーミングしているユーザーがいないことを確認します。ビデオや音楽の再生、写真の表示、またはその他の GoFlex Satellite デバイ스에保存されたファイルを使った作業が行われていないか確認してください。

2. GoFlex Media アプリから、またはブラウザを使用している場合は **[設定]** を選択します。
3. **[すべての設定の復元]** を選択します。

あるいは

4. クリップなどを使って、**[工場出荷時のデフォルト]** ボタンを押して離します。このボタンは GoFlex Satellite デバイスの裏側にあります (5 ページの図 2 を参照してください)。

Satellite 名が「GoFlex Satellite」に戻り、以前設定したパスワードは消去されます。これらの環境設定を元に戻す方法については 35 ページの「GoFlex Satellite™ デバイス名の変更」または 36 ページの「パスワードの設定」を参照してください。

ここで、GoFlex Satellite に再接続する必要があります。21 ページの「GoFlex Satellite™ ワイヤレス信号への接続」を参照してください。

GoFlex Satellite™ ソフトウェアのアップデート

GoFlex Satellite デバイス用のソフトウェアは、適宜更新されています。新しいソフトウェアが入手可能かどうかを確認するには、www.seagate.com/support/goflexsatellite にアクセスしてください。新しいソフトウェアがある場合は、このサイトから入手できます。

ソフトウェアをダウンロードしたら、次の手順に従って GoFlex Satellite ソフトウェアを更新してください。

1. GoFlex Media アプリから、またはブラウザを使用している場合は **[設定]** を選択します。
2. **[Satellite ソフトウェアのアップデート]** を選択します。
3. 画面の指示に従ってソフトウェアを更新します。

GoFlex Satellite™ デバイス名の変更

GoFlex Satellite デバイス名は、デフォルトでは「GoFlex Satellite」に設定されています。これは Wi-Fi デバイスから GoFlex Satellite デバイスに接続する際に、ワイヤレス ネットワーク リストに表示されるネットワーク名です。これは SSID (サービス セット識別子) とも呼ばれます。

別の名前を利用したい場合は、この名前を変更できます。GoFlex Satellite 名を変更するには以下の手順に従ってください。

1. GoFlex Media アプリから、またはブラウザを使用している場合は **[設定]** を選択します。
2. **[Satellite 名の変更]** を選択します。
3. 新しい名前を入力して **[次へ]** をクリックします。
4. 入力した名前を確認するために、再度その名前を入力します。

名前の変更が完了したら、GoFlex Satellite デバイスに再接続する必要があります。

GoFlex Satellite™ 信号からの切断

GoFlex Satellite デバイスには、一度に 3 つの異なるデバイスからアクセスできます。4 つ目のデバイスが接続を試行すると、これはブロックされ、「GoFlex Satellite」ネットワークに接続できないことを示すメッセージが表示されます。

ブロックされたデバイスが GoFlex Satellite に接続するには、ワイヤレス ネットワークに接続中のユーザーが誰かひとり切断しなければなりません。

1. 使用しているメディア デバイスでワイヤレス ネットワーク リストを開きます。
2. GoFlex Satellite 以外のワイヤレス ネットワークを選択します。

パスワードの設定

GoFlex Satellite デバイスへのアクセスを制御するには、パスワードを作成します。自分以外のユーザーに GoFlex Satellite デバイスへの接続を許可したくない場合は、パスワードを設定することをお勧めします。パスワードを設定すると WPA セキュリティがオンの状態になり、GoFlex Satellite でのワイヤレス通信が保護されます。パスワードを作成した後にその使用を停止したい場合は、[パスワード機能オフ]を選択して使用中のパスワードを入力します。

1. GoFlex Media アプリから、またはブラウザを使用している場合は [設定] を選択します。
2. [パスワード機能オン] を選択します。
3. 新しいパスワードを入力して [次へ] をクリックします。
4. 入力内容を確認するために、再度そのパスワードを入力します。

パスワードは 8 ～ 64 文字長でなければなりません。すべての ASCII 文字が使用可能で、これらの文字のほとんどは、使用しているデバイスのキーボードにあります。

GoFlex Media™ アプリの言語変更

GoFlex Media アプリは 12 の異なる言語に対応しています。アプリ言語の変更は、[設定] 画面から行います。

注： これは GoFlex Media アプリの言語を変更するだけで、使用しているメディア デバイスの言語設定には影響しません。

1. GoFlex Media アプリから、またはブラウザを使用している場合は [設定] を選択します。
2. 画面下部から [言語] を選択し、目的の言語を選択します。

選択した言語に切り替わります。

GoFlex Satellite™ デバイスのリセット

GoFlex Satellite が正しく動作しない場合は、電源ボタンを 15 秒間長押ししてデバイスを再起動します。これにより LED が消えてデバイスがシャットダウンするので、続けて再起動します。

GoFlex Satellite™ デバイスの管理

このセクションでは、GoFlex Satellite デバイスのコンテンツの管理手順、および Seagate Media Sync™ ソフトウェアでオプションとして利用可能なドライブのユーティリティの使用手順を説明します。

GoFlex Satellite™ からのコンテンツの削除

GoFlex Satellite ドライブからコンテンツを削除するには、USB 3.0 アダプタを使って GoFlex Satellite を使用しているコンピュータに接続し、ケーブルを GoFlex Satellite とコンピュータに接続します。ドライブのフォルダを参照し、通常と同じ手順でファイルを削除します。

コンピュータからの GoFlex Satellite™ ドライブの安全な取り外し

コンピュータから GoFlex Satellite デバイスを取り外す際は、データの損失やファイルの破損を防ぐため、必ず以下の手順に従ってください。

1. GoFlex Satellite で開いているファイルがないか、またはドライブに保存中やコピー中のファイルがないかを確認します。
2. ドライブの安全な取り外しを実行します (オペレーティング システムによって異なります)。
 - Mac OS の場合は、デスクトップの GoFlex Satellite ドライブ アイコンをゴミ箱にドラッグします。
 - Windows の場合は、[ハードウェアの安全な取り外し] アイコンをクリックします。
Windows XP では、ドライブは「USB 大容量記憶装置デバイス」としてリストされます。
3. USB 3.0 アダプタのライトが消えるまで待ちます。
4. ライトが消えたらコンピュータから安全に GoFlex Satellite を取り外すことができます。

ドライブの管理

Seagate Media Sync™ ソフトウェアは、GoFlex Satellite ドライブに管理機能を提供します。このソフトウェアは、すべてのメディア ファイルを GoFlex Satellite デバイスと自動同期させる機能や、iPad、iPhone、iPod touch 専用の機能などを搭載しています。ソフトウェアをダウンロードするには www.seagate.com/support/goflexsatellite にアクセスしてください。

詳細は 16 ページの「Seagate Media Sync™ を用いたファイルの GoFlex Satellite™ へのコピー」を参照してください。

注： 以下の機能は、*Seagate Media Sync* の Windows バージョンのみで利用可能です。



図 18: Seagate Media Sync

接続したドライブの管理は[マイドライブ]ウィンドウで実行します。アプリケーション内のどのウィンドウでも、メニューバーの[マイドライブ]アイコンをクリックすると、[マイドライブ]ウィンドウが表示されます。詳細は "[マイドライブ]ウィンドウの使い方" を参照してください。

Media Sync 設定の使用

詳細は 16 ページの「Seagate Media Sync™ を用いたファイルの GoFlex Satellite™ へのコピー」を参照してください。

[マイドライブ]ウィンドウの使い方

[マイドライブ]ウィンドウで、まずドライブを選択してから、そのドライブで使用する機能を選択します。[マイドライブ]ウィンドウの中央に、接続されているドライブが表示されます。現在選択されているドライブは、水色にハイライト表示されます。Seagate Media Sync アプリケーションでは、NTFS または FAT32 形式の USB、Firewire、eSATA ドライブを使用できます。

メニューバーのアイコンを使用すると、選択したドライブの機能管理に使用する [マイドライブ] ウィンドウと、選択したドライブにあるメディアファイルとコンピュータ上のメディアファイルの同期に使用する **[Media Sync]** ウィンドウ間を移動できます。

- 別のドライブを選択するには、ドライブのアイコンまたはパーティション名をクリックします。
- 選択したドライブの詳細設定を行うには、**[設定]** をクリックします。
- 選択したドライブの詳細情報を確認するには、**[ドライブ情報]** をクリックします。
- ヘルプを表示するには、ヘルプアイコンをクリックします。質問の回答が見つからない場合は、**[カスタマーサポート]** をクリックすると、Seagate のサポート ウェブサイトに移動します。

注： NTFS および FAT32 形式のすべての USB 外付けドライブは、自動的に検出され、[マイドライブ] ウィンドウに表示されます。ソフトウェアがドライブ検出するまで数秒ほどかかります。ドライブが表示されない場合は、正しく接続されているかどうか、また電源が入っているかどうか確認してください。

ドライブ設定の管理

[マイドライブ] ウィンドウの一番下にある **[設定]** をクリックすると、**[設定]** ウィンドウが開いて、選択したドライブの以下の機能を使用できます。

電源設定の調整

ドライブが非アクティブ状態になってから節電モードに入るまでの時間を設定できます。

節電モードに入ると、ドライブの回転が止まり、消費電力が抑えられます。節電モードになると消費電力が低減しますが、ドライブを再び使用する場合、ドライブがアクティブになるまで少し時間がかかります。

ドライブを頻繁に使用する場合は、ドライブからファイルを開いたり保存するたびに作業が中断しないよう、時間を長めに設定することをお勧めします。

ドライブをあまり使用しない場合は、ドライブが必要以上に電力を消費しないよう時間を短めに設定することをお勧めします。

電源設定を調整するには

1. ドライブ パネルで調整するドライブを選択し、**[設定]** をクリックします。
[ドライブ設定] ウィンドウが開きます。
2. **[電源設定の調整]** をクリックします。
3. ドロップダウン メニューから希望する時間を選択します。**[デフォルト]** をクリックすると、最初にドライブに設定されていた電源設定時間に戻ります。

4. **[適用]** をクリックすると、電源設定が保存されます。

5. **[OK]** をクリックして設定に戻ります。

ドライブのテスト

ドライブが正常に動作しているかどうかをテストします。診断ユーティリティを使用して、ドライブ内のデータに影響を与えることなくテストを実行できます。

ドライブをテストするには

1. ドライブ パネルでテストするドライブを選択し、**[設定]** をクリックします。

[ドライブ設定] ウィンドウが開きます。

2. **[マイドライブのテスト]** をクリックします。

[ドライブのテスト] ウィンドウが開きます。

3. **[テスト]** をクリックします。

進行状況バーに、テストの進行状況が表示されます。テストが完了すると、結果が表示されます。

テスト中にエラーが発生した場合、問題のあったデバイスのシリアル ナンバーと Seagate からサービスおよびサポートを受ける方法が表示されます。

4. **[閉じる]** をクリックして設定に戻ります。

ドライブ ライトの調整

ドライブ ライト機能で、ドライブのライトを調整できます。ドライブのライトが点滅してドライブの動作とステータスを示します。

1. ドライブ パネルで調整するドライブを選択し、**[設定]** をクリックします。

[ドライブ設定] ウィンドウが開きます。

2. **[ドライブ ライトの調整]** をクリックします。

3. ドライブ ライトをオフにするには、**[ライトをオフ]** をクリックします。ドライブ ライトを再びオンにするには、**[ステータスおよび動作ライトの表示]** をクリックします。

次のような状況では、ドライブ ライトが自動的にオンになる場合があります。

- 電源が切れていたドライブに再び電源を入れた場合
- 接続されていなかったドライブを再接続した場合

ソフトウェアのアップデート

使用している Media Sync ソフトウェアにアップデートがあると、ソフトウェア アップデート機能が自動的に通知します。アップデートがないかどうか手動で確認したりソフトウェア アップデート機能を無効にすることもできます。

1. ドライブ パネルで調整するドライブを選択し、**[設定]** をクリックします。
2. **[設定]** ウィンドウで、**[ソフトウェア アップデートの確認]** をクリックします。
[ソフトウェア アップデート] ウィンドウが開きます。デフォルトでは、**[アップデートがあるかどうかを自動的に確認]** が選択されています。
3. ソフトウェア アップデート機能を無効にするには、**[アップデートがあるかどうかを自動的に確認]** の選択を解除します。
4. 手動でアップデートを確認するには、**[今すぐ確認]** をクリックします。
[ソフトウェア アップデート] ウィンドウが表示され、ソフトウェアが最新バージョンであるかどうかを通知します。

最新のソフトウェアがある場合は、このウィンドウからダウンロードできます。最新のソフトウェアに関する詳細情報を確認するには、**[詳細]** をクリックします。

Seagate Advisor 設定の変更

システムトレイに Seagate Advisor のポップアップ メッセージ (特別キャンペーン、ヒントとコツ) を表示するかどうかを設定できます。

1. ドライブ パネルで調整するドライブを選択し、**[設定]** をクリックします。
2. **[設定]** ウィンドウで、**[Seagate Advisor 設定の変更]** をクリックします。
[Seagate Advisor 設定の変更] ウィンドウが開きます。デフォルトでは、**[Seagate Advisor メッセージの表示]** が選択されています。
3. システムトレイに Seagate Advisor のポップアップ メッセージを表示しないようにするには、**[Seagate Advisor メッセージの表示]** の選択を解除します。

注： Seagate Manager システムトレイにポップアップ メッセージを表示しないように設定しても、ソフトウェアのアップデートを知らせるポップアップ メッセージは表示されます。

製品の登録

注： この機能は、Seagate ドライブでのみ使用できます。

1. ドライブ パネルで調整するドライブを選択し、**[設定]** をクリックします。

2. [設定] ウィンドウで、[製品登録] をクリックします。

Seagate 製品登録のウェブ ページが開きます。

3. 必要な情報を入力します。
4. ページの一番下にある [登録] をクリックします。

ドライブ情報の表示

ドライブ情報機能では、使用しているドライブに関する次の情報を確認できます。

- **シリアル番号** : ドライブのシリアル番号です。
- **ファームウェア** : ドライブで使用するファームウェアのバージョンです。
- **ボリューム** : ドライブの名前です。
- **容量** : ドライブの全容量です。
- **空きスペース** : ドライブの空きスペースの量です。
- **ファイル システム** : ドライブの Windows ファイル システムです。

ドライブ情報を確認するには

1. ドライブ パネルで情報が必要なドライブを選択し、[ドライブ情報] をクリックします。
[ドライブ情報] ウィンドウが開きます。
2. [閉じる] をクリックして [ドライブ情報] ウィンドウを閉じます。

5. トラブルシューティング

GoFlex Satellite™ は、プラグ アンド プレイ対応デバイスです。しかし、状況によっては設定プロセスや製品の使用において問題が発生する場合があります。設定に問題が発生した場合に役立つトラブルシューティングのヒントを以下にまとめました。

一般的な問題と解決策

このセクションでは、よくみられる問題を解決する方法を紹介します。

GoFlex Media アプリや Web ブラウザで、ファイル表示に時間がかかる

GoFlex Satellite は、ドライブにコピーされたすべてのコンテンツのスキャンを実行します。大量のデータをコピーした場合、スキャン処理にしばらく時間がかかる場合があります。

GoFlex Satellite ドライブにコピーした最新のコンテンツが見られない場合、画面を「プルアップ」するか、[最新コンテンツの確認] をクリックして GoFlex Media™ アプリ内のファイルを更新する、あるいはブラウザで表示中の場合はリフレッシュ ボタンをクリックしてページを更新してください。

GoFlex Satellite デバイスにワイヤレス接続できない

- GoFlex Satellite デバイスがコンピュータに接続しておらず、電源が入っており、Wi-Fi LED が青色に点滅していることを確認します。コンピュータに接続していると GoFlex Satellite の通信ができません。
- デバイスのワイヤレス ネットワーク リストから **GoFlex Satellite** が選択されていることを確認します。GoFlex Satellite デバイスのワイヤレスの範囲をそのままにしておくと、デバイスの GoFlex Satellite 信号が切断されます。ワイヤレスの範囲はおよそ 45 メートル (150 フィート) です。デバイスと GoFlex Satellite の間に壁などの障害物があると、信号強度に影響する場合があります。その場合は、ネットワークに再接続する必要があります。
- GoFlex Satellite デバイスが通信していても接続できない場合は、すでに 3 つのデバイスが GoFlex Satellite に接続されている可能性があります。GoFlex Satellite デバイスから 1 度にストリームできるデバイスは 3 つのみです。GoFlex Satellite デバイスに接続を試行している際に、使用しているメディア デバイスが「GoFlex Satellite」ネットワークに参加できない、あるいは接続できないというメッセージが表示されたら、すでに 3 つのデバイスが接続済みだと考えられます。現在、GoFlex Satellite デバイスに接続されているデバイス数を確認するには、GoFlex Satellite 接続中に **接続** アイコンをタップします。
- GoFlex Satellite デバイスの電源が入っていることを確認します。GoFlex Satellite の電源がオフの場合、通信が停止しデバイスからのワイヤレス接続が切断されます。再接続するには、デバイスのワイヤレス ネットワーク リストから GoFlex Satellite を選択します。

- ブラウザを使用してストリーミングを試行する場合は、デバイスのワイヤレス接続が有効であることを確認してください。どの URL にアクセスしても GoFlex Satellite のメイン ページに自動的にリダイレクトされます。また、ブラウザのアドレス バーに直接 www.goflexsatellite.com と入力しても GoFlex Satellite に接続できます。
- ブラウザのリフレッシュ ボタンをクリックしてください。

音楽やビデオ、その他のファイルを再生できない

- 対象のファイル形式がデバイスでサポートされていることを確認します。

GoFlex Satellite ドライブにはあらゆるファイルをコピーできますが、メディア ファイルをストリーミングするデバイスでは、サポートされている形式のファイルのみ再生や表示が可能です。GoFlex Satellite では、ドライブにコピーするファイルのトランスコード (変換) はできません。対応するファイル形式のリストについては、デバイスの仕様を参してください。

ビデオ ファイルをデバイスで再生できる別の形式に変換するには、いくつかの方法があります。GoFlex Satellite デバイスで再生したいファイルがデバイスに対応していない形式の場合は、ドライブにコピーする前にファイルのトランスコードを実施します。

iTunes® で購入したビデオ ファイルを GoFlex Satellite デバイスにコピーしたが、再生できない

iTunes で購入したビデオは DRM (Digital Rights Management) 保護されています。GoFlex Satellite デバイスでこうしたビデオ ファイルを再生するには、iPad/iPhone/iPod touch を iTunes アカウントに同期させる必要があります。

GoFlex Media アプリで iTunes で購入したビデオの再生を選択すると、Safari ブラウザで再生されます。

GoFlex Satellite からのストリーミング中にインターネットを使用できない

GoFlex Satellite にはワイヤレス ネットワーク機能があります。GoFlex Satellite に接続された Wi-Fi デバイスは、GoFlex Satellite デバイスのワイヤレス ネットワークでのみ使用できます。Wi-Fi デバイスをインターネット サーフィンや電子メールに使用したい場合は、通常のネットワークにアクティブに接続した上で、GoFlex Satellite の接続を解除する必要があります。

Mac 用のドライブを誤って再フォーマットした場合

- GoFlex Satellite デバイスは Windows および Mac オペレーティング システムの両方で使えるよう設計されています。ただし、Mac からファイルをコピーできるようにするには、Seagate GoFlex ソフトウェアをインストールする必要があります。誤ってドライブを再フォーマットした場合には、まずドライブを元の NTFS ファイル形式に戻し、www.seagate.com/support/goflexsatellite から Seagate GoFlex ソフトウェアをダウンロードしてください。

- Time Machine® を使用している場合は、バックアップに GoFlex Satellite ドライブを使用しないでください。Time Machine は GoFlex Satellite ドライブの再フォーマットを試行します。

スマートフォンから GoFlex Satellite に接続できない

ワイヤレス ネットワーク リストから「GoFlex Satellite」が選択されていることを確認してください。

コンピュータが GoFlex Satellite に接続できない

ワイヤレス設定が有効になっており、ワイヤレス ネットワーク リストから「GoFlex Satellite」が選択されていることを確認してください。

GoFlex Satellite デバイスが自動的にシャットダウンする

GoFlex Satellite には節電機能があり、5 分間操作が行われないとスタンバイ状態になります。デバイスにユーザーがアクセスすると、GoFlex Satellite は自動的にアクティブ モードに戻ります。

GoFlex Satellite デバイスは通信を行っているが、接続できない

GoFlex Satellite デバイスから一度にストリーミング可能なワイヤレス対応デバイス数は、3 台です。GoFlex Satellite からすでに 3 つのデバイスにストリーミングが行われている場合は、空きができるまで待機するか、他のユーザーにデバイスへの接続を中断するよう依頼してください。現在、GoFlex Satellite デバイスに接続されているデバイス数を確認するには、GoFlex Satellite 接続中に接続アイコンをタップします。

コンピュータに差し込むと GoFlex Satellite デバイスから警告音が鳴る

GoFlex Satellite デバイスのバッテリー残量が少なくなっています。GoFlex Satellite デバイスを同梱の USB/DC 電源ケーブルおよび USB ウォール アダプタを使って電源に接続し、充電してください。

ヘルプ情報の検索

GoFlex Satellite モバイル ワイヤレス ストレージ デバイスは簡単に使用できますが、問題が発生する場合があります。GoFlex Satellite の設定や使用について問題がある場合は、www.seagate.com/support/goflexsatellite を参照してください。

サイトでは次に関する有用な情報を提供しています。

- 本ユーザー ガイドの最新版
- ビデオの使い方
- GoFlex Satellite ドライブにメディアをコピーするためのソフトウェア
- ファームウェアの更新 (使用可能な場合)

- よくある質問 (FAQ)

本ガイドに記載されている情報に加え、*GoFlex Satellite* ドライブに保存されている新しい *GoFlex Satellite* デバイスの設定と使用方法を説明したビデオを見ることができます。ビデオを見るには、*GoFlex Satellite* デバイスを使用しているコンピュータに接続し、「Getting Started」というタイトルの付いたビデオを検索します。

索引

A

Android アプリ 13

D

DRM

iOS デバイスの承認 44

G

GoFlex Media

アプリの言語の変更 36

GoFlex Media アプリ

インストール 12

概要 1, 6

トップメニュー 7, 6

GoFlex Satellite

AirPort を用いたワイヤレス信号への接続 23

iOS デバイスからのワイヤレス信号への接続 22

音楽の再生 27

オンライン サポートの検索 45

概要 1, 3

起動 21

工場出荷時のデフォルトに戻す 34

コンピュータからの取り外し 37, 24, 10

再起動 34, 37, 28

シャットダウン 34

充電 14

ストレージ容量 1, 35, 24

接続しているユーザー数を表示する 7

切断 36

設定画面 33

ソフトウェアのアップデート 35

電源オフ 21, 20, 21

ドキュメントの表示 29, 43

名前の変更 35

パスワードの設定 36, 25, 30, 16, 21, 43

GoFlex Satellite からの切断 36

GoFlex Satellite のシャットダウン 34

GoFlex Satellite の概要 1

GoFlex Satellite の再起動 34, 37

GoFlex Satellite の登録 42

GoFlex Satellite 名の変更 35

I

iOS app 12

L

LED

Wi-Fi 21

電源 4

M

Media Sync

ソフトウェアのアップデート 41

[マイドライブ]の使用 38

メイン ウィンドウ 38

My Satellite

概要 6

S

Seagate Media Sync

Mac からのファイルのコピー 17

Windows からファイルを手動でコピー 19

概要 1, 16

ソフトウェアのインストール 11

Seagate メディアの同期

Windows からのファイルのコピー 18

SSID、変更 35

U

USB アダプタ、動作ライト 5

USM コネクタ 3

W

Wi-Fi LED 3

色 3

Wi-Fi 範囲 3

あ

音楽

再生 26

すべて再生 27

か

検索 7

工場出荷時のデフォルトに戻す 34

工場出荷時のデフォルト ボタン 5

コンテンツ

GoFlex Satellite へのダウンロード 31

- コンピュータからのアップロード 32
- 最新版の確認 7
- ドライブへのコピー 15, 7

さ

- システム要件 2

写真

- スライドショーの再生 28
- 表示 28

- スタンバイ モード 45

- すべて選択 7

- 製品仕様 2

- セキュリティ 36
- 概要 8

- 設定 7

- ソート 7

ソフトウェア

- GoFlex Satellite のアップデート 35
- Mac に Media Sync をインストールする 11, 10, 41
- Seagate Media Sync のインストール 11
- Windows に Media Sync をインストールする 11
- インストール 10, 11

た

電源

- LED 3
- コネクタ 3
- 調整 39
- ボタン 3

- 電源 LED
- 色 4

- 動作ライト 5

- ドキュメント
- 表示 29

- ドライブ
- 設定の調整 39
- テスト 40

- ドライブ情報
- GB の空き領域 42
- 表示 42
- ファイル システム 42
- 容量の表示 42

- ドライブのテスト 40
- ドライブの容量 2
- トラブルシューティング 43

は

- はじめに 7

- パスワード、設定 36

- パッケージの内容 9, 14

バッテリー

- 充電 13

ビデオ

- 再生 24
- ブラウザで再生 25

ファイル

- GoFlex Satellite からの削除 37, 31
- iPad へのコピー 18, 19
- Mac からのコピー 17, 18, 16, 18, 17
- 検索対象 7, 31
- すべてを選択する 7, 15, 16
- 並べ替え 30
- フォルダの表示 7, 30

- ファイルの並べ替え 30

- フォルダ表示 7, 30

- ヘルプ 45

ボタン

- オプション 7
- 電源 3, 21

ま

- メディア、再生 24

- メディア フォルダ、概要 7

- 問題解決 43

- 問題の解決 43

ら

ライト

- Wi-Fi 3
- 電源 4
- 動作 5

- ローカル コンテンツ 7

わ

- ワイヤレス信号、接続 21