

## Guía del usuario de GoFlex Satellite™



---

## Guía del usuario de GoFlex Satellite™

© 2011 Seagate Technology LLC. Reservados todos los derechos. Seagate, Seagate Technology, el logotipo de Wave, FreeAgent, GoFlex, GoFlex Satellite y GoFlex Media son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Seagate Technology LLC, o de alguna de sus filiales. iPod, iPad, iPhone, Time Machine, Safari y Mac son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Apple Computer, Inc. y se emplean aquí para indicar la compatibilidad. Todas las demás marcas comerciales o marcas comerciales registradas pertenecen a sus respectivos propietarios. En lo que respecta a la capacidad de la unidad de disco duro, un gigabyte (o GB) equivale a mil millones de bytes y un terabyte (o TB) equivale a un billón de bytes. Además, parte de la capacidad mencionada se utiliza para formatear y otras funciones, por lo que no estará disponible para el almacenamiento de datos. Los ejemplos de uso cuantitativo de las distintas aplicaciones se proporcionan con fines ilustrativos. Las cantidades reales variarán dependiendo de diversos factores, incluido el tamaño del archivo, el formato del archivo, las prestaciones y el software de aplicación. Seagate se reserva el derecho de cambiar, sin previo aviso, las ofertas de productos y sus especificaciones.

Seagate Technology LLC  
10200 S. De Anza Blvd.  
Cupertino, CA 95014  
EE. UU.

---

## Cumplimiento normativo

### Información sobre la Clase B de la normativa FCC

Este equipo se ha probado y se ha demostrado que cumple los límites establecidos para dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en instalaciones domésticas. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza conforme a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. No obstante, no hay ninguna garantía de que estas interferencias no se produzcan en una instalación concreta. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir las interferencias aplicando una o varias de las medidas siguientes:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a la toma de un circuito diferente del circuito al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experto en radio/televisión para obtener asistencia.

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no deberá ocasionar interferencias perjudiciales y (2) deberá aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

**Advertencia de FCC:** Los cambios o modificaciones que no sean aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento de las normativas pueden anular la autorización del usuario para utilizar este equipo.

### NOTA IMPORTANTE: Disposiciones sobre la exposición a radiaciones de la FCC

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la normativa FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo.

El transmisor no se debe colocar junto con otra antena ni transmisor, ni utilizarse en combinación con ellos.

La disponibilidad de algunos canales específicos y/o bandas de frecuencia operativas depende de cada país. En la fábrica, se programan con firmware en función de cada destino. El usuario final no puede configurar el firmware.

Nota para los usuarios del modelo para EE. UU.: Para cumplir con la normativa de la FCC para EE. UU., la función de selección del país se ha eliminado completamente de todos los modelos para EE. UU. La función anterior es únicamente para modelos destinados a otros países.

---

## **El Ministerio de Industria de Canadá**

Este dispositivo cumple con la normativa RSS-210 del reglamento del Ministerio de Industria de Canadá (Industry Canada, IC). Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no deberá ocasionar interferencias perjudiciales y (2) deberá aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

**NOTA IMPORTANTE:** (Solo para el uso de dispositivos móviles)

### **Disposiciones sobre la exposición a radiaciones:**

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación del IC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo.

**NOTE IMPORTANTE:** (Pour l'utilisation de dispositifs mobiles)

### **Déclaration d'exposition aux radiations:**

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

## **Seguridad de las baterías**

Este producto contiene una batería de ión-litio que debe desecharse correctamente. Consulte [www.seagate.com/support/goflexsatellite](http://www.seagate.com/support/goflexsatellite) para obtener más información sobre cómo reciclarla y desecharla correctamente.

Le rogamos que aplique las normas de seguridad de las baterías expuestas a continuación:

- No desmonte, abra ni triture las baterías o pilas secundarias.
- No exponga las pilas ni las baterías al calor ni al fuego. Evite almacenarlas bajo la luz directa del sol.
- No realice cortocircuitos en las pilas ni en las baterías. No almacene pilas ni baterías al azar en una caja o cajón donde puedan producirse cortocircuitos entre ellas o con otros objetos de metal.
- No utilice ningún cargador que no sea el suministrado específicamente para utilizarlo con este equipo.
- No utilice ninguna pila ni batería que no haya sido diseñada para su uso con este equipo.
- No mezcle pilas de diferente fabricación, capacidad, tamaño o tipo en un mismo dispositivo.

- 
- Consulte inmediatamente a su médico si se traga una pila o una batería.
  - No someta las pilas o baterías a choques mecánicos.
  - En el caso de fugas en las pilas, no deje que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. En el caso de no poder evitarlo, lave bien el área afectada con agua abundante y consulte a su médico.
  - No deje las pilas y baterías al alcance de los niños.
  - Mantenga las pilas y baterías limpias y secas.
  - Las pilas y baterías secundarias deben estar cargadas antes de usarlas. Utilice siempre el cargador correcto y consulte las instrucciones del fabricante o el manual del equipo para obtener las instrucciones de carga correctas.
  - No deje la batería cargándose durante demasiado tiempo cuando no la utilice.
  - Después de períodos prolongados de almacenamiento, es probable que necesite cargar y descargar las pilas o baterías varias veces para alcanzar su máximo rendimiento.
  - Las pilas y las baterías secundarias ofrecen su máximo rendimiento cuando funcionan con una temperatura ambiente normal (20 °C + 5 °C).
  - Conserve la documentación del producto original para futuras consultas.
  - Utilice la pila y la batería únicamente para los usos para la que fue diseñada.
  - Deséchelas correctamente.



---

# Contenido

<b>1. Introducción</b>	<b>1</b>
Acerca de esta guía	1
Requisitos del sistema	2
Especificaciones del producto	2
Descripción del dispositivo GoFlex Satellite™	3
Aplicación GoFlex Media™ en líneas generales	5
Acerca de la seguridad Wi-Fi de GoFlex Satellite™	7
<b>2. Configuración del dispositivo GoFlex Satellite™</b>	<b>8</b>
Antes de comenzar	8
Paso 1: conexión de GoFlex Satellite™ al ordenador	9
Paso 2: instalación del software	9
Instalación del software GoFlex (para usuarios de Mac)	9
Instalación del software Seagate Media Sync™	10
Paso 3: instalación de la aplicación GoFlex Media™	11
Carga de la batería	12
<b>3. Utilización del dispositivo GoFlex Satellite™</b>	<b>14</b>
Carga de contenidos en la unidad	14
Conversión de archivos a diferentes formatos	14
Copia de contenidos en el dispositivo GoFlex Satellite	14
Copia de archivos en GoFlex Satellite™ usando el método de arrastrar y soltar	15
Copia de archivos en GoFlex Satellite™ usando Seagate Media Sync™	15
Encendido del dispositivo GoFlex Satellite™	19
Conexión a la señal inalámbrica de GoFlex Satellite™	21
Conexión a la señal de GoFlex Satellite™ desde un dispositivo iOS	21
Conexión a la señal de GoFlex Satellite desde un dispositivo Android	22
Conexión a la señal de GoFlex Satellite desde un smartphone	23
Conexión a la señal de GoFlex Satellite desde un ordenador o navegador	23

Visualización y reproducción de archivos multimedia . . . . .	23
Reproducción de archivos multimedia . . . . .	24
Cambio de la organización de los archivos en la aplicación . . . . .	29
Búsqueda de archivos en la unidad GoFlex Satellite . . . . .	30
Descarga de contenido en el dispositivo multimedia o el ordenador . . . .	30
Carga inalámbrica de contenido desde un equipo a GoFlex Satellite . . .	31
<b>4. Administración del dispositivo GoFlex Satellite™ . . . . .</b>	<b>32</b>
Configuración y preferencias de GoFlex Satellite™ . . . . .	32
Reinicio del dispositivo GoFlex Satellite™ . . . . .	33
Apagado del dispositivo GoFlex Satellite™ . . . . .	33
Restauración de GoFlex Satellite™ a su configuración original . . . . .	33
Actualización del software de GoFlex Satellite™ . . . . .	34
Cambio del nombre del dispositivo GoFlex Satellite™ . . . . .	34
Desconexión de la señal de GoFlex Satellite™ . . . . .	35
Establecimiento de una contraseña . . . . .	35
Cambio del idioma de la aplicación GoFlex Media™ . . . . .	35
Restauración del dispositivo GoFlex Satellite™ . . . . .	36
Administración del dispositivo GoFlex Satellite™ . . . . .	36
Eliminación de contenido de GoFlex Satellite™ . . . . .	36
Cómo desconectar GoFlex Satellite™ de forma segura del ordenador . . .	36
Administración de la unidad . . . . .	36
Uso de la configuración de Media Sync . . . . .	37
Utilización de la ventana Mis unidades . . . . .	37
Administración de la configuración de unidades . . . . .	38
Ajuste de la configuración de energía . . . . .	38
Realización de pruebas en la unidad . . . . .	39
Ajuste de los indicadores luminosos de la unidad . . . . .	39
Actualización del software . . . . .	40
Cambio de la configuración de Seagate Advisor . . . . .	40
Registro del producto . . . . .	41
Visualización de información sobre la unidad . . . . .	41
<b>5. Solución de problemas . . . . .</b>	<b>42</b>
Problemas comunes y soluciones . . . . .	42
Buscar ayuda adicional . . . . .	44
<b>Índice . . . . .</b>	<b>45</b>



# 1. Introducción

El dispositivo de almacenamiento inalámbrico portátil *GoFlex Satellite™* es un disco duro portátil que transmite una señal inalámbrica, gracias a la cual se pueden reproducir contenidos almacenados en la unidad, como música, vídeos, fotos y documentos en un iPad®, iPhone®, iPod® touch, tableta Android o smartphone. Si no dispone de un dispositivo Apple® iOS o Android, puede utilizar un navegador web para reproducir los archivos multimedia digitales en cualquier tableta, smartphone u ordenador que tenga Wi-Fi. En "Requisitos del sistema" podrá consultar una lista de navegadores web y dispositivos compatibles.

Un solo usuario puede disfrutar de hasta cinco horas de reproducción continua en casa o donde esté y olvidarse de la incomodidad de los cables. *GoFlex Satellite* puede ofrecer el mismo contenido u otro diferente a tres dispositivos inalámbricos al mismo tiempo y cada usuario puede disfrutar de su propia experiencia.

En el dispositivo *GoFlex Satellite* hay un disco duro de 500 GB que puede almacenar más de 300 películas en alta definición (1,5 GB MP4 H.264), 125.000 canciones o 100.000 fotos.

*GoFlex Satellite* sirve como red inalámbrica móvil. Seleccione la unidad en la lista de redes del dispositivo Wi-Fi y reproduzca el contenido en su dispositivo multimedia.

Fácil configuración. Solo tiene que conectar la unidad al ordenador, copiar los archivos que desea reproducir, conectarse inalámbricamente al dispositivo *GoFlex Satellite* y, en cuestión de minutos, comenzar a disfrutar de los archivos en cualquier parte de la casa, un parque, una cafetería o en el siguiente viaje en familia.

La aplicación *GoFlex Media™*, específica para dispositivos Apple iOS y Android, clasifica los archivos multimedia digitales que copia en *GoFlex Satellite*. Todos sus vídeos, fotos, música y documentos se encontrarán en la aplicación para que pueda reproducirlos y visualizarlos fácilmente. Consulte "Reproducción de archivos multimedia" en la página 24.

*GoFlex Satellite* también dispone de forma gratuita del software *Seagate Media Sync™*, que se utiliza para sincronizar automáticamente todos los archivos multimedia con *GoFlex Satellite*. Puede sincronizar todos los archivos multimedia o únicamente los que sean compatibles con iPad, iPhone o iPod touch. Consulte "Paso 2: instalación del software" en la página 9.

---

**Nota:** La vida útil exacta de la batería depende del modelo del producto, de las condiciones de uso normales y de las configuraciones utilizadas. Deseche las baterías correctamente.

---

## Acerca de esta guía

Esta guía presenta las características del dispositivo *GoFlex Satellite*, describe los pasos para la instalación de *GoFlex Satellite*, para cargar archivos multimedia en la unidad y el uso de *GoFlex Satellite* para reproducir los archivos multimedia digitales en cualquier dispositivo inalámbrico.

Además de la información facilitada en esta guía, puede ver un vídeo que encontrará en la unidad *GoFlex Satellite* donde se hace una introducción a la configuración y el uso de su nuevo dispositivo *GoFlex Satellite*. Para ver el vídeo, conecte el dispositivo *GoFlex Satellite* al equipo y localice el vídeo titulado "Introducción".

---

**Nota:** Los ejemplos de uso cuantitativo de las distintas aplicaciones se proporcionan con fines ilustrativos. Las cantidades reales variarán dependiendo de diversos factores, incluido el tamaño del archivo, el formato del archivo, las prestaciones y el software de aplicación.

---

## Requisitos del sistema

*GoFlex Satellite* se puede utilizar con los siguientes dispositivos:

- iPad, iPhone, iPod touch con iOS 4 y superior, junto con la aplicación *GoFlex Media*™ (disponible para descarga gratuita en App Store) o el navegador de Safari
- Tabletas Android y smartphones con Android versión 2.1 y superior
- Otras tabletas y smartphones con Wi-Fi
- Ordenadores Windows® con Windows 7, Windows Vista® o Windows XP
- Ordenadores Mac® con Mac OS® X 10.5.8 o un sistema operativo posterior

Navegadores web:


- Safari® 5 o posterior (Mac OS)
- WebKit (Android)
- Internet Explorer® 8 o posterior (Windows)
- Firefox®
- Google Chrome™

## Especificaciones del producto

- Capacidad de la unidad: 500 GB
- Puerto SuperSpeed USB 3.0 (necesario para velocidades de transferencia USB 3.0) o puerto USB 2.0
- Batería: baterías de ión-litio no reemplazables por el usuario
- Vida útil de la batería: hasta 5 horas de retransmisión continua (1 usuario); hasta 25 horas en espera
- Alcance Wi-Fi: 45 m
- Formato de la unidad: NTFS

Controlador Paragon NTFS disponible para habilitar el acceso de lectura/escritura con un sistema operativo Mac. Software precargado en la unidad: Compatible con Mac OS 10.5.8 y superior. Consulte “Paso 2: instalación del software” en la página 9.

## Descripción del dispositivo GoFlex Satellite™

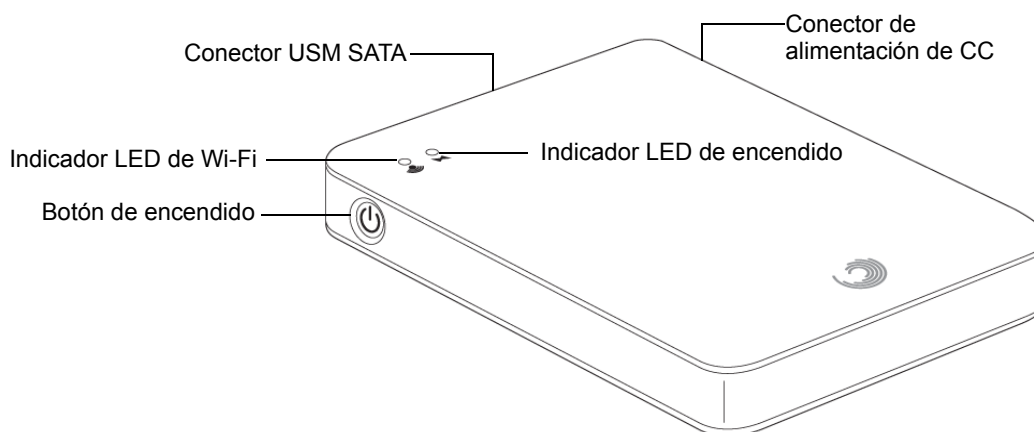


**Figura 1:** Dispositivo GoFlex Satellite

- **Botón de encendido:** púlselo para encender el dispositivo *GoFlex Satellite*. Si se presenta algún problema con *GoFlex Satellite*, mantenga pulsado el botón durante 15 segundos para restablecer el dispositivo.


Los indicadores luminosos del dispositivo *GoFlex Satellite* cambiarán de color y parpadearán para indicar el estado de encendido de la unidad, el estado de carga de la batería y el estado de la conexión Wi-Fi.

- **Indicador LED de Wi-Fi:** indica el estado de retransmisión por conexión inalámbrica del dispositivo *GoFlex Satellite*.
  - Parpadeo en verde: *GoFlex Satellite* el dispositivo se está iniciando.
  - Verde fijo: *GoFlex Satellite* el dispositivo está iniciado.
  - Parpadeo en azul: *GoFlex Satellite* el dispositivo está listo para el acceso inalámbrico y/o la retransmisión.
- **Indicador LED de encendido:**
  - Verde fijo: completamente cargado o que al menos quedan 50 minutos de carga de la batería.
  - Ámbar: cargando.
  - Rojo: nivel bajo de batería. Necesita carga. Consulte “Carga de la batería” en la página 12.
- **Conector USM™ (Módulo de almacenamiento universal) SATA:** conecta *GoFlex Satellite* a un adaptador/cable USB 3.0 suministrado y al equipo.
- **Conector de alimentación de CC:** conecta *GoFlex Satellite* al USB y al cable de alimentación de CC.

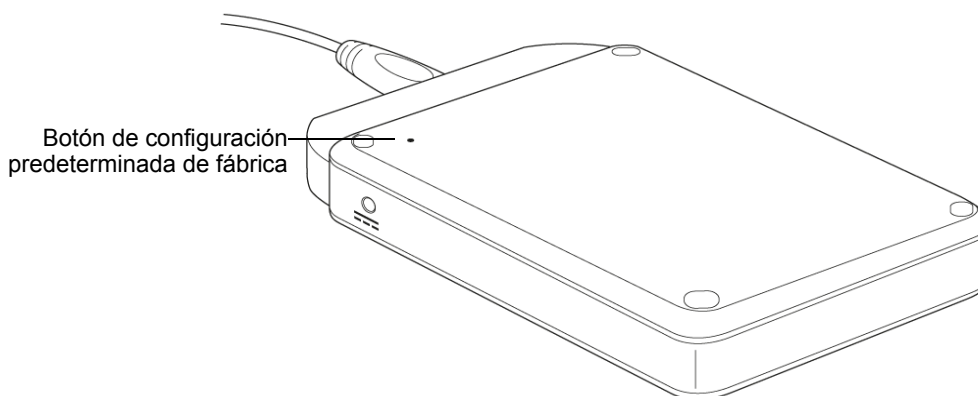

**Figura 2:** Botón de configuración predeterminada de fábrica

- **Botón de configuración predeterminada de fábrica:** Pulse y suelte este botón, localizado en la parte inferior del dispositivo, para restablecer *GoFlex Satellite* a su configuración original de fábrica (normalmente no es necesario. Consulte "Restauración de GoFlex Satellite™ a su configuración original" en la página 33, si desea más información). Durante este proceso no se pierden datos.

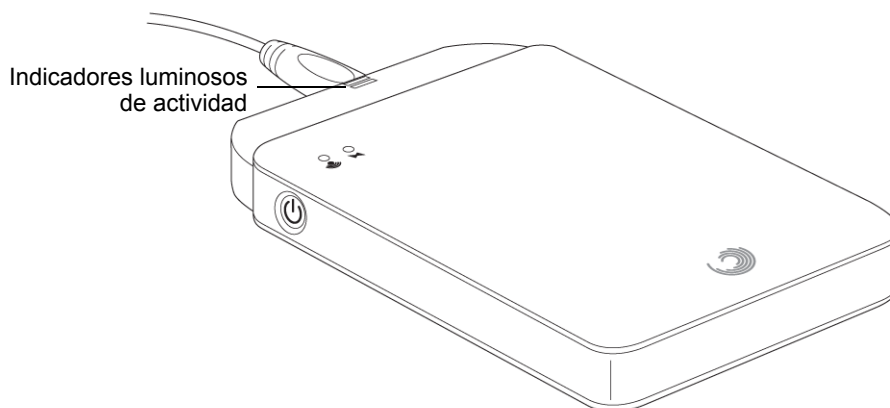

**Figura 3:** Indicadores luminosos de actividad del adaptador de USB 3.0

Los indicadores luminosos de actividad del adaptador USB 3.0 se encienden cuando el *GoFlex Satellite* dispositivo se encuentra conectado al ordenador con el cable USB 3.0 desconectable. Los indicadores luminosos parpadean cuando se están copiando archivos a y desde la unidad *GoFlex Satellite* y se apagan cuando se puede desconectar *GoFlex Satellite* del equipo.

- **Indicadores luminosos de actividad del cable del adaptador:**
  - **Blanco fijo:** la unidad GoFlex está conectada al ordenador y lista para ser utilizada.
  - **Parpadeo en blanco:** actividad.
  - **Apagados:** la unidad GoFlex se puede quitar del equipo, no está conectada o la luz se ha deshabilitado mediante el software.

## Aplicación GoFlex Media™ en líneas generales

La aplicación *GoFlex Media*™ clasifica los archivos multimedia digitales que se copian en *GoFlex Satellite*. Todos sus vídeos, fotos, música y documentos se encontrarán en la aplicación para que pueda reproducirlos y visualizarlos fácilmente. La aplicación *GoFlex Media* se puede descargar gratis directamente en el dispositivo desde iTunes®, Apple App Store o Android Marketplace.




**Figura 4:** Pantalla principal de la aplicación GoFlex Media

La pantalla principal de *GoFlex Media* ofrece las siguientes opciones:




- **My Satellite:** My Satellite es la página inicial de la aplicación *GoFlex Media*. Sus carpetas de vídeos, fotos y música se muestran en una pantalla. Seleccione **Ver todo** para mostrar todos los archivos de vídeos, fotos o música.


- **Carpetas multimedia: Vídeos, Fotos, Música, Documentos**

Los archivos que se copian en la unidad se clasifican en la parte izquierda de la pantalla en: **Vídeos, Fotos, Música y Documentos**. Los archivos se ordenan automáticamente en estas categorías cuando se copian los archivos en el dispositivo *GoFlex Satellite*. Seleccione entre estas categorías para ver o reproducir un archivo o utilice los controles siguientes, situados en la parte superior de la pantalla, si desea más opciones:

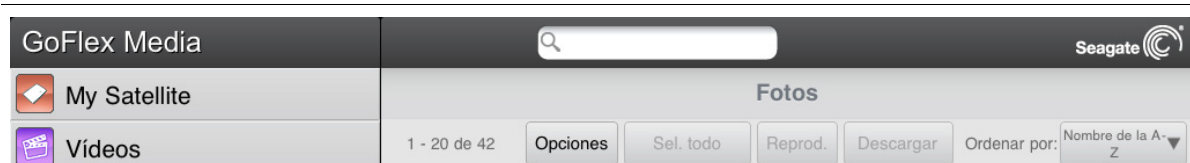

**Figura 5:** Menú superior de la aplicación GoFlex Media

-  **Buscar:** seleccione buscar y, a continuación, introduzca el nombre completo del archivo o una parte para buscar cualquier archivo en la unidad *GoFlex Satellite*.
- **Botón Opciones:** seleccione este botón para habilitar los controles superiores del menú.
-  **Sel. todo/Anular selección de todo:** coloca o borra cuadros al lado de cada archivo en la pantalla. Desde allí puede reproducir todos los archivos marcados seleccionando el botón Reprod. o copiar los archivos al dispositivo iOS seleccionando Descargar.
- **Ordenar por:** ordena los archivos de la pantalla de otra forma.
- **Ver carpeta:** muestra la estructura de carpetas y archivo original del ordenador.
- **Contenido local:** acceda a los archivos almacenados en su dispositivo iOS, que se pueden reproducir o ver directamente desde la aplicación *GoFlex Media*.
- **Introducción:** aquí puede obtener ayuda, sugerencias, trucos e información para la solución de problemas.
- **Configuración:** aquí puede administrar la configuración personal, de seguridad, de redes y del dispositivo para el dispositivo *GoFlex Satellite*.
-  **Icono de conectividad:** este icono está en verde cuando el dispositivo se encuentra conectado de forma inalámbrica a *GoFlex Satellite*. Pulse este icono para ver cuántos usuarios hay en total actualmente conectados al dispositivo *GoFlex Satellite*.

-  Comprobar los últimos contenidos **Comprobar los últimos contenidos:** pulse este botón de actualización después de copiar contenido nuevo desde el ordenador al dispositivo *GoFlex Satellite*. Así actualizará la aplicación *GoFlex Media* y verá los últimos archivos cargados en la unidad *GoFlex Satellite*.

## Acerca de la seguridad Wi-Fi de GoFlex Satellite™

Como *GoFlex Satellite* es un dispositivo de transmisión inalámbrica, se puede “ver” desde cualquier dispositivo Wi-Fi que esté dentro del alcance (hasta 45 m).

Si también utiliza *GoFlex Satellite* para realizar copias de seguridad, debe saber que los archivos serán visibles desde cualquier dispositivo que se conecte a su *GoFlex Satellite*. Puede crear una contraseña para restringir el acceso a *GoFlex Satellite*, pero, aún así, no es recomendable utilizar *GoFlex Satellite* para almacenar información importante. Consulte “Establecimiento de una contraseña” en la página 35 para restringir el acceso a su *GoFlex Satellite*.


## 2. Configuración del dispositivo GoFlex Satellite™

La configuración del dispositivo *GoFlex Satellite™* es fácil. En este capítulo se explica cada paso del proceso de instalación con más detalle que en la *Guía de inicio rápido*.

**Nota:** Si ya ha completado el proceso de instalación, puede pasar a Capítulo 3 “Utilización del dispositivo GoFlex Satellite™”, página 14.

### Antes de comenzar

Desembale la caja y asegúrese de tener estos elementos antes de continuar:

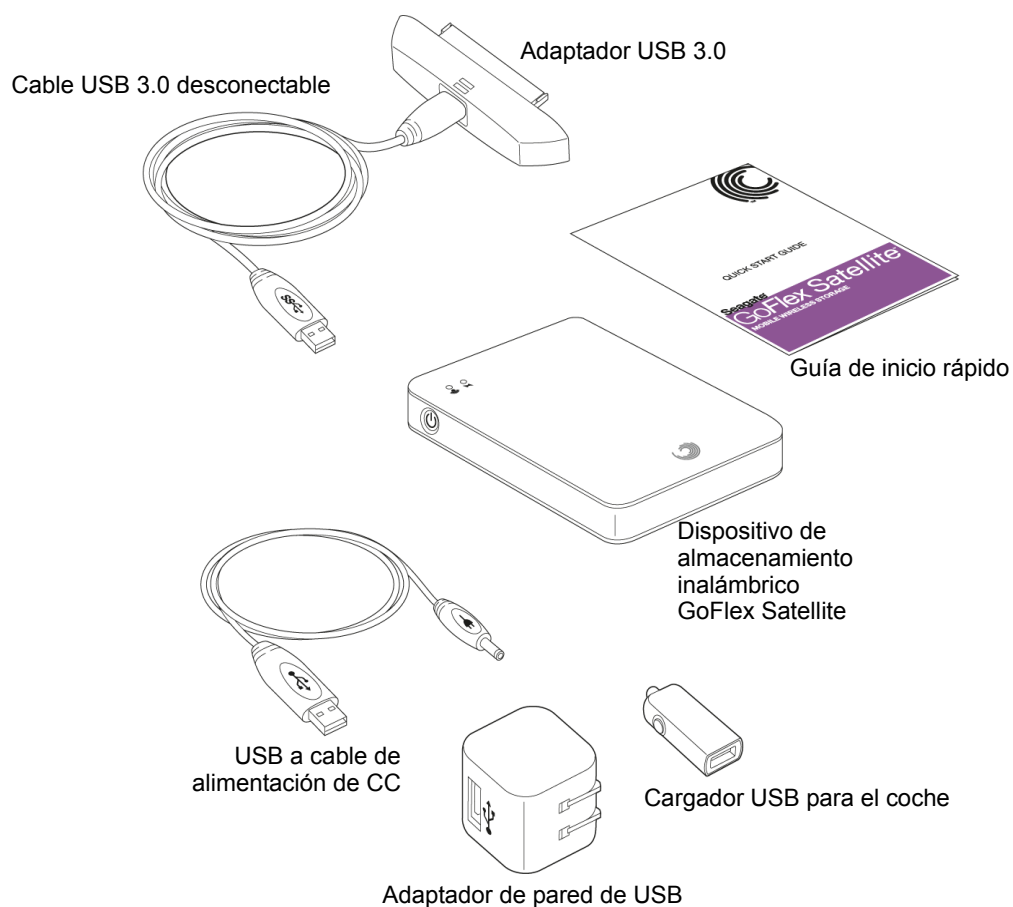

**Figura 6:** Contenido del paquete



## Paso 1: conexión de GoFlex Satellite™ al ordenador

El dispositivo *GoFlex Satellite* incluye un cable y adaptador USB 3.0. Este sistema USB 3.0 ofrece mayores velocidades de transferencia si se conecta a un puerto USB 3.0 del ordenador. Si el ordenador no tiene un puerto USB 3.0, puede conectar el cable a un puerto USB 2.0.

1. Quite la cubierta de plástico del extremo de la unidad *GoFlex Satellite* para dejar al descubierto el conector.
2. Conecte el cable y el adaptador USB 3.0 al dispositivo *GoFlex Satellite* y a un puerto USB del ordenador.

## Paso 2: instalación del software

El dispositivo *GoFlex Satellite* está diseñado para trabajar con los sistemas operativos Windows y Mac. Existe software disponible para sacar el máximo partido a su dispositivo *GoFlex Satellite*, si usa Mac o PC.

Si es usuario de Mac, *necesita* instalar el software GoFlex ubicado en la unidad *GoFlex Satellite* para permitir que se copie el archivo desde el Mac a la unidad *GoFlex Satellite*. El proceso de instalación de software también da la opción de formatear la unidad únicamente para Mac o configurarla para que se pueda usar en Mac y Windows.

También puede instalar el software opcional *Seagate Media Sync* y usarlo para sincronizar automáticamente todos los archivos multimedia con el dispositivo *GoFlex Satellite* o solo con aquellos compatibles con un dispositivo iOS.

### Instalación del software GoFlex (para usuarios de Mac)

La unidad de disco duro integrada en el dispositivo *GoFlex Satellite* tiene formato NTFS, el estándar de Windows. Por lo general, los sistemas operativos de Mac pueden leer, pero no escribir, en las particiones con formato NTFS. Para permitir que se copien los archivos multimedia digitales de Mac a *GoFlex Satellite*, debe instalar el software GoFlex de Seagate, que se encuentra en la unidad. Este software también ofrece la posibilidad de formatear la unidad únicamente para Mac (HFS+) y una opción para usar el dispositivo tanto con el sistema operativo de Windows como con el de Mac.

Aunque no es necesario finalizar la instalación del software, se recomienda que se registre para obtener las actualizaciones más recientes, consejos, trucos e información general sobre su dispositivo *GoFlex Satellite*.

---

**Advertencia:** No permita que Time Machine® utilice *GoFlex Satellite* para realizar copias de seguridad. Time Machine intentará reformatear la unidad dentro de *GoFlex Satellite*. Consulte “Solución de problemas” en la página 42 si vuelve a formatear la unidad por error.

---

#### Para instalar el software GoFlex de Seagate:

1. Con la unidad *GoFlex Satellite* conectada al Mac, haga doble clic en el icono **Unidad FreeAgent GoFlex®**, del escritorio.

2. Haga doble clic en el archivo **Mac Installer.dmg**.
3. Haga doble clic en **Instalar Mac** y, a continuación, siga las instrucciones de la pantalla.

## Instalación del software Seagate Media Sync™

---

**Nota:** Los usuarios de Mac deben instalar el software GoFlex de Seagate ubicado en la unidad *GoFlex Satellite* para utilizar la aplicación *Seagate Media Sync*. Consulte "Instalación del software GoFlex (para usuarios de Mac)" para obtener instrucciones.

---

El software *Seagate Media Sync* permite sincronizar automáticamente con la unidad *GoFlex Satellite* todos los archivos multimedia o solo los compatibles con los dispositivos iOS. Este software lo pueden utilizar los ordenadores con sistemas operativos Windows o Mac.

### Para descargar el software:

1. Entre en [www.seagate.com/support/goflexsatellite](http://www.seagate.com/support/goflexsatellite) y haga clic en **Descargas**.
2. Busque el software **Seagate Media Sync** para su sistema operativo y, a continuación, descargue el instalador en su ordenador.
3. Instale el software en su ordenador:

#### Mac:

- Descomprima el archivo "Seagate Media Sync.zip". La aplicación *Seagate Media Sync* se encuentra en el escritorio.
- Arrastre la aplicación *Media Sync* a la carpeta Aplicaciones del Mac.

#### Windows:

- Haga doble clic en el archivo "Seagate Media Sync.exe".
- Seleccione un idioma para la instalación.
- Haga clic en **Siguiente** en la pantalla de instalación.
- Seleccione el Contrato de licencia de usuario final (EULA) correspondiente a su región y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
- Lea y, a continuación, acepte el EULA, haciendo clic en **Sí**.
- En la pantalla Ubicación de destino, haga clic en **Siguiente** para colocar el software *Media Sync* en la carpeta de destino mostrada o haga clic en Examinar para seleccionar una ubicación distinta. El software comienza a instalarse en el ordenador.
- Haga clic en **Finalizar** en la última pantalla para finalizar la instalación del software y salir.

El software *Seagate Media Sync*™ proporciona otras funciones, incluidas herramientas para administrar la unidad dentro de *GoFlex Satellite* y los indicadores luminosos del cable adaptador USB 3.0. Si desea más información, consulte el apartado "Administración del dispositivo GoFlex Satellite™" en la página 36.

## Paso 3: instalación de la aplicación GoFlex Media™

La aplicación *GoFlex Media*™, una aplicación gratuita específica para dispositivos iOS y Android, clasifica los archivos multimedia digitales que se copien en el dispositivo *GoFlex Satellite*. Todos sus vídeos, fotos, música y documentos se encuentran disponibles en la aplicación para reproducirlos y visualizarlos fácilmente en un dispositivo iOS.

Omita este paso si no tiene un dispositivo iOS o Android.

---

**Nota:** La aplicación *GoFlex Media* se encuentra actualmente disponible para iPad, iPhone, iPod touch y tabletas y smartphones que ejecutan Android versión 2.1 y superior. Para utilizar *GoFlex Satellite* con otras tabletas, smartphones y ordenadores, consulte “Conexión a la señal inalámbrica de GoFlex Satellite™” en la página 21.

---

### Para instalar la aplicación en un dispositivo iOS:

1. Abra App Store desde el dispositivo iOS.
2. Pulse **Buscar** y, a continuación, escriba “goflex media”.
3. Pulse la aplicación **GoFlex Media** y, a continuación, instale la aplicación.
4. Espere a que la aplicación termine de cargarse e instalarse en su dispositivo.

La aplicación se instalará y mostrará en la pantalla de inicio del dispositivo iOS. Consulte “Conexión a la señal inalámbrica de GoFlex Satellite™” en la página 21 cuando esté listo para utilizar la aplicación.

### Para instalar la aplicación desde iTunes:

1. Inicie iTunes en el ordenador.
2. En iTunes Store, busque “goflex media”.
3. Seleccione la aplicación **GoFlex Media** y, a continuación, instale la aplicación.

La aplicación se instala y agrega a sus aplicaciones. Consulte “Conexión a la señal inalámbrica de GoFlex Satellite™” en la página 21 cuando esté listo para utilizar la aplicación.

### Para instalar la aplicación en un dispositivo Android:

1. Abra Marketplace desde un dispositivo Android.
2. Busque “goflex media”.
3. Seleccione la aplicación **GoFlex Media** y, a continuación, instale la aplicación.

La aplicación se instalará y mostrará en la pantalla de inicio del dispositivo Android. Consulte “Conexión a la señal inalámbrica de GoFlex Satellite™” en la página 21 cuando esté listo para utilizar la aplicación.


## Carga de la batería

El dispositivo *GoFlex Satellite* utiliza una batería de ión-litio recargable. Una batería completamente cargada proporciona hasta cinco horas de reproducción continua. Sin embargo, la batería se descarga antes si se reproducen vídeos de alta resolución. Cuando la unidad está en estado de reposo, la batería conserva su carga durante un máximo de 25 horas. El dispositivo *GoFlex Satellite* entra en estado de reposo después de cinco minutos de inactividad.

---

**Nota:** La vida útil exacta de la batería depende del modelo del producto, de las condiciones de uso normales y de las configuraciones utilizadas. Deseche las baterías correctamente.

---

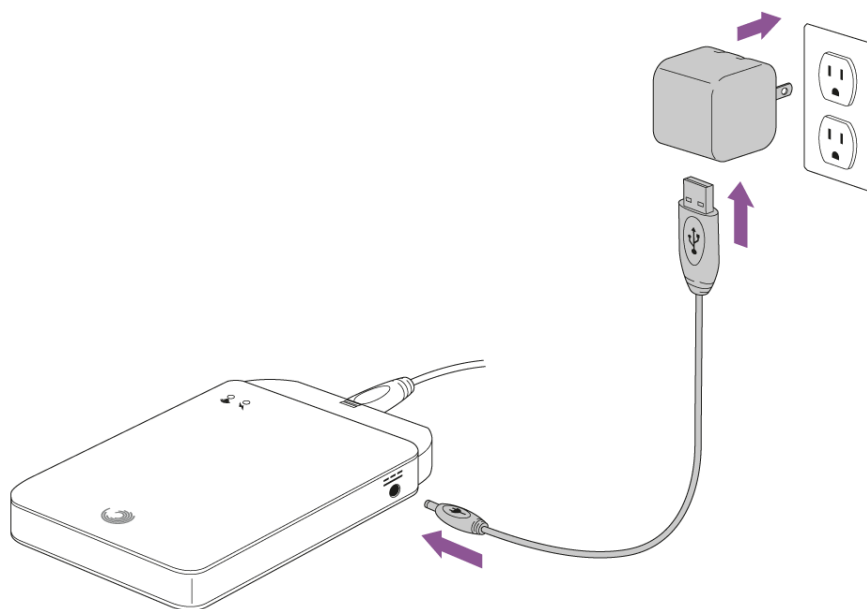

---

**Figura 7:** Carga de GoFlex Satellite

Cuando el LED de encendido se pone en rojo, a *GoFlex Satellite* le quedan unos 50 minutos de batería y debe cargarse. La forma más rápida de cargar la batería es conectar el dispositivo *GoFlex Satellite* a la toma de corriente usando el USB incluido para el cable de alimentación de CC y el adaptador de pared de USB. Si está de viaje, también puede utilizar el USB para el cable de alimentación de CC junto con el cargador para el coche USB. Hace falta unas cuatro horas para cargar la batería.

---

**Nota:** Por motivos de seguridad, la unidad deja de cargarse después de cuatro horas.

---

Si tiene planeado realizar un viaje con *GoFlex Satellite*, asegúrese de llevarse el adaptador de corriente y/o el cargador para el coche y el cable de alimentación USB. El adaptador de corriente también carga el dispositivo iOS.

El dispositivo *GoFlex Satellite* también se carga cuando está conectado al ordenador, pero a una velocidad menor.

---

**Nota:** El usuario no puede sustituir la batería de ión-litio que se encuentra en el dispositivo *GoFlex Satellite*. La vida útil de las baterías recargables se ve afectada por el número de ciclos de carga. Probablemente se deban sustituir las baterías recargables. Este producto contiene una batería de ión-litio que debe desecharse correctamente. Consulte [www.seagate.com/support/goflexsatellite](http://www.seagate.com/support/goflexsatellite) para obtener más información sobre cómo reciclarla y desecharla correctamente.

---

## 3. Utilización del dispositivo GoFlex Satellite™

Ahora que el dispositivo *GoFlex Satellite™* está instalado, ya puede copiar sus archivos multimedia y comenzar a disfrutar de sus contenidos. En este capítulo se explica cómo copiar contenido en la unidad, conectarse a la señal inalámbrica del dispositivo *GoFlex Satellite* y reproducir utilizando la aplicación *GoFlex Media™* o desde un navegador web.

### Carga de contenidos en la unidad

Copiar archivos en *GoFlex Satellite* es tan fácil como arrastrar y soltar el contenido en la unidad mientras está conectado a un ordenador.

Puede copiar cualquier archivo en la unidad *GoFlex Satellite*; sin embargo, el dispositivo en el que reproduce los archivos multimedia solo reproducirá o visualizará los formatos compatibles.

---

**Nota:** Es responsabilidad del usuario respetar las leyes de propiedad intelectual correspondientes y respetar los derechos del propietario en lo que concierne al uso de los contenidos.

---

### Conversión de archivos a diferentes formatos

Hay formas de convertir (transcodificar) los archivos de vídeo a diferentes formatos de manera que se puedan reproducir en el dispositivo. Si tiene archivos que quiere reproducir en *GoFlex Satellite* y que son incompatibles con su dispositivo multimedia, transcodifique los archivos antes de copiarlos en la unidad.


### Copia de contenidos en el dispositivo *GoFlex Satellite*

Cuando el dispositivo *GoFlex Satellite* se conecta a un ordenador, se comporta exactamente igual que un disco duro externo normal. Puede arrastrar y soltar los archivos desde el ordenador o utilizar el software opcional de sincronización de contenido.

---

**Nota:** Cuando haya copiado los archivos en la unidad, *GoFlex Satellite* realiza un análisis único del contenido. Este proceso de análisis tiene lugar cuando la unidad está encendida y en modo inalámbrico y puede llevar algo de tiempo si se copia una gran cantidad de datos. Si no ve el contenido directamente, "tire hacia arriba" de la pantalla o pulse **Comprobar los últimos contenidos** para actualizar los archivos en la aplicación *GoFlex Media* o, si está utilizando el navegador, haga clic en el botón de actualización para actualizar la página.

---

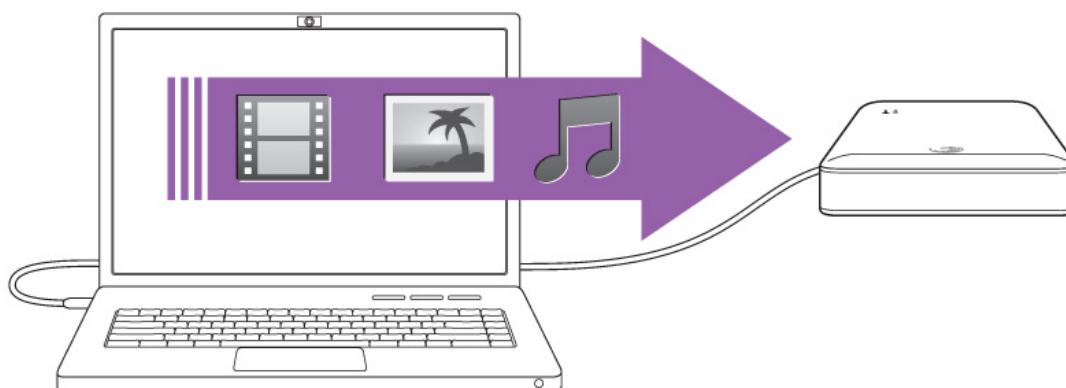

**Figura 8:** Copia de archivos

## Copia de archivos en GoFlex Satellite™ usando el método de arrastrar y soltar

1. Quite la cubierta de plástico del extremo del dispositivo *GoFlex Satellite* para dejar al descubierto el conector.
2. Conecte el adaptador y cable USB 3.0 a la unidad *GoFlex Satellite* y al ordenador.
3. Desplácese hasta la unidad desde el ordenador.
4. Arrastre y suelte los archivos multimedia digitales que desee reproducir o ver a la unidad *GoFlex Satellite*.

Coloque los archivos en el nivel superior de la unidad. No necesita crear carpetas para los archivos. La aplicación *GoFlex Media* clasifica los archivos para facilitar la reproducción. Además, utilizando la aplicación o un navegador web, puede ver los archivos tal como los guardó.

## Copia de archivos en GoFlex Satellite™ usando Seagate Media Sync™

El software opcional *Seagate Media Sync*™ sincroniza archivos multimedia y documentos de su ordenador con la unidad *GoFlex Satellite* y se automatiza el proceso a partir de ese momento.

En esta sección se ofrecen instrucciones para copiar solamente los archivos que se pueden reproducir o abrir en los siguientes dispositivos iOS: iPad, iPhone, iPod touch. Si desea información más detallada e instrucciones para copiar todos los tipos de archivos a *GoFlex Satellite*, haga clic en el icono de ayuda (?) en la aplicación *Seagate Media Sync*.

## Acerca de la aplicación Seagate Media Sync

La aplicación *Seagate Media Sync* permite utilizar las carpetas predeterminadas de Películas, Imágenes y Música (en Mac) y la carpeta Mis documentos (Windows) como carpetas de origen para sincronizar con cualquier dispositivo de almacenamiento USB externo con formato NTFS o FAT32. También puede seleccionar carpetas y tipos de archivos multimedia específicos para su sincronización y sincronizar únicamente aquellos archivos que sean compatibles con determinados dispositivos.


## Antes de comenzar

Compruebe que tiene instalado el software *Seagate Media Sync*. (Consulte “Instalación del software Seagate Media Sync™” en la página 10 si no tiene instalado el software.)

## Copia de archivos usando un ordenador Mac

1. Conecte el adaptador y cable USB 3.0 a la unidad *GoFlex Satellite* y al ordenador.

Compruebe que la unidad aparece en el panel izquierdo de la ventana *Seagate Media Sync*. Si se ha conectado más de una unidad al ordenador, seleccione la unidad apropiada para su sincronización. Cada unidad tiene su propia configuración.

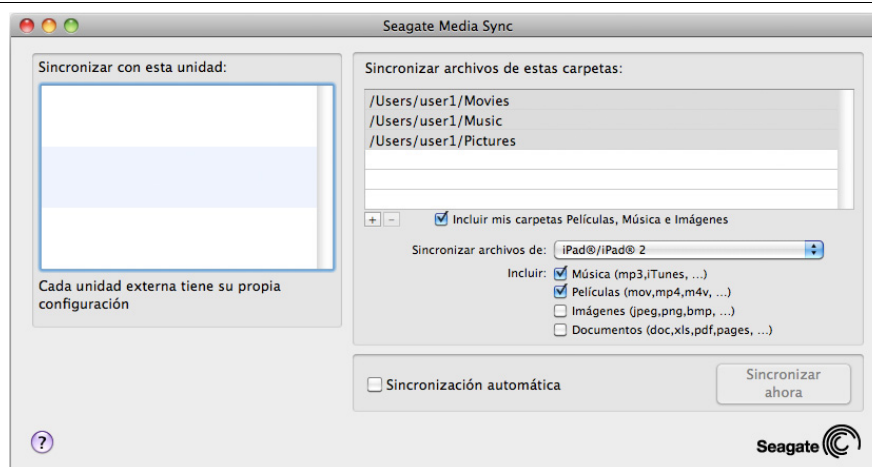

**Figura 9:** Seagate Media Sync para Mac

2. En el panel derecho de la ventana de la aplicación, seleccione **Incluir mis carpetas Películas, Imágenes y Música** para utilizar las carpetas multimedia predeterminadas del Mac como carpetas de origen.

Estas son las carpetas que se han creado automáticamente al configurar la cuenta del usuario en el Mac. (Haga clic dentro del cuadro si desea quitar las carpetas desde la lista.)

3. Para incluir otros archivos y carpetas del ordenador, haga clic en el botón **+** y, a continuación, desplácese hasta la carpeta (o carpetas) multimedia de origen. (Haga clic en el botón **–** para quitar un elemento de la lista.) Cuando aparezca la nueva ventana, seleccione los archivos y carpetas que se van a sincronizar y, a continuación, haga clic en **Añadir a la sincronización**. Repita este procedimiento para todos los archivos y carpetas que desee incluir.



4. Para sincronizar únicamente los archivos que se pueden abrir en dispositivos iOS específicos, haga clic en el menú junto a **Sincronizar archivos de** en la parte inferior derecha y, a continuación, seleccione el dispositivo (o dispositivos) en la lista. O mantenga la configuración del menú para **todos los dispositivos digitales** para sincronizar todos los archivos que se identifican como películas, música o imágenes con cualquier dispositivo.
5. Debajo de **Sincronizar archivos de**, seleccione uno o más de los cuadros para filtrar lo que se va a seleccionar. Por ejemplo, seleccione Música y Películas y, a continuación, deje sin seleccionar Imágenes y Documentos si sólo desea sincronizar archivos de películas y música. Coloque el ratón sobre un cuadro (Música, Películas, Imágenes, Documentos) para ver los tipos de archivo que se incluyen.
6. Haga clic en **Sincronizar ahora**. El proceso de sincronización se completa cuando el indicador de la actividad giratoria se detiene. Para cancelar el proceso de sincronización, haga clic en **Detener sincronización**. El proceso se detendrá una vez termine de sincronizarse el archivo actual.

### Uso de la sincronización automática


La función Sincronización automática realiza un seguimiento continuo de las modificaciones realizadas en archivos de las carpetas sincronizadas para, automáticamente, sincronizar las distintas versiones sobrescribiendo las más antiguas con las más recientes. La función Sincronización automática solo puede ejecutarse si hay una unidad externa conectada.

La función Sincronización automática está activada de manera predeterminada. Si desea que la unidad se sincronice automáticamente mientras está conectada, puede activar la función Sincronización automática.

### Copia de archivos usando un ordenador Windows

1. Conecte el adaptador y cable USB 3.0 a la unidad *GoFlex Satellite* y al ordenador.
2. Inicie el programa *Seagate Media Sync*. Compruebe que la unidad *GoFlex Satellite* aparece en la ventana Mis unidades.
3. Haga clic en el icono de **Sincronización de medios** en la barra de menús.

Existen tres métodos diferentes disponibles para copiar los archivos en el dispositivo *GoFlex Satellite*, descritos a continuación. Seleccione el método que mejor se ajuste a sus necesidades.

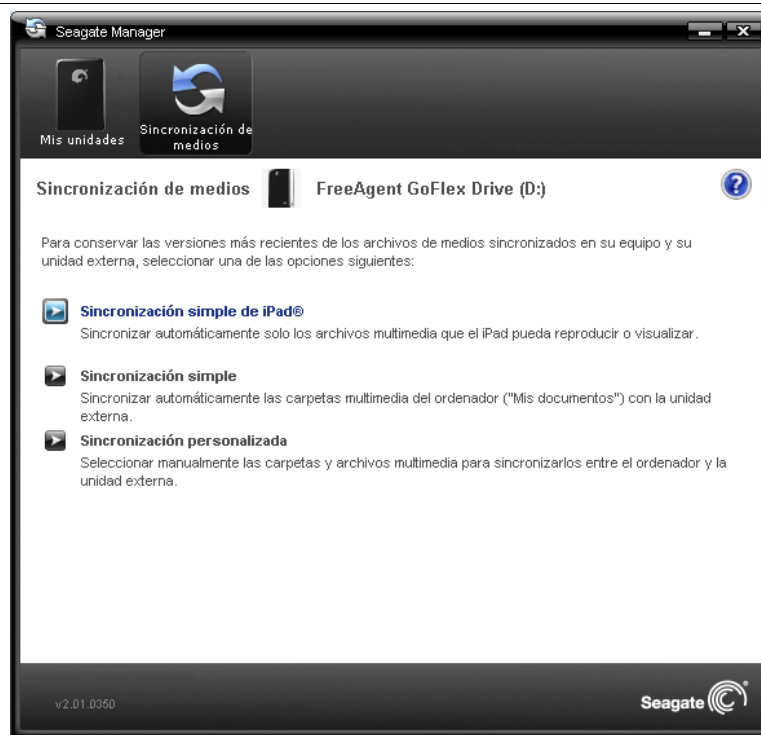

**Figura 10:** Seagate Media Sync para Windows

### Sincronización simple de iPad

Haga clic en **Sincronización simple de iPad** para sincronizar automáticamente solo los archivos multimedia que un iPad puede reproducir o visualizar. Haga clic en **Aceptar** en la pantalla de confirmación para completar la tarea de sincronización. Si desea realizar cambios en el plan una vez que se haya configurado, seleccione **Editar la configuración de sincronización** en la ventana Sincronización de medios.

### Sincronización simple

Haga clic en **Sincronización simple** para sincronizar automáticamente las carpetas multimedia del ordenador (Mis documentos, Personal) con una unidad externa. Haga clic en **Aceptar** en la pantalla de confirmación para completar la tarea de sincronización. Si desea realizar cambios en el plan una vez que se haya configurado, seleccione **Editar la configuración de sincronización** en la ventana Sincronización de medios.

### Sincronización personalizada

Utilice **Sincronización personalizada** para seleccionar manualmente las carpetas y los tipos multimedia que desea sincronizar entre el ordenador y una unidad externa.

1. En la ventana Sincronización de medios, haga clic en **Sincronización personalizada**.

Se abrirá la ventana con la sección de carpetas.

2. Seleccione las carpetas del ordenador que desea sincronizar con la unidad externa.
3. Haga clic en **Siguiente** para ir a la ventana Tipos de archivo.
4. Para sincronizar solo los archivos que se pueden abrir en dispositivos iOS específicos, haga clic en el menú debajo de **Sincronizar archivos de** y, a continuación, seleccione el dispositivo (o dispositivos) en la lista. O mantenga la configuración del menú para **todos los dispositivos digitales** para sincronizar todos los archivos que se identifican como películas, música o imágenes con cualquier dispositivo. Los tipos de archivo cambian en función del dispositivo que seleccione.
5. Seleccione uno o más cuadros de tipo multimedia para filtrar el contenido que se sincronizará. Por ejemplo, seleccione Música y Vídeos y, a continuación, deje sin seleccionar Imágenes y Documentos si solo desea sincronizar archivos de vídeos y música.
6. Haga clic en **Siguiente**.

Se abrirá la ventana **Normas de sincronización de medios**.


7. Establezca las normas de sincronización:
  - Sincronización automática cada vez que cambia un archivoO BIEN
  - Sincronización manual utilizando el botón **Sincronizar ahora**

8. Haga clic en **Finalizar**.

Vuelva a la ventana Media Sync si desea cambiar el plan una vez que se haya configurado.

## Encendido del dispositivo GoFlex Satellite™

1. Desconecte el adaptador y el cable USB 3.0 de la unidad *GoFlex Satellite*. *GoFlex Satellite* no puede retransmitir cuando está conectado a un ordenador.
2. Coloque la cubierta de plástico en el extremo del dispositivo *GoFlex Satellite* para cubrir el conector. (No es necesario colocar la cubierta para encender el dispositivo *GoFlex Satellite*, pero sí recomendado para proteger el conector y para evitar que se coloque la cubierta incorrectamente.)

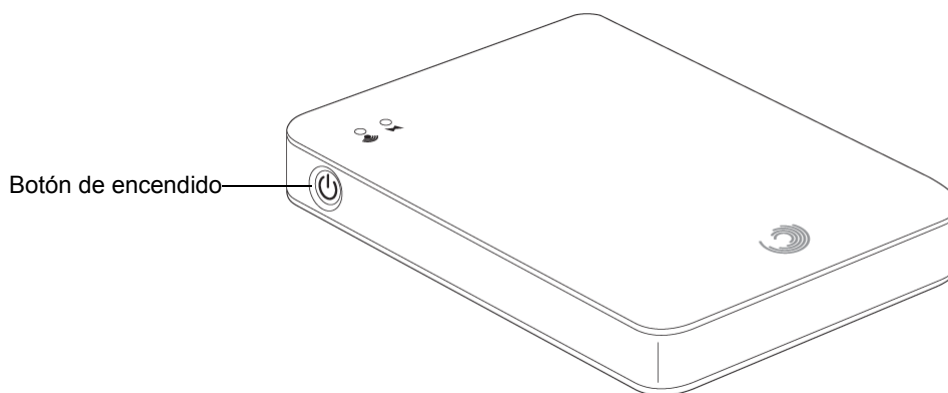

**Figura 11:** Encendido

**3.** Pulse el botón de encendido, situado en el lateral del dispositivo *GoFlex Satellite*.

El indicador LED del Wi-Fi y el de encendido se encienden. El LED del Wi-Fi LED parpadea en verde cuando *GoFlex Satellite* se enciende. Esto tarda unos 40 segundos. El LED parpadea en azul cuando la unidad termina de arrancar, indicando que está retransmitiendo y está listo para el acceso inalámbrico.

La batería de *GoFlex Satellite* sale de la fábrica parcialmente cargada. El LED de encendido se ve verde cuando la batería está completamente cargada. La batería cuenta con la suficiente carga para finalizar el proceso de configuración y copiar el contenido en la unidad.

Si el LED de encendido está en rojo, a *GoFlex Satellite* le queda un máximo de 50 minutos de batería. Si planea utilizar el dispositivo inmediatamente, se recomienda que cargue la unidad hasta que el LED de encendido se ponga en verde. Consulte "Carga de la batería" en la página 12.

**Para apagar *GoFlex Satellite*:**

Pulse y suelte el botón de encendido. El LED del Wi-Fi se apaga, seguido del LED de encendido. Si la unidad está en uso, el dispositivo *GoFlex Satellite* requerirá algo más de tiempo para apagarse por completo.

## Conexión a la señal inalámbrica de GoFlex Satellite™

*GoFlex Satellite* es su propia red inalámbrica. Cuando se conecte a esta red, el dispositivo dejará de conectarse a Internet, ya que establece un enlace dedicado con *GoFlex Satellite* a través de Wi-Fi. Si desea conectarse de nuevo a Internet, debe conectarse a otra red y, por tanto, desconectarse de *GoFlex Satellite*. *GoFlex Satellite* admite hasta tres usuarios simultáneos.

## Conexión a la señal de GoFlex Satellite™ desde un dispositivo iOS

Los dispositivos Apple iOS pueden utilizar la aplicación *GoFlex Media*, que permite buscar y reproducir fácilmente el contenido guardado en la unidad *GoFlex Satellite*. La aplicación *GoFlex Media*, que puede obtener gratuitamente de App Store, se emplea con iPad, iPhone o iPod touch. Asegúrese de que tiene instalada la aplicación antes de continuar. Consulte “Paso 3: instalación de la aplicación GoFlex Media™” en la página 11.

1. Encienda el dispositivo *GoFlex Satellite* pulsando el botón de encendido. Espere a que el LED del Wi-Fi parpadee en verde y luego en azul, lo que indicará que está listo para el acceso inalámbrico.
2. En el dispositivo iOS (iPad, iPhone o iPod touch), pulse **Ajustes > Wi-Fi**.



3. Espere a que se actualice la lista de redes inalámbricas y, a continuación, seleccione **GoFlex Satellite** en la lista de redes.
4. Pulse el botón de inicio en el dispositivo iOS.



5. Pulse la aplicación **GoFlex Media** para abrirla.

---

**Nota:** También puede reproducir en el dispositivo sin necesidad de la aplicación *GoFlex Media*, sino usando un navegador web.

---

### Conexión a GoFlex Satellite desde un ordenador Mac usando AirPort®

Si tiene una tarjeta AirPort instalada en su ordenador Mac, puede conectarse a la red de GoFlex Satellite. Consulte la documentación para el usuario de su ordenador para obtener las instrucciones actualizadas para la conexión a una red inalámbrica.

1. Encienda el dispositivo *GoFlex Satellite* pulsando el botón de encendido. Espere a que el LED del Wi-Fi parpadee en verde y luego en azul, lo que indicará que está listo para el acceso inalámbrico.
2. Seleccione **Apple > Preferencias del sistema**.
3. En Internet y redes, seleccione **Red**
4. Seleccione **AirPort** en la lista de servicios de conexión a redes.
5. Seleccione **GoFlex Satellite** en la lista de redes.
6. Abra Safari y, a continuación, escriba "www.goflexsatellite" en la barra de direcciones.  
Se mostrará la página principal de GoFlex Satellite.

### Conexión a la señal de GoFlex Satellite desde un dispositivo Android

---

**Nota:** Los pasos y las pantallas de las instrucciones siguientes pueden ser diferentes en su dispositivo Android.

---

1. Encienda el dispositivo *GoFlex Satellite* pulsando el botón de encendido. Espere a que el LED del Wi-Fi parpadee en verde y luego en azul, lo que indicará que está listo para el acceso inalámbrico.
2. En la pantalla principal, seleccione **Configuración de Wi-Fi**.
3. Espere a que se actualice la lista de redes inalámbricas y, a continuación, seleccione **GoFlex Satellite** en la lista de redes Wi-Fi.

4. Pulse **Conectar** para conectarse a la red de GoFlex Satellite.
5. Vuelva a la pantalla principal.
6. Pulse la aplicación **GoFlex Media** para abrirla.

## Conexión a la señal de GoFlex Satellite desde un smartphone

Puede conectarse al dispositivo *GoFlex Satellite* desde cualquier smartphone con acceso Wi-Fi que tenga un navegador. Aunque conectarse a un dispositivo inalámbrico es parecido en la mayoría de los smartphones, consulte la documentación de su teléfono si necesita instrucciones detalladas.

1. Encienda el dispositivo *GoFlex Satellite* pulsando el botón de encendido. Espere a que el LED del Wi-Fi parpadee en verde y luego en azul, lo que indicará que está listo para el acceso inalámbrico.
2. Vaya a la configuración Wi-Fi de su teléfono.
3. Seleccione **GoFlex Satellite** en la lista de redes inalámbricas.
4. Abra el navegador web del teléfono.
5. Entre en cualquier dirección URL para ser redirigido automáticamente a la página principal de GoFlex Satellite.

## Conexión a la señal de GoFlex Satellite desde un ordenador o navegador

También puede reproducir el contenido desde *GoFlex Satellite* sin necesidad de utilizar la aplicación *GoFlex Media*, sino usando un navegador web. También funciona con dispositivos que tienen instalada la aplicación *GoFlex Media*.

1. Encienda el dispositivo *GoFlex Satellite* pulsando el botón de encendido. Espere a que el LED del Wi-Fi parpadee en verde y luego en azul, lo que indicará que está listo para el acceso inalámbrico.
2. Habilite la conexión inalámbrica del dispositivo en el que desea reproducir.
3. Seleccione "GoFlex Satellite" en la lista de redes inalámbricas del dispositivo.
4. Después de iniciar el navegador web del dispositivo, entre en cualquier dirección URL para ser automáticamente redirigido a la página principal de GoFlex Satellite. También puede introducir **www.goflexsatellite.com** para acceder a *GoFlex Satellite*.

## Visualización y reproducción de archivos multimedia

En esta sección se proporcionan las instrucciones para reproducir vídeos, música y ver imágenes y documentos utilizando la aplicación *GoFlex Media* y un navegador web. También puede reproducir el contenido utilizando un navegador desde cualquier tableta, ordenador o smartphone con acceso inalámbrico.


**Nota:** Cuando se utiliza un navegador web, el acceso a algunas funciones puede ser diferente. Las secciones en las que se describen funciones exclusivas de los navegadores están claramente indicadas.

## Reproducción de archivos multimedia

### Reproducción de vídeos

Siga estos pasos para reproducir vídeos que haya copiado en el dispositivo *GoFlex Satellite*.

1. Asegúrese de que *GoFlex Satellite* está encendido y que el dispositivo está conectado a la señal de GoFlex Satellite. Consulte “Conexión a la señal inalámbrica de GoFlex Satellite™” en la página 21.
2. Abra la aplicación *GoFlex Media* o un navegador web.
3. Seleccione la ficha **Vídeos** de la pantalla principal de GoFlex Satellite.

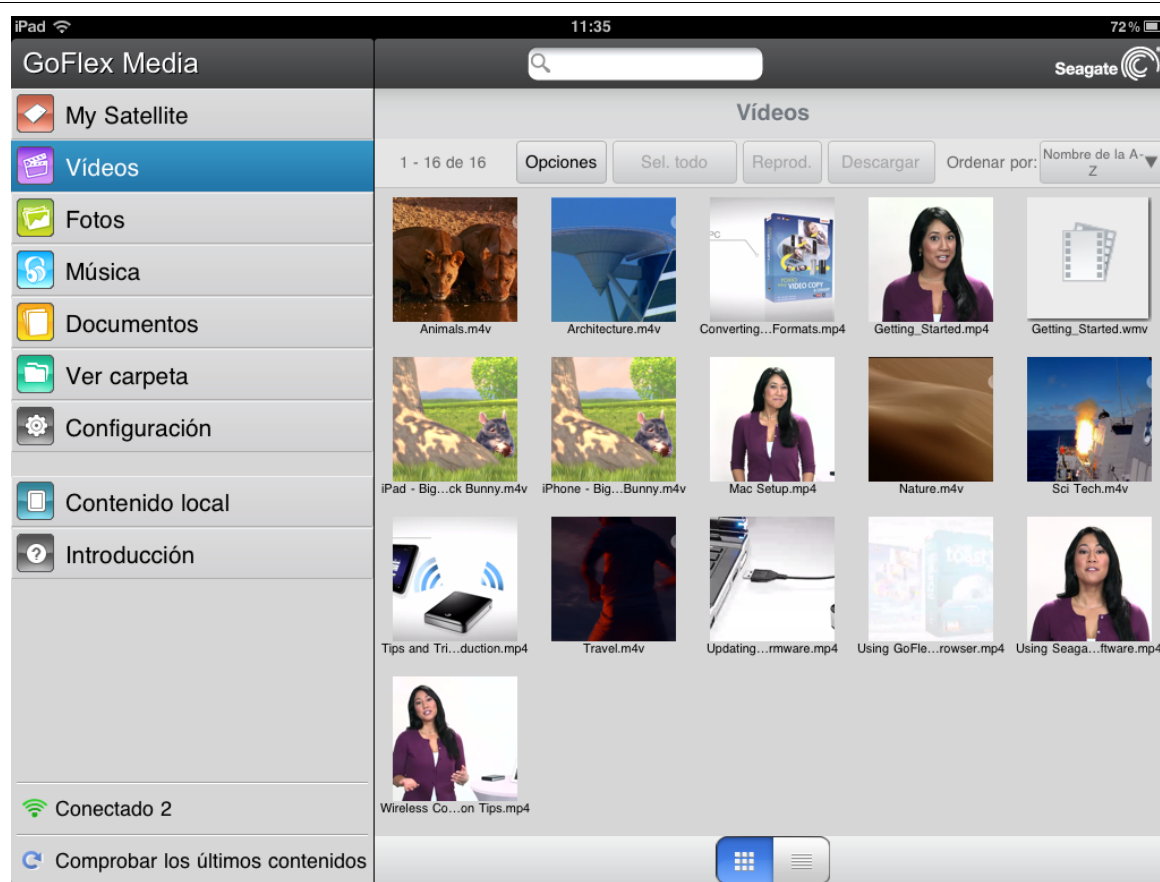

**Figura 12:** Pantalla de vídeos



#### 4. Reproduzca la película o el vídeo que desea ver de una de las dos formas siguientes:

- Seleccione el vídeo para comenzar la reproducción, o bien,
- Seleccione el botón **Opciones**, elija el vídeo y, a continuación, seleccione el botón **Reprod.**

**Solo en el navegador:** quizás necesite seleccionar un reproductor multimedia para reproducir el vídeo. Dependiendo del tamaño del vídeo que desee reproducir, algunos navegadores descargan el vídeo entero para poder reproducirlo. Una película completa puede tardar varios minutos en cargarse.

Es posible que el reproductor multimedia del dispositivo esté limitado a reproducir ciertos formatos de vídeo. La causa de que no se reproduzca un vídeo que ha copiado en el dispositivo *GoFlex Satellite* podría ser que el formato no es compatible con el reproductor.

##### **Para pausar un vídeo:**

- Utilizando la aplicación: pulse la pantalla y, a continuación, el icono de pausa.
- Desde un navegador: haga clic en el botón de pausa disponible en el reproductor multimedia.

##### **Para detener la reproducción de un vídeo:**

- Utilizando la aplicación: pulse la pantalla y, a continuación, seleccione el botón **Listo** de la esquina superior izquierda.
- Desde un navegador: cierre el reproductor multimedia.


Para reproducir todas las películas o vídeos, seleccione el botón **Opciones** > botón **Sel. todo** > botón **Reprod.**

## **Reproducción de música**

Siga estos pasos para reproducir música que haya copiado en el dispositivo *GoFlex Satellite*.

1. Asegúrese de que *GoFlex Satellite* está encendido y que el dispositivo está conectado a la señal de GoFlex Satellite. Consulte “Conexión a la señal inalámbrica de GoFlex Satellite™” en la página 21.
2. Abra la aplicación *GoFlex Media* o un navegador web.

### 3. Seleccione la ficha **Música** de la pantalla principal de GoFlex Satellite.

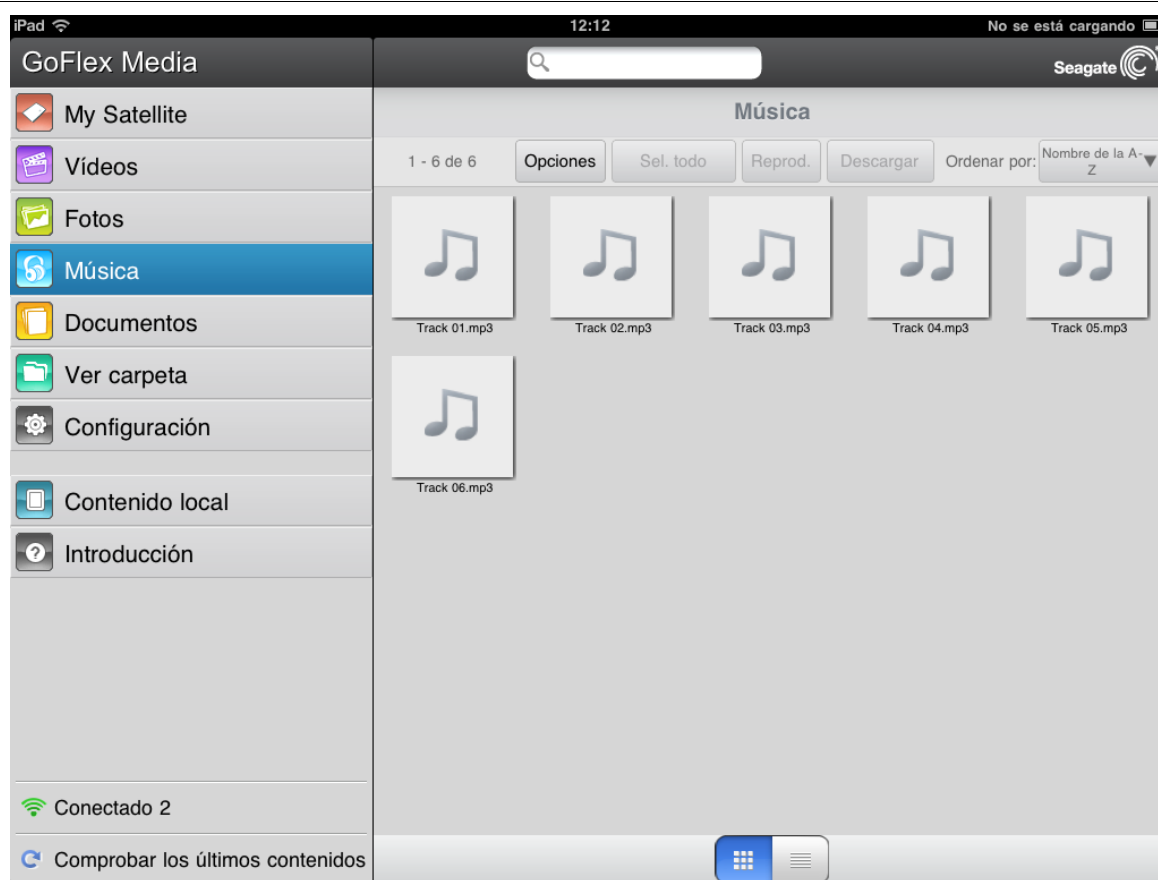

**Figura 13:** Pantalla de música

- *Para reproducir una canción*, seleccione el archivo correspondiente.
- *Para reproducir varias canciones*, pulse el botón **Opciones**, seleccione las canciones que desea reproducir y, a continuación, seleccione el botón **Reprod.**
- *Para reproducir todas las canciones*, pulse el botón **Opciones** botón > **Seleccionar todo** botón > **Reproducir**.

#### **Para pausar una canción:**

- Utilizando la aplicación: pulse la pantalla y, a continuación, el icono de pausa.
- Desde un navegador: haga clic en el icono de pausa de la pantalla.

#### **Para detener la reproducción de una canción:**

- Utilizando la aplicación: pulse la pantalla y, a continuación, pulse el botón **Listo** de la esquina superior izquierda.
- Desde un navegador: haga clic en la flecha hacia atrás o el botón de inicio.

## Visualización de fotos

Siga estos pasos para ver fotos que haya copiado en el dispositivo *GoFlex Satellite*.

1. Asegúrese de que *GoFlex Satellite* está encendido y que el dispositivo está conectado a la señal de GoFlex Satellite. Consulte “Conexión a la señal inalámbrica de GoFlex Satellite™” en la página 21.
2. Abra la aplicación *GoFlex Media* o un navegador web.
3. Seleccione la ficha **Fotos** de la pantalla principal de GoFlex Satellite.



**Figura 14:** Pantalla de fotos

- *Para ver una foto*, selecciónela.
- *Para ver varias fotos*, pulse el botón **Opciones**, seleccione las fotos que desee ver y, a continuación, seleccione el botón **Reprod.** Las fotos se mostrarán como un carrusel de imágenes.
- *Para ver todas las fotos*, pulse el botón **Opciones** botón > **Sel. todo** botón > **Reprod.**

Para pausar un carrusel usando la aplicación, pulse la pantalla y, a continuación, pulse el icono de pausa.


**Para detener la reproducción de un carrusel de imágenes:**

- Utilizando la aplicación: pulse la pantalla y, a continuación, pulse el botón **Listo** de la esquina superior izquierda.
- Desde un navegador: cierre la imagen actual o haga clic en la flecha hacia atrás o el botón de inicio.

**Visualización de documentos**

Siga estos pasos para ver documentos que haya copiado en el dispositivo *GoFlex Satellite*.

1. Asegúrese de que *GoFlex Satellite* está encendido y que el dispositivo está conectado a la señal de GoFlex Satellite. Consulte “Conexión a la señal inalámbrica de GoFlex Satellite™” en la página 21.
2. Abra la aplicación *GoFlex Media* o un navegador web.
3. Seleccione la ficha **Documentos** de la pantalla principal de GoFlex Satellite.

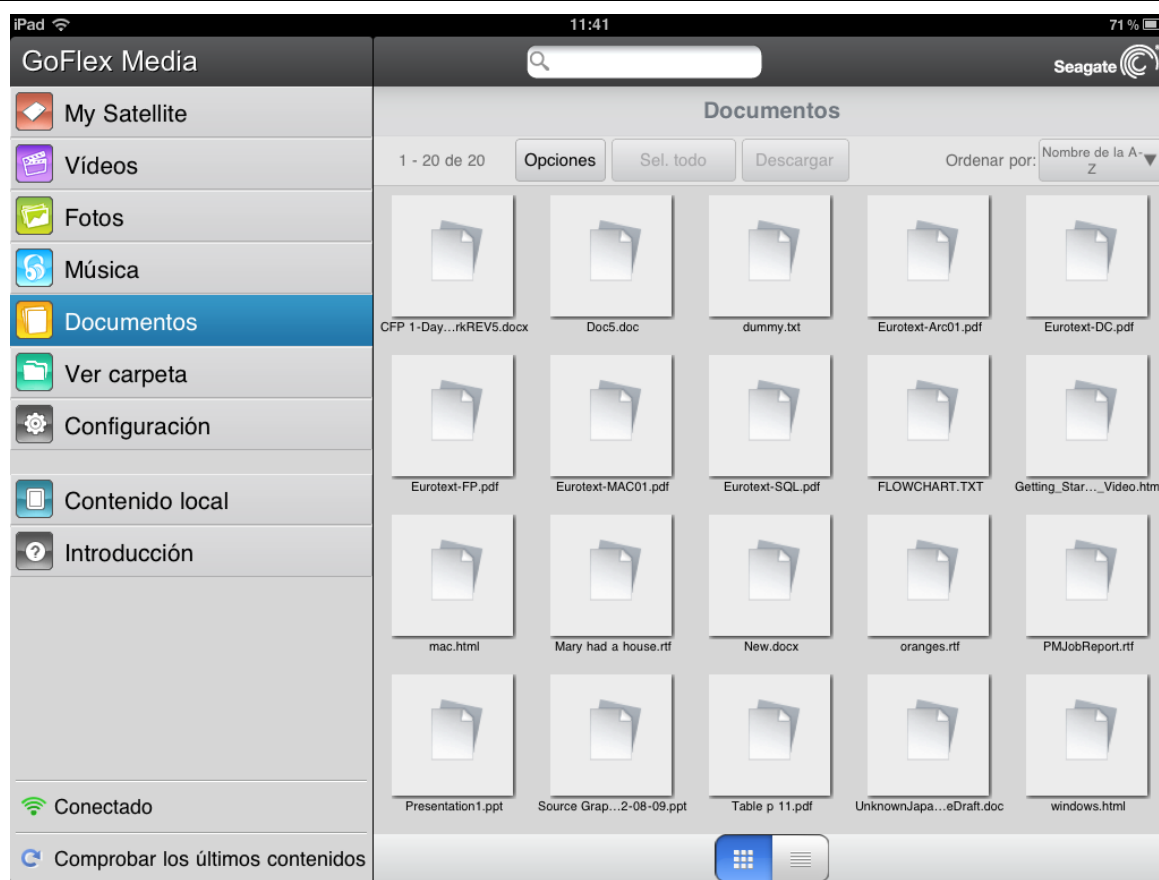

**Figura 15:** Pantalla de documentos

4. Pulse (aplicación) o haga clic (navegador) el documento que desea ver.

No se pueden ver todos los documentos en todos los dispositivos. Consulte la documentación del dispositivo para ver una lista de los tipos de documentos admitidos.

## Visualización del contenido de las carpetas (solo en la aplicación GoFlex Media)

**Ver carpeta** ofrece otra forma de ver el contenido almacenado en el dispositivo *GoFlex Satellite*. Muestra los archivos y las carpetas en su estructura original en el ordenador. Si prefiere acceder a sus archivos desde esta vista, tiene disponibles los mismos controles para la reproducción.

En la aplicación *GoFlex Media*, pulse **Ver carpeta**. Mientras se desplaza por las carpetas, la carpeta que está viendo en ese momento y la carpeta en la que ha comenzado se muestran sobre los botones del menú superior. Haga clic en la flecha izquierda para volver al nivel superior.

## Cambio de la organización de los archivos en la aplicación

Puede reorganizar los archivos mostrados actualmente en la pantalla seleccionando una de las siguientes opciones del menú **Ordenar por**: Nombre de la A-Z, Nombre de la Z-A, Fecha ascendente, Fecha descendente y Tipo de archivo.



**Figura 16:** Menú Ordenar por

Para reorganizar los archivos, seleccione el botón que aparece junto a **Ordenar por** y, a continuación, seleccione un orden diferente.

## Búsqueda de archivos en la unidad GoFlex Satellite

Si tiene muchos archivos almacenados en el dispositivo *GoFlex Satellite*, encontrar uno en particular le resultará fácil. Utilice la herramienta de búsqueda situada en la parte superior de todas las pantallas para encontrar el archivo en la unidad.

Para buscar un archivo utilizando la aplicación *GoFlex Media*:

1. Seleccione la herramienta de búsqueda situada en la parte superior de la pantalla.



2. Cuando aparezca el teclado, escriba el nombre del archivo completo o una parte y pulse la tecla **Buscar** del teclado.

Para buscar un archivo desde un navegador:

1. Haga clic en el campo de búsqueda situado en la parte superior de la pantalla.
2. Con el teclado, escriba el nombre completo del archivo o una parte y pulse **Retorno**.

El archivo que ha buscado se muestra en la pantalla, listo para ser reproducido.

## Descarga de contenido en el dispositivo multimedia o el ordenador

Además de reproducir el contenido desde el dispositivo *GoFlex Satellite*, puede copiar archivos desde la unidad al dispositivo multimedia o el ordenador. Esta es una función práctica si desea viajar con algunos archivos multimedia pero no quiere llevar el dispositivo *GoFlex Satellite*. El límite del número de archivos que se puede descargar es el espacio de almacenamiento disponible en el dispositivo multimedia u ordenador.

Para descargar archivos:

1. Localice los archivos que desea descargar en una de las carpetas multimedia (Vídeos, Imágenes, Música y Documentos).
2. Seleccione el botón **Opciones** y, a continuación, seleccione uno por uno los archivos que desea descargar o seleccione **Sel. todo** para marcar todos los archivos de la carpeta actual.
3. Seleccione el botón **Descargar**.

Los archivos comienzan a descargarse en el dispositivo. Para detener la descarga de un archivo, seleccione la X en el icono de un archivo que se esté descargando.

Los archivos que se descarguen en el dispositivo se pueden reproducir desde la sección Contenido local de la aplicación *GoFlex Media*. Si está utilizando un ordenador, los archivos descargados se almacenan en la ubicación que elija.

## Carga inalámbrica de contenido desde un equipo a *GoFlex Satellite*

Si tiene archivos en su ordenador que quiere cargar al dispositivo *GoFlex Satellite* sin tener el dispositivo físicamente conectado al ordenador, puede hacerlo desde el navegador web del equipo.

1. Conéctese al dispositivo *GoFlex Satellite* desde el equipo. (Consulte el apartado “Conexión a la señal de GoFlex Satellite desde un ordenador o navegador” en la página 23.)
2. Desde la pantalla principal de *GoFlex Satellite*, desplácese hasta una de las carpetas multimedia: Vídeos, Fotos, Música, Documentos.
3. Haga clic en el botón **Cargar** del menú principal.
4. Escriba el nombre del archivo o haga clic en **Examinar** y, a continuación, busque el archivo que desea copiar en el dispositivo *GoFlex Satellite*.
5. Haga clic en **Cargar**.

El archivo se añade a su categoría predefinida.



## 4. Administración del dispositivo GoFlex Satellite™

Después de configurar *GoFlex Satellite™*, podrá ajustar la configuración, actualizar el software (si hay actualizaciones disponibles), crear una contraseña, etc. En este capítulo se explican estas y otras funciones.

### Configuración y preferencias de GoFlex Satellite™

Las opciones de configuración ayudan a administrar la configuración personal, de seguridad, de redes y del dispositivo para el dispositivo *GoFlex Satellite*.



**Figura 17:** Pantalla de configuración

Desde el menú Configuración se puede crear una contraseña para restringir el acceso, cambiar el nombre de la red (SSID) de *GoFlex Satellite* y administrar el dispositivo *GoFlex Satellite* actualizando el software o apagándolo. En esta sección se describen estas opciones de configuración, entre otras muchas.



## Reinicio del dispositivo GoFlex Satellite™

Si tiene algún problema menor con *GoFlex Satellite*, siga estos pasos para reiniciar el dispositivo.

---

**Nota:** Al reiniciar *GoFlex Satellite*, no se elimina ninguna configuración de usuario ni se borra el contenido del dispositivo.

---

Para apagar y reiniciar *GoFlex Satellite*:

1. Asegúrese de que nadie está reproduciendo archivos desde *GoFlex Satellite* en estos momentos. Nadie debe estar viendo vídeos o fotos, escuchando música o trabajando con algún otro archivo almacenado en el dispositivo *GoFlex Satellite*.
2. Abra la aplicación *GoFlex Media* o conéctese a *GoFlex Satellite* desde un navegador.
3. Seleccione **Configuración** y, seguidamente, seleccione **Reiniciar Satellite**.

*GoFlex Satellite* se apaga y se reinicia de manera segura. Cuando esté completamente encendido y se encuentre retransmitiendo mediante conexión inalámbrica, aparecerá en la lista de redes inalámbricas del dispositivo. Tendrá que volver a conectarse a *GoFlex Satellite*. Consulte “Conexión a la señal inalámbrica de GoFlex Satellite™” en la página 21.

## Apagado del dispositivo GoFlex Satellite™

Puede apagar el dispositivo *GoFlex Satellite* de dos formas: pulsando el botón de encendido o desde la pantalla Configuración de GoFlex Satellite. Cuando *GoFlex Satellite* se apaga, deja de transmitir mediante conexión inalámbrica.

Para apagar el dispositivo *GoFlex Satellite* desde la aplicación o el navegador:

1. En la aplicación *GoFlex Media* o si está utilizando un navegador, seleccione **Configuración**.
2. Seleccione **Apagar Satellite**.

## Restauración de GoFlex Satellite™ a su configuración original

Cuando se restaura el dispositivo *GoFlex Satellite*, este vuelve a la configuración original de fábrica. Todos los archivos almacenados en *GoFlex Satellite* se conservan (no se eliminan archivos ni carpetas), pero las demás configuraciones, como las cuentas de usuario y las contraseñas de *GoFlex Satellite*, sí se eliminan. Es probable que tenga que realizar esta tarea si olvida su contraseña. También se restablece si pulsa el botón de valores predeterminados de fábrica, en la parte inferior del dispositivo *GoFlex Satellite*.

**Para restaurar GoFlex Satellite:**

1. Asegúrese de que nadie está reproduciendo archivos desde *GoFlex Satellite* en estos momentos. Nadie debe estar viendo vídeos o fotos, escuchando música o trabajando con algún otro archivo almacenado en *GoFlex Satellite*.
2. En la aplicación *GoFlex Media* o si está utilizando un navegador, seleccione **Configuración**.

### 3. Seleccione **Restaurar toda la configuración**.

O bien,

### 4. Con un clip, pulse y suelte el botón de **valores predeterminados de fábrica**. El botón de valores predeterminados de fábrica se localiza en la parte inferior del dispositivo *GoFlex Satellite*, como se muestra en Figura 2 en la página 4.

El nombre de Satellite cambia a “GoFlex Satellite” y se borran todas las contraseñas que haya configurado. Consulte “Cambio del nombre del dispositivo GoFlex Satellite™” en la página 34 o “Establecimiento de una contraseña” en la página 35 para restablecer estas preferencias.

Tendrá que volver a conectarse a *GoFlex Satellite*. Consulte “Conexión a la señal inalámbrica de GoFlex Satellite™” en la página 21.

## Actualización del software de GoFlex Satellite™

De vez en cuando, se lanza software nuevo para el dispositivo *GoFlex Satellite*. Para comprobar si hay actualizaciones de software nuevo disponibles, vaya a [www.seagate.com/support/goflexsatellite](http://www.seagate.com/support/goflexsatellite). Si las hay, estarán disponibles en este sitio.

Cuando haya descargado el software, siga estos pasos para actualizar el software de *GoFlex Satellite*.

1. En la aplicación *GoFlex Media* o si está utilizando un navegador, seleccione **Configuración**.
2. Seleccione **Actualizar el software de Satellite**.
3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para actualizar el software.

## Cambio del nombre del dispositivo GoFlex Satellite™

De manera predeterminada, el dispositivo *GoFlex Satellite* se llama “GoFlex Satellite”. Este es el nombre de red que aparece en la lista de redes inalámbricas cuando selecciona conectarse al dispositivo *GoFlex Satellite* desde un dispositivo Wi-Fi. Este nombre también se conoce como el SSID (Id. de conjunto de servicios).

Puede cambiar este nombre si prefiere otro diferente. Siga estos pasos para cambiar el nombre de GoFlex Satellite.

1. En la aplicación *GoFlex Media* o si está utilizando un navegador, seleccione **Configuración**.
2. Seleccione **Cambiar el nombre de Satellite**.
3. Escriba un nombre nuevo y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
4. Escriba el nombre una vez más para confirmar el cambio.

Tendrá que volver a conectarse al dispositivo *GoFlex Satellite* después de cambiarle el nombre.

## Desconexión de la señal de GoFlex Satellite™

Se puede acceder al dispositivo *GoFlex Satellite* desde tres dispositivos distintos simultáneamente. Si un cuarto dispositivo intenta conectarse, será bloqueado. El usuario verá un mensaje en el que se le indica que su dispositivo no se puede unir a la red "GoFlex Satellite".

Para permitir a un dispositivo bloqueado el acceso a *GoFlex Satellite*, será necesario que un usuario se desconecte de esta red inalámbrica.

1. Abra la lista de redes inalámbricas del dispositivo multimedia.
2. Elija una red inalámbrica que no sea GoFlex Satellite.

## Establecimiento de una contraseña

Cree una contraseña si desea restringir el acceso a su dispositivo *GoFlex Satellite*. Es posible que quiera establecer una contraseña si se encuentra en un entorno en el que no desea que nadie se pueda conectar a su dispositivo *GoFlex Satellite*. Al establecer una contraseña, se activa la seguridad WPA, que protege sus transmisiones inalámbricas con *GoFlex Satellite*. Para no tener que introducir una contraseña después de crearla, seleccione Desactivar contraseña y, a continuación, introduzca la contraseña actual.

1. En la aplicación *GoFlex Media* o si está utilizando un navegador, seleccione **Configuración**.
2. Seleccione **Activar contraseña**.
3. Escriba una contraseña y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
4. Escriba la contraseña una vez más para confirmar el cambio.

La contraseña debe tener entre 8 y 64 caracteres. Se aceptan todos los caracteres ASCII. La mayoría de estos caracteres los encontrará en el teclado de su dispositivo.

## Cambio del idioma de la aplicación GoFlex Media™

La aplicación *GoFlex Media* ofrece 12 idiomas diferentes. Puede cambiar el idioma de la aplicación desde la pantalla Configuración.

---

**Nota:** Al hacerlo, solamente cambiará el idioma de la aplicación *GoFlex Media*. El cambio no afecta al idioma del dispositivo multimedia que está utilizando.

---

1. En la aplicación *GoFlex Media* o si está utilizando un navegador, seleccione **Configuración**.
2. Seleccione **Idioma** en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, elija el idioma que desea utilizar.

El idioma cambiará al seleccionado.

## Restauración del dispositivo GoFlex Satellite™

Si *GoFlex Satellite* no funciona correctamente, pruebe a restaurar el dispositivo manteniendo pulsado el botón de encendido durante 15 segundos. Se apagarán todos los indicadores LED y, a continuación, se apagará y reiniciará el dispositivo.

## Administración del dispositivo GoFlex Satellite™

En esta sección se proporcionan instrucciones para administrar el contenido del dispositivo *GoFlex Satellite* y para utilizar las utilidades de la unidad disponibles con el software opcional *Seagate Media Sync*™.

### Eliminación de contenido de GoFlex Satellite™

Para eliminar contenido de la unidad *GoFlex Satellite*, conecte *GoFlex Satellite* al ordenador mediante un adaptador y cable USB 3.0 a *GoFlex Satellite* y al ordenador. Examine las carpetas de la unidad y elimine los archivos como hace siempre.

### Cómo desconectar GoFlex Satellite™ de forma segura del ordenador

Para no perder datos ni dañar archivos, siga siempre estas instrucciones para desconectar el dispositivo *GoFlex Satellite* del ordenador de forma segura:

1. Compruebe que en *GoFlex Satellite* no hay archivos abierto, copiándose o guardándose en la unidad.
2. Dependiendo del sistema operativo que utilice, extraiga de forma segura la unidad del equipo:
  - En Mac OS, arrastre el icono de la unidad *GoFlex Satellite* del escritorio a la papelera.
  - En Windows, haga clic en el icono **Quitar hardware de forma segura**. Windows XP muestra la unidad como un dispositivo de almacenamiento masivo USB.
3. Espere a que los indicadores luminosos del adaptador USB 3.0 se apaguen.
4. Cuando se hayan apagado, podrá desconectar con seguridad *GoFlex Satellite* del ordenador.

### Administración de la unidad


El software *Seagate Media Sync*™ ofrece funciones de administración para la unidad *GoFlex Satellite* e incluye funciones que puede utilizar para sincronizar automáticamente todos los archivos multimedia con el dispositivo *GoFlex Satellite* o solo los compatibles con iPad, iPhone o iPod touch. Entre en [www.seagate.com/support/goflexsatellite](http://www.seagate.com/support/goflexsatellite) para descargar el software.

Si desea más información, consulte el apartado “Copia de archivos en GoFlex Satellite™ usando Seagate Media Sync™” en la página 15.

---

**Nota:** Las siguientes funciones solo se encuentran disponibles con la versión para Windows de *Seagate Media Sync*.

---

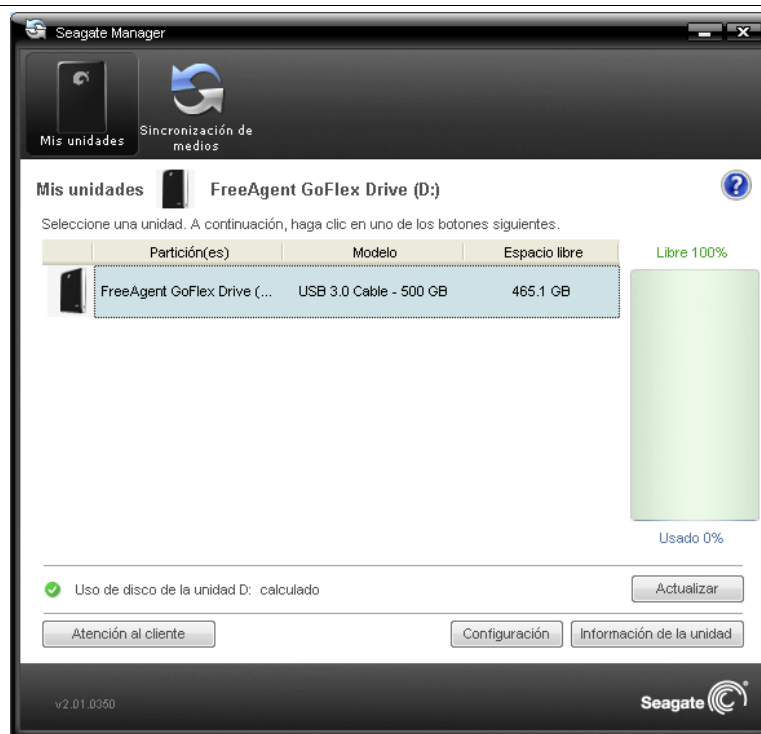

**Figura 18:** Seagate Media Sync

La ventana **Mis unidades** proporciona un punto de acceso central a partir del cual puede administrar las unidades conectadas. Puede ir a la ventana **Mis unidades** haciendo clic en el icono **Mis unidades** de la barra de menús desde cualquier ventana de la aplicación. Si desea más información, consulte el apartado "Utilización de la ventana **Mis unidades**".

## Uso de la configuración de Media Sync

Consulte la "Copia de archivos en GoFlex Satellite™ usando Seagate Media Sync™" en la página 15 para obtener más información.

## Utilización de la ventana **Mis unidades**

En la ventana **Mis unidades**, primero debe seleccionar la unidad y luego la función que desee utilizar con ella. En el centro de la ventana **Mis unidades** se mostrarán las unidades conectadas. La unidad seleccionada actualmente aparece resaltada de color celeste. Puede utilizar la aplicación *Seagate Media Sync* con cualquier unidad USB, Firewire o eSATA con formato NTFS o FAT32.

Los iconos de la barra de menús permiten pasar de la ventana **Mis unidades**, utilizada para administrar las funciones de la unidad seleccionada, a la ventana **Sincronización de medios**, utilizada para sincronizar archivos multimedia de la unidad seleccionada con los archivos multimedia de su equipo.

- Para seleccionar otra unidad, haga clic en el icono de la unidad o en el nombre de la partición.
- Para acceder a la configuración avanzada de la unidad seleccionada, haga clic en **Configuración**.
- Para obtener más información sobre la unidad seleccionada, haga clic en **Información de la unidad**.
- Para obtener ayuda, haga clic en el icono de ayuda. Si no encuentra respuesta a sus dudas, haga clic en **Atención al cliente** para ir al sitio Web de Soporte de Seagate.

---

**Nota:** Todas las unidades externas USB con formato NTFS y FAT32 se detectan automáticamente y se indican en la ventana Mis unidades. Es posible que el software tarde unos segundos en detectar la unidad. Si no aparece su unidad, asegúrese de que se encuentra correctamente conectada y encendida.

---

## Administración de la configuración de unidades

Haga clic en **Configuración** en la parte inferior de la ventana Mis unidades para abrir la ventana **Configuración** y acceder a las siguientes funciones para la unidad seleccionada.

### Ajuste de la configuración de energía

Se puede seleccionar cuánto tiempo debe permanecer inactiva la unidad antes de pasar al modo de ahorro de energía.

El modo de ahorro de energía permite ahorrar energía al indicar a la unidad que deje de funcionar cuando no se esté utilizando. Con el modo de ahorro de energía ahorrará electricidad y podrá activar de nuevo la unidad en pocos segundos cuando desee volver a utilizarla.

Si utiliza la unidad con mucha frecuencia, puede seleccionar un intervalo de tiempo mayor, de forma que su trabajo no se vea interrumpido al abrir o guardar archivos en la unidad.

Si utiliza la unidad con menos frecuencia, puede seleccionar un intervalo de tiempo menor para que la unidad no consuma más energía de la necesaria.

Para ajustar la configuración de energía:

1. En el panel Unidades, seleccione la unidad que desea ajustar y, a continuación, haga clic en **Configuración**.  
Se abrirá la ventana Configuración de la unidad.
2. Haga clic en **Ajustar la configuración de energía**.
3. Seleccione un intervalo del menú desplegable o haga clic en **Predeterminado** para volver a la configuración de energía original de la unidad.
4. Haga clic en **Aplicar** para guardar la configuración de energía.
5. Haga clic en **Aceptar** para volver a Configuración.

## Realización de pruebas en la unidad

Puede realizar pruebas en la unidad para comprobar su estado. La utilidad de diagnóstico realiza las comprobaciones sin afectar a los datos de la unidad.

Para realizar pruebas en la unidad:

1. En el panel Unidades, seleccione la unidad que desea probar y, a continuación, haga clic en **Configuración**.

Se abrirá la ventana Configuración de la unidad.

2. Haga clic en **Probar la unidad**.

Se abrirá la ventana Probar unidad.

3. Haga clic en **Probar**.

Una barra de progreso indicará el avance de la comprobación. Cuando ésta termine, se mostrarán los resultados.

Si el diagnóstico encuentra un error durante la comprobación, aparecerá el número de serie del dispositivo defectuoso con instrucciones para ponerse en contacto con el soporte y servicio al cliente de Seagate.

4. Haga clic en Cerrar para volver a Configuración.

## Ajuste de los indicadores luminosos de la unidad

La función Indicadores luminosos de la unidad permite controlar los indicadores luminosos de la unidad. Los indicadores luminosos de la unidad parpadean para señalar la actividad y el estado de ésta.

1. En el panel Unidades, seleccione la unidad que desea ajustar y, a continuación, haga clic en **Configuración**.

Se abrirá la ventana Configuración de la unidad.

2. Haga clic en **Ajustar los indicadores luminosos de la unidad**.

3. Para apagar los indicadores luminosos de la unidad, haga clic en **Desactivar los indicadores luminosos**. Para volver encender los indicadores luminosos de la unidad, haga clic en **Mostrar los indicadores luminosos de actividad y de estado**.

Los indicadores luminosos de la unidad pueden activarse automáticamente en las siguientes situaciones:

- Si la alimentación de la unidad se interrumpe y vuelve a encenderse
- Si la unidad se desconecta y se vuelve a conectar

## Actualización del software

La función Actualizar el software le informará automáticamente cuando exista una actualización del software *Media Sync*. También puede comprobar manualmente si hay alguna actualización disponible o desactivar la función Actualizar el software.

1. En el panel Unidades, seleccione la unidad que desea ajustar y, a continuación, haga clic en **Configuración**.

2. En la ventana Configuración, haga clic en **Verificar las actualizaciones de software**.

Se abrirá la ventana Actualizar el software. La opción Comprobar si existen actualizaciones automáticamente se encuentra seleccionada de forma predeterminada.

3. Para desactivar la función Actualizar el software, elimine la selección de **Comprobar si existen actualizaciones automáticamente**.

4. Para comprobar ahora la existencia de actualizaciones, haga clic en **Comprobar ahora**.

Aparecerá la ventana Actualizar el software para informarle de si el software está actualizado.

Si hay nuevo software disponible, puede descargarlo desde esta ventana. Para obtener más información sobre el nuevo software, haga clic en Más información.

## Cambio de la configuración de Seagate Advisor

Puede seleccionar si desea mostrar los mensajes emergentes de Seagate Advisor (promociones especiales, consejos y sugerencias) en la bandeja del sistema.

1. En el panel Unidades, seleccione la unidad que desea ajustar y, a continuación, haga clic en **Configuración**.

2. En la ventana Configuración, haga clic en **Cambiar configuración de Seagate Advisor**.

Se abrirá la ventana Cambiar configuración de Seagate Advisor. De forma predeterminada, se selecciona Mostrar mensajes de Seagate Advisor.

3. Para desactivar los mensajes emergentes de Seagate Advisor de la bandeja del sistema, anule la selección de **Mostrar mensajes de Seagate Advisor**.

---

**Nota:** Al desactivar los mensajes emergentes de Seagate Advisor de la bandeja del sistema, no se desactivan los mensajes emergentes de notificación de Actualizar el software.

---



## Registro del producto

---

**Nota:** Esta función solo está disponible para las unidades Seagate.

---

1. En el panel Unidades, seleccione la unidad que desea registrar y, a continuación, haga clic en **Configuración**.
2. En la ventana Configuración, haga clic en **Registrar mi producto**.  
Se abrirá la página web Registro del producto de Seagate.
3. Introduzca la información solicitada.
4. Haga clic en **Registrar** en la parte inferior de la página.

## Visualización de información sobre la unidad

La función Información de la unidad proporciona la siguiente información sobre la unidad:

- **Número de serie:** el número de serie de la unidad.
- **Firmware:** la versión de firmware que utiliza la unidad.
- **Volumen:** el nombre de la unidad.
- **Capacidad:** la capacidad total de la unidad.
- **Espacio libre:** cantidad de espacio restante en la unidad.
- **Sistema de archivos:** el sistema de archivos de Windows de la unidad.

Para ver la información de la unidad:

1. En el panel Unidades, seleccione la unidad cuya información desea ver y, a continuación, haga clic en **Información de la unidad**.  
Se abrirá la ventana Información de la unidad.
2. Haga clic en **Cerrar** para cerrar la ventana Información de la unidad.

## 5. Solución de problemas

El dispositivo *GoFlex Satellite™* es un dispositivo “plug and play”. No obstante, en determinadas circunstancias, el proceso de configuración y el uso del producto pueden necesitar una atención especial. A continuación se proporciona una lista de consejos para la solución de problemas, en caso de que surgiese alguno durante la configuración.

### Problemas comunes y soluciones

Esta sección ofrece sugerencias para resolver problemas comunes.

#### Los archivos tardan un rato en aparecer en la aplicación GoFlex Media o el navegador web

El dispositivo *GoFlex Satellite* realiza un análisis único de todo el contenido que copie en la unidad. Este proceso puede tardar un poco, si copia una gran cantidad de datos.

Si ha copiado contenido hace poco en la unidad *GoFlex Satellite* y no ve los archivos: “tire hacia arriba” la pantalla o haga clic en **Comprobar los últimos contenidos** para actualizar los archivos en la aplicación *GoFlex Media™* o haga clic en el botón de actualización para actualizar la página que está viendo con el navegador.

#### No me puedo conectar mediante conexión inalámbrica al dispositivo GoFlex Satellite

- Asegúrese de que el dispositivo *GoFlex Satellite* está desconectado del ordenador, se encuentra encendido y el LED del Wi-Fi parpadea en azul. El dispositivo *GoFlex Satellite* no transmite señal mientras esté conectado al ordenador.
- Asegúrese de seleccionar **GoFlex Satellite** en la lista de redes inalámbricas del dispositivo. Si se aleja de la red inalámbrica del dispositivo *GoFlex Satellite*, se desconectará de la señal inalámbrica de GoFlex Satellite. El límite de alcance de la red es de aproximadamente 45 metros. Los obstáculos, como las paredes entre el dispositivo y *GoFlex Satellite*, pueden afectar a la intensidad de la señal. En este caso tendrá que volver a conectarse a la red.
- Si sabe que el dispositivo *GoFlex Satellite* está transmitiendo señal, pero no se puede conectar, es posible que ya haya tres dispositivos conectados a *GoFlex Satellite*. Solo tres dispositivos pueden reproducir a la vez desde *GoFlex Satellite*. Si ve un mensaje cuando intenta conectarse al dispositivo *GoFlex Satellite* en el que se le indica que su dispositivo multimedia no se puede unir o conectar a la red “GoFlex Satellite”, significará que ya hay tres dispositivos conectados. Para ver cuántos dispositivos hay actualmente conectados al dispositivo *GoFlex Satellite*, pulse el icono **Conectado** mientras está conectado a GoFlex Satellite.
- Asegúrese de que el dispositivo *GoFlex Satellite* está encendido. Si *GoFlex Satellite* está apagado, deja de transmitir señal y se pierde la conexión inalámbrica del dispositivo. Para volver a conectarse, seleccione “GoFlex Satellite” en la lista de redes inalámbricas de su dispositivo.

- Si está intentando reproducir desde un navegador, asegúrese de que la conexión inalámbrica del dispositivo está habilitada. Entre en cualquier dirección URL para ser redirigido automáticamente a la página principal de GoFlex Satellite. También puede escribir [www.goflexsatellite.com](http://www.goflexsatellite.com) en la barra de direcciones del navegador para conectarse a *GoFlex Satellite*.
- Haga clic en el botón Actualizar.

### **No puedo reproducir una canción, un vídeo u otro archivo**

- Asegúrese de que el dispositivo es compatible con el formato de archivo.

Puede copiar cualquier archivo a la unidad *GoFlex Satellite*, pero el dispositivo en el que reproduce los archivos multimedia solamente reproduce o visualiza los formatos con los que es compatible. *GoFlex Satellite* no transcodifica, o convierte, los archivos que se copian en la unidad. Consulte las especificaciones del dispositivo para ver una lista completa de los tipos de archivos admitidos.

Hay formas de convertir los archivos de vídeo a diferentes formatos de manera que se puedan reproducir en el dispositivo. Si tiene archivos que quiera reproducir en *GoFlex Satellite* y que son incompatibles con su dispositivo multimedia, transcódifíquelos los archivos antes de copiarlos en la unidad.

### **Acabo de copiar un archivo de vídeo adquirido en iTunes® al dispositivo GoFlex Satellite, pero no se reproduce**

Los vídeos adquiridos en iTunes están protegidos con DRM (Digital Rights Management). Para reproducir estos vídeos, debe sincronizar su iPad/iPhone/iPod touch con su cuenta iTunes para reproducir los nuevos archivos en el dispositivo *GoFlex Satellite*.

Cuando seleccione reproducir un vídeo adquirido en iTunes en la aplicación *GoFlex Media*, se reproducirá desde el navegador Safari.

### **No puedo utilizar Internet mientras reproduce contenido desde GoFlex Satellite**

El dispositivo *GoFlex Satellite* es una red inalámbrica en sí. Cuando el dispositivo Wi-Fi se conecta a *GoFlex Satellite*, está conectado a la red inalámbrica del dispositivo *GoFlex Satellite*. Si desea utilizar su dispositivo Wi-Fi para navegar por Internet o comprobar su correo electrónico, tendrá que conectarse a su red habitual y, por tanto, desconectarse de *GoFlex Satellite*.

### **He vuelto a formatear por error la unidad para mi Mac**

- El dispositivo *GoFlex Satellite* está diseñado para trabajar con los sistemas operativos Windows y Mac. Sin embargo, debe instalar el software de Seagate GoFlex para permitir que se copie el archivo desde Mac. Si ha vuelto a formatear la unidad por error, cambie en primer lugar la unidad a su formato original NTFS y luego descárguese el software de Seagate GoFlex desde [www.seagate.com/support/goflexsatellite](http://www.seagate.com/support/goflexsatellite)
- Si está usando Time Machine®, no deje que el programa utilice la unidad *GoFlex Satellite* como copia de seguridad. Time Machine intentará reformatear la unidad *GoFlex Satellite*.

## No puedo conectarme a GoFlex Satellite desde mi smartphone

Asegúrese de que ha seleccionado “GoFlex Satellite” en la lista de redes inalámbricas.

## Mi ordenador no se conecta a GoFlex Satellite

Asegúrese de que tiene habilitada la configuración inalámbrica y seleccione “GoFlex Satellite” en la lista de redes inalámbricas.

## Parece que el dispositivo GoFlex Satellite se apaga solo

El dispositivo *GoFlex Satellite* incluye una función de ahorro de energía, lo que significa que entra en modo de reposo después de 5 minutos de inactividad. *GoFlex Satellite* regresa automáticamente al modo activo cada vez que alguien intenta acceder al dispositivo.

## Sé que el dispositivo GoFlex Satellite está transmitiendo señal, pero no me puedo conectar

Solo un máximo de tres dispositivos inalámbricos puede reproducir desde un dispositivo *GoFlex Satellite* simultáneamente. Si ya hay tres dispositivos reproduciendo desde *GoFlex Satellite*, puede esperar su oportunidad o pedir a un usuario que se desconecte del dispositivo. Para ver cuántos dispositivos hay actualmente conectados al dispositivo *GoFlex Satellite*, pulse el icono **Conectado** mientras está conectado a *GoFlex Satellite*.

## El dispositivo GoFlex Satellite pita cuando lo conecto al ordenador

El dispositivo *GoFlex Satellite* va más lento cuando funciona con la batería. Conecte el dispositivo *GoFlex Satellite* a una toma de corriente utilizando el USB incluido para el cable de alimentación de CC y el adaptador de pared USB para cargar el dispositivo.

## Buscar ayuda adicional

El dispositivo de almacenamiento inalámbrico portátil *GoFlex Satellite* es fácil de utilizar, pero aún así podrían surgirle algunas preguntas. Visite [www.seagate.com/support/goflexsatellite](http://www.seagate.com/support/goflexsatellite) si tiene algún problema con la configuración o el uso de *GoFlex Satellite*.

Aquí encontrará la siguiente información útil:

- La última versión de esta guía de usuario
- Vídeos de procedimientos
- Software para ayudarle a copiar archivos multimedia a la unidad *GoFlex Satellite*
- Actualizaciones de firmware (cuando las haya)
- Preguntas más frecuentes

Además de la información facilitada en esta guía, puede ver un vídeo que encontrará en la unidad *GoFlex Satellite* donde se hace una introducción a la configuración y el uso de su nuevo dispositivo *GoFlex Satellite*. Para ver el vídeo, conecte el dispositivo *GoFlex Satellite* al equipo y localice el vídeo titulado “Introducción”.

---

# Índice

## A

- acerca de GoFlex Satellite 1
- adaptador USM, indicadores luminosos de actividad 4
- apagado de GoFlex Satellite 33
- aplicación GoFlex Media
  - acerca de 1
  - descripción general 5
  - instalación 11
  - menú superior 6
  - pantalla principal 5
- aplicación para Android 11
- aplicación para iOS 11
- archivos
  - búsqueda 6, 30
  - carga en la unidad 14
  - conversión a otros formatos 14
  - copia desde Mac 16
  - copia desde Windows utilizando Media Sync 17
  - copia para iPad 17, 18
  - copia usando arrastrar y soltar 15
  - copia usando Media Sync 15
  - descarga en GoFlex Satellite 30
  - eliminación de GoFlex Satellite 36
  - ordenar por 6
  - reorganización 29
  - seleccionar todo 6
  - sincronización automática desde Mac 17
  - sincronización con Media Sync 16
  - vista de carpetas 6, 29
- archivos multimedia, reproducción 23
- Ayuda 44

## B

- batería
  - carga 12
- botón de configuración predeterminada de fábrica 4

- botones
  - encendido 3, 20
  - opciones 6
- buscar 6

## C

- cambio del nombre de GoFlex Satellite 34
- capacidad de la unidad 2
- carpetas multimedia, acerca de 6
- conector USM 3
- Configuración 6
- contenido
  - carga desde un ordenador 31
  - comprobación de los últimos 7
  - copia en la unidad 14
  - descarga en GoFlex Satellite 30
  - vista local 6
- contenido del paquete 8, 12
- contenido local 6
- contraseña, establecimiento 35

## D

- desconexión de GoFlex Satellite 35
- documentos
  - visualización 28
- DRM
  - autorización de dispositivos iOS 43

## E

- encendido
  - ajuste 38
  - conector 3
  - encendido 3
  - indicador LED 3
- especificaciones del producto 2

## F

- fotos
  - reproducción en carrusel de imágenes 27
  - visualización 27

---

## **G**

### **GoFlex Media**

- cambio del idioma de la aplicación 35

### **GoFlex Satellite**

- acerca de 1
- actualización del contenido de la unidad 42
- actualización del software 34
- apagado 20, 33
- búsqueda de asistencia en línea 44
- cambio de nombre 34
- capacidad de almacenamiento 1
- carga 12
- conexión a la señal inalámbrica 21
- conexión a señal inalámbrica desde Android 22
- conexión a señal inalámbrica desde dispositivo iOS 21
- conexión a señal inalámbrica desde un ordenador 23
- conexión a señal inalámbrica desde un smartphone 23
- conexión a una señal inalámbrica usando AirPort 22
- conexión al ordenador 9
- copia de archivos en la unidad 15
- desconexión de 35
- desconexión del ordenador 36
- descripción general 3
- encendido 19, 20
- establecimiento de una contraseña 35
- inicio 20
- ordenación de archivos 29
- pantalla de configuración 32
- reinicio 33, 36
- reproducción de música 26
- reproducción de vídeos 24
- restauración de toda la configuración 34
- restauración de valores predeterminados de fábrica 33
- selección en la lista de redes inalámbricas 42
- solución de problemas 42
- vista del número de usuarios conectados 6
- visualización de documentos 28
- visualización de fotos 27

## **I**

### **indicador LED**

- encendido 3

- Wi-Fi 20

### **indicador LED de encendido**

- acerca de los colores 3

### **indicador LED de Wi-Fi 3**

- acerca de los colores 3

### **indicadores luminosos**

- actividad 4

- encendido 3

- Wi-Fi 3

### **indicadores luminosos de actividad 5**

### **información de la unidad**

- sistema de archivos 41

- visualización 41

- visualización de la capacidad 41

- visualización del espacio libre 41

- volúmenes 41

### **Introducción 6**

## **M**

### **Media Sync**

- actualización del software 40

- utilización de Mis unidades 37

- ventana principal 37

### **modo de reposo 44**

### **música**

- reproducción 25

- reproducción de todo 26

### **My Satellite**

- acerca de 6

## **O**

### **ordenar 6**

## **P**

### **problemas, resolución 42**

## **R**

### **realización de pruebas en la unidad 39**

- registro de GoFlex Satellite 41

- reinicio de GoFlex Satellite 33, 36

- reorganización de archivos 29

---

requisitos del sistema 2  
resolución de problemas 42  
restauración de valores predeterminados de fábrica 33

**S**

Seagate Media Sync  
acerca de 1, 16  
copia de archivos desde Mac 16  
copia de archivos desde Windows 17  
copia manual de archivos desde Windows 18  
instalación del software 10

seguridad 35  
acerca de 7

seleccionar todo 6

señal inalámbrica, conexión a 21

software  
actualización de GoFlex Satellite 34  
actualización de Media Sync 40  
descarga 10

instalación 9  
instalación de Media Sync en Mac 10  
instalación de Media Sync en Windows 10  
instalación de Seagate Media Sync 10  
instalación en Mac 9

solución de problemas 42

SSID, cambio 34

**U**

unidad  
ajuste de la configuración 38  
ajuste de los indicadores luminosos 39  
prueba 39

**V**

ver carpeta 6, 29

vídeos  
reproducción 24  
reproducción en un navegador 25

**W**

Wi-Fi, alcance 2