

GoFlex Satellite™ 用户指南



GoFlex Satellite™ 用户指南

© 2011 Seagate Technology LLC. 保留所有权利。Seagate、Seagate Technology、Wave 徽标、FreeAgent、GoFlex、GoFlex Satellite 和 GoFlex Media 是 Seagate Technology LLC 或其某个子公司的商标或注册商标。iPod、iPad、iPhone、Time Machine、Safari 和 Mac 是 Apple Computer, Inc. 的商标或注册商标，且用于表明兼容性。所有其他商标或注册商标是其各自所有者的财产。指硬盘容量的时候，1 GB 等于 10 亿字节，1 TB 等于 10000 亿字节。此外，所列出的容量有一部分用于格式化和其他功能，因此不能用于数据存储。不同应用程序的定量用法示例都是出于示范的目的。实际数量将因各种不同的因素而有所差异，这些因素包括文件大小、文件格式、功能以及应用软件。Seagate 有权更改产品或规格方面的信息，恕不另行通知。

Seagate Technology LLC
10200 S. De Anza Blvd.
Cupertino, CA 95014
USA

法规遵从性

FCC B 类信息

此设备已经依据 FCC 规则的第 15 部分进行了检测，证实符合 B 类数字设备的限制条款。这些限制条款的目的在于将设备安装在住宅内时提供合理的保护，防止有害干扰。此设备可产生、使用并能发出射频能量，如不按照说明安装和使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。但是，不保证特定的安装不会出现此类干扰。如果此设备确实对无线电或电视接收造成了有害干扰，通过打开或关闭该设备即可确定是否存在这个问题，建议用户采用以下措施之一排除干扰：

- 调整接收天线的方位或位置。
- 加大设备与接收器之间的距离。
- 将设备连接至不同于接收器所连电路上的电源插座。
- 向经销商或经验丰富的无线电 / 电视技术人员寻求帮助。

此设备遵守 FCC 规则第 15 部分的要求。操作必须符合以下两个条件：(1) 此设备不会导致有害干扰；(2) 此设备必须可以承受任何收到的干扰，包括可能导致误操作的干扰。

FCC 注意：任何未经负责方批准的改动或修改都可能会使用户丧失操作此设备的权利。

重要注意事项：FCC 辐射暴露声明

本设备符合为非受控制环境设定的 FCC 辐射暴露限制。在安装和操作本设备时，散热器和身体至少要保持 20cm 的距离。

本发射器不得与任何其他天线或发射器协同工作或一起操作。

某些特定通道和 / 或工作频带的可用性与国家 / 地区相关，并且在出厂时已进行固件编程，从而与预定目标相匹配。最终用户无权访问固件设置。

美国型号所有者注意事项：为了符合美国 FCC 法规，所有美国型号中已将国家 / 地区选择功能彻底删除。上述功能仅适用于非美国型号。

加拿大工业部

此设备符合加拿大工业部规则的 RSS-210 要求。操作必须符合以下两个条件：(1) 此设备不会导致有害干扰；(2) 此设备必须可以承受任何收到的干扰，包括可能导致误操作的干扰。

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

重要注意事项：（适用于移动设备用途）

辐射暴露声明：

本设备符合为非受控制环境设定的 IC 辐射暴露限制。在安装和操作本设备时，散热器和身体至少要保持 20cm 的距离。

重要注意事项： (Pour l'utilisation de dispositifs mobiles)

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

电池安全

本产品包含锂离子电池，必须妥善处置。有关回收和妥善处置电池的信息，请参见 www.seagate.com/support/goflexsatellite。

请遵循下述电池安全条款：

- 请勿拆卸、开启或切割蓄电池或电池组。
- 请勿将电池或电池组暴露在热源或火源下。请勿将电池或电池组存放在直射日光下。
- 请勿使电池或电池组短路。请勿随意将电池或电池组存放在盒子或抽屉中，否则电池或电池组可能会相互发生短路，或者由于与其他金属物体相接触而发生短路。
- 除专门提供给本设备使用的充电器外，请勿使用其他充电器。
- 除专门用于本设备的电池或电池组外，请勿使用其他电池或电池组。
- 在同一设备中，请勿混用不同制造商、容量、尺寸或类型的电池。
- 如果误吞电池或电池组，请立即就医。
- 请勿使电池或电池组遭受机械冲击。

-
- 如果电池发生泄漏，请不要让液体与皮肤或眼睛接触。如果已经发生接触，请用充足的水冲洗接触区域并就医。
 - 请将电池或电池组放置在儿童接触不到的地方。
 - 请保持电池或电池组清洁干燥。
 - 蓄电池和电池组需要充电后才能使用。请始终使用正确的充电器并参阅制造商说明或设备手册，了解正确的充电方法。
 - 请勿在电池未使用时延时充电。
 - 电池或电池组长时间存放后，可能需要对其进行多次充放电才能获得最佳性能。
 - 蓄电池和电池组在正常室温 (20°C+5°C) 下运行时可以产生最佳性能。
 - 请保留原始产品资料，以供将来参考。
 - 请仅将蓄电池或电池用于预定用途。
 - 请妥善处置。

目录

1. 简介	1
关于本指南	1
系统要求	2
产品规格	2
了解 GoFlex Satellite™ 设备	3
GoFlex Media™ 应用程序概述	5
关于 GoFlex Satellite™ Wi-Fi 安全性	7
2. 设置 GoFlex Satellite™ 设备	8
开始之前	8
步骤 1: 将 GoFlex Satellite™ 连接到计算机	9
步骤 2: 安装软件	9
安装 GoFlex 软件 (Mac 用户)	9
安装 Seagate Media Sync™ 软件	10
步骤 3: 安装 GoFlex Media™ 应用程序	11
电池充电	12
3. 使用 GoFlex Satellite™ 设备	14
将内容加载到硬盘上	14
将文件转换为不同的格式	14
将内容复制到 GoFlex Satellite 设备	14
使用拖放功能将文件复制到 GoFlex Satellite™	15
使用 Seagate Media Sync™ 将文件复制到 GoFlex Satellite™	15
打开 GoFlex Satellite™ 设备	19
连接到 GoFlex Satellite™ 无线信号	20
从 iOS 设备连接到 GoFlex Satellite™ 信号	20
从 Android 设备连接到 GoFlex Satellite 信号	21
从智能手机连接到 GoFlex Satellite 信号	22
从计算机或浏览器连接到 GoFlex Satellite 信号	22
查看和播放媒体	22
播放媒体	23
更改应用程序中文件的排列方式	28
搜索 GoFlex Satellite 硬盘上的文件	29
将内容下载到媒体设备或计算机	29
从计算机将内容无线上载到 GoFlex Satellite	30

4. 管理 GoFlex Satellite™ 设备	31
GoFlex Satellite™ 设置和首选项	31
重新启动 GoFlex Satellite™ 设备	32
关闭 GoFlex Satellite™ 设备	32
将 GoFlex Satellite™ 的设置还原为原始设置	32
更新 GoFlex Satellite™ 软件	33
更改 GoFlex Satellite™ 设备的名称	33
从 GoFlex Satellite™ 信号断开连接	34
设置密码	34
更改 GoFlex Media™ 应用程序的语言	34
重置 GoFlex Satellite™ 设备	34
管理 GoFlex Satellite™ 设备	35
从 GoFlex Satellite™ 删除内容	35
从计算机上安全卸下 GoFlex Satellite™ 硬盘	35
管理硬盘	35
使用 Media Sync 设置	36
使用“我的硬盘”窗口	36
管理硬盘设置	37
调整电源设置	37
测试硬盘	38
调整硬盘指示灯	38
更新软件	38
更改 Seagate Advisor 设置	39
注册产品	39
查看硬盘信息	39
5. 故障排除	40
常见问题及解决方法	40
查找更多帮助	42
索引	43

1. 简介

GoFlex Satellite™ 移动无线存储设备是一款可广播无线信号的便携式硬盘，可让您将存储在硬盘上的内容（如音乐、视频、照片和文档）以流媒体的形式传送到 iPad®、iPhone®、iPod® touch、Android 平板电脑或智能手机。如果没有 Apple® iOS 设备或 Android 设备，您可以使用 Web 浏览器将数字媒体以流媒体的形式传送到任何启用 Wi-Fi 的平板电脑、智能手机或计算机。请参见“系统要求”获取兼容设备和 Web 浏览器的列表。

不管是在家还是在旅途之中，一位用户最多可尽情地持续播放五个小时，而无需携带杂乱的电线或线缆。*GoFlex Satellite* 可以同时为三台启用无线功能的设备提供相同或不同的内容，从而让最终用户畅享属于自己的体验。

GoFlex Satellite 设备中配有一个 500GB 的硬盘，可存储超过 300 部高清电影（1.5GB MP4 H.264）、125,000 首歌曲或 100,000 张照片。

GoFlex Satellite 用作移动无线网络。您可以在启用无线功能的设备的网络列表中选择硬盘，然后将内容以流媒体的形式传送到媒体设备。

设置非常简单。只需将硬盘连接到计算机，然后复制要串流的内容，并无线连接到 *GoFlex Satellite* 设备，几分钟之后，您就可以在家附近、在您喜欢去的休闲场所或者在下一次家庭旅行途中享用这些文件了。

GoFlex Media™ 应用程序专为 Apple iOS 和 Android 设备设计，能够对复制到 *GoFlex Satellite* 的数字媒体文件进行分类。所有视频、照片、音乐和文档均可在该应用程序中进行管理，非常便于用户播放和查看。请参见第 23 页的“播放媒体”。

另一款为 *GoFlex Satellite* 提供的程序是免费的 *Seagate Media Sync*™ 软件，使用该软件可以自动与 *GoFlex Satellite* 同步所有媒体文件。该软件可以同步所有媒体文件，也可以只同步 iPad、iPhone 或 iPod touch 支持的文件。请参见第 9 页的“步骤 2：安装软件”。

注意： 确切的电池寿命取决于产品型号、正常使用条件和配置情况。请妥善处置电池。

关于本指南

本指南介绍 *GoFlex Satellite* 设备的功能，讲解如何设置 *GoFlex Satellite*，如何将媒体文件加载到硬盘上，以及如何使用 *GoFlex Satellite* 以流媒体的形式将数字媒体文件传送到启用无线功能的设备。

除本指南中提供的信息外，您还可以查看位于 *GoFlex Satellite* 硬盘上的视频，大致了解如何设置和使用新的 *GoFlex Satellite* 设备。要查看视频，请将 *GoFlex Satellite* 设备连接到计算机，并找到名为“入门”的视频。

注意： 不同应用程序的定量用法示例都是出于示范的目的。实际数量将因各种不同的因素而有所差异，这些因素包括文件大小、文件格式、功能以及应用软件。

系统要求

GoFlex Satellite 可与下列设备配合使用：

- 运行 iOS 4 或更高版本以及 *GoFlex Media*™ 应用程序（可从应用程序商店免费下载）或 Safari 浏览器的 iPad、iPhone 和 iPod touch
- 基于 Android 的平板电脑和智能手机，运行 Android 2.1 或更高版本
- 其他启用 Wi-Fi 的平板电脑和智能手机
- 运行 Windows 7、Windows Vista® 或 Windows XP 的 Windows® 计算机
- 运行 Mac OS® X 10.5.8 或更新操作系统的 Mac® 计算机

Web 浏览器：

- Safari® 5 或更高版本 (Mac OS)
- WebKit (Android)
- Internet Explorer® 8 或更高版本 (Windows)
- Firefox®
- Google Chrome™

产品规格

- 硬盘容量：500GB
- SuperSpeed USB 3.0 端口（USB 3.0 传输速度需要）或 USB 2.0 端口
- 电池：用户不能更换的锂离子电池。
- 电池寿命：最多 5 小时的持续串流时间（1 位用户）；最多 25 小时待机时间
- Wi-Fi 范围：45 米（147 英尺）
- 硬盘格式：NTFS

使用 Mac 操作系统可启用对 Paragon NTFS 硬盘的读 / 写访问。在硬盘上预加载软件。支持 Mac OS 10.5.8 及更高版本。请参见第 9 页的“步骤 2：安装软件”。

了解 GoFlex Satellite™ 设备

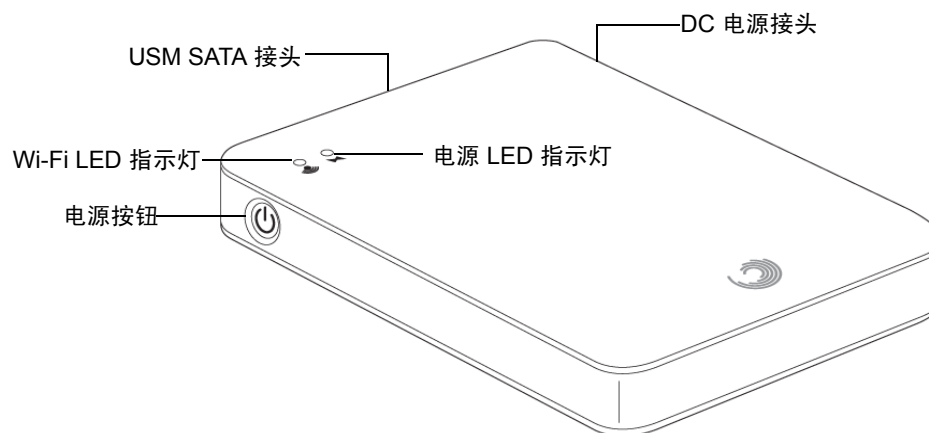


图 1: GoFlex Satellite 设备

- **电源按钮:** 按下可打开 *GoFlex Satellite* 设备。如果 *GoFlex Satellite* 发生故障，请按住电源按钮 15 秒钟以重置设备。

GoFlex Satellite 设备的指示灯可改变颜色和闪烁方式，以便指示设备的电源、电池充电和 Wi-Fi 状态。

- **Wi-Fi LED 指示灯:** 指示 *GoFlex Satellite* 设备的无线广播状态。
 - 绿色闪烁: *GoFlex Satellite* 设备正在启动。
 - 稳定的绿色: *GoFlex Satellite* 设备已启动。
 - 蓝色闪烁: *GoFlex Satellite* 设备已准备就绪，随时可以接受无线访问和 / 或广播信号。
- **电源 LED:**
 - 稳定的绿色: 电池已充满电或者至少还剩 50 分钟的使用时间。
 - 琥珀色: 正在充电。
 - 红色: 电池电量很低。需要充电。请参见第 12 页的“电池充电”。
- **USM™ (通用存储模块) SATA 接头:** 将 *GoFlex Satellite* 连接到随附的 USB 3.0 适配器 / 电缆，然后连接到计算机。
- **DC 电源接头:** 将 *GoFlex Satellite* 连接到 USB 转 DC 电源线。

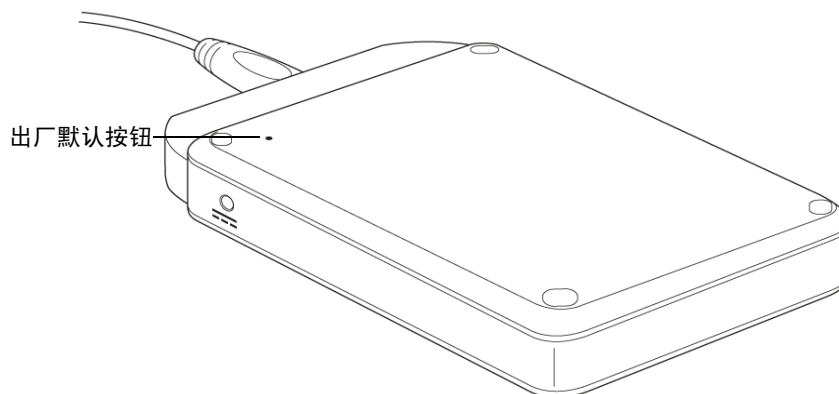


图 2： 出厂默认按钮

- **出厂默认按钮：**按下并释放此按钮（位于设备的底部），以便将 *GoFlex Satellite* 重置为原始出厂设置（通常不需要 — 参见第 32 页的“将 *GoFlex Satellite*™ 的设置还原为原始设置”以了解详细信息）。在此过程中不会丢失数据。

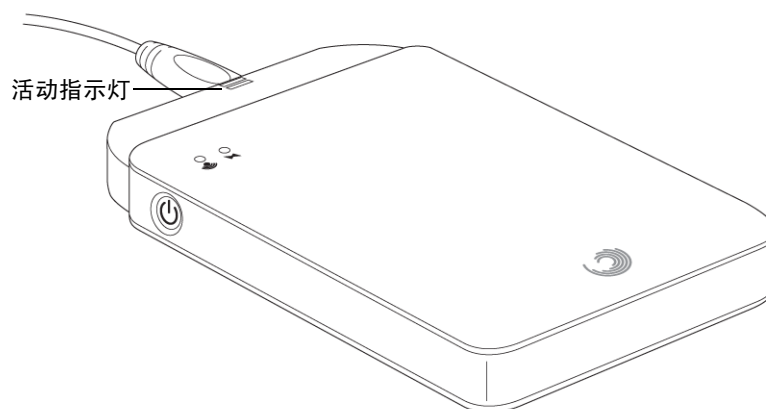


图 3： USB 3.0 适配器活动指示灯

当 *GoFlex Satellite* 设备使用可拆卸的 USB 3.0 电缆连接到计算机时，USB 3.0 适配器活动指示灯亮起。向 *GoFlex Satellite* 硬盘复制文件或者从硬盘复制文件时，该指示灯闪烁，当可将 *GoFlex Satellite* 从计算机安全移除时，该指示灯关闭。

- **适配器电缆活动指示灯：**
 - **白色稳定：**GoFlex 硬盘已连接到计算机并可供使用。
 - **白色闪烁：**活动。
 - **关：**GoFlex 硬盘可从计算机安全移除，未连接或已使用软件将指示灯禁用。

GoFlex Media™ 应用程序概述

GoFlex Media™ 应用程序可用于对复制到 GoFlex Satellite 的数字媒体文件进行分类。所有视频、照片、音乐和文档均可在该应用程序中进行管理，非常便于用户播放和查看。GoFlex Media 应用程序可以从 iTunes® 或 Apple 应用程序商店免费获取，也可以直接从设备的 Android Marketplace 获取。

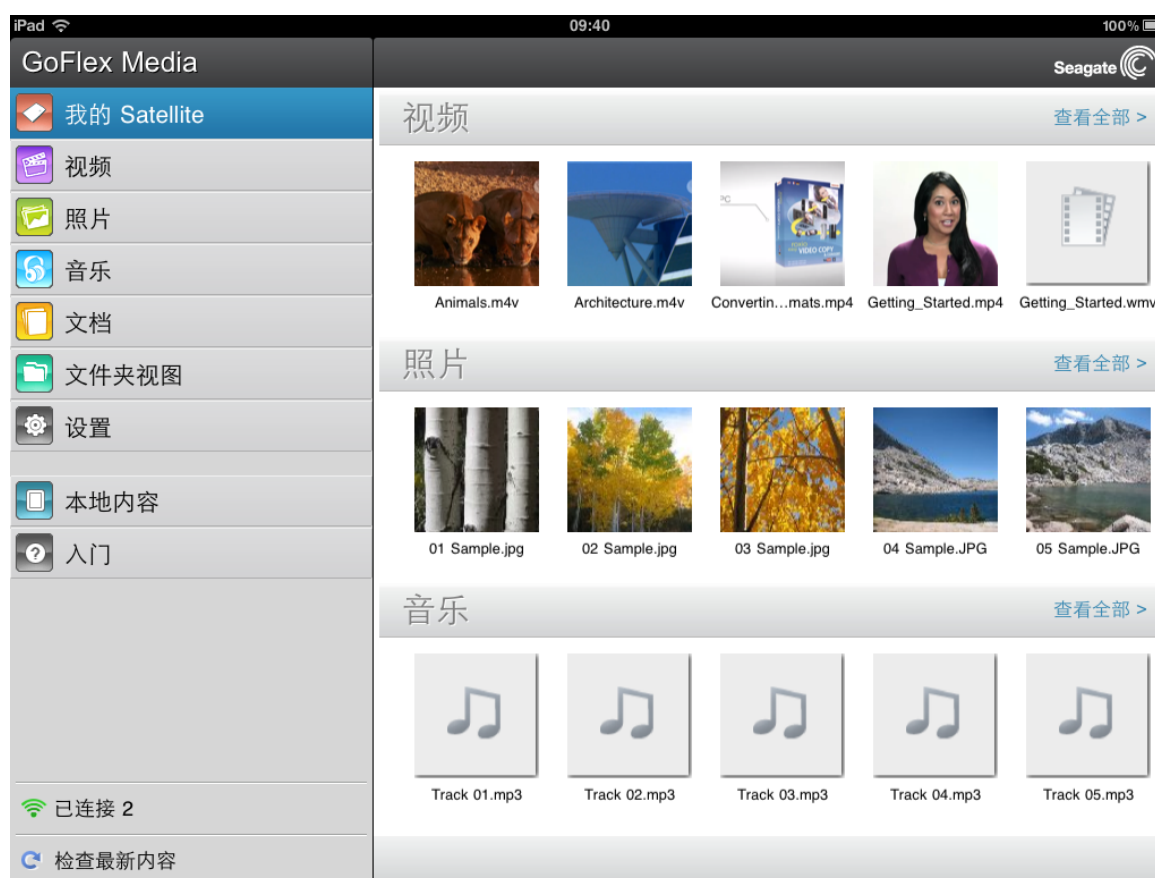


图 4: GoFlex Media 应用程序主屏幕

GoFlex Media 主屏幕包含下列选项：





- **我的 Satellite：**“我的 Satellite”是 GoFlex Media 应用程序的主页。您的视频、照片和音乐文件夹都显示在一个屏幕中。请选择**查看全部**以显示所有视频、照片或音乐文件。

- **媒体文件夹：视频、照片、音乐、文档**

复制到硬盘的文件在左侧屏幕中进行分类，如：**视频**、**照片**、**音乐**和**文档**。将文件复制到 *GoFlex Satellite* 设备时，文件会自动分类到这些类别中去。从这些类别中选择文件进行查看或播放，或者使用屏幕顶部的下列控件以获得更多选项：



图 5： GoFlex 媒体应用程序顶部菜单

-  **搜索：** 请选择搜索，然后键入完整或部分文件名以搜索 *GoFlex Satellite* 硬盘上的文件。
- **选项按钮：** 选择此按钮可启用顶部菜单控件。
-  **全部选择 / 取消全选：** 选中或取消选中屏幕中各文件旁的复选框。从此处选中“播放”按钮可以播放所有选中的文件，也可以选择“下载”，将文件复制到 iOS 设备。
- **排序标准：** 采用不同的顺序重新排列当前屏幕上的文件。
文件夹视图： 从计算机查看原始文件和文件夹结构。
- **本地内容：** 访问存储在 iOS 设备上的文件，这些文件可以通过 *GoFlex Media* 应用程序进行播放或查看。
- **入门：** 在这里可以找到帮助、提示、诀窍以及故障排除信息。
- **设置：** 在这里可以管理 *GoFlex Satellite* 设备的个人、安全，网络和设备设置。
-  **连接性图标：** 设备已无线连接到 *GoFlex Satellite* 时，此图标为绿色。触摸此图标可查看当前有多少用户连接到 *GoFlex Satellite* 设备。
-  **检查最新内容：** 将新内容从计算机复制到 *GoFlex Satellite* 硬盘后，请触摸此刷新按钮。这会使用 *GoFlex Satellite* 硬盘上的最新文件更新 *GoFlex Media* 应用程序。

关于 GoFlex Satellite™ Wi-Fi 安全性

由于 *GoFlex Satellite* 属于无线广播设备，因此任何位于有效范围内（最多 45 米 / 147 英尺）的 Wi-Fi 设备都可以找到此设备。

如果使用 *GoFlex Satellite* 进行备份，请注意，任何连接到 *GoFlex Satellite* 的设备都可以看到您的文件。您可以设置密码来限制对 *GoFlex Satellite* 的访问权限，但是您可能不希望使用 *GoFlex Satellite* 来存放重要信息。要限制对 *GoFlex Satellite* 的访问权限，请参见第 34 页的“设置密码”。

2. 设置 GoFlex Satellite™ 设备

GoFlex Satellite™ 设备的设置非常简单。与《快速入门指南》相比，本章对安装过程中的每一个步骤都作以更加详细的介绍。

注意： 如果您已经完成了安装过程，则可以跳到第 14 页的第 3 章“使用 GoFlex Satellite™ 设备”。

开始之前

拆封包装盒，继续操作前请确保盒中包括以下所有物品：

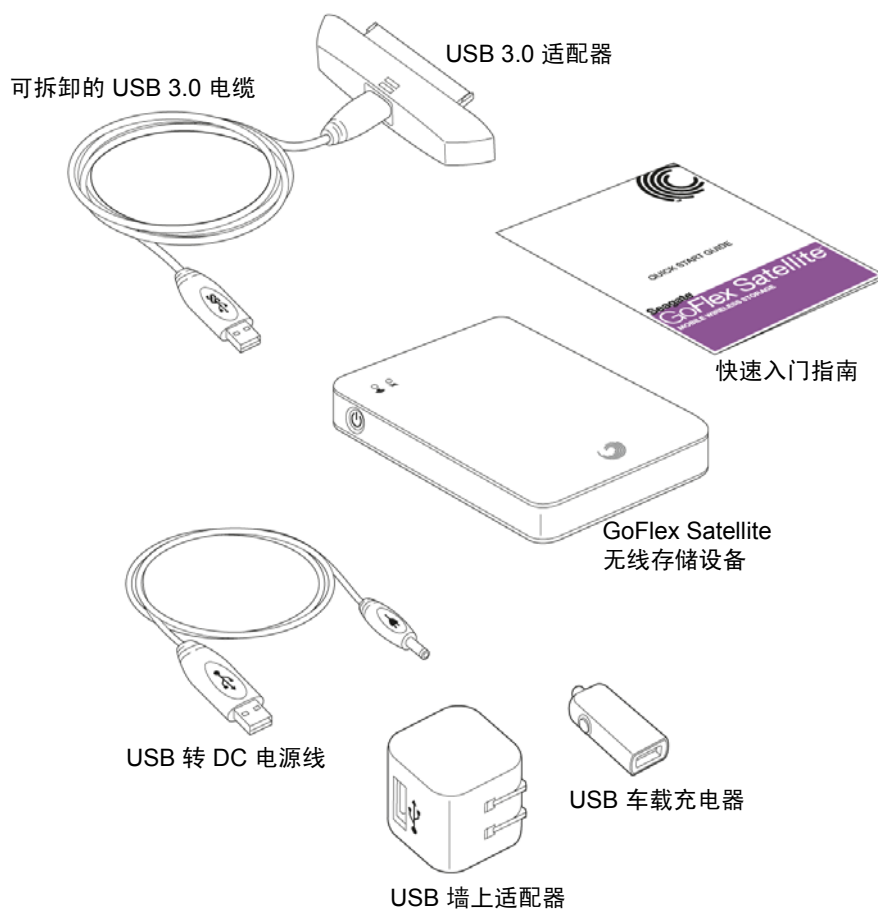


图 6: 包装盒中的物品

步骤 1: 将 GoFlex Satellite™ 连接到计算机

GoFlex Satellite 设备随附有 USB 3.0 适配器和电缆。如果连接到计算机上的 USB 3.0 端口，那么这个 USB 3.0 系统可以提供更快的传输速度。如果您的计算机没有 USB 3.0 端口，则可以将该电缆连接到 USB 2.0 端口。

1. 从 GoFlex Satellite 设备的末端移除塑料盖，露出接头。
2. 将 USB 3.0 适配器和电缆连接到 GoFlex Satellite 设备和计算机上的 USB 端口。

步骤 2: 安装软件

您可以安装内容同步软件（可选），使用该软件可以将所有媒体文件或者仅 iOS 支持的文件自动与 GoFlex Satellite 设备同步。GoFlex Satellite 设备设计为可以与 Windows 和 Mac 操作系统配合使用。无论您使用的是 Mac 还是 PC，该软件都可以让您充分发挥 GoFlex Satellite 设备的功能。如果您是 Mac 用户，则必须安装位于 GoFlex Satellite 硬盘上的 GoFlex 软件，才能将文件从 Mac 复制到 GoFlex Satellite 硬盘。在软件安装过程中，您可以选择专门为 Mac 使用格式化硬盘，或者设置 Mac 和 Windows 交互使用。

安装 GoFlex 软件（Mac 用户）

GoFlex Satellite 设备中的硬盘为 NTFS 格式，这是一种 Windows 标准。Mac 操作系统通常可以读取但是无法写入 NTFS 格式分区。要将数字媒体文件从 Mac 复制到 GoFlex Satellite，必须安装 Seagate GoFlex 软件，该软件位于硬盘上。该软件还可以让您选择专门为 Mac 使用 (HFS+) 格式化硬盘，或者可同时用于 Windows 和 Mac 操作系统。

虽然不要求必须完成软件安装，但是建议您进行注册以获得最新的更新、提示和技巧，以及关于 GoFlex Satellite 设备的一般信息。

警告： 请勿让 Time Machine® 使用 GoFlex Satellite 进行备份。Time Machine 将会尝试重新格式化 GoFlex Satellite 中的硬盘。如果不小心重新格式化了硬盘，请参见第 40 页的“故障排除”。

要安装 Seagate GoFlex 软件，请执行以下操作：

1. 将 GoFlex Satellite 硬盘连接到您的 Mac 后，双击桌面上的 **FreeAgent GoFlex® Drive** 图标。
2. 双击 **Mac Installer.dmg** 文件。
3. 双击 **Mac Install**，然后按照屏幕说明进行操作。

安装 Seagate Media Sync™ 软件

注意： Mac 用户必须安装位于 *GoFlex Satellite* 硬盘上的 Seagate GoFlex 软件才能使用 *Seagate Media Sync* 应用程序。请参见“安装 GoFlex 软件（Mac 用户）”获取相关说明。

Seagate Media Sync 软件可用于将所有媒体文件或仅 iOS 设备支持的文件自动与 *GoFlex Satellite* 硬盘同步。运行 Windows 或 Mac 操作系统的计算机均可以使用该软件。

要下载该软件，请执行以下操作：

1. 请访问 www.seagate.com/support/goflexsatellite，然后单击**下载**。
2. 找到适用于您的操作系统的 **Seagate Media Sync** 软件，然后将安装程序下载到您的计算机。
3. 在计算机上安装软件：

Mac:

- 解压“Seagate Media Sync.zip”文件。*Seagate Media Sync* 应用程序会被放置在桌面上。
- 将 *Media Sync* 应用程序拖放到 Mac 上的 Applications 文件夹中。

Windows:

- 双击“Seagate Media Sync.exe”文件。
- 选择安装语言。
- 在安装屏幕中单击**下一步**。
- 选择您所在国家 / 地区语言的“最终用户许可协议” (EULA)，然后单击**下一步**。
- 阅读 EULA 并单击**是**接受该许可协议。
- 在“目标位置”屏幕上，单击**下一步**将 *Media Sync* 软件放到显示的目标文件夹中，或者单击“浏览”选择不同的位置。该软件随即开始在计算机上安装。
- 在最后一个屏幕上单击**完成**，结束软件安装并退出。

Seagate Media Sync™ 软件提供了其他功能，包括用于管理 *GoFlex Satellite* 中的硬盘和 USB 3.0 适配器电缆指示灯的工具。有关详细信息，请参见第 35 页的“管理 GoFlex Satellite™ 设备”。

步骤 3: 安装 GoFlex Media™ 应用程序

GoFlex Media™ 应用程序是专为 iOS 和 Android 设备设计的免费应用程序，可用于对复制到 GoFlex Satellite 设备的数字媒体文件进行分类。所有视频、照片、音乐和文档均可在该应用程序中进行管理，非常便于用户在 iOS 设备上播放和查看。

如果没有 iOS 或 Android 设备，则跳过此步骤。

注意： GoFlex Media 应用程序目前仅可供运行 Android 2.1 或更高版本的 iPad、iPhone、iPod touch，以及平板电脑和智能手机使用。要与其他平板电脑、智能手机和计算机配合使用 GoFlex Satellite，请参见第 20 页的“连接到 GoFlex Satellite™ 无线信号”。

要在 iOS 设备上安装该应用程序，请执行以下步骤：

1. 从 iOS 设备打开应用程序商店。
2. 触摸搜索，然后键入“goflex media”。
3. 触摸 **GoFlex Media** 应用程序，然后安装该应用程序。
4. 等待该应用程序在设备上完成加载和安装。

该应用程序完成安装后会显示在 iOS 设备的主屏幕上。当您准备好开始使用该应用程序后，请参见第 20 页的“连接到 GoFlex Satellite™ 无线信号”。

要从 iTunes 安装该应用程序，请执行以下步骤：

1. 在计算机上启动 iTunes。
2. 从 iTunes 商店搜索“goflex media”。
3. 选择 **GoFlex Media** 应用程序，然后安装该应用程序。

该应用程序即进行安装并添加到您的“应用程序”中。当您准备好开始使用该应用程序后，请参见第 20 页的“连接到 GoFlex Satellite™ 无线信号”。

要在 Android 设备上安装该应用程序，请执行以下步骤：

1. 从 Android 设备打开 Marketplace。
2. 搜索“goflex media”。
3. 选择 **GoFlex Media** 应用程序，然后安装该应用程序。

该应用程序完成安装后会显示在 Android 设备的主屏幕上。当您准备好开始使用该应用程序后，请参见第 20 页的“连接到 GoFlex Satellite™ 无线信号”。

电池充电

GoFlex Satellite 设备使用可再充电的锂离子电池。充满电的电池可提供长达 5 小时的持续串流时间。但是，在播放分辨率较高的视频时，电池消耗也较快。当硬盘处于待机模式下时，电池可以保持电能长达 25 小时。GoFlex Satellite 在闲置 5 分钟后会进入待机模式。

注意： 确切的电池寿命取决于产品型号、正常使用条件和配置情况。请妥善处置电池。

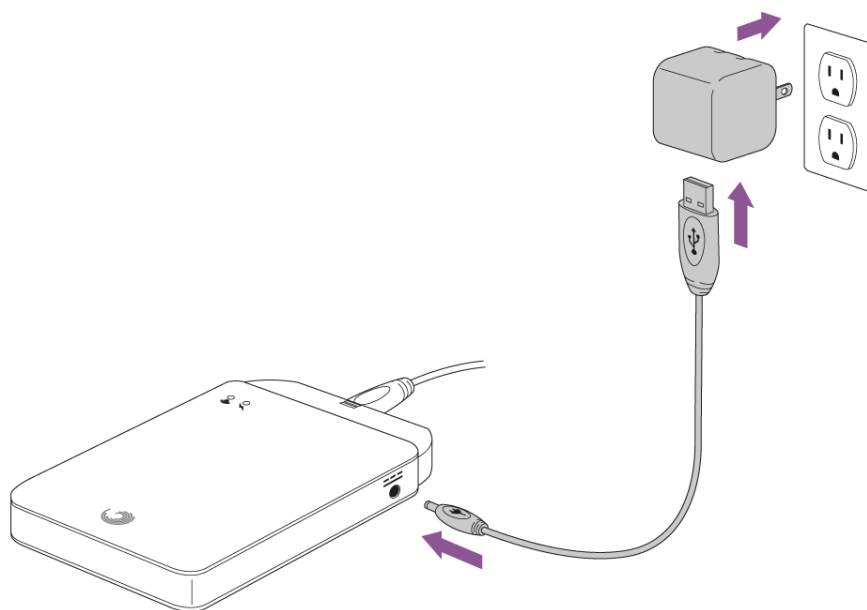


图 7： GoFlex Satellite 充电

当电源 LED 指示灯变成红色时，表明 GoFlex Satellite 电池的使用时间约剩 50 分钟，因此需要立即充电。最快的电池充电方式是使用随附的 USB 转 DC 电源线和 USB 墙上适配器将 GoFlex Satellite 设备连接到电源插座。如果您正在旅行，也可以与 USB 车载充电器配合使用 USB 转 DC 电源线。电池大约需要充电四小时。

注意： 为了安全起见，硬盘在四小时后会停止充电。

如果您计划在旅行时携带 *GoFlex Satellite*，请确保带上电源适配器和 / 或车载充电器以及 USB 电源线。电源适配器也可用于为 iOS 设备充电。

GoFlex Satellite 设备在连接到计算机时也会充电，只不过速率较低。

注意： 用户不能更换 *GoFlex Satellite* 设备中的锂离子电池。可再充电电池的使用寿命受电池循环充电次数的影响。可再充电电池最终可能需要更换。本产品包含锂离子电池，必须妥善处理。有关回收和妥善处理电池的信息，请参见 www.seagate.com/support/goflexsatellite。

3. 使用 GoFlex Satellite™ 设备

完成 GoFlex Satellite™ 设备设置后，您就可以开始复制媒体文件和欣赏自己的内容了。本章介绍如何将内容复制到硬盘，如何连接 GoFlex Satellite 设备的无线信号，以及如何使用 GoFlex Media™ 应用程序或从 Web 浏览器进行串流。

将内容加载到硬盘上

当 GoFlex Satellite 连接在计算机上时，将内容复制到该设备与将内容拖放到硬盘上一样简单。

您可以将任何文件复制到 GoFlex Satellite 硬盘，但是，对于您要串流的媒体文件，该设备只能播放或查看支持的格式。

注意： 用户有责任遵守相应的版权法并在内容使用方面尊重所有者的权利。

将文件转换为不同的格式

您可以采用多种方法将视频文件转换（转码）为不同的格式，从而使其可以在设备上播放。如果您想要从 GoFlex Satellite 设备播放的文件与您的媒体设备不兼容，您可能要先转码文件，然后将其复制到硬盘。

将内容复制到 GoFlex Satellite 设备

如果已将 GoFlex Satellite 设备连接到计算机，其行为与典型的外置硬盘类似。您既可以从计算机拖放文件，也可以使用可选的内容同步软件。

注意： 一旦将文件复制到硬盘，GoFlex Satellite 就会对内容执行一次性扫描。该扫描过程在硬盘以无线模式打开时发生，如果复制的数据量较大，则可能需要一段时间。如果无法立即看到内容，请“上拉”屏幕或触摸**检查最新内容**以刷新 GoFlex Media 应用程序中的文件；如果您是从浏览器进行查看，请单击刷新按钮以更新查看的页面。

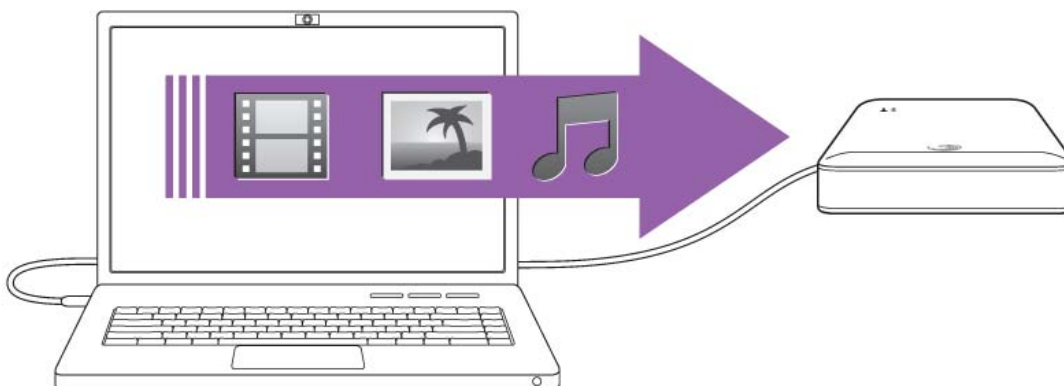


图 8： 复制文件

使用拖放功能将文件复制到 GoFlex Satellite™

1. 从 GoFlex Satellite 设备的末端移除塑料盖，露出接头。
2. 将 USB 3.0 适配器和电缆连接到 GoFlex Satellite 硬盘和您的计算机。
3. 从您的计算机浏览至该硬盘。
4. 将要播放或查看的数字媒体文件拖放到 GoFlex Satellite 硬盘。

请将文件放置在硬盘的顶级目录下。您不需要为文件创建文件夹。GoFlex Media 应用程序将会对您的文件进行分类，以便播放。此外，使用该应用程序或 Web 浏览器还可以查看您的文件，就像存储文件一样。

使用 Seagate Media Sync™ 将文件复制到 GoFlex Satellite™

Seagate Media Sync™（可选）软件可将计算机上的媒体文件和文档与 GoFlex Satellite 硬盘同步，该过程从此时开始自动执行。

本节提供仅复制可在下列 iOS 设备上播放或打开的文件的说明：iPad、iPhone、iPod touch。有关将所有类型的文件复制到 GoFlex Satellite 的详细信息和说明，请在 Seagate Media Sync 应用程序中单击帮助图标 (?)。

关于 Seagate Media Sync 应用程序

通过 Seagate Media Sync 应用程序，您可以将默认的电影、图片和音乐文件夹 (Mac) 以及“我的文档”文件夹 (Windows) 作为源文件夹，与 NTFS 或 FAT32 格式的外置 USB 存储设备进行同步。您也可以选择特定的文件夹和媒体文件类型进行同步，还可以选择仅同步与特定设备兼容的文件。

开始之前

请确保已安装 *Seagate Media Sync* 软件。（如果尚未安装该软件，请参见第 10 页的“安装 Seagate Media Sync™ 软件”。）

使用 Mac 计算机复制文件

1. 将 USB 3.0 适配器和电缆连接到 *GoFlex Satellite* 硬盘和您的计算机。

确保硬盘出现在 *Seagate Media Sync* 窗口的左窗格中。如果连接了多个硬盘，请选择用于同步的硬盘。每个硬盘都有其自己的设置。

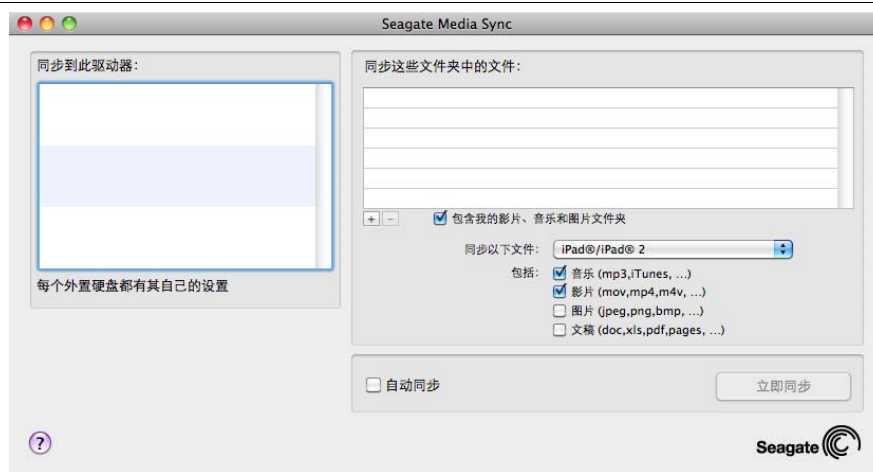


图 9： 适用于 Mac 的 Seagate Media Sync

2. 在应用程序窗口的右侧面板中，选择**包含我的电影、音乐和图片文件夹**，即可使用 Mac 的默认媒体文件夹作为源文件夹。

这些是在 Mac 上设置用户帐户时，自动创建的文件夹。（如果要从列表中删除这些文件夹，请单击框的内部。）
3. 要包含计算机上的其他文件和文件夹，请单击 **+** 按钮，然后浏览到源媒体文件夹。（单击 **-** 按钮可从列表中移除项目。）出现新窗口时，选择要同步的文件和文件夹，并单击**添加至同步**。对于要包含的所有文件和文件夹，请重复执行这些步骤。
4. 要仅同步可在特定 iOS 设备上打开的文件，请在窗口右下部单击位于 **Sync files for**（同步这些文件夹中的文件）旁的菜单，然后从列表中选择设备。或者，将菜单保持设置为**所有数字设备**以同步被任何设备识别为电影、音乐或图片的所有文件。
5. 在 **Sync files for**（同步这些文件夹中的文件）下，选中一个或多个框，以筛选要同步的内容。例如，如果只想同步电影和音乐文件，则选中“电影”和“音乐”，而不选中“图片”和“文档”。将鼠标停放在框（音乐、电影、图片、文档）上可以查看包含的文件类型。
6. 单击**立即同步**。当旋转活动指示灯停止时，说明同步过程已完成。要取消同步进程，请单击**停止同步**。当前文件完成同步后，进程即会停止。

使用自动同步

自动同步功能可以持续跟踪同步文件夹中的文件更改，并用较新的版本来覆盖较旧的版本，从而自动同步修订的版本。仅在连接了外置硬盘时，才会进行自动同步。

在默认情况下，“自动同步”处于关闭状态。如果想让硬盘在连接时自动同步，可打开“自动同步”功能。

使用 Windows 计算机复制文件

1. 将 USB 3.0 适配器和电缆连接到 *GoFlex Satellite* 硬盘和您的计算机。
2. 启动 *Seagate Media Sync* 程序。请确保 *GoFlex Satellite* 硬盘显示在“我的硬盘”窗口中。
3. 在菜单栏中单击 **Media Sync** 图标。

将文件复制到 *GoFlex Satellite* 设备的方法有三种，如下所述。请选择最适合您需求的方法。



图 10: 适用于 Windows 的 Seagate Media Sync

简单 iPad 同步

单击**简单 iPad 同步**，自动同步仅 iPad 可以播放或查看的媒体文件。在确认屏幕上单击**确定**以完成同步任务。如果要在设置后改变计划，请在 Media Sync 屏幕中选择**编辑同步设置**。

简单同步

单击**简单同步**，将计算机的媒体文件夹（我的文档，个人）与外置硬盘自动同步。在确认屏幕上单击**确定**以完成同步任务。如果要在设置后改变计划，请在 Media Sync 屏幕中选择**编辑同步设置**。

自定义同步

使用**自定义同步**手动选择要在计算机与外置硬盘之间进行同步的文件夹和媒体类型。

1. 在“媒体同步”窗口中，单击**自定义同步**。
此时将打开选择文件夹的窗口。
2. 选择计算机上要同步的文件夹。
3. 单击**下一步**转到“文件类型”窗口。
4. 要仅同步可在特定 iOS 设备上打开的文件，请单击位于**同步以下文件**下方的菜单，然后从列表中选择设备。或者，将菜单保持设置为**所有数字设备**以同步被任何设备识别为电影、音乐或图片的所有文件。文件类型根据您选择的设备而变化。
5. 选中一个或多个媒体类型框，以筛选要同步的内容。例如，如果只想同步视频和音乐文件，则选中“音乐”和“视频”，而不选中“照片”和“文档”。
6. 单击**下一步**。
此时将打开**媒体同步规则**窗口。
7. 设置同步规则：
 - 每次文件更改时自动同步
 - 或
 - 使用**立即同步**按钮手动执行同步。
8. 单击**完成**。

如果您要在设置后改变计划，请返回到 Media Sync 窗口。

打开 GoFlex Satellite™ 设备

1. 从 *GoFlex Satellite* 硬盘断开 USB 3.0 适配器和电缆的连接。*GoFlex Satellite* 从计算机断开连接后不会发送广播。
2. 将塑料盖安装到 *GoFlex Satellite* 设备的末端以盖住接头。（打开 *GoFlex Satellite* 设备电源时不需要重新安装护盖，但建议这样做以保护接头并避免将护盖放错位置。）

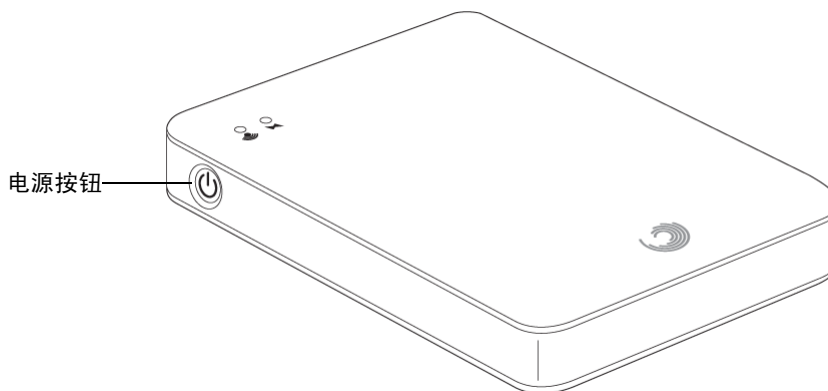


图 11: 打开电源

3. 按下 *GoFlex Satellite* 设备一侧的电源按钮。

Wi-Fi LED 指示灯和电源 LED 指示灯打开。Wi-Fi LED 指示灯在 *GoFlex Satellite* 启动时呈绿色闪烁。启动需要约 40 秒时间才能完成。LED 指示灯在硬盘完成启动时呈蓝色闪烁，表示设备正在发送广播，而且已经准备好接受无线访问。

GoFlex Satellite 中的电池在出厂时已经充电（未充满）；当电池充满电后，电源 LED 指示灯变成绿色。电池中蓄有充足的电能，足以完成设置过程并将内容复制到硬盘。

如果电源 LED 指示灯变成红色，则表示 *GoFlex Satellite* 最多还剩 50 分钟的电池使用时间。如果您计划立即使用该设备，建议对硬盘进行充电，指导电源 LED 指示灯变成绿色。请参见第 12 页的“电池充电”。

要关闭 *GoFlex Satellite*，请执行以下步骤：

按下电源按钮，然后释放。Wi-Fi LED 指示灯关闭，随后电源 LED 指示灯也会关闭。如果正在使用硬盘，*GoFlex Satellite* 设备将需要更长时间才能完全关闭。

连接到 GoFlex Satellite™ 无线信号

GoFlex Satellite 是独立的无线网络。当您连接该设备时，由于它通过 Wi-Fi 与 GoFlex Satellite 建立了专用链接，所以不会继续连接到 Internet。如果您要重新连接到 Internet，则必须主动连接到其他网络，这会导致从 GoFlex Satellite 断开连接。GoFlex Satellite 同时最多支持三名用户。

从 iOS 设备连接到 GoFlex Satellite™ 信号

Apple iOS 设备可使用 GoFlex Media 应用程序，这使您可以轻松找到和播放存储在 GoFlex Satellite 硬盘上的内容。GoFlex Media 应用程序可从应用程序商店免费获取，该程序可与 iPad、iPhone 或 iPod touch 配合使用。请确保先安装该应用程序，然后继续。请参见第 11 页的“步骤 3：安装 GoFlex Media™ 应用程序”。

1. 按下电源按钮打开 GoFlex Satellite 设备。等待 Wi-Fi LED 指示灯先呈绿色闪烁，然后呈蓝色闪烁，表示该设备已准备好接受无线访问。
2. 在 iOS 设备（iPad、iPhone 或 iPod touch）上，触摸**设置 > Wi-Fi**。



3. 等待无线网络列表更新，然后从网络列表中选择 **GoFlex Satellite**。

4. 按下 iOS 设备上的主屏幕按钮。



5. 触摸 **GoFlex Media** 应用程序，打开该应用程序。

注意： 通过使用 Web 浏览器，您无需使用 *GoFlex Media* 应用程序，也可以将数据串流至您的设备。

使用 AirPort® 从 Mac 计算机连接到 GoFlex Satellite

如果您的 Mac 计算机上安装有 AirPort 卡，则可以连接到 GoFlex Satellite 网络。有关连接到无线网络的最新说明，请参见适用于您的计算机的用户文档。

1. 按下电源按钮打开 *GoFlex Satellite* 设备。等待 Wi-Fi LED 指示灯先呈绿色闪烁，然后呈蓝色闪烁，表示该设备已准备好接受无线访问。
2. 选择 **Apple > 系统首选项**。
3. 在“Internet 和网络”下，选择**网络**。
4. 从网络连接服务列表中选择 **AirPort**。
5. 从网络列表中选择 **GoFlex Satellite**。
6. 打开 Safari，然后在地址栏中键入“www.goflexsatellite”。

随即显示 GoFlex Satellite 主页面。

从 Android 设备连接到 GoFlex Satellite 信号

注意： 对于您的 Android 设备，下述说明中的步骤和屏幕可能有所不同。

1. 按下电源按钮打开 *GoFlex Satellite* 设备。等待 Wi-Fi LED 指示灯先呈绿色闪烁，然后呈蓝色闪烁，表示该设备已准备好接受无线访问。
2. 从主屏幕中选择 **Wi-Fi 设置**。
3. 等待无线网络列表更新，然后从 Wi-Fi 网络列表中选择 **GoFlex Satellite**。
4. 触摸**连接**以连接到 GoFlex Satellite 网络。
5. 返回主屏幕。
6. 触摸 **GoFlex Media 应用程序**，打开该应用程序。

从智能手机连接到 GoFlex Satellite 信号

您可以从任何启用了 Wi-Fi 且安装了浏览器的智能手机连接到 *GoFlex Satellite* 设备。虽然对大多数智能手机而言，连接到无线设备的操作大致相同，但是，参见手机随附的文档可以了解详细说明。

1. 按下电源按钮打开 *GoFlex Satellite* 设备。等待 Wi-Fi LED 指示灯先呈绿色闪烁，然后呈蓝色闪烁，表示该设备已准备好接受无线访问。
2. 转到手机的 Wi-Fi 设置。
3. 从无线网络列表中选择 **GoFlex Satellite**。
4. 启动手机的 Web 浏览器。
5. 请访问任何 URL 以自动重定向至 GoFlex Satellite 主页。

从计算机或浏览器连接到 GoFlex Satellite 信号

通过使用 Web 浏览器，您无需使用 *GoFlex Media* 应用程序，也可以从 *GoFlex Satellite* 串流内容。这也适用于安装了 *GoFlex Media* 应用程序的设备。

1. 按下电源按钮打开 *GoFlex Satellite* 设备。等待 Wi-Fi LED 指示灯先呈绿色闪烁，然后呈蓝色闪烁，表示该设备已准备好接受无线访问。
2. 在要串流的设备上启用无线连接。
3. 从设备的无线网络列表中选择“GoFlex Satellite”。
4. 启动设备的 Web 浏览器后，访问可以自动重定向至 GoFlex Satellite 主页的任何 URL。您也可以键入 **www.goflexsatellite.com** 来访问 *GoFlex Satellite*。

查看和播放媒体

本节提供了使用 *GoFlex Media* 应用程序和从 Web 浏览器播放视频、音乐和查看照片以及文档的说明。您也从任何已启用无线的平板电脑、计算机或智能手机使用浏览器进行串流。

注意： 从 Web 浏览器进行使用时，某些功能的访问和执行有所不同。介绍仅限浏览器功能的部分已明确标示。

播放媒体

播放视频

请遵循以下步骤播放已复制到 *GoFlex Satellite* 设备的视频。

1. 确保 *GoFlex Satellite* 已打开，同时设备已连接到 *GoFlex Satellite* 信号。请参见第 20 页的“连接到 *GoFlex Satellite*™ 无线信号”。
2. 打开 *GoFlex Media* 应用程序或 Web 浏览器。
3. 在 *GoFlex Satellite* 主屏幕上选择视频选项卡。

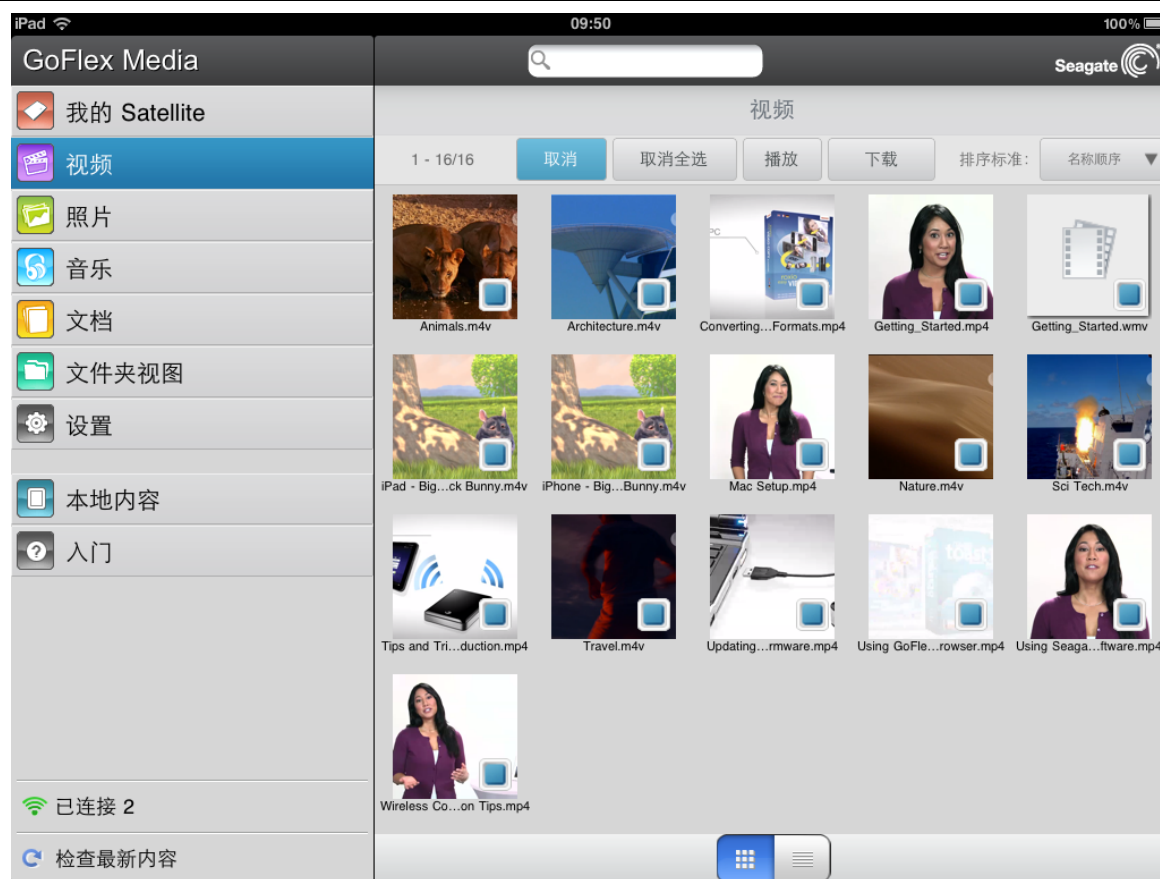


图 12: 视频屏幕

4. 采用下述两种方式之一播放您想要观看的电影或视频：

- 选择要开始播放的视频，或
- 选择**选项**按钮，选择视频，然后选择**播放**按钮。

仅浏览：您需要选择一款媒体播放器来播放视频。某些浏览器需要下载整个视频后才能播放，具体取决于视频的大小。一步全长电影可能需要几分钟才能下载完成。

您的设备的媒体播放器可能被限制为只能播放特定格式的视频。如果复制到 *GoFlex Satellite* 设备的视频不能播放，则说明您的媒体播放器可能不支持该视频的格式。

要暂停视频，请执行以下步骤：

- 使用应用程序：触摸屏幕，然后触摸暂停图标。
- 从浏览器：单击媒体播放器中的暂停按钮。

要停止播放视频，请执行以下步骤：

- 使用应用程序：触摸屏幕，然后在左上角选择**完成**按钮。
- 从浏览器：关闭媒体播放器。

要播放所有电影或视频，请选择**选项**按钮 > **全部选择**按钮 > **播放**按钮。

播放音乐

请遵循以下步骤播放已复制到 *GoFlex Satellite* 设备的音乐。

1. 确保 *GoFlex Satellite* 已打开，同时设备已连接到 *GoFlex Satellite* 信号。请参见第 20 页的“连接到 *GoFlex Satellite*™ 无线信号”。
2. 打开 *GoFlex Media* 应用程序或 Web 浏览器。

3. 在 GoFlex Satellite 主屏幕上选择音乐选项卡。



图 13: 音乐屏幕

- 要播放一首歌曲，请选中该音乐文件。
- 要播放多首歌曲，请触摸**选项**按钮，选中要播放的所有歌曲，然后选择**播放**按钮。
- 要播放所有歌曲，请触摸**选项**按钮 > **全部选择**按钮 > **播放**按钮。

要暂停歌曲，请执行以下步骤：

- 使用应用程序：触摸屏幕，然后触摸暂停图标。
- 从浏览器：单击屏幕上的暂停图标。

要停止播放歌曲，请执行以下步骤：

- 使用应用程序：触摸屏幕，然后在左上角触摸**完成**按钮。
- 从浏览器：单击向后箭头或主屏幕按钮。

查看照片

请遵循以下步骤查看已复制到 *GoFlex Satellite* 设备的照片。

1. 确保 *GoFlex Satellite* 已打开，同时设备已连接到 *GoFlex Satellite* 信号。请参见第 20 页的“连接到 *GoFlex Satellite*™ 无线信号”。
2. 打开 *GoFlex Media* 应用程序或 Web 浏览器。
3. 在 *GoFlex Satellite* 主屏幕上选择照片选项卡。



图 14: 照片屏幕

- 要查看一张照片，请选择该照片。
- 要查看多张照片，请触摸**选项**按钮，选择要查看的所有照片，然后选择**播放**按钮。您的照片会采用幻灯片的方式进行播放。
- 要查看所有照片，请触摸**选项**按钮 > **全部选择**按钮 > **播放**按钮。

要使用应用程序暂停幻灯片，请触摸屏幕，然后触摸暂停图标。

要停止播放幻灯片，请执行以下步骤：

- 使用应用程序：触摸屏幕，然后在左上角触摸**完成**按钮。
- 从浏览器：关闭当前图片，或单击向后箭头或主屏幕按钮。

查看文档

请遵循以下步骤查看已复制到 *GoFlex Satellite* 设备的文档。

1. 确保 *GoFlex Satellite* 已打开，同时设备已连接到 *GoFlex Satellite* 信号。请参见第 20 页的“连接到 *GoFlex Satellite*™ 无线信号”。
2. 打开 *GoFlex Media* 应用程序或 Web 浏览器。
3. 在 *GoFlex Satellite* 主屏幕上选择**文档**选项卡。



图 15: 文档屏幕

4. 触摸（应用程序）或单击（浏览器）要查看的文档。

并非所有设备上的所有文档均可查看。请参见设备文档，以获取受支持文档类型的列表。

查看文件夹中的内容（仅 GoFlex Media 应用程序）

文件夹视图提供了另一种查看存储在 *GoFlex Satellite* 设备上的内容的途径，此功能可以按照计算机的原始结构显示您的文件和文件夹。如果您希望通过此视图访问文件，也可以使用相同的播放控件。

在 *GoFlex Media* 应用程序中，触摸**文件夹视图**。当您浏览文件夹时，您当前正在查看的文件夹和开始查看的文件夹显示在顶部菜单按钮之上。单击向左箭头向后浏览至顶层。

更改应用程序中文件的排列方式

通过从**排序标准**菜单中选择以下选项之一，您可以采用不同的顺序重新排列当前显示在屏幕上的文件：名称顺序、名称逆序、日期升序、日期降序和文件类型。



图 16： 排序标准菜单

要重新排列文件的顺序，请选择**排序标准**旁的按钮，然后选择一种不同的顺序。

搜索 GoFlex Satellite 硬盘上的文件

即使存储在 *GoFlex Satellite* 设备上的文件很多，也很容易找到一个特定的文件。使用位于所有屏幕顶部的搜索工具可以找到硬盘上的任何文件。

要使用 *GoFlex Media* 应用程序搜索文件，请执行以下步骤：

1. 选择屏幕顶部的搜索工具。



2. 当键盘显示时，键入完整或部分文件名，然后在键盘上按下的**搜索**键。

要从浏览器搜索文件，请执行以下步骤：

1. 单击屏幕顶部的搜索字段。
2. 使用键盘键入完整或部分文件名，然后按下**返回**。

您搜索到的文件会显示在屏幕上，并且已准备好进行播放。

将内容下载到媒体设备或计算机

除可以从 *GoFlex Satellite* 设备串流内容外，您还可以将文件从硬盘复制到媒体设备或计算机。如果您想要在旅行时携带部分媒体文件而又不想随身带着 *GoFlex Satellite* 设备，则可以采用这种方便的功能。您可以下载的文件数量仅受媒体设备或计算机上的可用存储空间限制。

要下载文件，请执行以下步骤：

1. 在一个媒体文件夹（视频、照片、音乐、文档）中找到要下载的文件。
2. 选择**选项**按钮，然后单独选择要下载的文件，或者选择**选择全部**以选中当前文件夹中的所有文件。
3. 选择**下载**按钮。

文件即开始下载到您的设备。要停止下载文件，请在下载文件的图标上选择 X。

下载到文件夹中的文件可通过 *GoFlex Media* 应用程序的“本地内容”部分进行播放。如果您使用计算机，则下载的文件会存储在您选择的位置。

从计算机将内容无线上传到 *GoFlex Satellite*

在未将设备物理连接至计算机的情况下，如果要将计算机上的文件上传到 *GoFlex Satellite* 设备，则可以从计算机的 Web 浏览器实现。

1. 从计算机连接至 *GoFlex Satellite* 设备。（请参见第 22 页的“从计算机或浏览器连接到 *GoFlex Satellite* 信号”。）
2. 从 *GoFlex Satellite* 的主屏幕浏览至媒体文件夹之一：视频、照片、音乐、文档。
3. 单击顶部菜单中的**上传**按钮。
4. 输入文件名或单击**浏览**，然后找到要复制到 *GoFlex Satellite* 文件夹中的文件。
5. 单击**上传**。

文件会添加到预定义类别中。

4. 管理 GoFlex Satellite™ 设备

完成 *GoFlex Satellite*™ 设备的设置后，您可能需要执行设置调整、软件升级（如果可用）、密码创建等操作。本章介绍这些功能以及其他功能。

GoFlex Satellite™ 设置和首选项

设置可用于管理 *GoFlex Satellite* 设备的个人、安全、网络和设备设置。



图 17： 设置屏幕

通过“设置”菜单，您可以创建密码来限制访问权限，更改 *GoFlex Satellite* 的网络名称 (SSID)，以及通过更新软件来管理 *GoFlex Satellite* 设备，或者将设备关闭。本节介绍这些设置和其他内容。

重新启动 GoFlex Satellite™ 设备

如果在使用 *GoFlex Satellite* 时发生故障，请遵循下述步骤重新启动设备。

注意： 重新启动 *GoFlex Satellite* 不会删除任何用户设置或删除硬盘内容。

要关闭和重新启动 *GoFlex Satellite*，请执行以下步骤：

1. 确保当前无人正在从 *GoFlex Satellite* 进行串流。没有人在观看视频、查看照片、听音乐或处理存储在 *GoFlex Satellite* 设备上的任何其他文件。
2. 打开 *GoFlex Media* 应用程序或从浏览器连接到 *GoFlex Satellite*。
3. 选择**设置**，然后选择**重新启动 Satellite**。

GoFlex Satellite 安全关闭且重新启动。当设备完全接通电源并发送无线广播信号时，则会出现在设备的无线网络列表中。您需要重新连接到 *GoFlex Satellite*。请参见第 20 页的“连接到 *GoFlex Satellite*™ 无线信号”。

关闭 GoFlex Satellite™ 设备

通过下列方式之一可关闭 *GoFlex Satellite* 设备：按住“电源”按钮或从 *GoFlex Satellite* 设置屏幕中进行关闭。如果关闭 *GoFlex Satellite*，则会停止发送无线广播。

要从应用程序或浏览器关闭 *GoFlex Satellite* 设备，请执行以下步骤：

1. 从 *GoFlex Media* 应用程序，或者如果使用浏览器，则选择**设置**。
2. 选择**关闭 Satellite**。

将 GoFlex Satellite™ 的设置还原为原始设置

将 *GoFlex Satellite* 设备的设置还原为原始出厂默认设置。所有存放在 *GoFlex Satellite* 上的文件都会得到保留，即除所有其他设置（如 *GoFlex Satellite* 名称和密码）外，文件和文件夹都不会被删除。如果忘记了密码，您可能需要执行此任务。按下 *GoFlex Satellite* 设备底部的出厂默认按钮，执行同一功能。

要还原 *GoFlex Satellite*，请执行以下步骤：

1. 确保当前无人正在从 *GoFlex Satellite* 进行串流。没有人在观看视频、查看照片、听音乐或处理存储在 *GoFlex Satellite* 设备上的任何其他文件。
2. 从 *GoFlex Media* 应用程序，或者如果使用浏览器，则选择**设置**。
3. 选择**还原所有设置**。

或，

4. 使用回形针按住并释放出厂默认按钮。出厂默认按钮位于 *GoFlex Satellite* 设备的底部，如第 4 页的图 2 中所示。

Satellite 名称将会改回 “GoFlex Satellite”，同时会将已经设置的密码清除。要重置这些首选项，请参见第 33 页的 “更改 GoFlex Satellite™ 设备的名称” 或第 34 页的 “设置密码”。

您需要重新连接到 *GoFlex Satellite*。请参见第 20 页的 “连接到 GoFlex Satellite™ 无线信号”。

更新 GoFlex Satellite™ 软件

时不时会有新的软件可供 *GoFlex Satellite* 设备使用。要检查是否有新软件可用，请访问 www.seagate.com/support/goflexsatellite。如果新软件已经准备就绪，则会在该网站上提供。

下载软件后，请遵循下述步骤更新 *GoFlex Satellite* 软件。

1. 从 *GoFlex Media* 应用程序，或者如果使用浏览器，则选择**设置**。
2. 选择**更新 Satellite 软件**。
3. 请按照屏幕上的说明更新软件。

更改 GoFlex Satellite™ 设备的名称

在默认情况下，*GoFlex Satellite* 设备的名称为 “GoFlex Satellite”。当您从 Wi-Fi 设备选择连接到 *GoFlex Satellite* 设备时，这就是显示在无线网络列表中的网络名称。该名称也称为 SSID（服务集标识符）。

如果要使用不同的名称，则可以更改此名称。请遵循下述步骤更改 GoFlex Satellite 名称：

1. 从 *GoFlex Media* 应用程序，或者如果使用浏览器，则选择**设置**。
2. 选择**更改 Satellite 名称**。
3. 键入一个新名称，然后单击**下一步**。
4. 再次键入名称以确认更改。

完成更改名称后，您需要重新连接到 *GoFlex Satellite* 设备。

从 GoFlex Satellite™ 信号断开连接

GoFlex Satellite 设备可同时接受三个设备的访问。如果第四个设备尝试进行连接，则会被阻止。用户将会看到一条消息，提示设备无法加入“GoFlex Satellite”网络。

要让被阻止的设备访问 GoFlex Satellite，必须有一位用户从无线网络断开连接。

1. 打开媒体设备的无线网络列表。
2. 选择除 GoFlex Satellite 之外的一个无线网络。

设置密码

如果要限制对 GoFlex Satellite 设备的访问权限，请创建一个密码。如果您位于不希望其他人连接到您的 GoFlex Satellite 设备的环境中，您可能需要设置密码。设置密码后可以启用 WPA 安全机制，从而保护使用 GoFlex Satellite 的无线传输。在创建密码后，要停止密码输入要求，请选择“禁用密码”，然后输入当前密码。

1. 从 GoFlex Media 应用程序，或者如果使用浏览器，则选择**设置**。
2. 选择**启用密码**。
3. 键入密码，然后单击**下一步**。
4. 再次键入密码以确认更改。

密码不得少于 8 个字符，且不超过 64 个字符。所有 ASCII 码字符均可接受。大部分字符均可在设备的键盘上找到。

更改 GoFlex Media™ 应用程序的语言

GoFlex Media 应用程序支持 12 种不同的语言。您可以通过“设置”屏幕更改应用程序的语言。

注意： 这只会更改 GoFlex Media 应用程序的语言，而对您使用的媒体设备的语言毫无影响。

1. 从 GoFlex Media 应用程序，或者如果使用浏览器，则选择**设置**。
2. 从屏幕底部选择**语言**，然后选择您想要使用的语言。

程序语言即更改为您选择的语言。

重置 GoFlex Satellite™ 设备

如果 GoFlex Satellite 不能正常工作，请尝试按住电源按钮 15 秒以重置设备。这会关闭 LED 指示灯，然后关闭并重新启动设备。

管理 GoFlex Satellite™ 设备

本节提供了管理 *GoFlex Satellite* 设备上的内容，以及使用随可选 *Seagate Media Sync*™ 软件提供的硬盘实用程序的说明。

从 GoFlex Satellite™ 删除内容

要从 *GoFlex Satellite* 硬盘删除内容，请使用 USB 3.0 适配器将 *GoFlex Satellite* 连接到计算机，并将电缆连接到 *GoFlex Satellite* 和计算机。浏览硬盘的文件夹，然后像平常一样删除文件。

从计算机上安全卸下 GoFlex Satellite™ 硬盘

为了避免丢失数据或损坏文件，请始终遵循以下步骤从计算机安全卸下 *GoFlex Satellite* 设备：

1. 确保没有打开 *GoFlex Satellite* 上的文件，或者正在将文件保存或复制到该硬盘。
2. 从计算机安全弹出硬盘，具体取决于使用的操作系统：
 - 对于 Mac OS，请将 *GoFlex Satellite* 硬盘图标从桌面拖放到废纸篓中。
 - 对于 Windows，请单击**安全删除硬件**图标。Windows XP 将硬盘列为 USB 海量存储设备。
3. 请等待 USB 3.0 适配器的指示灯关闭。
4. 该指示灯关闭后，即可从计算机上安全卸下 *GoFlex Satellite*。

管理硬盘

Seagate Media Sync™ 软件为 *GoFlex Satellite* 硬盘提供了管理功能，其中包含自动将所有媒体文件或仅 iPad、iPhone 或 iPod touch 支持的文件与 *GoFlex Satellite* 设备同步的功能。要下载该软件，请访问 www.seagate.com/support/goflexsatellite。

有关详细信息，请参见第 15 页的“使用 *Seagate Media Sync*™ 将文件复制到 *GoFlex Satellite*™”。

注意： 以下功能仅在使用 *Seagate Media Sync* 的 Windows 版本时可用。



图 18: Seagate Media Sync

我的硬盘窗口为管理连接的硬盘提供了一个中心点。从该应用程序中的任何其他窗口，单击菜单栏中的**我的硬盘**图标，即可转到“我的硬盘”窗口。有关详细信息，请参见“使用“我的硬盘”窗口”。

使用 Media Sync 设置

有关详细信息，请参见第 15 页的“使用 Seagate Media Sync™ 将文件复制到 GoFlex Satellite™”。

使用“我的硬盘”窗口

在**我的硬盘**窗口中，首先选择您的硬盘，然后选择您要配合使用的功能。“我的硬盘”窗口的中间显示连接的硬盘。当前选中的硬盘突出显示为浅蓝色。*Seagate Media Sync* 应用程序可在任何 NTFS 或 FAT32 格式的 USB、固件或 eSATA 硬盘上使用。

菜单栏上的图标使您可在“我的硬盘”窗口（用于管理所选硬盘的功能）与**媒体同步**窗口（用于将所选硬盘上的媒体文件与计算机上的媒体文件进行同步）之间移动。

- 要选择另一个硬盘，请单击硬盘图标或分区名称。
- 要访问所选硬盘的高级设置，请单击**设置**。
- 要获取有关所选硬盘的更多信息，请单击**硬盘信息**。

- 要获得帮助，请单击帮助图标。如果您找不到针对您的问题的答案，可以单击**客户支持**以转到 Seagate 的支持网站。

注意： 所有 NTFS 和 FAT32 格式的 USB 外置硬盘可被自动检测到，并列在“我的硬盘”窗口中。软件检测您的硬盘可能需要几秒钟时间。如果您的硬盘没有出现，则请确保它已正确连接并打开。

管理硬盘设置

单击“我的硬盘”窗口底部的**设置**，打开**设置**窗口，并访问所选硬盘的以下功能。

调整电源设置

您可以选择硬盘在停止活动多长时间后进入省电模式。

省电模式通过在不使用硬盘时通知硬盘停止旋转来节省电能。尽管省电模式使用较少的电能，但要使用硬盘时，将需要稍长的时间才能再次激活它。

如果您频繁使用硬盘，则可能希望选择一个较长的时间间隔，以便在硬盘上打开或保存文件时工作不会中断。

如果您较少使用硬盘，则可能希望选择一个较短的时间间隔，以便硬盘耗费的电能不超过所需。

要调整电源设置，请执行以下操作：

1. 在“硬盘”面板中，选择要调整的硬盘，然后单击**设置**。
此时将打开“硬盘设置”窗口。
2. 单击**调整电源设置**。
3. 从下拉菜单中选择一个间隔，或单击**默认**还原为硬盘的原始电源设置。
4. 单击**应用**保存电源设置。
5. 单击**确定**以还原设置。

测试硬盘

测试硬盘以检查其运行状况诊断实用程序执行测试时不会影响硬盘上的数据。

要测试您的硬盘，请执行下列操作：

1. 在“硬盘”面板中，选择要测试的硬盘，然后单击**设置**。

此时将打开“硬盘设置”窗口。

2. 单击**测试我的硬盘**。

此时会打开“测试硬盘”窗口。

3. 单击**测试**。

进度条将显示测试的进度。测试完成后，将显示结果。

如果诊断程序在测试过程中发现错误，则会显示故障设备的序列号和说明，以便您与 Seagate 公司联系以获得服务和支持。

4. 单击“关闭”以返回到“设置”。

调整硬盘指示灯

“硬盘指示灯”功能可用于控制硬盘的指示灯。硬盘指示灯将闪烁以指示硬盘活动和状态。

1. 在“硬盘”面板中，选择要调整的硬盘，然后单击**设置**。

此时将打开“硬盘设置”窗口。

2. 单击**调整硬盘指示灯**。

3. 要关闭硬盘指示灯，请单击**关闭指示灯**。要重新打开硬盘指示灯，请单击**显示状态和活动指示灯**。

在下列情况下，硬盘指示灯可能会自动重新打开：

- 如果硬盘的电源关闭后又重新打开
- 如果先断开然后又重新连接硬盘

更新软件

当您的 *Media Sync* 软件存在可用更新时，“软件更新”功能会自动向您发出通知。您也可以进行手动检查，确认是否有可用更新，您还可以关闭软件更新功能。

1. 在“硬盘”面板中，选择要调整的硬盘，然后单击**设置**。

2. 在“设置”窗口中，单击**检查软件更新**。

此时将打开“软件更新”窗口。默认情况下会选中“自动检查更新”。

3. 要关闭软件更新，请取消选中**自动检查更新**。

4. 要立即检查更新，请单击**立即检查**。

将出现“软件更新”窗口，以指明您的软件是否为最新。

如果有可用的新软件，则可从此窗口进行下载。有关新软件的更多信息，请单击“更多信息”。

更改 Seagate Advisor 设置

您可以选择是否在系统栏中显示 Seagate Advisor 弹出消息（特别促销及提示和诀窍）。

1. 在“硬盘”面板中，选择要调整的硬盘，然后单击**设置**。
2. 在“设置”窗口中，单击**更改 Seagate Advisor 设置**。

此时将打开“更改 Seagate Advisor 设置”窗口。默认选中“显示 Seagate Advisor 消息”。

3. 要在系统栏中关闭 Seagate Advisor 弹出消息，请取消选中**显示 Seagate Advisor 消息**。

注意： 关闭 Seagate Advisor 系统栏弹出消息不会关闭“软件更新通知”弹出消息。

注册产品

注意： 此功能仅适用于 Seagate 硬盘。

1. 在“硬盘”面板中，选择要注册的硬盘，然后单击**设置**。
2. 在“设置”窗口中，单击**注册我的产品**。

此时会打开 Seagate 产品注册网页。

3. 输入所需的信息。
4. 单击页面底部的**注册**。

查看硬盘信息

硬盘信息功能提供有关硬盘的下列信息：

- **序列号：**硬盘的序列号。
- **固件：**硬盘使用的固件的版本。
- **卷：**硬盘的名称。
- **容量：**硬盘的总容量。
- **可用空间：**硬盘上的剩余空间量。
- **文件系统：**硬盘的 Windows 文件系统。

要查看硬盘的信息，请执行下列操作：

1. 在“硬盘”面板中，选择要查看其信息的硬盘，然后单击**硬盘信息**。
将打开“硬盘信息”窗口。
2. 单击**关闭**以关闭“硬盘信息”窗口。

5. 故障排除

GoFlex Satellite™ 设备是一种即插即用设备。但是在特定情况下，需要特别注意其设置过程和产品使用情况。下面是一个故障排除提示列表，可帮助您解决设置过程中出现的问题。

常见问题及解决方法

本部分提供解决常见问题的建议。

我的文件需要一定的时间才会在 **GoFlex Media** 应用程序或 **Web** 浏览器中出现

GoFlex Satellite 设备会对复制到硬盘的所有内容执行一次性扫描。如果复制的数据量较大，该扫描过程可能需要一段时间。

如果您最近将内容复制到 *GoFlex Satellite* 硬盘，但是没有看到文件：请“上拉”屏幕或单击**检查最新内容**以刷新 *GoFlex Media*™ 应用程序中的文件，或者单击刷新按钮以更新从浏览器查看的页面。

无法无线连接到 **GoFlex Satellite** 设备

- 确保 *GoFlex Satellite* 设备与计算机的连接已经断开，设备已通电并且 Wi-Fi LED 指示灯呈蓝色闪烁。*GoFlex Satellite* 设备在连接到计算机时不会发送广播。
- 确保从设备的无线网络列表中选择 **GoFlex Satellite**。如果离开 *GoFlex Satellite* 设备的无线网络覆盖范围，您的设备与 *GoFlex Satellite* 的无线信号将会断开连接。无线网络的覆盖范围接近 150 英尺。任何障碍物（如位于设备与 *GoFlex Satellite* 之间的墙）均有可能影响信号强度。在这种情况下，您必须重新加入网络。
- 如果您知道 *GoFlex Satellite* 设备正在发送广播，但是却无法连接到该设备，则可能是因为已经有三台设备连接到 *GoFlex Satellite*。一次性只能有三台设备可通过 *GoFlex Satellite* 设备进行串流。如果在尝试连接到 *GoFlex Satellite* 设备时，您看到有一条消息提示您的媒体设备无法加入或连接到“*GoFlex Satellite*”网络，则可能是已经连接了三台设备。要查看当前有多少用户连接到 *GoFlex Satellite* 设备，请在连接到 *GoFlex Satellite* 时触摸**已连接**图标。
- 确保 *GoFlex Satellite* 设备已通电。如果 *GoFlex Satellite* 未通电，则会停止广播，同时无线连接将会从设备中丢失。如果要重新连接，请从设备的无线网络列表中选择“*GoFlex Satellite*”。
- 如果您正在尝试使用浏览器进行串流，请确保设备的无线连接已启用。请访问任何 URL 以自动重定向至 *GoFlex Satellite* 主页。您也可以在浏览器的地址栏中键入 www.goflexsatellite.com 以连接到 *GoFlex Satellite*。
- 在浏览器中单击“刷新”按钮。

歌曲、视频或其他文件无法播放

- 确保您的设备支持播放文件的格式。

您可以将任何文件复制到 *GoFlex Satellite* 硬盘，但是，将媒体文件串流到的设备只能播放或查看支持格式的文件，*GoFlex Satellite* 不会对复制到硬盘的文件进行转码（转换）。请参见您的设备规格以获取受支持文件类型的完整列表。

您可以采用多种方法将视频文件转换为不同的格式，从而使其可以在设备上播放。如果您想要从 *GoFlex Satellite* 设备播放的文件与您的设备不兼容，您可能要先转码文件，然后将其复制到硬盘。

我刚才将从 iTunes® 购买的视频文件复制到 GoFlex Satellite 设备，但是无法播放

从 iTunes 购买的视频受 DRM（数字版权管理）保护。要播放这些视频，您必须将您的 iPad/iPhone/iPod touch 与您的 iTunes 帐户同步，然后才能通过 *GoFlex Satellite* 设备播放这些新文件。

当您选择在 *GoFlex Media* 应用程序中播放从 iTunes 购买的视频时，将会在 Safari 浏览器中播放。

从 GoFlex Satellite 进行串流时无法使用 Internet

GoFlex Satellite 设备是使用自己的无线网络。当您的 Wi-Fi 设备连接到 *GoFlex Satellite* 时，它专用于使用 *GoFlex Satellite* 设备的无线网络。如果您想要使用 Wi-Fi 设备浏览 Internet 或检查电子邮件，则必须主动连接到您的普通网络，因此会从 *GoFlex Satellite* 断开连接。

我为 Mac 误格式化了硬盘

- *GoFlex Satellite* 设备设计为可以与 Windows 和 Mac 操作系统配合使用。但是，您必须安装 Seagate GoFlex 软件才能通过 Mac 复制文件。如果您不小心重新格式化了硬盘，首先请将硬盘还原至原始的 NTFS 格式，然后从 www.seagate.com/support/goflexsatellite 下载 Seagate GoFlex 软件
- 如果您正在使用 Time Machine®，请勿允许该程序使用 *GoFlex Satellite* 硬盘进行备份。Time Machine 将会尝试重新格式化 *GoFlex Satellite* 硬盘。

我从智能手机无法连接到 GoFlex Satellite

确保已从无线网络列表中选择“GoFlex Satellite”。

我的计算机无法连接到 GoFlex Satellite

确保启用无线设置，并从无线网络列表中选择“GoFlex Satellite”。

GoFlex Satellite 设备似乎会自行关闭

GoFlex Satellite 设备具有节电功能，这表示在 5 分钟无活动后即会进入待机状态。当有人尝试访问设备时，*GoFlex Satellite* 就会自动返回活动模式。

我知道 GoFlex Satellite 设备在发送广播，但是却无法连接到该设备

一次性最多只能有三台启用无线的设备可通过 *GoFlex Satellite* 设备进行串流。如果已经有三台设备正在从 *GoFlex Satellite* 进行串流，则要么等待一个位置空出，要么让一位用户从设备断开连接。要查看当前有多少用户连接到 *GoFlex Satellite* 设备，请在连接到 *GoFlex Satellite* 时触摸已连接图标。

当我将 GoFlex Satellite 设备插入计算机时，该设备发出哔声

GoFlex Satellite 设备的电池电量过低。使用随附的 USB 转 DC 电源线和 USB 墙上适配器将 *GoFlex Satellite* 设备连接到电源插座，以便为设备充电。

查找更多帮助

虽然 *GoFlex Satellite* 移动无线存储设备易于使用，但您仍可能遇到问题。如果您对设置或使用 *GoFlex Satellite* 有任何疑问，请访问 www.seagate.com/support/goflexsatellite。

在该网页可以找到下列有用信息：

- 本用户指南的最新版本
- 指导视频
- 用于将媒体复制到 *GoFlex Satellite* 硬盘的软件
- 固件更新（如果可用）
- 常见问题

除本指南中提供的信息外，您还可以查看位于 *GoFlex Satellite* 硬盘上的视频，大致了解如何设置和使用新的 *GoFlex Satellite* 设备。要查看视频，请将 *GoFlex Satellite* 设备连接到计算机，并找到名为“入门”的视频。

索引

A

Android 应用程序 11

按钮

电源 3, 19

选项 6

安全性 34

关于 7

B

帮助 42

包装内容 8, 12

本地内容 6

C

测试硬盘 38

产品规格 2

重新排列文件 28

重新启动 GoFlex Satellite 32, 34

出厂默认按钮 4

从 GoFlex Satellite 断开连接 34

D

DRM

授权 iOS 设备 41

待机模式 41

电池

充电 12

电源

按钮 3

调整 37

接头 3

LED 指示灯 3

电源 LED 指示灯

关于颜色 3

G

GoFlex Media

更改应用程序语言 34

GoFlex Media 应用程序

安装 11

顶部菜单 6

概述 5

关于 1

主屏幕 5

GoFlex Satellite

播放视频 23

播放音乐 25

查看文档 27

查看已连接用户的数量 6

查看照片 26

查找在线支持 42

充电 12

重新启动 32, 34

从 Android 连接到无线信号 21

从 iOS 设备连接到无线信号 20

从计算机连接到无线信号 22

从计算机上卸下 35

从智能手机连接到无线信号 22

存储容量 1

打开电源 19

断开连接 34

概述 3

更改名称 33

更新软件 33

更新硬盘上的内容 40

故障排除 40

关闭 19, 32

关于 1

还原所有设置 32

还原为出厂默认设置 32

将文件复制到硬盘 15

连接到计算机 9

连接到无线信号 20

排序文件 28

启动 19

设置密码 34

设置屏幕 31

使用 AirPort 连接到无线信号 21

在无线网络列表中选择 40

更改 GoFlex Satellite 名称 33

故障排除 40

关闭 GoFlex Satellite 32

关于 GoFlex Satellite 1

H

还原为出厂默认设置 32

活动指示灯 4

J

iOS 应用程序 11

解决问题 40

L

LED 指示灯

电源 3

Wi-Fi 19

M

Media Sync

更新软件 38

使用“我的硬盘” 36

主窗口 36

媒体, 播放 22

媒体文件夹, 关于 6

密码, 设置 34

N

内容

查看本地 6

从计算机上载 30

复制到硬盘 14

检查最新 6

下载到 GoFlex Satellite 29

P

排序 6

Q

全部选择 6

R

入门 6

软件

安装 9

安装 Seagate Media Sync 10

安装到 Mac 上 9

更新 GoFlex Satellite 33

更新 Media Sync 38

下载 10

在 Mac 上安装 Media Sync 10

在 Windows 上安装 Media Sync 10

S

Seagate Media Sync

安装软件 10

从 Mac 复制文件 16

从 Windows 复制文件 17

从 Windows 手动复制文件 18

关于 1, 15

SSID, 更改 33

设置 6

视频

播放 23

在浏览器中播放 24

搜索 6

W

Wi-Fi 范围 2

Wi-Fi LED 指示灯 3

关于颜色 3

USM 接头 3

USM 适配器, 活动指示灯 4

文档

查看 27

文件

重新排列 28

从 GoFlex Satellite 删除 35

从 Mac 复制 16

从 Mac 自动同步 17

iPad 的复制 16, 18

加载到硬盘上 14

排序标准 6

全部选择 6

使用 Media Sync 从 Windows 复制 17

使用 Media Sync 复制 15

使用 Media Sync 同步 16

使用拖放功能复制 15

搜索 6, 29

下载到 GoFlex Satellite 29

在文件夹中查看 6, 28

转换为其他格式 14

文件夹视图 6, 28

我的 Satellite

关于 5
无线信号，连接到 20

X

系统要求 2

Y

音乐

播放 24

全部播放 25

硬盘

调整设置 37

调整指示灯 38

检测 38

硬盘容量 2

硬盘信息

查看 39

查看可用空间 39

查看容量 39

卷 39

文件系统 39

Z

照片

播放幻灯片 26

查看 26

指示灯

电源 3

活动 4

Wi-Fi 3

注册 GoFlex Satellite 39