

Gebruikershandleiding GoFlex Satellite™



Gebruikershandleiding GoFlex Satellite™

© 2011 Seagate Technology LLC. Alle rechten voorbehouden. Seagate, Seagate Technology, het Wave-logo, FreeAgent, GoFlex, GoFlex Satellite en GoFlex Media zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Seagate Technology LLC of één van haar dochterondernemingen. iPod, iPad, iPhone, Time Machine, Safari en Mac zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Apple Computer, Inc. en worden gebruikt ter indicatie van compatibiliteit. Alle andere handelsmerken of geregistreerde handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaar. Wanneer wordt verwezen naar de capaciteit van de harde schijf, staat één gigabyte of GB voor één miljard bytes en staat één terabyte of TB voor duizend miljard bytes. Daarnaast wordt een deel van de weergegeven capaciteit gebruikt voor het formatteren en andere functies, waardoor het niet beschikbaar is voor het opslaan van gegevens. Kwantitatieve gebruiksvoorbeelden voor verschillende toepassingen zijn informatief bedoeld. De werkelijke hoeveelheden zullen variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de bestandsgrootte, de bestandsindeling, de functies en de toepassingssoftware. Seagate behoudt zich het recht voor de productaanbiedingen of specificaties te wijzigen zonder kennisgeving.

Seagate Technology LLC
10200 S. De Anza Blvd.
Cupertino, CA 95014
Verenigde Staten

Naleving van regelgeving

Informatie met betrekking tot FCC Klasse B

Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B volgens Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn ingesteld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen en kan, indien de apparatuur niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er bestaat echter geen garantie dat interferentie niet zal optreden in bepaalde opstellingen. Of deze apparatuur toch schadelijke interferentie veroorzaakt in de ontvangst van radio- en televisiesignalen, kunt u vaststellen door de apparatuur uit en weer in te schakelen. Indien interferentie optreedt, kunt u dit met één van de volgende maatregelen proberen te verhelpen:

- Draai of verplaats de ontvangende antenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een ander circuit dan dat van de ontvanger.
- Vraag de dealer of een ervaren radio- of televisietechnicus om hulp.

Deze apparatuur voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat dient elke interferentie die ongewenst bedrijf kan veroorzaken, te accepteren.

FCC-waarschuwing: Elke wijziging of aanpassing die niet uitdrukkelijk is goedgekeurd door degene die verantwoordelijk is voor de naleving, kan de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken.

BELANGRIJKE OPMERKING: FCC-verklaring inzake blootstelling aan straling

Deze apparatuur voldoet aan de vooropgestelde FCC-limieten voor blootstelling aan straling in een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geplaatst en bediend met minimaal 20 cm afstand tussen de zender en uw lichaam.

De zender mag niet geplaatst en gebruikt worden op een locatie waar zich al een andere antenne of zender bevindt.

De beschikbaarheid van sommige specifieke kanalen en/of frequentiebanden voor de werking varieert per land. Deze specifieke kanalen en/of frequentiebanden zijn in de fabriek geprogrammeerd in de firmware voor het beoogde land van gebruik. De eindgebruiker kan de firmware niet anders instellen.

Opmerking voor gebruikers van Amerikaanse modellen: om te voldoen aan de Amerikaanse FCC-regels is uit alle Amerikaanse modellen de functie voor landselectie verwijderd. De hierboven beschreven functie is alleen van toepassing op modellen buiten de VS.

Industry Canada

Deze apparatuur voldoet aan RSS-210 van de regels van Industry Canada. Gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat dient elke interferentie die ongewenst bedrijf kan veroorzaken, te accepteren.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

BELANGRIJKE OPMERKING (voor het gebruik van mobiele apparatuur):

Verklaring inzake blootstelling aan straling:

Deze apparatuur voldoet aan de vooropgestelde IC-limieten voor blootstelling aan straling in een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geplaatst en bediend met minimaal 20 cm afstand tussen de zender en uw lichaam.

NOTE IMPORTANTE: (Pour l'utilisation de dispositifs mobiles)

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Veiligheid inzake batterij

Dit product is voorzien van een lithium-ion batterij, die op de juiste manier moet worden verwijderd. Zie www.seagate.com/support/goflexsatellite voor informatie over recycling en correcte verwijdering.

Volg de onderstaande aanwijzingen voor veilig gebruik van de batterij:

- Oplaadbare batterijen of accu's mogen nooit worden gedemonteerd, geopend of vernietigd.
- Stel batterijen en accu's niet bloot aan hitte of vuur. Bewaar batterijen en accu's niet in de volle zon.
- Veroorzaak nooit kortsluiting in een batterij of accu. Bewaar batterijen of accu's nooit achteloos in een doos of la waar ze korstsluiting met elkaar kunnen veroorzaken of als gevolg van andere metalen voorwerpen kortsluiting kunnen veroorzaken.
- Gebruik uitsluitend de oplader die bij de apparatuur is geleverd.
- Gebruik geen batterijen of accu's die niet bedoeld zijn voor gebruik in de apparatuur.
- Gebruik geen batterijen van verschillende merken, capaciteit, afmetingen of types in een apparaat.

-
- Neem in geval van inslikken van een batterij of accu onmiddellijk contact op met een arts.
 - Stel batterijen en accu's niet bloot aan mechanische schokken.
 - Zorg in geval van een lekkende batterij dat de vloeistof niet in aanraking kan komen met de huid of ogen. Indien dit wel gebeurt, spoelt u het getroffen gebied met veel water en raadpleegt u een arts.
 - Houd batterijen en accu's buiten bereik van kinderen.
 - Houd batterijen en accu's schoon en droog.
 - Oplaadbare batterijen en accu's moeten vóór gebruik worden opgeladen. Gebruik hiervoor altijd de juiste oplader en raadpleeg de instructies van de fabrikant of de handleiding van het apparaat.
 - Laat een batterij niet lange tijd ongebruikt aan de oplader liggen.
 - Na een lange opslagperiode kan het met het oog op optimale prestaties nodig zijn om de batterijen of accu's een aantal keren geheel op te laden en leeg te laten lopen.
 - Oplaadbare batterijen presteren het best bij kamertemperatuur (20°C +5°C).
 - Bewaar de originele handleiding van het product zodat u deze later kunt raadplegen.
 - Gebruik batterijen en accu's alleen in de apparatuur waarvoor ze bedoeld zijn.
 - Gooi oude batterijen en accu's op de juiste manier weg.

Inhoud

1. Inleiding	1
Over deze handleiding	1
Systeemvereisten	2
Productspecificaties	2
Over de GoFlex Satellite™	3
De GoFlex Media™-app: een overzicht	5
GoFlex Satellite™ en de veiligheid van Wi-Fi	7
2. De GoFlex Satellite™ instellen	8
Voordat u begint	8
Stap 1: De GoFlex Satellite™ aansluiten op de computer	9
Stap 2: Software installeren	9
GoFlex-software installeren (Mac-gebruikers)	9
Seagate Media Sync™-software installeren	10
Stap 3: de GoFlex Media™-app installeren	11
De batterij opladen	12
3. De GoFlex Satellite™ gebruiken	14
Content op het station zetten	14
Bestanden converteren naar andere indelingen	14
Content naar de GoFlex Satellite kopiëren	14
Bestanden naar de GoFlex Satellite™ slepen	15
Bestanden naar de GoFlex Satellite™ kopiëren met Seagate Media Sync™	15
De GoFlex Satellite™ inschakelen	20
Verbinding maken met het draadloze signaal van de GoFlex Satellite™	21
Verbinding maken met het GoFlex Satellite™- signaal vanaf een iOS-apparaat	21
Verbinding maken met het GoFlex Satellite-signaal vanaf een Android-apparaat	22
Verbinding maken met het GoFlex Satellite-signaal vanaf een smartphone	23
Verbinding maken met het GoFlex Satellite-signaal vanaf een computer of browser	23

Media bekijken en afspelen	23
Media afspelen	24
De volgorde van bestanden in de app wijzigen	29
Zoeken naar bestanden op het GoFlex Satellite-station	30
Content downloaden naar het media-apparaat of de computer	30
Draadloos content uploaden van een computer naar de GoFlex Satellite	31
4. De GoFlex Satellite™ beheren	32
Instellingen en voorkeuren in de GoFlex Satellite™	32
De GoFlex Satellite™ opnieuw opstarten	33
De GoFlex Satellite™ uitschakelen	33
De oorspronkelijke instellingen van de GoFlex Satellite™ herstellen ...	33
De GoFlex Satellite™ -software bijwerken	34
De naam van de GoFlex Satellite™ wijzigen	34
De verbinding met het GoFlex Satellite™-signaal verbreken	35
Een wachtwoord instellen	35
De taal van de GoFlex Media™-app wijzigen	35
De GoFlex Satellite™ resetten	35
De GoFlex Satellite™ beheren	36
Content verwijderen van de GoFlex Satellite™	36
Het GoFlex Satellite™-station veilig loskoppelen van de computer ...	36
Het station beheren	36
De instellingen van Media Sync gebruiken	37
Het venster My Drives gebruiken	37
Stationsinstellingen beheren	38
Instellingen voor energiebeheer wijzigen	38
Het station testen	39
Statuslampjes instellen	39
De software bijwerken	40
Instelling Seagate Advisor wijzigen	40
Het product registreren	41
Stationsgegevens bekijken	41
5. Problemen oplossen	42
Veel voorkomende problemen en oplossingen	42
Meer hulp nodig?	44
Index	45

1. Inleiding

De *GoFlex Satellite*™ voor mobiele draadloze opslag is een draagbare harde schijf die een draadloos signaal uitzendt, waarmee u content op het station, zoals muziek, video's, foto's en documenten, kunt streamen naar een iPad®, iPhone®, iPod® touch, Android tablet of smartphone. Als u geen Apple® iOS of Android-apparaat heeft, kunt u via een webbrowser uw digitale media streamen naar een tablet, smartphone of computer met Wi-Fi. Zie “Systeemvereisten” voor een lijst van compatibele apparaten en webbrowsers.

U kunt het apparaat thuis of onderweg tot vijf uur lang onafgebroken gebruiken — zonder gedoe met kabels en snoeren. De *GoFlex Satellite* kan tegelijkertijd dezelfde of verschillende content naar drie draadloze apparaten sturen, dus elke gebruiker krijgt precies wat hij wil.

De *GoFlex Satellite* is voorzien van een 500 GB harde schijf met ruimte voor meer dan 300 high definition films (1,5 GB MP4 H.264), 125.000 muzieknummers of 100.000 foto's.

De *GoFlex Satellite* werkt als een mobiel draadloos netwerk. U hoeft alleen maar het station te selecteren in de netwerklust van uw draadloze apparaat om content naar uw mediaspeler te streamen.

De installatie is eenvoudig. U sluit het station aan op de computer, kopieert de bestanden die u wilt streamen, maakt draadloos verbinding met de *GoFlex Satellite* en binnen een paar minuten kunt u de bestanden gebruiken. Thuis, onderweg of waar dan ook.

De *GoFlex Media*™-app, specifiek ontwikkeld voor Apple iOS- en Android-apparaten, categoriseert de digitale mediabestanden die u naar de *GoFlex Satellite* streamt. U kunt binnen de app beschikken over al uw video's, foto's, muziek en documenten zodat u deze eenvoudig kunt afspelen en bekijken. Zie “Media afspelen” op pagina 24.

Voor de *GoFlex Satellite* is ook de gratis *Seagate Media Sync*™-software beschikbaar, waarmee u al uw mediabestanden automatisch kunt synchroniseren met de *GoFlex Satellite*. U kunt alle mediabestanden synchroniseren of alleen bestanden die worden ondersteund door een iPad, iPhone of iPod touch. Zie “Stap 2: Software installeren” op pagina 9.

Opmerking: De precieze levensduur van de batterij is afhankelijk van het productmodel, de normale gebruiksomstandigheden en configuraties. Gooi batterijen op de juiste manier weg.

Over deze handleiding

In deze handleiding maakt u kennis met de functies van de *GoFlex Satellite* en leest u hoe u de *GoFlex Satellite* instelt, hoe u mediabestanden op het station kunt laden en hoe u met de *GoFlex Satellite* digitale mediabestanden naar een draadloos apparaat kunt streamen.

Naast de informatie in deze handleiding hebben we ook een video op de *GoFlex Satellite* gezet, waarin u kunt zien hoe u de *GoFlex Satellite* instelt en gebruikt. Om deze video te bekijken sluit u de *GoFlex Satellite* aan op de computer en zoekt u de video met de titel ‘Aan de slag’.

Opmerking: Kwantitatieve gebruiksvoorbeelden voor verschillende toepassingen dienen uitsluitend ter illustratie. De daadwerkelijke kwantiteit is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de bestandsgrootte, de bestandsindeling, de functies en de toepassing.

Systeemvereisten

De *GoFlex Satellite* kan worden gebruikt met de volgende apparaten:

- iPad, iPhone, iPod touch met iOS 4 en hoger, in combinatie met de *GoFlex Media*™-app (gratis te downloaden in de App Store) of Safari-browser
- Android-tablets en smartphones met Android-versie 2.1 en hoger
- Andere tablets en smartphones met Wi-Fi
- Windows® computer met Windows 7, Windows Vista® of Windows XP
- Mac®-computer met Mac OS® -besturingssysteem X 10.5.8 of hoger

Webbrowsers:


- Safari® 5 of hoger (Mac OS)
- WebKit (Android)
- Internet Explorer® 8 of hoger (Windows)
- Firefox®
- Google Chrome™

Productspecificaties

- Schijfcapaciteit: 500 GB
- SuperSpeed USB 3.0-poort (vereist voor overdrachtsnelheden van USB 3.0) of USB 2.0-poort
- Batterij: lithium-ion batterij, niet door de gebruiker te vervangen
- Levensduur batterij: tot 5 uur onafgebroken streamen (1 gebruiker); tot 25 uur stand-by
- Bereik Wi-Fi: 45 meter
- Schijfindeling: NTFS

Stuurprogramma Paragon NTFS verkrijgbaar voor lezen/schrijven met Mac-besturingssysteem. Software vooraf geïnstalleerd. Ondersteuning voor Mac OS 10.5.8 en hoger. Zie “Stap 2: Software installeren” op pagina 9.

Over de GoFlex Satellite™

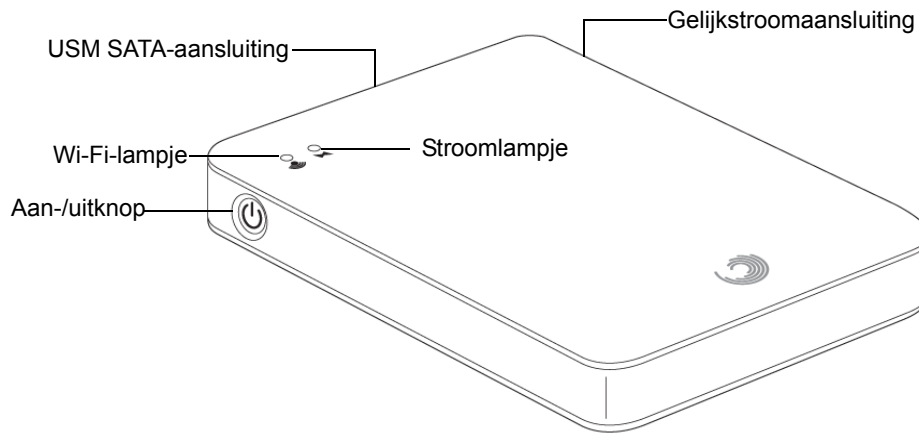


Afbeelding 1: GoFlex Satellite

- **Aan-/uitknop:** Druk op deze knop om de *GoFlex Satellite* in te schakelen. In geval van een probleem met de *GoFlex Satellite* houdt u deze knop 15 seconden ingedrukt om het apparaat te resetten.


De statuslampjes op de *GoFlex Satellite* veranderen van kleur en gaan knipperen om de status van het station, de batterij en de Wi-Fi-verbinding aan te geven.

- **Wi-Fi-lampje:** Hiermee wordt de status van de draadloze verbinding van de *GoFlex Satellite* aangegeven.
 - Groen lampje knippert: de *GoFlex Satellite* is bezig met opstarten.
 - Groen lampje brandt: de *GoFlex Satellite* is opgestart.
 - Blauw lampje knippert: de *GoFlex Satellite* kan draadloos worden geopend en/of signalen uitzenden.
- **Stroomlampje:**
 - Groen lampje brandt: volledig opgeladen of nog voor ten minste 50 minuten stroom.
 - Oranje: bezig met opladen.
 - Rood: batterij is bijna leeg en moet worden opgeladen. Zie “De batterij opladen” op pagina 12.
- **USM™ (Universal Storage Module) SATA-aansluiting:** hiermee wordt de *GoFlex Satellite* aangesloten op de meegeleverde USB 3.0-adapter/-kabel en op de computer.
- **Gelijkstroomaansluiting:** hiermee wordt de *GoFlex Satellite* aangesloten op de stroomkabel (USB naar netstroom).

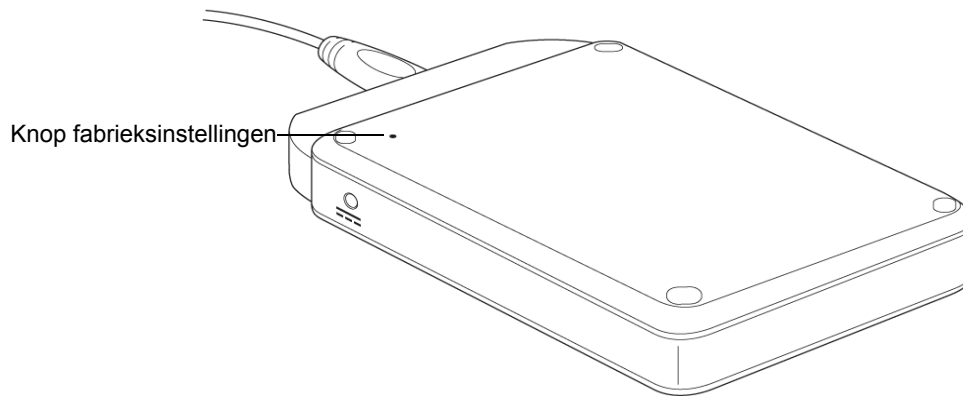

Afbeelding 2: Knop fabrieksinstellingen

- **Knop fabrieksinstellingen:** als u deze knop onder aan het apparaat indrukt, worden de oorspronkelijke fabrieksinstellingen van de *GoFlex Satellite* hersteld (dit is normaal gesproken niet nodig; zie “De oorspronkelijke instellingen van de GoFlex Satellite™ herstellen” op pagina 33 voor meer informatie). Hierbij gaan geen gegevens verloren.

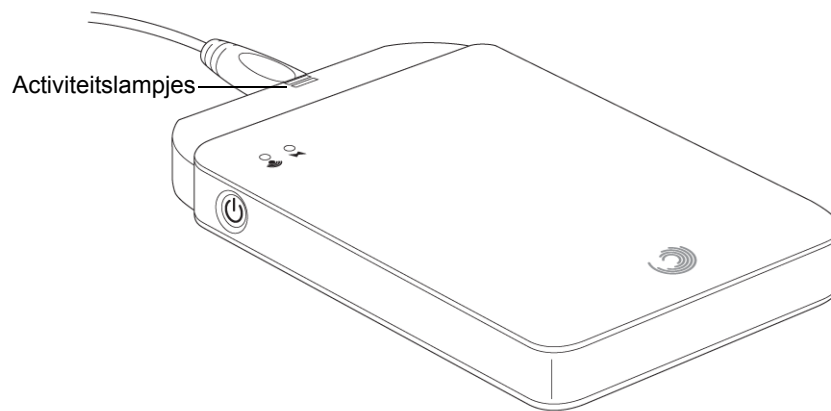


Afbeelding 3: Activiteitslampjes USB 3.0-adapter

De activiteitslampjes van de USB 3.0-adapter gaan branden wanneer de *GoFlex Satellite* met de losse USB 3.0-kabel is aangesloten op de computer. De lampjes knipperen terwijl u bestanden van en naar het *GoFlex Satellite*-station kopieert en gaan uit zodra u de *GoFlex Satellite* veilig van de computer kunt loskoppelen.

- **Activiteitslampjes adapterkabel:**
 - **Wit lampje brandt:** de GoFlex heeft verbinding met de computer en is klaar voor gebruik.
 - **Wit lampje knippert:** actief.
 - **Uit:** de GoFlex kan veilig van de computer worden losgekoppeld, is niet aangesloten of het lampje is met behulp van software uitgeschakeld.

De GoFlex Media™-app: een overzicht

De *GoFlex Media*™-app categoriseert de digitale mediabestanden die u naar de *GoFlex Satellite* streamt. U kunt binnen de app beschikken over al uw video's, foto's, muziek en documenten zodat u deze eenvoudig kunt afspelen en bekijken. De *GoFlex Media*-app is rechtstreeks vanaf uw apparaat gratis verkrijgbaar in de iTunes® of Apple App Store en de Android Marketplace.

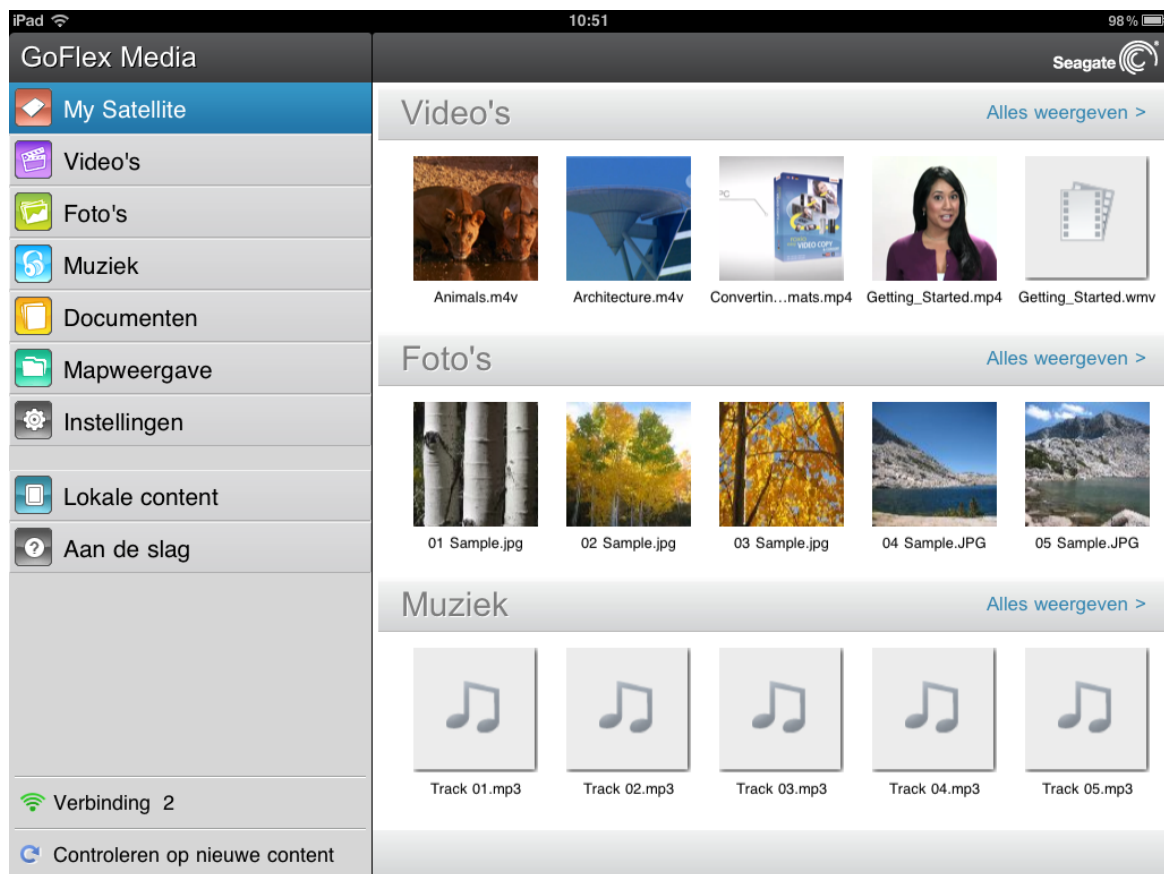


Afbeelding 4: Hoofdscherm GoFlex Media-app

In het hoofdscherm van *GoFlex Media* staan de volgende opties:




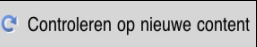
- **My Satellite:** My Satellite is de startpagina van de *GoFlex Media*-app. Uw video's, foto's en muziek worden op één scherm weergegeven. Selecteer **Alles weergeven** om alle video's, foto's of muziekbestanden te tonen.

- **Mediamappen: Video's, Foto's, Muziek, Documenten**

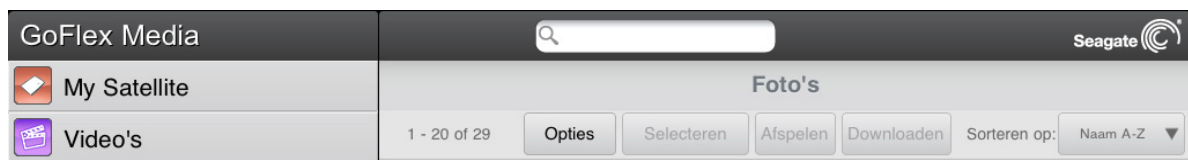De bestanden die u naar het station kopieert, worden aan de linkerkant van het scherm gerangschikt als **Video's**, **Foto's**, **Muziek** en **Documenten**. De bestanden worden automatisch in deze categorieën ondergebracht wanneer u ze naar de *GoFlex Satellite* kopieert. Selecteer uit deze categorieën het bestand dat u wilt openen of afspelen. Met de knoppen boven aan het scherm heeft u ook de volgende mogelijkheden:



Afbeelding 5: Menu boven in scherm van GoFlex Media-app

-  **Zoeken:** Selecteer Zoeken en voer de bestandsnaam of een deel ervan in om een bestand op de *GoFlex Satellite* te zoeken.
- **Opties:** Selecteer deze knop om de bedieningsknoppen boven aan het scherm te activeren.
-  **Alles selecteren/Selectie ongedaan maken:** Naast elk bestand op het scherm een vinkje plaatsen of alle vinkjes verwijderen. U kunt vervolgens alle aangevinkte bestanden afspelen door de knop Afspelen te selecteren of met de knop Downloaden de bestanden naar uw iOS-apparaat kopiëren.
- **Sorteren op:** De volgorde wijzigen van de bestanden die op het scherm worden weergegeven.
Mapweergave: De oorspronkelijke bestands- en mapstructuur op uw computer.
- **Lokale content:** De bestanden openen die zijn opgeslagen op het iOS-apparaat - u kunt deze rechtstreeks vanuit de *GoFlex Media*-app afspelen of bekijken.
- **Aan de slag:** Hier vindt u hulp, tips en informatie over het oplossen van problemen.
- **Instellingen:** Hier kunt u de persoonlijke, veiligheids-, netwerk- en apparaatinstellingen van de *GoFlex Satellite* beheren.
-  **Pictogram Verbinding:** Dit pictogram is groen als het apparaat een draadloze verbinding heeft met de *GoFlex Satellite*. Druk op het pictogram om te zien hoeveel gebruikers op dit moment verbinding hebben met de *GoFlex Satellite*.
-  **Controleren op nieuwe content:** Druk op deze knop nadat u nieuwe content van de computer naar de *GoFlex Satellite* heeft gekopieerd. De *GoFlex Media*-app wordt dan bijgewerkt met de nieuwste bestanden op de *GoFlex Satellite*.

GoFlex Satellite™ en de veiligheid van Wi-Fi

De *GoFlex Satellite* is een draadloos zendapparaat dat door elk Wi-Fi-apparaat binnen zijn bereik (tot 45 meter) kan worden 'gezien'.

Als u de *GoFlex Satellite* ook gebruikt om back-ups te maken, moet u niet vergeten dat uw bestanden zichtbaar zijn voor alle apparaten die verbinding hebben met uw *GoFlex Satellite*. U kunt een wachtwoord instellen om de toegang tot de *GoFlex Satellite* te beperken, maar misschien is het beter om geen belangrijke informatie op te slaan op de *GoFlex Satellite*. Onder "Een wachtwoord instellen" op pagina 35 leest u meer over het beperken van toegang tot de *GoFlex Satellite*.


2. De GoFlex Satellite™ instellen

De *GoFlex Satellite™* is heel eenvoudig in te stellen. In dit hoofdstuk wordt het installatieproces stap voor stap uitgelegd - uitvoeriger dan in de *Snelstarhandleiding*.

Opmerking: Als u het installatieproces al heeft voltooid, kunt u verdergaan naar hoofdstuk 3 “De GoFlex Satellite™ gebruiken” op pagina 14.

Voordat u begint

Pak de doos uit en controleer eerst of de volgende items aanwezig zijn:

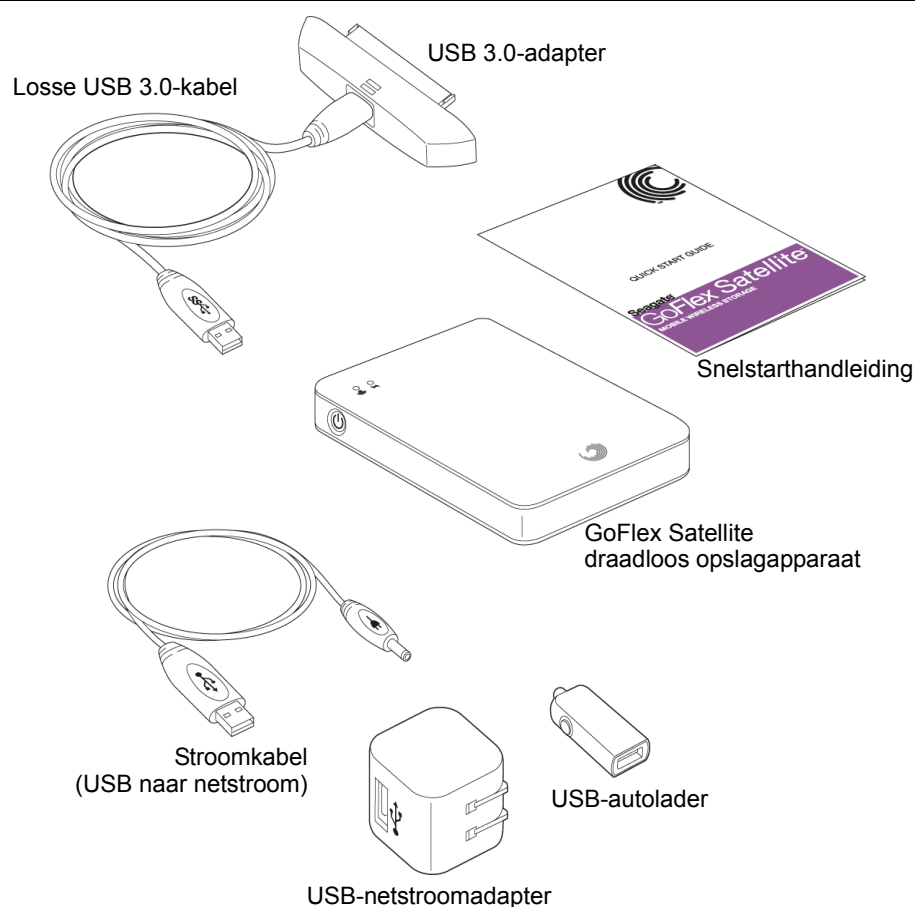

Afbeelding 6: Inhoud van de verpakking

Stap 1: De GoFlex Satellite™ aansluiten op de computer

De *GoFlex Satellite* wordt geleverd met een USB 3.0-adapter en -kabel. Als dit USB 3.0-systeem wordt aangesloten op een USB 3.0-poort op de computer, is de overdrachtsnelheid hoger. Als uw computer geen USB 3.0-poort heeft, kunt u de kabel ook aansluiten op een USB 2.0-poort.

1. Verwijder het plastic kapje aan het uiteinde van de *GoFlex Satellite* zodat u bij de aansluiting kunt.
2. Sluit de USB 3.0-adapter en -kabel aan op de *GoFlex Satellite* en op een USB-poort op de computer.

Stap 2: Software installeren

De *GoFlex Satellite* werkt zowel met het Windows- als met het Mac-besturingssysteem. Met software kunt u alles uit uw *GoFlex Satellite* halen wat erin zit, of u nu een Mac of pc gebruikt.

Mac-gebruikers moeten de GoFlex-software die op het *GoFlex Satellite*-station staat, installeren om bestanden vanaf de Mac te kunnen kopiëren. U kunt tijdens het installeren van de software kiezen of u het station exclusief voor gebruik met een Mac wilt formatteren, of dat u lezen/schrijven voor zowel Mac als Windows wilt instellen.

Met de optionele synchronisatiesoftware voor content kunt u automatisch al uw mediabestanden of alleen mediabestanden die worden ondersteund door een iOS-apparaat, synchroniseren met de *GoFlex Satellite*.

GoFlex-software installeren (Mac-gebruikers)

De harde schijf in de *GoFlex Satellite* is geformatteerd in NTFS, een Windows-standaard. Mac-besturingssystemen kunnen NTFS-geformatteerde partities meestal wel lezen, maar niet schrijven. Om uw digitale mediabestanden vanaf de Mac te kopiëren naar de *GoFlex Satellite* moet u de Seagate GoFlex-software installeren. U vindt deze software op het station. Deze software bevat ook de optie om het station exclusief te formatteren voor gebruik met een Mac (HFS+) en een optie om het apparaat zowel met het Windows- als Mac-besturingssysteem te gebruiken.

Hoewel het niet noodzakelijk is de software te installeren, adviseren wij u om het nieuwe apparaat te registreren zodat u op de hoogte gehouden wordt van de nieuwste updates, tips & tricks en algemene informatie over uw *GoFlex Satellite*.

Waarschuwing: Formateer het *GoFlex Satellite*-station niet opnieuw en geef Time Machine® geen toestemming de *GoFlex Satellite* te gebruiken om back-ups te maken. Time Machine zal proberen het station in de *GoFlex Satellite* opnieuw te formatteren. Ga naar “Problemen oplossen” op pagina 42 als u het station per ongeluk opnieuw heeft geformatteerd.

Zo installeert u de Seagate GoFlex-software:

1. Sluit het *GoFlex Satellite*-station aan op de Mac en dubbelklik op het pictogram **FreeAgent GoFlex® Drive** op het bureaublad.
2. Dubbelklik op het bestand **Mac Installer.dmg**.
3. Dubbelklik op **Mac Install** [Installeren op Mac] en volg de instructies op het scherm.

Seagate Media Sync™-software installeren

Opmerking: Mac-gebruikers moeten de Seagate GoFlex-software, die op het *GoFlex Satellite*-station staat, installeren om de toepassing *Seagate Media Sync* te kunnen gebruiken. Onder “GoFlex-software installeren (Mac-gebruikers)” leest u hoe u dit doet.

Met de *Seagate Media Sync*-software kunt u automatisch al uw mediabestanden of alleen mediabestanden die worden ondersteund door een iOS-apparaat, synchroniseren met het *GoFlex Satellite*-station. Deze software is geschikt voor zowel Windows als Mac.

Zo downloadt u de software:

1. Ga naar www.seagate.com/support/goflexsatellite en klik op **Downloads**.
2. Zoek de **Seagate Media Sync**-software voor uw besturingssysteem en download het installatieprogramma naar uw computer.
3. Zo installeert u de software op de computer:

Mac:

- Pak het bestand 'Seagate Media Sync.zip' uit. De toepassing *Seagate Media Sync* wordt op het bureaublad geplaatst.
- Sleep de toepassing *Media Sync* naar de map Toepassingen op de Mac.

Windows:

- Dubbelklik op het bestand 'Seagate Media Sync.exe'.
- Selecteer de taal waarin u de toepassing wilt installeren.
- Klik op **Volgende** in het installatiescherm.
- Selecteer de licentieovereenkomst voor eindgebruikers voor uw regio en klik op **Volgende**.
- Lees de overeenkomst en klik op **Ja** voor akkoord.
- Klik in het scherm Doellocatie op **Volgende** om de *Media Sync*-software in de weergegeven doelmap te plaatsen, of klik op Bladeren om een andere locatie te kiezen. De software wordt nu op de computer geïnstalleerd.
- Klik in het laatste scherm op **Voltooien** om de installatie te voltooien en af te sluiten.

De *Seagate Media Sync™*-software biedt ook andere functies, waaronder hulpmiddelen voor het beheer van de harde schijf in de *GoFlex Satellite* en de lampjes op de USB 3.0-adapterkabel. Onder “De GoFlex Satellite™ beheren” op pagina 36 vindt u meer informatie.

Stap 3: de GoFlex Media™-app installeren

De *GoFlex Media™*-app, een specifiek voor Apple iOS- en Android-apparaten ontwikkelde gratis toepassing, categoriseert de digitale mediabestanden die u naar de *GoFlex Satellite* streamt. U kunt binnen de app beschikken over al uw video's, foto's, muziek en documenten zodat u deze eenvoudig kunt afspelen en bekijken.

Als u geen iOS- of Android-apparaat heeft, kunt u deze stap overslaan.

Opmerking: De *GoFlex Media*-app is op dit moment alleen beschikbaar voor de iPad, iPhone, iPod touch en tablets en smartphones met Android versie 2.1 of hoger. Als u de *GoFlex Satellite* met een andere tablet, smartphone of computer wilt gebruiken, gaat u naar “Verbinding maken met het draadloze signaal van de GoFlex Satellite™” op pagina 21.

Zo installeert u de app op een iOS-apparaat:

1. Open de App Store vanuit uw iOS-apparaat.
2. Tik op **Zoeken** en typ “goflex media”.
3. Tik op de **GoFlex Media**-app en installeer de toepassing.
4. Wacht totdat de app klaar is met het laden en installeren.

De app wordt geïnstalleerd en wordt weergegeven op het startscherm van het iOS-apparaat. Ga naar “Verbinding maken met het draadloze signaal van de GoFlex Satellite™” op pagina 21 als u de app wilt gaan gebruiken.

Zo installeert u de app vanuit iTunes:

1. Start iTunes op de computer.
2. Zoek in de iTunes Store naar “goflex media”.
3. Selecteer de **GoFlex Media**-app en installeer de toepassing.

De app wordt geïnstalleerd en toegevoegd aan uw Apps. Ga naar “Verbinding maken met het draadloze signaal van de GoFlex Satellite™” op pagina 21 als u de app wilt gaan gebruiken.

Zo installeert u de app op een Android-apparaat:


1. Open de Marketplace vanuit uw Android-apparaat.
2. Zoek naar “goflex media”.
3. Selecteer de **GoFlex Media**-app en installeer de toepassing.

De app wordt geïnstalleerd en wordt weergegeven op het startscherm van het Android-apparaat. Ga naar “Verbinding maken met het draadloze signaal van de GoFlex Satellite™” op pagina 21 als u de app wilt gaan gebruiken.

De batterij opladen

De *GoFlex Satellite* maakt gebruik van een oplaadbare lithium-ion batterij. Als de batterij volledig is opgeladen, kunt u tot vijf uur lang onafgebroken streamen. De batterij raakt echter sneller leeg als u videobestanden met een hogere resolutie afspeelt. Als het station stand-by staat, gaat de batterij tot 25 uur mee. De *GoFlex Satellite* schakelt over naar de stand-bymodus als het station gedurende vijf minuten niet actief is geweest.

Opmerking: De precieze levensduur van de batterij is afhankelijk van het productmodel, de normale gebruiksomstandigheden en configuraties. Gooi oude batterijen op de juiste manier weg.

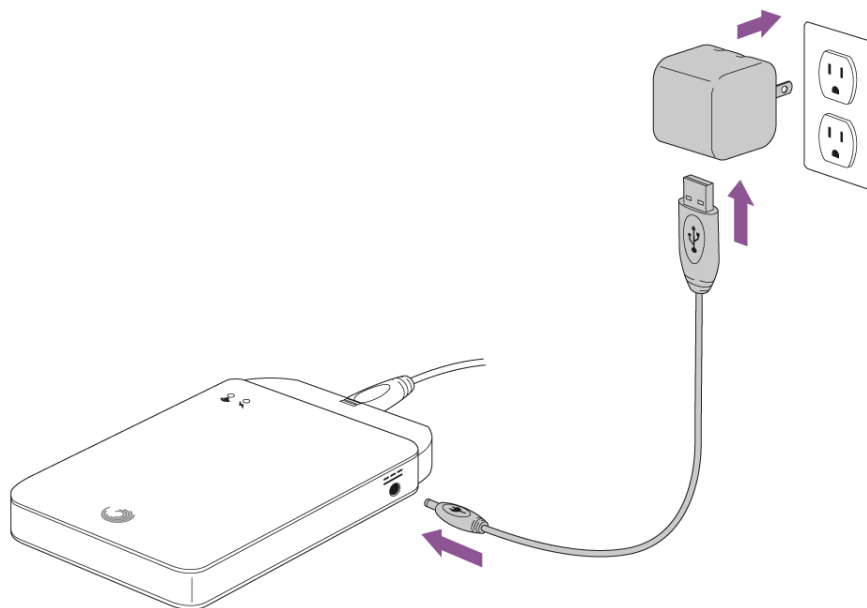

Afbeelding 7: GoFlex Satellite opladen

Als het stroomlampje rood wordt, heeft de *GoFlex Satellite* nog voor ongeveer 50 minuten stroom en moet de batterij spoedig worden opgeladen. De snelste manier om de batterij op te laden is door de *GoFlex Satellite* met de meegeleverde kabel (USB naar netstroom) en de USB-netstroomadapter aan te sluiten op het stopcontact. Als u onderweg bent, kunt u de kabel voor USB naar netstroom ook gebruiken in combinatie met de USB-autolader. Het opladen van de batterij duurt ongeveer vier uur.

Opmerking: Om veiligheidsredenen stopt het station na vier uur met opladen.

Als u de *GoFlex Satellite* meeneemt op reis, vergeet dan niet ook de stroomadapter en/of autolader en de USB-stroomkabel mee te nemen. Met de stroomadapter kunt u ook het iOS-apparaat opladen.

De *GoFlex Satellite* laadt ook als deze op de computer is aangesloten, maar dit gaat langzamer.

Opmerking: De lithium-ion batterij in de *GoFlex Satellite* kunt u niet zelf vervangen. Hoe lang oplaadbare batterijen meegaan, hangt af van het aantal keren dat deze worden opgeladen. Oplaadbare batterijen zijn op een bepaald moment aan vervanging toe. Dit product is voorzien van een lithium-ion batterij, die op de juiste manier moet worden verwijderd. Zie www.seagate.com/support/goflexsatellite voor informatie over recycling en correcte verwijdering.

3. De GoFlex Satellite™ gebruiken

De *GoFlex Satellite*™ is nu ingesteld en u bent klaar om uw mediabestanden te kopiëren en van uw content te genieten. In dit hoofdstuk leest u hoe u content naar het station kopieert, verbinding maakt met het draadloze signaal van de *GoFlex Satellite* en hoe u met de *GoFlex Media*™-app of vanuit een webbrowser kunt streamen.

Content op het station zetten

Het kopiëren van bestanden naar de *GoFlex Satellite* is heel eenvoudig: u hoeft uw content alleen maar naar het op de computer aangesloten station te slepen.

U kunt elk bestand naar de *GoFlex Satellite* kopiëren, maar het apparaat waar u mediabestanden naartoe streamt, speelt of opent het bestand alleen als de indeling wordt ondersteund.

Opmerking: U bent als gebruiker van content zelf verantwoordelijk voor het naleven van de geldende auteursrechtwetgeving en het respecteren van de rechten van de eigenaar van de content.


Bestanden converteren naar andere indelingen

Er zijn allerlei manieren om videobestanden naar een andere indeling te converteren (of transcoderen) zodat u ze op uw apparaat kunt afspelen. Als u bestanden vanaf de *GoFlex Satellite* wilt afspelen die niet compatibel zijn met uw apparaat, kunt u deze het beste transcoderen voordat u ze op het station overzet.

Content naar de *GoFlex Satellite* kopiëren

Als de *GoFlex Satellite* is aangesloten op een computer, werkt deze net als een gewone externe harde schijf. U kunt er bestanden vanaf uw computer naartoe slepen of gebruikmaken van de optionele synchronisatiesoftware voor content.

Opmerking: Zodra u uw bestanden op het station heeft geplaatst, voert de *GoFlex Satellite* een eenmalige scan van de content uit. Dit gebeurt wanneer het station in de draadloze modus wordt opgestart. Als u grote hoeveelheden gegevens kopieert, kan dit even duren. Als u uw content niet meteen ziet, kunt u het scherm omhoog slepen of op **Controleren op nieuwe content** tikken om de bestanden in de *GoFlex Media*-app te vernieuwen. Als u vanuit een browser werkt, kunt u ook op de knop Vernieuwen klikken om de pagina bij te werken.

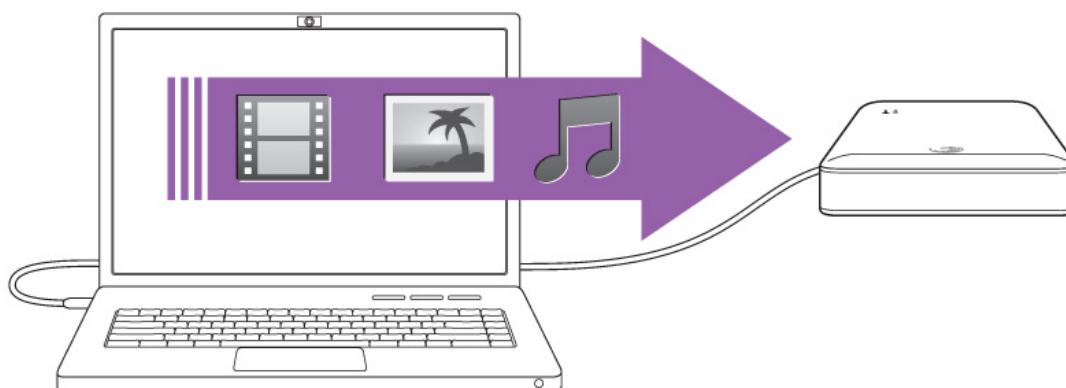

Afbeelding 8: Bestanden kopiëren

Bestanden naar de GoFlex Satellite™ slepen

1. Verwijder het plastic kapje aan het uiteinde van de *GoFlex Satellite* zodat u bij de aansluiting kunt.
2. Sluit de USB 3.0-adapter en -kabel aan op het *GoFlex Satellite*-station en op uw computer.
3. Navigeer via de computer naar het station.
4. Sleep de digitale mediabestanden die u wilt afspelen of bekijken, naar het *GoFlex Satellite*-station.

Zet de bestanden in de hoogste map van het station. U hoeft geen mappen voor de bestanden aan te maken. De *GoFlex Media*-app categoriseert uw bestanden zodat u deze eenvoudig kunt afspelen. Bovendien kunt u met de app of een webbrowser uw bestanden bekijken zoals u ze heeft opgeslagen.

Bestanden naar de GoFlex Satellite™ kopiëren met Seagate Media Sync™

Met de optionele *Seagate Media Sync*™-software kunt u de mediabestanden en documenten op uw computer synchroniseren met het *GoFlex Satellite*-station, waarna het verdere proces geheel automatisch verloopt.

In dit gedeelte leest u hoe u alleen bestanden kopieert die kunnen worden afgespeeld of geopend op de volgende iOS-apparaten: iPad, iPhone, iPod touch. Voor uitvoerige informatie en instructies voor het kopiëren van alle types bestanden naar de *GoFlex Satellite*, klikt u op het help pictogram (?) in de toepassing *Seagate Media Sync*.

De toepassing Seagate Media Sync

Met de toepassing *Seagate Media Sync* kunt u uw standaardmappen voor films, afbeeldingen en muziek (Mac) en de map Mijn documenten (Windows) gebruiken als bronmappen voor synchronisatie met een NTFS- of FAT32-geformatteerd extern USB-opslagapparaat. Ook kunt u specifieke mappen en mediabestandstypes selecteren om te synchroniseren of alleen bestanden synchroniseren die compatibel zijn met bepaalde apparaten.


Voordat u begint

Installeer eerst de *Seagate Media Sync*-software (zie “Seagate Media Sync™-software installeren” op pagina 10 als u de software nog niet heeft geïnstalleerd).

Bestanden kopiëren vanaf een Mac-computer

1. Sluit de USB 3.0-adapter en -kabel aan op het *GoFlex Satellite*-station en op uw computer.

Controleer of het station links in het venster *Seagate Media Sync* wordt weergegeven. Als er meer dan één station op de computer is aangesloten, selecteert u het juiste station voor synchronisatie. Elk station heeft zijn eigen instellingen.

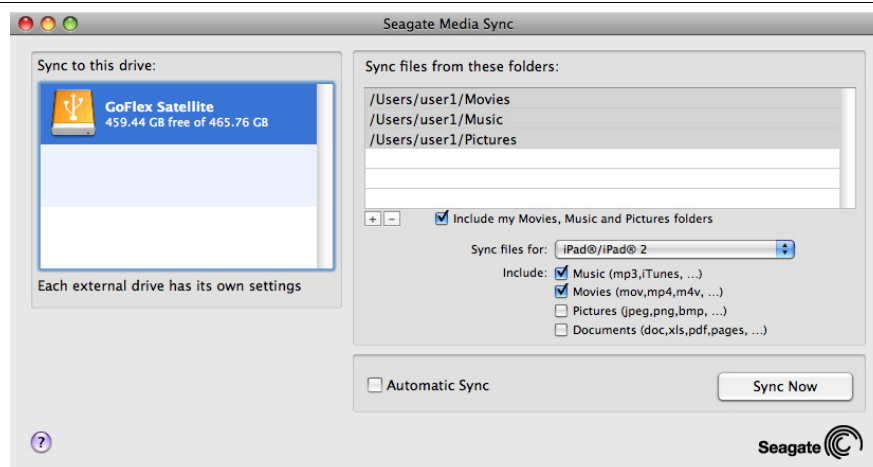

Afbeelding 9: Seagate Media Sync voor Mac

2. Selecteer in het rechtervenster van de toepassing **Include my Movies, Pictures and Music folders** [Mijn mappen Films, Foto's en Muziek opnemen] om de standaardmediamappen van de Mac als bronmappen te gebruiken.

Deze mappen zijn automatisch aangemaakt toen de gebruikersaccount op de Mac werd ingesteld (klik in het vak als u de mappen uit de lijst wilt verwijderen).

3. Als u andere bestanden en mappen van uw computer wilt opnemen, klikt u op de knop **+** en navigeert u naar de betreffende bronmap(pen) (klik op de knop **-** om een item uit de lijst te verwijderen). Wanneer het nieuwe venster wordt geopend, selecteert u de bestanden en mappen die u wilt synchroniseren, en klikt u op **Add to Sync** [Toevoegen aan synchronisatie]. Doe dit voor alle bestanden en mappen die u wilt opnemen.

4. Als u alleen bestanden wilt synchroniseren die kunnen worden geopend op specifieke iOS-apparatuur, klikt u op het menu naast **Sync files for** [Bestanden synchroniseren voor] in het gedeelte rechtsonder en kiest u het apparaat of de apparaten in de lijst. Of u laat het menu ingesteld staan op **all digital devices** [alle digitale apparatuur] om alle bestanden die staan aangemerkt als films, muziek of foto's, met elk willekeurig apparaat te kunnen synchroniseren.
5. Selecteer onder **Sync files for** [Bestanden synchroniseren voor] één of meer bestandstypes om alleen deze bestandstypes te synchroniseren. Als u bijvoorbeeld alleen film- en muziekbestanden wilt synchroniseren, selecteert u Music [Muziek] en Movies [Films] en laat u de opties Pictures [Foto's] en Documents [Documenten] uitgeschakeld. Als u de cursor boven een vakje (Music, Movies, Pictures, Documents) laat zweven, worden de bijbehorende bestandstypes weergegeven.
6. Klik op **Sync Now** [Nu synchroniseren]. Zodra de indicator ophoudt met ronddraaien, is de synchronisatie voltooid. Om het synchronisatieproces te annuleren klikt u op **Stop Sync** [Synchronisatie stoppen]. Het proces wordt afgebroken zodra de synchronisatie van het huidige bestand klaar is.

Gebruikmaken van automatische synchronisatie


De functie Automatic Sync [Automatische synchronisatie] volgt voortdurend de wijzigingen van bestanden in gesynchroniseerde mappen en synchroniseert herziene versies automatisch door oudere versies met de nieuwe te overschrijven. Automatische synchronisatie is alleen mogelijk als het externe station is aangesloten.

Automatische synchronisatie is standaard uitgeschakeld. Als u wilt dat het station automatisch wordt gesynchroniseerd als het is aangesloten, kunt u deze functie inschakelen.

Bestanden kopiëren vanaf een Windows-computer

1. Sluit de USB 3.0-adapter en -kabel aan op het *GoFlex Satellite*-station en op uw computer.
2. Start het programma *Seagate Media Sync*. Controleer of het *GoFlex Satellite*-station in het venster My Drives [Mijn stations] wordt weergegeven.
3. Klik op het pictogram **Media Sync** in de menubalk.

Er zijn drie manieren om bestanden naar de *GoFlex Satellite* te kopiëren. Deze worden hieronder beschreven. U kunt zelf kiezen welke methode u wilt gebruiken.

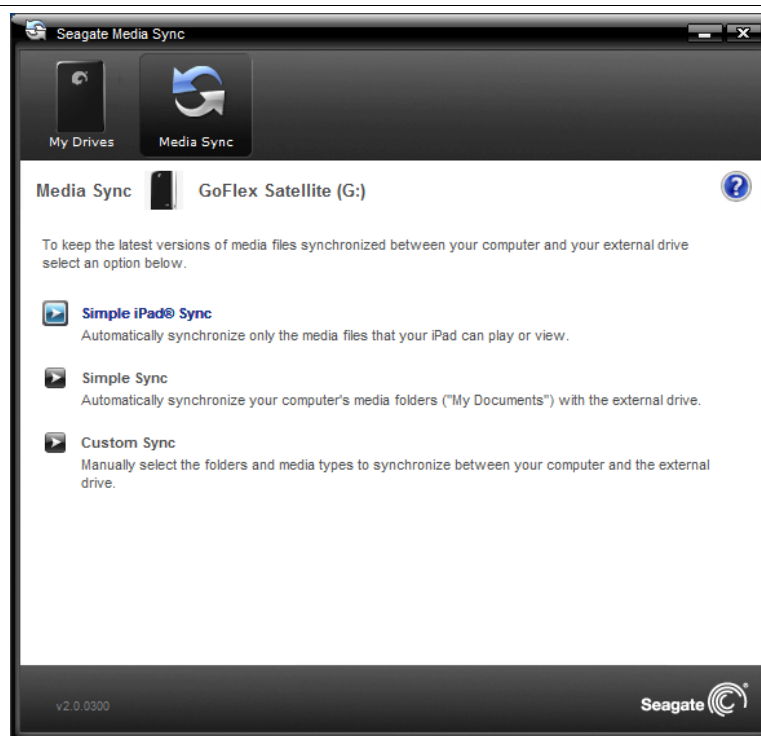

Afbeelding 10: Seagate Media Sync voor Windows

Eenvoudige iPad-synchronisatie

Klik op **Simple iPad Sync** [Eenvoudige iPad-synchronisatie] als u alleen mediabestanden wilt synchroniseren die op een iPad kunnen worden afgespeeld of geopend. Klik in het bevestigingsvenster op **OK** om de synchronisatie te voltooien. Als u deze instellingen later wilt wijzigen, selecteert u **Edit Sync Settings** [Synchronisatie-instellingen bewerken] in het venster Media Sync.

Eenvoudige synchronisatie

Klik op **Simple Sync** [Eenvoudige synchronisatie] om automatisch de mediamappen op uw computer (Mijn documenten, Persoonlijke map) te synchroniseren met een extern station. Klik in het bevestigingsvenster op **OK** om de synchronisatie te voltooien. Als u deze instellingen later wilt wijzigen, selecteert u **Edit Sync Settings** [Synchronisatie-instellingen bewerken] in het venster Media Sync.

Aangepaste synchronisatie

Met **Custom Sync** [Aangepaste synchronisatie] kunt u handmatig mappen en mediatypes selecteren om te synchroniseren tussen uw computer en een extern station.


1. Klik in het venster Media Sync op **Custom Sync** [Aangepaste synchronisatie].

Het venster Folder Selection [Mappen selecteren] wordt geopend.

2. Selecteer op uw computer de mappen die u met het externe station wilt synchroniseren.
3. Klik op **Next** [Volgende] om naar het venster File Types [Bestandstypes] te gaan.
4. Als u alleen bestanden wilt synchroniseren die kunnen worden geopend op specifieke iOS-apparatuur, klikt u op het menu **Sync files for** [Bestanden synchroniseren voor] en kiest u het apparaat of de apparaten in de lijst. Of u laat het menu ingesteld staan op **all digital devices** [alle digitale apparatuur] om alle bestanden die staan aangemerkt als films, muziek of foto's, met elk willekeurig apparaat te kunnen synchroniseren. De bestandstypes veranderen afhankelijk van het apparaat dat u kiest.
5. Selecteer één of meer bestandstypes om alleen deze bestandstypes te synchroniseren. Als u bijvoorbeeld alleen video- en muziekbestanden wilt synchroniseren, selecteert u Music [Muziek] en Videos [Video's] en laat u de opties Photos [Foto's] en Documents [Documenten] uitgeschakeld.
6. Klik op **Next** [Volgende].
Het venster **Media Sync Rules** [Regels Media Sync] wordt geopend.
7. Stel uw synchronisatieregels in:
 - Telkens automatisch synchroniseren wanneer een bestand wordt gewijzigd
 - of
 - Handmatig synchroniseren via de knop **Sync Now** [Nu synchroniseren]
8. Klik op **Finish** [Voltooien].
Ga terug naar het venster Media Sync als u deze instellingen later wilt wijzigen.

De GoFlex Satellite™ inschakelen

1. Koppel de USB 3.0-adapter en -kabel los van het *GoFlex Satellite*-station. De *GoFlex Satellite* zendt geen signalen uit als het station op de computer is aangesloten.
2. Plaats het plastic kapje op het uiteinde van de *GoFlex Satellite* (dit is niet nodig om de *GoFlex Satellite* in te schakelen, maar we raden u aan dit wel te doen, om de aansluiting te beschermen en te voorkomen dat u het kapje kwijtraakt).

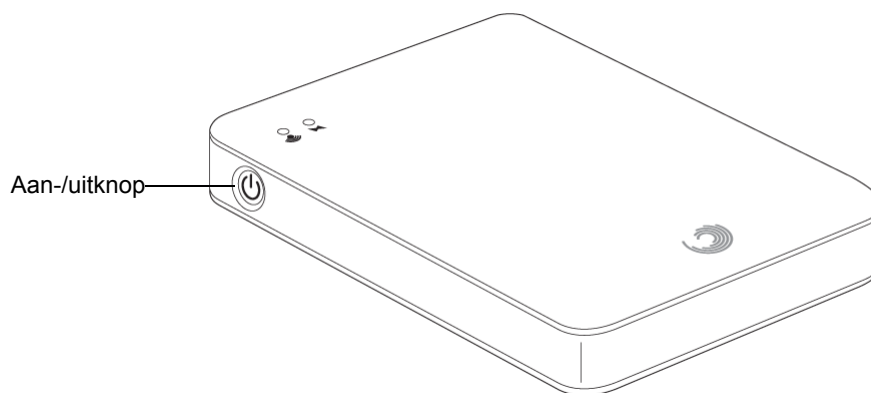

Afbeelding 11: Inschakelen

3. Druk op de aan-/uitknop aan de zijkant van de *GoFlex Satellite*.

Het Wi-Fi- en het stroomlampje gaan branden. Het Wi-Fi-lampje knippert groen terwijl de *GoFlex Satellite* wordt opgestart. Dit duurt circa 40 seconden. Zodra het opstarten voltooid is, begint het lampje blauw te knipperen om aan te geven dat het apparaat signalen uitzendt en draadloos kan worden geopend.

De batterij in de *GoFlex Satellite* is af fabriek gedeeltelijk opgeladen. Zodra de batterij volledig is opgeladen, brandt het stroomlampje groen. De batterij bevat voldoende energie om het station in te stellen en content naar het station te kopiëren.

Als het stroomlampje rood brandt, heeft de *GoFlex Satellite* nog voor maximaal 50 minuten stroom. Als u het apparaat meteen in gebruik wilt nemen, raden we u aan het station op te laden totdat het stroomlampje groen gaat branden. Zie “De batterij opladen” op pagina 12.

Zo schakelt u de *GoFlex Satellite* uit:

Druk op de aan-/uitknop. Het Wi-Fi-lampje gaat uit en vervolgens gaat ook het stroomlampje uit. Het volledig uitschakelen van de *GoFlex Satellite* duurt iets langer als het station in gebruik is.


Verbinding maken met het draadloze signaal van de GoFlex Satellite™

De *GoFlex Satellite* is een op zichzelf staand draadloos netwerk. Wanneer u verbinding maakt met het station, is uw apparaat niet langer verbonden met internet, aangezien het via Wi-Fi met de *GoFlex Satellite* is verbonden. Indien u opnieuw verbinding met internet wilt maken, moet u deze verbinding zelf tot stand brengen en dus de verbinding met de *GoFlex Satellite* verbreken. De *GoFlex Satellite* ondersteunt maximaal drie gebruikers tegelijk.

Verbinding maken met het GoFlex Satellite™- signaal vanaf een iOS-apparaat

Apple iOS-apparaten kunnen gebruikmaken van de *GoFlex Media*-app, waarmee u eenvoudig content op het *GoFlex Satellite*-station kunt openen en afspelen. De *GoFlex Media*-app is gratis verkrijgbaar in de App Store en is geschikt voor de iPad, iPhone en iPod touch. Installeer eerst de app voordat u verdergaat. Zie “Stap 3: de GoFlex Media™-app installeren” op pagina 11.

1. Druk op de aan-/uitknop om de *GoFlex Satellite* in te schakelen. Wacht tot het Wi-Fi-lampje groen en vervolgens blauw knippert; dit geeft aan dat het apparaat klaar is om draadloos geopend te worden.
2. Tik op uw iOS-apparaat (iPad, iPhone of iPod touch) op **Instellingen > Wi-Fi**.

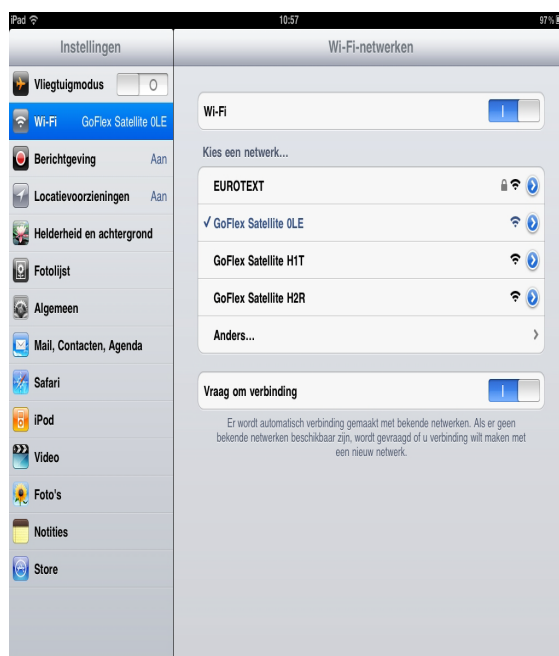

3. Wacht totdat de lijst met draadloze netwerken is bijgewerkt en selecteer **GoFlex Satellite**.
4. Druk op de knop Home op uw iOS-apparaat.



5. Tik op de **GoFlex Media**-app om de toepassing te openen.

Opmerking: U kunt ook bestanden naar uw apparaat streamen zonder de *GoFlex Media*-app; in dat geval gebruikt u een webbrowser.

Verbinding maken met de GoFlex Satellite vanaf een Mac-computer via AirPort®

Als uw Mac-computer is voorzien van een AirPort-kaart, kunt u verbinding maken met het GoFlex Satellite-netwerk. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw computer voor de actuele aanwijzingen voor het maken van verbinding met een draadloos netwerk.

1. Druk op de aan-/uitknop om de *GoFlex Satellite* in te schakelen. Wacht tot het Wi-Fi-lampje groen en vervolgens blauw knippert; dit geeft aan dat het apparaat klaar is om draadloos geopend te worden.
2. Selecteer **Apple > System Preferences** [Systeemvoorkeuren].
3. Selecteer onder Internet and Network [Internet en netwerk] **Network** [Netwerk].
4. Selecteer **AirPort** in de lijst van beschikbare netwerkverbindingen.
5. Selecteer **GoFlex Satellite** in de lijst van netwerken.
6. Open Safari en typ 'www.goflexsatellite' in de adresbalk.

De hoofdpagina van GoFlex Satellite wordt weergegeven.

Verbinding maken met het GoFlex Satellite-signaal vanaf een Android-apparaat

Opmerking: De stappen en schermen in onderstaande aanwijzingen kunnen, afhankelijk van uw Android-apparaat, verschillen.

1. Druk op de aan-/uitknop om de *GoFlex Satellite* in te schakelen. Wacht tot het Wi-Fi-lampje groen en vervolgens blauw knippert; dit geeft aan dat het apparaat klaar is om draadloos geopend te worden.
2. Selecteer in het startscherm **Wi-Fi settings** [Wi-Fi-instellingen].
3. Wacht totdat de lijst met draadloze netwerken is bijgewerkt, en selecteer **GoFlex Satellite**.

4. Tik op **Connect** [Verbinding maken] om verbinding te maken met het GoFlex Satellite-netwerk.
5. Ga terug naar het startscherm.
6. Druk op de **GoFlex Media-app** om de toepassing te openen.

Verbinding maken met het GoFlex Satellite-sigitaal vanaf een smartphone

U kunt met elke smartphone die is voorzien van Wi-Fi en een browser, verbinding maken met de *GoFlex Satellite*. Hoewel verbinding maken met draadloze apparatuur op de meeste smartphones op ongeveer dezelfde manier werkt, raden we u aan de documentatie van uw toestel te raadplegen voor uitvoerige instructies.

1. Druk op de aan-/uitknop om de *GoFlex Satellite* in te schakelen. Wacht tot het Wi-Fi-lampje groen en vervolgens blauw knippert; dit geeft aan dat het apparaat klaar is om draadloos geopend te worden.
2. Ga naar de Wi-Fi-instellingen van uw telefoon.
3. Selecteer **GoFlex Satellite** in de lijst van draadloze netwerken.
4. Open de webbrowser op de telefoon.
5. Open een willekeurige URL; u wordt vanzelf doorverwezen naar de hoofdpagina van de GoFlex Satellite.

Verbinding maken met het GoFlex Satellite-sigitaal vanaf een computer of browser

Met behulp van een webbrowser kunt u content vanaf de *GoFlex Satellite* streamen zonder de *GoFlex Media*-app. Dit werkt ook met apparaten waarop de *GoFlex Media*-app wel is geïnstalleerd.

1. Druk op de aan-/uitknop om de *GoFlex Satellite* in te schakelen. Wacht tot het Wi-Fi-lampje groen en vervolgens blauw knippert; dit geeft aan dat het apparaat klaar is om draadloos geopend te worden.
2. Schakel de draadloze verbinding in op het apparaat waarnaar u wilt streamen.
3. Selecteer 'GoFlex Satellite' in de lijst met draadloze netwerken op het apparaat.
4. Zodra de internetbrowser van het apparaat is gestart, opent u een willekeurige URL en komt u op de hoofdpagina van de GoFlex Satellite. U kunt ook **www.goflexsatellite.com** typen om de *GoFlex Satellite* te openen.

Media bekijken en afspelen

In dit gedeelte leest u hoe u video's en muziek kunt afspelen en foto's en documenten kunt bekijken met de *GoFlex Media*-app en via een webbrowser. U kunt ook met een browser vanuit een draadloze tablet, computer of smartphone streamen.


Opmerking: Bepaalde functies worden vanuit een webbrowser op een andere manier geopend en uitgevoerd. Als functies alleen van toepassing zijn op browsers, wordt dit duidelijk aangegeven.

Media afspelen

Video's afspelen

Volg deze stappen om video's af te spelen die u naar de *GoFlex Satellite* heeft gekopieerd.

1. Zorg dat de *GoFlex Satellite* ingeschakeld is en dat uw apparaat verbinding heeft met het GoFlex Satellite-signaal. Zie "Verbinding maken met het draadloze signaal van de GoFlex Satellite™" op pagina 21.
2. Open de *GoFlex Media*-app of een webbrowser.
3. Selecteer de tab **Video's** in het startscherf van de GoFlex Satellite.

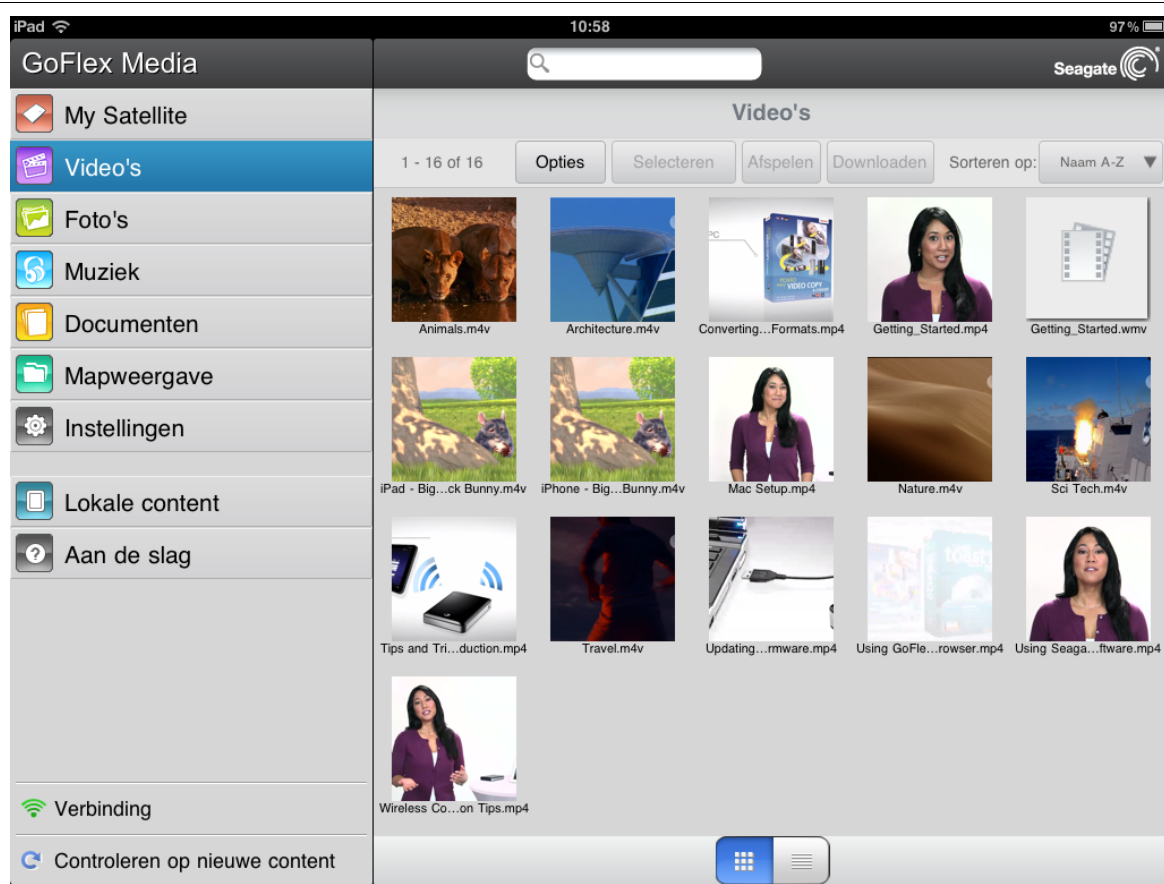

Afbeelding 12: Scherm Video's

4. Speel de gewenste film of video af. Dit kan op twee manieren:

- Selecteer de video om het afspelen te starten, of
- Druk op de knop **Opties**, selecteer de gewenste video en druk op **Afspelen**.

Alleen voor browser: Mogelijk moet u een mediaspeler selecteren om de video af te spelen. Afhankelijk van de grootte van het videobestand dat u wilt afspelen, kan het zijn dat de browser eerst de volledige video downloadt voordat u met het afspelen kunt beginnen. Het laden van een volledige film kan een paar minuten duren.

De mediaspeler van het apparaat kan video's in een bepaalde indeling mogelijk niet afspelen. Als een video die u op de *GoFlex Satellite* heeft gezet, niet wordt afgespeeld, kan het zijn dat de indeling niet wordt ondersteund door uw mediaspeler.

Een video pauzeren:

- Met de app: Tik op het scherm en druk vervolgens op het pauzepictogram.
- Vanuit een browser: Klik op de pauzeknop in de mediaspeler.

Een video stopzetten:

- Met de app: Tik op het scherm en selecteer de knop **Klaar** linksboven in het scherm.
- Vanuit een browser: Sluit de mediaspeler.


Als u alle films of video's wilt afspelen, drukt u op **Opties > Alles selecteren > Afspelen**.

Muziek afspelen

Volg deze stappen om muziek af te spelen die u naar de *GoFlex Satellite* heeft gekopieerd.

1. Zorg dat de *GoFlex Satellite* ingeschakeld is en dat uw apparaat verbinding heeft met het GoFlex Satellite-sigitaal. Zie "Verbinding maken met het draadloze signaal van de GoFlex Satellite™" op pagina 21.
2. Open de *GoFlex Media*-app of een webbrowser.

3. Selecteer de tab **Muziek** in het startscherm van de GoFlex Satellite.

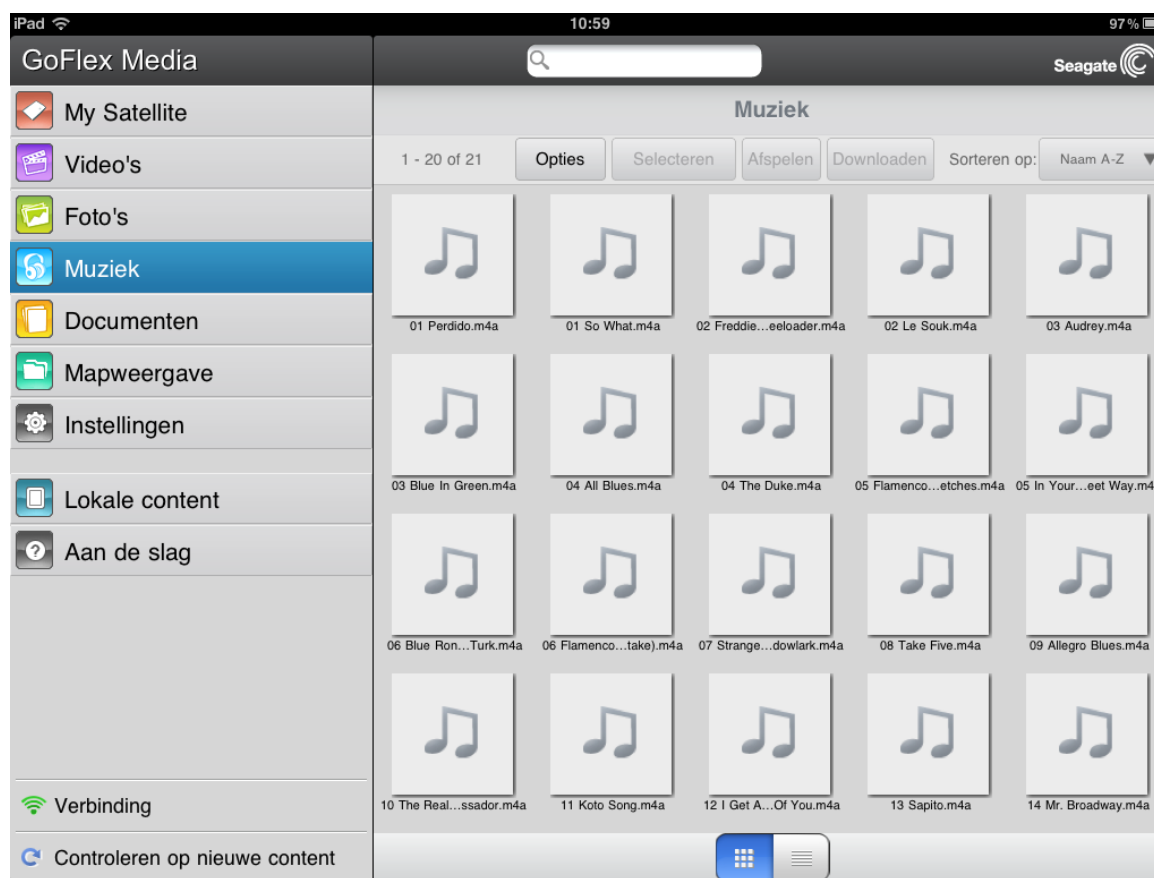

Afbeelding 13: Scherm Muziek

- *Om één nummer af te spelen* selecteert u het gewenste muziekbestand.
- *Om meerdere nummers af te spelen* tikt u op de knop **Opties**, selecteert u de gewenste nummers en drukt u op de knop **Afspelen**.
- *Als u alle nummers wilt afspelen*, tikt u op **Opties** > **Alles selecteren** > **Afspelen**.

Een nummer pauzeren:

- Met de app: Tik op het scherm en druk vervolgens op het pauzepictogram.
- Vanuit een browser: Klik op het pauzepictogram op het scherm.

Een nummer stopzetten:

- Met de app: Tik op het scherm en selecteer de knop **Klaar** linksboven in het scherm.
- Vanuit een browser: Klik op de knop Terug of Home.

Foto's bekijken

Volg deze stappen om foto's te bekijken die u naar de *GoFlex Satellite* heeft gekopieerd.

1. Zorg dat de *GoFlex Satellite* ingeschakeld is en dat uw apparaat verbinding heeft met het GoFlex Satellite-sigitaal. Zie "Verbinding maken met het draadloze signaal van de GoFlex Satellite™" op pagina 21.
2. Open de *GoFlex Media*-app of een webbrowser.
3. Selecteer de tab **Foto's** in het startscherm van de GoFlex Satellite.



Afbeelding 14: Scherm Foto's

- *Om één foto te bekijken* selecteert u de gewenste foto.
- *Om meerdere foto's te bekijken* tikt u op de knop **Opties**, selecteert u de gewenste foto's en drukt u op de knop **Afspelen**. Uw foto's worden nu als een diavoorstelling weergegeven.
- *Als u alle foto's wilt bekijken*, tikt u op **Opties > Alles selecteren > Afspelen**.

Als u een diavoorstelling via de app wilt pauzeren, tikt u op het scherm en vervolgens op het pauzepictogram.


Een diavoorstelling stopzetten:

- Met de app: Tik op het scherm en selecteer de knop **Klaar** linksboven in het scherm.
- Vanuit een browser: Sluit de huidige foto of klik op de knop Terug of Home.

Documenten bekijken

Volg deze stappen om documenten te bekijken die u naar de *GoFlex Satellite* heeft gekopieerd.

1. Zorg dat de *GoFlex Satellite* ingeschakeld is en dat uw apparaat verbinding heeft met het GoFlex Satellite-sigitaal. Zie “Verbinding maken met het draadloze signaal van de GoFlex Satellite™” op pagina 21.
2. Open de *GoFlex Media*-app of een webbrowser.
3. Selecteer de tab **Documenten** in het startscherm van de GoFlex Satellite.

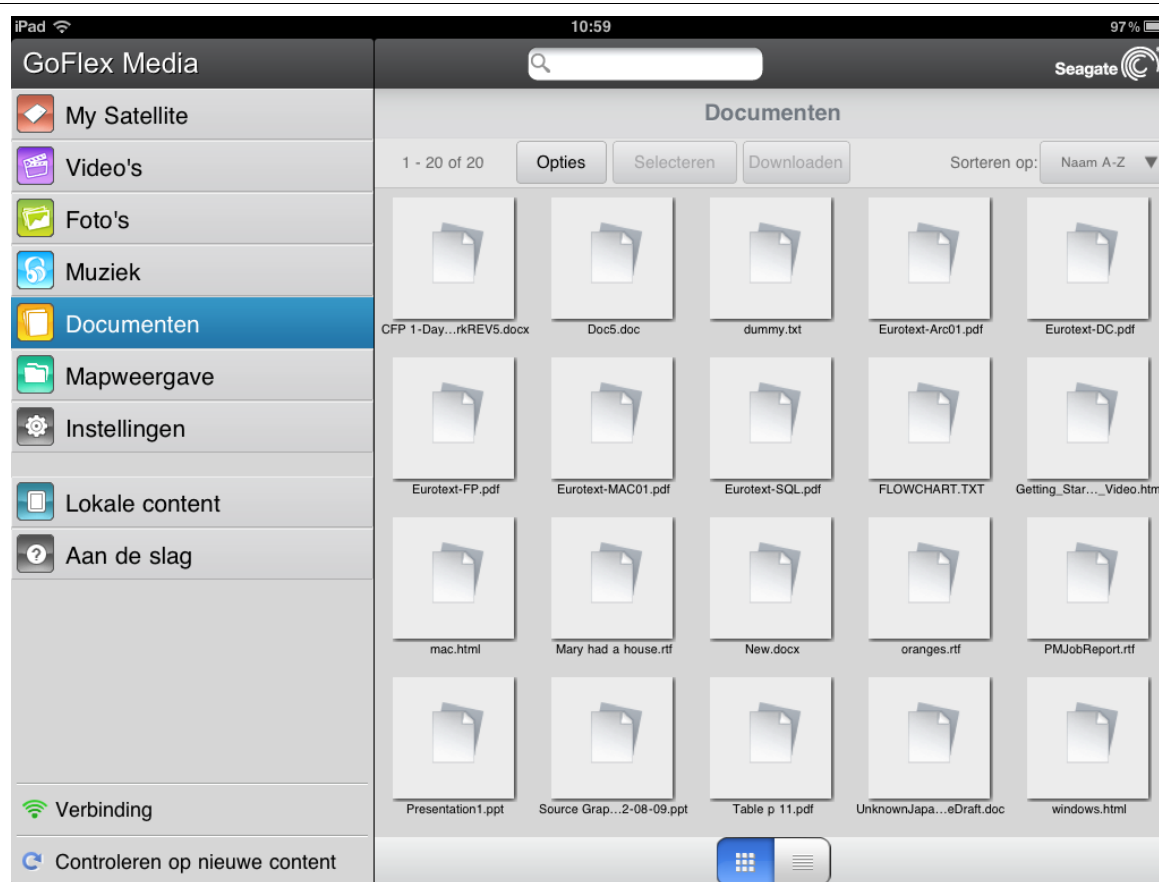

Afbeelding 15: Scherm Documenten

4. Tik (app) of klik (browser) op het document dat u wilt bekijken.

Niet alle documenten kunnen op alle apparatuur worden geopend. In de handleiding van uw apparaat leest u welke bestandstypes worden ondersteund.


Content in mappen bekijken (alleen via GoFlex Media-app)

Via de **Mapweergave** kunt u de bestanden en mappen die u op de *GoFlex Satellite* heeft opgeslagen, weergeven in de oorspronkelijke structuur waarin ze op de computer staan. Als u uw bestanden via deze weergave opent, kunt u dezelfde afspeelfuncties gebruiken.

Druk in de *GoFlex Media*-app op **Mapweergave**. Bij het bladeren door de mappen worden de huidige map en de map van waaruit u begon, boven de knoppen in het menu boven aan het scherm weergegeven. Klik op het pijltje naar links om terug te gaan naar het hoogste niveau.

De volgorde van bestanden in de app wijzigen

U kunt de bestanden die in het scherm worden weergegeven, in een andere volgorde zetten door een van de volgende opties te selecteren in het menu **Sorteren op**: Naam A-Z, Naam Z-A, Datum (oplopend), Datum (aflopend) en Bestandstype.

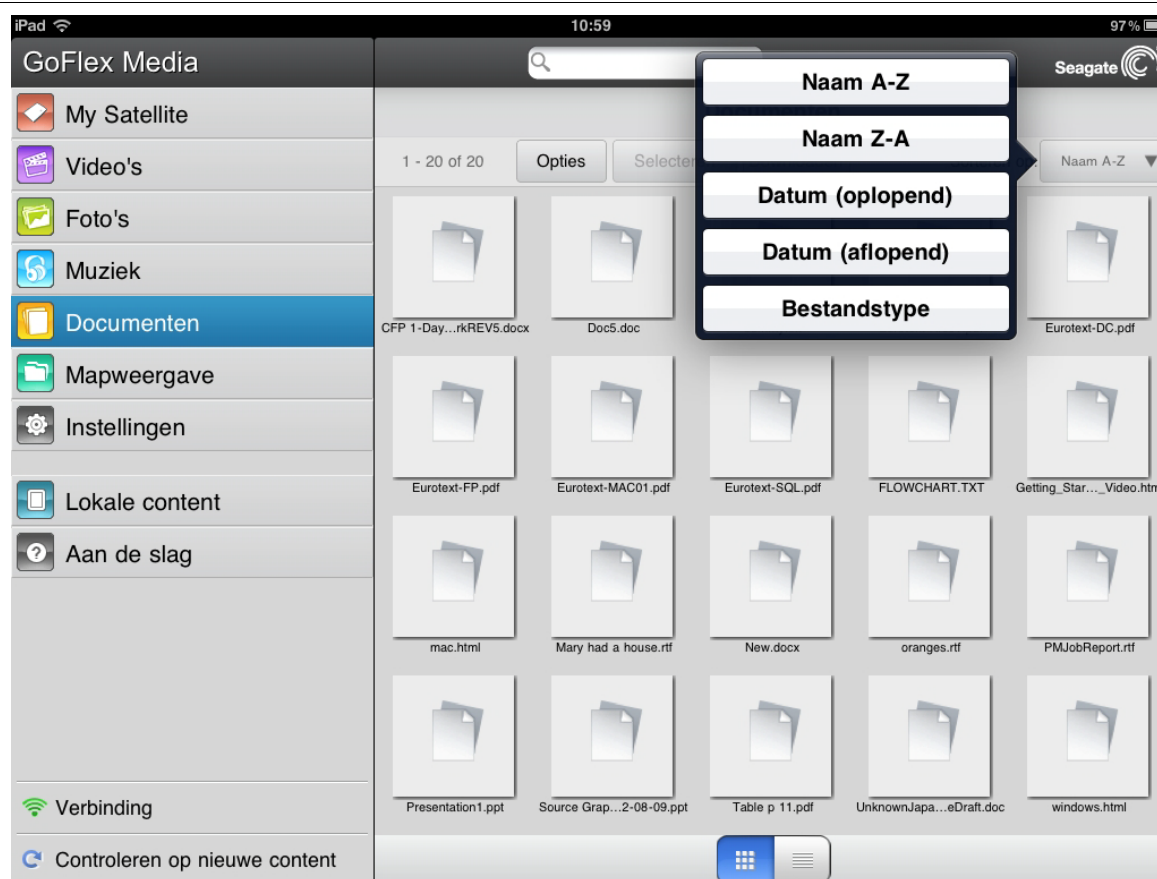

Afbeelding 16: Menu Sorteren op

Om de volgorde van bestanden te wijzigen drukt u op de knop naast **Sorteren op** en kiest u een andere volgorde.

Zoeken naar bestanden op het GoFlex Satellite-station

Ook als u grote hoeveelheden bestanden heeft opgeslagen op de *GoFlex Satellite*, is het niet moeilijk een bepaald bestand terug te vinden. Met de zoekfunctie, die u boven aan elk scherm vindt, kunt u elk bestand op het station vinden.

Zo zoekt u met de *GoFlex Media*-app een bestand:

1. Selecteer de zoekfunctie boven aan het scherm.



2. Typ op het toetsenbord dat nu wordt weergegeven, de bestandsnaam (of een gedeelte ervan) en druk op de toets **zoeken** op het toetsenbord.

Zo zoekt u vanuit een browser een bestand:

1. Klik in het zoekveld boven aan het scherm.
2. Typ op het toetsenbord de bestandsnaam (of een gedeelte ervan) en druk op **Return**.

Het bestand wordt nu op het scherm weergegeven en kan worden afgespeeld.

Content downloaden naar het media-apparaat of de computer

Naast het streamen van content vanaf de *GoFlex Satellite* kunt u ook bestanden van het station kopiëren naar uw media-apparaat of computer. Dit is handig als u wel een paar mediabestanden, maar niet het hele *GoFlex Satellite*-apparaat wilt meenemen. Het aantal bestanden dat u kunt downloaden, wordt uitsluitend beperkt door de beschikbare opslagruimte op het media-apparaat of de computer.

Zo downloadt u bestanden:

1. Zoek het bestand dat of de bestanden die u wilt downloaden in een van de mediamappen (Video's, Foto's, Muziek, Documenten).
2. Druk op de knop **Opties** en selecteer individuele bestanden om te downloaden of kies **Alles selecteren** om alle bestanden in de huidige map te selecteren.
3. Druk op de knop **Downloaden**.

De bestanden worden nu gedownload naar het apparaat. Als u het downloaden van een bestand wilt stoppen, drukt u op de X op het pictogram van een bestand dat wordt gedownload.

De bestanden die u naar het apparaat downloadt, kunt u afspelen vanuit de sectie Lokale content van de *GoFlex Media*-app. Als u een computer gebruikt, worden de gedownloade bestanden opgeslagen op een locatie die u zelf kiest.

Draadloos content uploaden van een computer naar de *GoFlex Satellite*

Via de webbrowser van uw computer kunt u bestanden uploaden naar de *GoFlex Satellite* zonder de twee apparaten fysiek op elkaar aan te sluiten.

1. Maak vanaf de computer verbinding met de *GoFlex Satellite* (zie “Verbinding maken met het GoFlex Satellite-signaal vanaf een computer of browser” op pagina 23).
2. Ga vanuit het hoofdscherm van de *GoFlex Satellite* naar een van de mediamappen: Video's, Foto's, Muziek, Documenten.
3. Klik in het menu boven aan het scherm op **Uploaden**.
4. Voer de bestandsnaam in of klik op **Bladeren** om te bestand te zoeken dat u naar de *GoFlex Satellite* wilt kopiëren.
5. Klik op **Uploaden**.

Het bestand wordt toegevoegd aan de vooraf gedefinieerde categorie.

4. De GoFlex Satellite™ beheren

Nadat u de *GoFlex Satellite™* heeft ingesteld, wilt u misschien de instellingen aanpassen, de software bijwerken (wanneer er upgrades beschikbaar zijn), een wachtwoord instellen, enzovoort. In dit hoofdstuk worden deze en andere functies toegelicht.

Instellingen en voorkeuren in de GoFlex Satellite™

Onder Instellingen kunt u de persoonlijke, veiligheids-, netwerk- en apparaatinstellingen van de *GoFlex Satellite* beheren.



Afbeelding 17: Scherm Instellingen

Vanuit het menu Instellingen kunt u een wachtwoord instellen om de toegang af te schermen, de netwerknnaam (SSID) van de *GoFlex Satellite* wijzigen, de *GoFlex Satellite* beheren door middel van software-updates en het apparaat uitschakelen. In dit gedeelte worden deze en andere instellingen beschreven.

De GoFlex Satellite™ opnieuw opstarten

Als u kleine problemen ondervindt met de *GoFlex Satellite*, kunt u via deze stappen het apparaat opnieuw opstarten.

Opmerking: Met deze actie verwijdt u geen gebruikersinstellingen of inhoud van de *GoFlex Satellite*.

Zo schakelt u de *GoFlex Satellite* uit en start u het station opnieuw op:

1. Controleer of niemand content vanaf de *GoFlex Satellite* aan het streamen is. Er mag op dit moment niemand video's of foto's bekijken, naar muziek luisteren of in andere bestanden op de *GoFlex Satellite* werken.
2. Open de *GoFlex Media*-app of maak via een browser verbinding met de *GoFlex Satellite*.
3. Selecteer **Instellingen** en vervolgens **Satellite opnieuw opstarten**.

De *GoFlex Satellite* wordt nu veilig uitgeschakeld en opnieuw opgestart. Zodra het apparaat volledig is ingeschakeld en draadloos signalen uitzendt, wordt het in de lijst van draadloze netwerken op uw apparaat weergegeven. U moet opnieuw verbinding maken met de *GoFlex Satellite*. Zie "Verbinding maken met het draadloze signaal van de GoFlex Satellite™" op pagina 21.

De GoFlex Satellite™ uitschakelen

U kunt de *GoFlex Satellite* op twee manieren uitschakelen: door op de aan-/uitknop te drukken of via het scherm Instellingen van GoFlex Satellite. Als u de *GoFlex Satellite* uitschakelt, worden er geen draadloze signalen meer uitgezonden.

Zo schakelt u de *GoFlex Satellite* vanuit de app of browser uit:

1. Ga vanuit de *GoFlex Media*-app of de browser naar **Instellingen**.
2. Selecteer **Satellite uitschakelen**.

De oorspronkelijke instellingen van de GoFlex Satellite™ herstellen

U kunt de *GoFlex Satellite* terugzetten naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen. Alle op de *GoFlex Satellite* opgeslagen bestanden blijven behouden (er worden geen bestanden of mappen verwijderd), maar alle andere instellingen, zoals de naam en het wachtwoord van de *GoFlex Satellite*, worden verwijderd. Deze taak moet u uitvoeren wanneer u uw wachtwoord vergeet. U kunt de oorspronkelijke instellingen ook herstellen door op de knop Fabrieksinstellingen onder aan de *GoFlex Satellite* te drukken.

Zo herstelt u de fabrieksinstellingen van de GoFlex Satellite:

1. Controleer of niemand content vanaf de *GoFlex Satellite* aan het streamen is. Er mag op dit moment niemand video's of foto's bekijken, naar muziek luisteren of in andere bestanden op de *GoFlex Satellite* werken.
2. Ga vanuit de *GoFlex Media*-app of de browser naar **Instellingen**.

3. Selecteer **Alle instellingen herstellen**.

Of

4. Druk met een paperclip kort de knop **Fabrieksinstellingen** in. U vindt deze knop onder aan de *GoFlex Satellite* (zie afbeelding 2 op pagina 4).

De naam van de Satellite wordt weer veranderd in 'GoFlex Satellite' en het wachtwoord dat u mogelijk heeft ingesteld, wordt gewist. Onder "De naam van de GoFlex Satellite™ wijzigen" op pagina 34 of "Een wachtwoord instellen" op pagina 35 leest u meer over het resetten van deze voorkeuren.

U moet opnieuw verbinding maken met de *GoFlex Satellite*. Zie "Verbinding maken met het draadloze signaal van de GoFlex Satellite™" op pagina 21.

De GoFlex Satellite™-software bijwerken

Af en toe komt er nieuwe software voor de *GoFlex Satellite* beschikbaar. Ga naar www.seagate.com/support/goflexsatellite om te controleren of er nieuwe software beschikbaar is. Nieuwe software kan via deze site worden gedownload.

Download de software en volg daarna deze stappen om de *GoFlex Satellite*-software bij te werken.

1. Ga vanuit de *GoFlex Media*-app of de browser naar **Instellingen**.
2. Selecteer **Satellite-software bijwerken**.
3. Volg de aanwijzingen op het scherm om de software bij te werken.

De naam van de GoFlex Satellite™ wijzigen

De *GoFlex Satellite* heet standaard 'GoFlex Satellite'. Dit is de naam van het netwerk die wordt vermeld in de lijst met draadloze netwerken wanneer u vanaf het Wi-Fi-apparaat verbinding wilt maken met de *GoFlex Satellite*. Deze naam wordt ook wel SSID (Service Set Identifier) genoemd.

U kunt deze naam wijzigen als u dat wilt. Volg deze stappen om de naam van de GoFlex Satellite te wijzigen:

1. Ga vanuit de *GoFlex Media*-app of de browser naar **Instellingen**.
2. Selecteer **Naam Satellite wijzigen**.
3. Typ een nieuwe naam en klik op **Volgende**.
4. Typ de naam nogmaals om de naamswijziging te bevestigen.

Na het wijzigen van de naam moet u opnieuw verbinding maken met de *GoFlex Satellite*.

De verbinding met het GoFlex Satellite™-signaal verbreken

Maximaal drie apparaten hebben tegelijkertijd toegang tot de *GoFlex Satellite*. Als een vierde apparaat verbinding probeert te maken, wordt de toegang geblokkeerd. De gebruiker krijgt een melding dat het apparaat geen verbinding kan maken met het 'GoFlex Satellite'-netwerk.

Om een geblokkeerd apparaat toegang te geven tot de *GoFlex Satellite* moet één gebruiker de verbinding met het draadloze netwerk verbreken.

1. Open de lijst met draadloze netwerken in het media-apparaat.
2. Selecteer een draadloos netwerk, maar niet de GoFlex Satellite.

Een wachtwoord instellen

U kunt een wachtwoord instellen om de toegang tot de *GoFlex Satellite* te beperken. Dit kan bijvoorbeeld een goed idee zijn als u zich in een omgeving bevindt waar anderen geen verbinding mogen maken met uw *GoFlex Satellite*. Als u een wachtwoord instelt, wordt de WPA-beveiliging ingeschakeld – hiermee wordt de draadloze verzending van gegevens met de *GoFlex Satellite* beschermd. Als u het station niet langer met een wachtwoord wilt beveiligen nadat u eerder een wachtwoord heeft aangemaakt, selecteert u Wachtwoord uitschakelen en voert u het huidige wachtwoord in.

1. Ga vanuit de *GoFlex Media*-app of de browser naar **Instellingen**.
2. Selecteer **Wachtwoord inschakelen**.
3. Typ uw wachtwoord in en klik op **Volgende**.
4. Typ het wachtwoord nogmaals om de wijziging te bevestigen.

Het wachtwoord moet minimaal 8 en maximaal 64 tekens lang zijn. Alle ASCII-tekens zijn toegestaan. De meeste van deze tekens zijn op het toetsenbord van het apparaat beschikbaar.

De taal van de GoFlex Media™-app wijzigen

De GoFlex Media-app ondersteunt 12 talen. U kunt de taal van de app wijzigen in het scherm Instellingen.

Opmerking: Hiermee wijzigt u alleen de taal van de *GoFlex Media*-app; dit heeft geen effect op de taal van het media-apparaat dat u gebruikt.

1. Ga vanuit de *GoFlex Media*-app of de browser naar **Instellingen**.
2. Selecteer onder in het scherm **Taal** en kies de gewenste taal.

De taal wordt nu gewijzigd in de taal die u heeft geselecteerd.

De GoFlex Satellite™ resetten

Als de *GoFlex Satellite* niet goed werkt, kunt u proberen het apparaat te resetten door de aan-/uitknop 15 seconden ingedrukt te houden. De lampjes gaan nu uit, waarna het apparaat wordt uitgeschakeld en opnieuw opgestart.

De GoFlex Satellite™ beheren

In dit gedeelte leest u hoe u content op de *GoFlex Satellite* beheert en de hulpprogramma's van de optionele *Seagate Media Sync*™-software kunt gebruiken.

Content verwijderen van de GoFlex Satellite™

Om content te verwijderen van het *GoFlex Satellite*-station sluit u de *GoFlex Satellite* aan op de computer met de USB 3.0-adapter en -kabel. Blader door de mappen op het station en verwijder bestanden op de normale manier.

Het GoFlex Satellite™-station veilig loskoppelen van de computer

Om te voorkomen dat u gegevens kwijtraakt of dat uw bestanden beschadigd raken, moet u altijd deze instructies opvolgen om de *GoFlex Satellite*-station veilig van de computer los te koppelen:


1. Controleer of er geen bestanden op de *GoFlex Satellite* geopend zijn of worden opgeslagen op of gekopieerd naar het station.
2. Afhankelijk van uw besturingssysteem kunt u het station op de volgende manieren veilig loskoppelen van de computer:
 - Mac OS: sleep het pictogram van het *GoFlex Satellite*-station van het bureaublad naar de prullenbak.
 - Windows: klik op het pictogram **Hardware veilig verwijderen**. In Windows XP wordt het station aangeduid als een USB-apparaat voor massaopslag.
3. Wacht tot de lampjes op de USB 3.0-adapter uitgaan.
4. Zodra dit is gebeurd, kunt u de *GoFlex Satellite* veilig loskoppelen van de computer.

Het station beheren

De *Seagate Media Sync*™-software biedt diverse beheerfuncties voor het *GoFlex Satellite*-station en is voorzien van functies waarmee u automatisch al uw mediabestanden, of alleen bestanden die worden ondersteund door een iPad, iPhone of iPod touch, kunt synchroniseren met de *GoFlex Satellite*. Ga naar www.seagate.com/support/goflexsatellite om de software te downloaden.

Onder “Bestanden naar de GoFlex Satellite™ kopiëren met Seagate Media Sync™” op pagina 15 vindt u meer informatie.

Opmerking: De volgende functies zijn alleen beschikbaar in de Windows-versie van *Seagate Media Sync*.

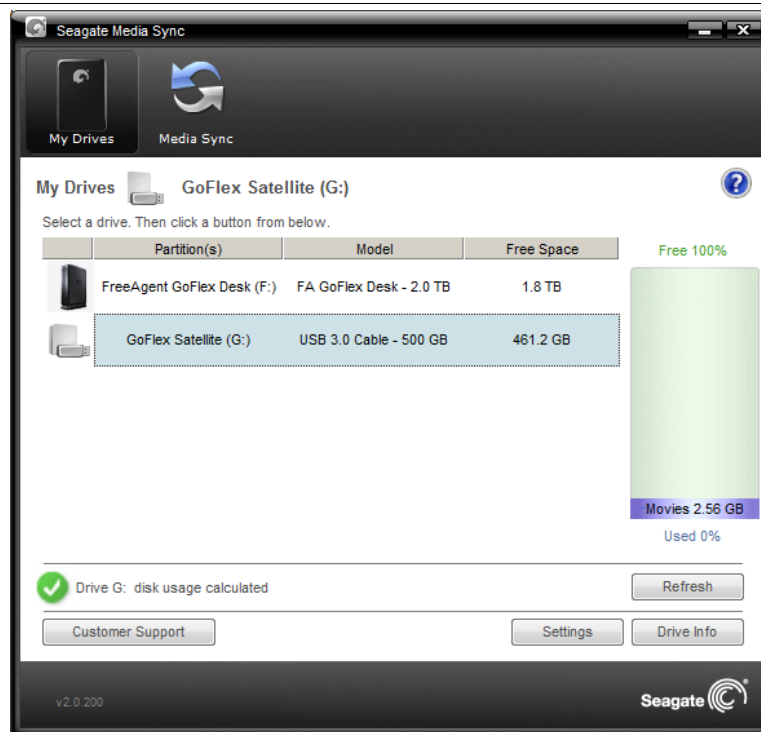

Afbeelding 18: Seagate Media Sync

Het venster **My Drives** [Mijn stations] is het centrale punt van waaruit u de aangesloten stations kunt beheren. U opent dit venster door in de menubalk in een willekeurig ander venster binnen de toepassing op het pictogram **My Drives** [Mijn stations] te klikken. Op “Het venster My Drives gebruiken” vindt u meer informatie.

De instellingen van Media Sync gebruiken

Ga naar “Bestanden naar de GoFlex Satellite™ kopiëren met Seagate Media Sync™” op pagina 15 voor meer informatie.

Het venster My Drives gebruiken

In het venster **My Drives** [Mijn stations] selecteert u eerst uw station en vervolgens de functie waarvoor u het wilt gebruiken. In het midden van het venster My Drives [Mijn stations] worden de aangesloten stations weergegeven. Het geselecteerde station is lichtblauw gemarkeerd. U kunt de toepassing *Seagate Media Sync* gebruiken met elk NTFS- of FAT32-geformatteerd USB-, Firewire- of eSATA-station.

Met behulp van de pictogrammen in de menubalk kunt u navigeren tussen het venster My Drives [Mijn stations], dat wordt gebruikt om de functies van het geselecteerde station te beheren, en het venster **Media Sync**, dat wordt gebruikt om mediabestanden op het geselecteerde station te synchroniseren met mediabestanden op de computer.

- Als u een ander station wilt selecteren, klikt u op het pictogram of de partitienaam van het station.
- Wilt u de geavanceerde instellingen van het geselecteerde station openen, dan klikt u op **Settings** [Instellingen].
- Als u meer wilt weten over het geselecteerde station, klikt u op **Drive Info** [Schijfgegevens].
- Als u hulp nodig heeft, klikt u op het pictogram Help. Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden, klikt u dan op **Customer Support** [Klantenondersteuning] om de ondersteuningswebsite van Seagate te openen.

Opmerking: Alle NTFS- en FAT32-geformatteerde externe USB-stations worden automatisch herkend en weergegeven in het venster My Drives [Mijn stations]. Het kan een paar seconden duren voordat de software het station herkent. Als het station niet wordt weergegeven, controleer dan of het goed is aangesloten en is ingeschakeld.

Stationsinstellingen beheren

Klik op **Settings** [Instellingen] onder in het venster My Drives [Mijn stations] om het venster **Settings** [Instellingen] te openen en de volgende functies voor het geselecteerde station te openen.

Instellingen voor energiebeheer wijzigen

U kunt zelf aangeven hoe lang het station inactief moet zijn voordat het overschakelt naar de energiezuinige modus.

In de energiezuinige modus wordt energie bespaard omdat de harde schijf een signaal krijgt niet te draaien als het niet in gebruik is. Hoewel het apparaat in de energiezuinige modus minder stroom verbruikt, duurt het iets langer voordat het station actief is als u het weer wilt gebruiken.

Als u het station veel gebruikt, kunt u een langer tijdsinterval kiezen. U kunt dan gewoon doorwerken en bestanden op het station openen en opslaan.

Gebruikt u het station minder vaak, dan kunt u kiezen voor een korter tijdsinterval zodat het station niet meer stroom verbruikt dan nodig.

Zo wijzigt u de instellingen voor energiebeheer:

1. Selecteer in het venster Drives [Stations] het station dat u wilt aanpassen, en klik vervolgens op **Settings** [Instellingen].

Het venster Drive Settings [Stationsinstellingen] wordt geopend.

2. Klik op **Adjust Power Setting** [Instellingen voor energiebeheer wijzigen].
3. Selecteer in het vervolgkeuzemenu een interval of klik op **Default** [Standaard] om terug te keren naar de oorspronkelijke instelling voor energiebeheer van het station.

4. Klik op **Apply** [Toepassen] om de instelling voor energiebeheer op te slaan.
5. Klik op **OK** om terug te keren naar Settings [Instellingen].

Het station testen

Test uw station om de conditie ervan te controleren. Het diagnostische hulpprogramma voert de tests uit zonder dat dit consequenties heeft voor de gegevens op het station.

Zo test u het station:

1. Selecteer in het venster Drives [Stations] het station dat u wilt testen, en klik vervolgens op **Settings** [Instellingen].

Het venster Drive Settings [Stationsinstellingen] wordt geopend.

2. Klik op **Test My Drive** [Het station testen].

Het venster Test Drive [Station testen] wordt geopend.

3. Klik op **Test** [Testen].

In de statusbalk kunt u de voortgang van de test volgen. Zodra de test voltooid is, worden de resultaten weergegeven.

Als tijdens de diagnostische test een fout wordt gevonden, wordt het serienummer van het desbetreffende apparaat weergegeven en krijgt u het verzoek om voor service en ondersteuning contact op te nemen met Seagate.

4. Klik op Close [Sluiten] om terug te keren naar Settings [Instellingen].

Statuslampjes instellen

Met de functie Drive Lights [Statuslampjes] kunt u de lampjes van het station regelen. De lampjes op het station knipperen om de activiteit en status van het station aan te geven.

1. Selecteer in het venster Drives [Stations] het station dat u wilt aanpassen, en klik vervolgens op **Settings** [Instellingen].

Het venster Drive Settings [Stationsinstellingen] wordt geopend.

2. Klik op **Adjust Drive Lights** [Statuslampjes instellen].

3. Als u de statuslampjes wilt uitschakelen, klikt u op **Turn lights off** [Lampjes uitschakelen]. Als u de statuslampjes weer wilt inschakelen, klikt u op **Display status and activity lights** [Status- en activiteitlampjes inschakelen].

In de volgende situaties is het mogelijk dat de statuslampjes automatisch weer aangaan:

- Als de stroom van het station wordt uitgeschakeld en weer ingeschakeld
- Als het station wordt losgekoppeld en weer wordt aangesloten

De software bijwerken

De functie Software Update [Software-update] geeft automatisch aan of er een update voor uw *Media Sync*-software beschikbaar is. U kunt ook handmatig controleren of er een update beschikbaar is, en u kunt de functie Software Update uitschakelen.

1. Selecteer in het deelvenster Drives [Stations] het station dat u wilt aanpassen, en klik vervolgens op **Settings** [Instellingen].
2. Klik in het venster Settings [Instellingen] op **Check for Software Update** [Controleren op software-updates].

Het venster Software Update [Software-update] wordt geopend. Check for updates automatically [Automatisch op updates controleren] is standaard geselecteerd.

3. Als u Software Update wilt uitschakelen, maakt u de selectie van **Check for updates automatically** [Automatisch op updates controleren] ongedaan.
4. Als u nu op updates wilt controleren, klikt u op **Check Now** [Nu controleren].

Het venster Software Update [Software-update] wordt geopend. Hierin wordt gemeld of de software wel of niet up-to-date is.

Als er nieuwe software beschikbaar is, kunt u deze vanuit dit venster downloaden. Klik voor meer informatie over de nieuwe software op More Info [Meer info].

Instelling Seagate Advisor wijzigen

U kunt kiezen of u de pop-upberichten van Seagate Advisor (speciale aanbiedingen en tips) in uw systeembalk wilt ontvangen.

1. Selecteer in het deelvenster Drives [Stations] het station dat u wilt aanpassen en klik vervolgens op **Settings** [Instellingen].
2. Klik in het venster Settings [Instellingen] op **Change Seagate Advisor Setting** [Instelling Seagate Advisor wijzigen].

Het venster Change Seagate Advisor Setting wordt geopend. Show Seagate Advisor messages [Berichten van Seagate Advisor weergeven] is standaard geselecteerd.

3. Als u de pop-upberichten van Seagate Advisor in uw systeembalk wilt uitschakelen, schakelt u de optie **Show Seagate Advisor messages** [Berichten van Seagate Advisor weergeven] uit.

Opmerking: Als u de pop-upberichten van Seagate Advisor in uw systeembalk uitschakelt, schakelt u niet automatisch ook de pop-upberichten over software-updates uit.

Het product registreren

Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar op stations van Seagate.

1. Selecteer in het deelvenster Drives [Stations] het station dat u wilt registreren, en klik vervolgens op **Settings** [Instellingen].
2. Klik in het venster Settings [Instellingen] op **Register My Product** [Product registreren].
De webpagina Seagate Product Registration [Productregistratie Seagate] wordt geopend.
3. Voer de gevraagde gegevens in.
4. Klik onder aan de pagina op **Register** [Registreren].

Stationsgegevens bekijken

De functie Drive Info [Stationsgegevens] geeft de volgende informatie over het station:

- **Serial number:** het serienummer van het station.
- **Firmware:** de versie van de firmware die door het station wordt gebruikt.
- **Volume:** de naam van het station.
- **Capacity:** de totale capaciteit van het station.
- **Free Space:** de hoeveelheid ruimte die nog beschikbaar is op het station.
- **File System:** het Windows-bestandssysteem van het station.

Zo bekijkt u de gegevens van het station:

1. Selecteer in het deelvenster Drives [Stations] het station waarvan u de gegevens wilt bekijken, en klik vervolgens op **Drive Info** [Schijfgegevens].
Het venster Drive Information [Schijfgegevens] wordt geopend.
2. Klik op **Close** [Sluiten] om het venster Drive Information te sluiten.

5. Problemen oplossen

De *GoFlex Satellite*™ is een Plug & Play-apparaat, maar in bepaalde situaties vragen de installatie en het gebruik iets meer aandacht. Hieronder geven wij u enkele tips zodat u eventuele problemen bij het installeren kunt oplossen.

Veel voorkomende problemen en oplossingen

Hieronder geven wij u tips hoe u veel voorkomende problemen oplost.

Het duurt lang voordat mijn bestanden in de GoFlex Media-app of webbrowser worden weergegeven

De *GoFlex Satellite* scant eenmalig de content die u op het station zet. Het scannen kan enige tijd in beslag nemen wanneer u een groot aantal gegevens heeft gekopieerd.

Als u onlangs content op de *GoFlex Satellite* heeft gezet en u ziet de bestanden niet, kunt u het scherm omhoog slepen of op **Controleren op nieuwe content** drukken om de bestanden in de *GoFlex Media*™-app te vernieuwen, of in de browser op de knop Vernieuwen klikken om de pagina te vernieuwen.

Ik kan geen draadloze verbinding maken met de GoFlex Satellite

- Controleer of de *GoFlex Satellite* is losgekoppeld van de computer en aanstaat en of het blauwe Wi-Fi-lampje knippert. De *GoFlex Satellite* werkt niet draadloos als het station op de computer is aangesloten.
- Controleer of de **GoFlex Satellite** is geselecteerd in de lijst met draadloze netwerken op het apparaat. Als u buiten het draadloze bereik van de *GoFlex Satellite* komt, wordt de verbinding met de *GoFlex Satellite* verbroken. Het draadloze bereik is circa 50 meter, maar obstakels, zoals muren tussen het apparaat en de *GoFlex Satellite*, kunnen het signaal verslechteren. U moet in dat geval opnieuw verbinding maken met het netwerk.
- Als u weet dat de *GoFlex Satellite* signalen uitzendt, maar u kunt geen verbinding met het station maken, zijn er mogelijk al drie apparaten met de *GoFlex Satellite* verbonden. Er kunnen maximaal drie apparaten tegelijk vanaf de *GoFlex Satellite* streamen. Als u probeert verbinding te maken met de *GoFlex Satellite* en u ziet een foutmelding dat uw media-apparaat geen toegang of verbinding kan krijgen met het "GoFlex Satellite"-netwerk, dan zijn er mogelijk al drie apparaten aangesloten. Om te zien hoeveel apparaten momenteel verbinding hebben met de *GoFlex Satellite*, drukt u op het pictogram **Verbinding** terwijl u verbinding heeft met de *GoFlex Satellite*.
- Controleer of de *GoFlex Satellite* aanstaat. Als de *GoFlex Satellite* uitstaat, zendt het station geen signalen uit en is er geen draadloze verbinding met uw apparaat mogelijk. Om opnieuw verbinding te maken selecteert u 'GoFlex Satellite' in de lijst met draadloze netwerken op het apparaat.

- Als u via een browser probeert te streamen, controleert u dan of de draadloze verbinding op het apparaat is ingeschakeld. Open een willekeurige URL - u wordt automatisch doorverwezen naar de hoofdpagina van GoFlex Satellite. U kunt ook www.goflexsatellite.com in de adresbalk van de browser typen om verbinding te maken met de *GoFlex Satellite*.
- Klik op de knop Vernieuwen in uw browser.

Een nummer, video of ander bestand kan niet worden afgespeeld

- Controleer of het apparaat de bestandsindeling ondersteunt.

U kunt elk bestand naar de *GoFlex Satellite* kopiëren, maar het apparaat waar u mediabestanden naartoe streamt, speelt of opent het bestand alleen als de indeling wordt ondersteund. De *GoFlex Satellite* transcodeert (converteert) de bestanden die u naar het station kopieert niet. In de specificaties van het apparaat vindt u een complete lijst met ondersteunde bestandstypes.

Er zijn allerlei manieren om videobestanden naar een andere indeling te converteren zodat u ze op uw apparaat kunt afspelen. Als u bestanden vanaf de *GoFlex Satellite* wilt afspelen die niet compatibel zijn met uw apparaat, kunt u deze het beste transcoderen voordat u ze op het station overzet.

Ik heb een videobestand gekocht bij iTunes® en naar de GoFlex Satellite gekopieerd, maar het wordt niet afgespeeld

Video's die via iTunes worden gekocht, zijn met DRM (Digital Rights Management) beveiligd. Als u deze video's wilt afspelen, moet u uw iPad/iPhone/iPod touch synchroniseren met uw iTunes-account. Dan pas kunt u de nieuwe bestanden vanaf de *GoFlex Satellite* afspelen.

Wanneer u een bij iTunes aangeschafte video in de *GoFlex Media*-app wilt afspelen, gebeurt dit vanuit de Safari-browser.

Kan geen internet gebruiken tijdens streamen vanaf de GoFlex Satellite

De *GoFlex Satellite* is een op zichzelf staand draadloos netwerk. Als uw Wi-Fi-apparaat is aangesloten op de *GoFlex Satellite*, gebruikt het alleen het draadloze netwerk van de *GoFlex Satellite*. Als u met uw Wi-Fi-apparaat op internet wilt surfen of uw e-mail wilt checken, moet u actief verbinding maken met uw normale netwerk en dus de verbinding met de *GoFlex Satellite* verbreken.

Ik heb per ongeluk het station opnieuw geformatteerd voor de Mac

- De *GoFlex Satellite* werkt zowel met het Windows- als met het Mac-besturingssysteem. Maar voordat u bestanden vanaf een Mac kunt overzetten, moet u de Seagate GoFlex-software installeren. Als u het station per ongeluk opnieuw heeft geformatteerd, zet u het station eerst terug naar de oorspronkelijke NTFS-indeling en downloadt u de Seagate GoFlex-software vanaf www.seagate.com/support/goflexsatellite.
- Als u gebruikmaakt van Time Machine®, let u dan op dat het programma de *GoFlex Satellite* niet gebruikt voor het maken van back-ups. Time Machine zal proberen het *GoFlex Satellite*-station opnieuw te formatteren.

Ik kan vanaf mijn smartphone geen verbinding maken met de GoFlex Satellite

Controleer of u in de lijst met draadloze netwerken 'GoFlex Satellite' heeft geselecteerd.

Mijn computer kan geen verbinding maken met GoFlex Satellite

Controleer of u de draadloze instellingen heeft ingeschakeld, en selecteer in de lijst met draadloze netwerken 'GoFlex Satellite'.

De GoFlex Satellite lijkt vanzelf uit te schakelen

De *GoFlex Satellite* is voorzien van een energiezuinige modus, wat betekent dat het apparaat in de stand-bystand wordt gezet als het gedurende 5 minuten niet actief is geweest. De *GoFlex Satellite* wordt automatisch geactiveerd zodra iemand probeert toegang te krijgen tot het apparaat.

Ik weet dat de GoFlex Satellite signalen uitzendt, maar ik kan geen verbinding maken

Maximaal drie draadloze apparaten kunnen tegelijkertijd streamen vanaf de *GoFlex Satellite*. Als er al drie apparaten vanaf de *GoFlex Satellite* aan het streamen zijn, kunt u wachten tot er een plekje vrijkomt of een gebruiker vragen de verbinding met het apparaat te verbreken. Om te zien hoeveel apparaten momenteel verbinding hebben met de *GoFlex Satellite*, drukt u op het pictogram **Verbinding** terwijl u verbinding heeft met de GoFlex Satellite.

De GoFlex Satellite piept als ik deze aansluit op de computer

De batterij van de *GoFlex Satellite* is bijna leeg. Sluit de *GoFlex Satellite* met de meegeleverde stroomkabel (USB naar netstroom) en de USB-netstroomadapter aan op een stopcontact om hem op te laden.

Meer hulp nodig?

Het *GoFlex Satellite*-apparaat voor mobiele draadloze opslag is gebruiksvriendelijk, maar misschien heeft u toch nog vragen. Ga naar www.seagate.com/support/goflexsatellite als u problemen ondervindt bij de installatie of het gebruik van de *GoFlex Satellite*.

Hier vindt u de volgende nuttige informatie:

- De nieuwste versie van deze gebruikershandleiding
- Instructievideo's
- Software waarmee u media naar het *GoFlex Satellite*-station kunt kopiëren
- Firmware-updates (indien beschikbaar)
- Veelgestelde vragen

Naast de informatie in deze handleiding hebben we ook een video op de *GoFlex Satellite* gezet, waarin u kunt zien hoe u de *GoFlex Satellite* instelt en gebruikt. Om deze video te bekijken sluit u de *GoFlex Satellite* aan op de computer en zoekt u de video met de titel 'Aan de slag'.

Index

A

- aan de slag 6
- activiteitslampjes 4
- alles selecteren 6
- Android-app 11

B

- batterij
 - opladen 12
- bereik Wi-Fi 2
- bestanden
 - alles selecteren 6
 - automatisch synchroniseren vanaf Mac 17
 - converteren naar andere indelingen 14
 - downloaden naar GoFlex Satellite 30
 - kopiëren met Media Sync 15
 - kopiëren vanaf Mac 16
 - kopiëren vanaf Windows met Media Sync 17
 - kopiëren voor iPad 17, 18
 - op station zetten 14
 - slepen 15
 - sorteren op 6
 - synchroniseren met Media Sync 16
 - verwijderen van GoFlex Satellite 36
 - volgorde wijzigen 29
 - weergave in mappen 6, 29
 - zoeken naar 6, 30

C

- content
 - controleren op nieuwe 6
 - downloaden naar GoFlex Satellite 30
 - kopiëren naar station 14
 - openen, lokale 6
 - uploaden vanaf computer 31

D

- documenten
 - bekijken 28
- draadloos signaal, verbinding maken met 21
- DRM
 - iOS-apparaat autoriseren 43

E

- energie-instellingen
 - wijzigen 38

F

- fabrieksinstellingen herstellen 33
- foto's
 - bekijken 27
 - diavoorstelling afspelen 27

G

- GoFlex Media
 - taal app wijzigen 35
- GoFlex Media-app
 - bovenmenu 6
 - hoofdscherm 5
 - installeren 11
 - over 1
 - overzicht 5
- GoFlex Satellite
 - aansluiten op computer 9
 - aantal verbonden gebruikers bekijken 6
 - alle instellingen herstellen 34
 - bestanden naar station kopiëren 15
 - bestanden sorteren 29
 - content op station bijwerken 42
 - documenten bekijken 28
 - een wachtwoord instellen 35
 - fabrieksinstellingen herstellen 33
 - foto's bekijken 27
 - inschakelen 20
 - loskoppelen van computer 36
 - muziek afspelen 26
 - naam wijzigen 34
 - online hulp 44
 - opladen 12
 - opnieuw opstarten 33, 35
 - opslagcapaciteit 1
 - opstarten 20
 - over 1
 - overzicht 3
 - problemen oplossen 42
 - scherm instellingen 32
 - selecteren in lijst van draadloze netwerken 42
 - software bijwerken 34
 - uitschakelen 20, 33

-
- verbinding maken met draadloos signaal 21
 - verbinding maken met draadloos signaal vanaf
 - Android 22
 - verbinding maken met draadloos signaal vanaf computer 23
 - verbinding maken met draadloos signaal vanaf iOS-apparaat 21
 - verbinding maken met draadloos signaal vanaf smartphone 23
 - verbinding maken met draadloos signaal via AirPort 22
 - verbinding verbreken met 35
 - video's afspelen 24
 - GoFlex Satellite opnieuw opstarten 33, 35
 - GoFlex Satellite registreren 41
 - GoFlex Satellite uitschakelen 33
- H**
- Help 44
- I**
- inhoud van de verpakking 8, 12
 - Instellingen 6
 - iOS-app 11
- K**
- knop fabrieksinstellingen 4
 - knoppen
 - aan/uit 20
 - opties 6
 - stroom 3
- L**
- lampje
 - stroom 3
 - lampjes
 - activiteit 4
 - stroom 3
 - Wi-Fi 3
 - LED
 - Wi-Fi 20
 - lokale content 6
- M**
- mapweergave 6, 29
 - Media Sync
 - hoofdvenster 37
 - My Drives gebruiken 37
 - software bijwerken 40
 - media, afspelen 23
 - mediamappen, over 6
 - muziek
 - afspelen 25
 - alles afspelen 26
 - My Satellite
 - over 5
- N**
- naam GoFlex Satellite wijzigen 34
- P**
- problemen oplossen 42
 - productspecificaties 2
- S**
- schijfcapaciteit 2
 - Seagate Media Sync
 - bestanden handmatig kopiëren vanaf Windows 18
 - bestanden kopiëren vanaf Mac 16
 - bestanden kopiëren vanaf Windows 17
 - over 1, 16
 - software installeren 10
 - software
 - downloaden 10
 - GoFlex Satellite bijwerken 34
 - installeren 9
 - installeren op Mac 9
 - Media Sync bijwerken 40
 - Media Sync installeren op Mac 10
 - Media Sync installeren op Windows 10
 - Seagate Media Sync installeren 10
 - sorteren 6
 - SSID, wijzigen 34
 - stand-bystand 44
 - station
 - instellingen wijzigen 38
 - lampjes instellen 39
 - testen 39
 - stations testen 39

stationsgegevens

- bekijken 41
- beschikbare ruimte bekijken 41
- bestandssysteem 41
- capaciteit bekijken 41
- volumes 41

stroom

- aansluiting 3
- knop 3
- lampje 3

stroomlampje

- kleuren 3

systeemvereisten 2

U

- USM-aansluiting 3
- USM-adapter, activiteitslampjes 4

V

- veiligheid 35
 - over 7
- verbinding met GoFlex Satellite verbreken 35
- video's
 - afspelen 24
 - afspelen in browser 25
- volgorde bestanden wijzigen 29

W

- wachtwoord, instellen 35
- Wi-Fi-lampje 3
 - kleuren 3

Z

- zoeken 6