

GoFlex Satellite™ 사용 설명서



GoFlex Satellite™ 사용 설명서

© 2011 Seagate Technology LLC. All rights reserved. Seagate, Seagate Technology, Wave 로고, FreeAgent, GoFlex, GoFlex Satellite 및 GoFlex 미디어는 Seagate Technology LLC 또는 그 회사 중 하나의 상표 또는 등록 상표입니다. iPod, iPad, iPhone, Time Machine, Safari 및 Mac은 Apple Computer, Inc.의 상표 또는 등록 상표이며 호환성을 나타내기 위해 사용되었습니다. 기타 모든 상표 또는 등록 상표는 해당 소유자의 자산입니다. 하드 드라이브 용량에서 1기가바이트 또는 1GB는 10억 바이트이며, 1테라바이트 또는 1TB는 1조 바이트입니다. 또한 표시된 용량 중 일부는 포맷과 기타 기능에 사용되므로 데이터 저장에 사용되지 않을 것입니다. 다양한 응용 프로그램에 대한 사용량 예는 설명을 위해 제공됩니다. 실제 사용량은 파일 크기, 파일 형식, 기능, 응용 프로그램 소프트웨어 등 다양한 요소에 따라 다릅니다. Seagate는 제공하는 제품 또는 사양을 예고 없이 변경할 수 있습니다.

Seagate Technology LLC
10200 S. De Anza Blvd.
Cupertino, CA 95014
USA

규정 준수

FCC B 등급 정보

이 장비는 FCC 규정 파트 15에 따라 B 등급 디지털 장치의 제한을 준수하는 것으로 테스트 결과 나타났습니다. 이 제한은 주택에 설치 시 해로운 방해로부터 타당한 보호를 제공하기 위해 고안된 것입니다. 이 장비는 무선 주파수 에너지를 발생, 사용 및 발산할 수 있으며 지침에 따라 설치하고 사용하지 않을 경우에는 무선 통신에 해로운 간섭을 일으킬 수 있습니다. 그러나 간섭이 발생하지 않는다고 보장할 수 있는 특정한 설치 방법은 없습니다. 이 장비가 라디오나 텔레비전 수신에 해로운 간섭을 일으키는 경우(장비의 전원을 껐다 켜서 판단할 수 있음) 사용자는 다음 중 한 가지 방법을 사용하여 간섭을 해결하는 것이 좋습니다.

- 수신 안테나의 방향을 바꾸거나 위치를 바꿉니다.
- 장비와 수신기 사이의 간격을 넓힙니다.
- 수신기가 연결된 것과는 다른 회로의 콘센트에 장비를 연결합니다.
- 판매업자나 숙련된 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청합니다.

이 장치는 FCC 규정 파트 15를 준수합니다. 다음 두 조건에 따라 조작해야 합니다. (1) 이 장치는 인체에 해로운 간섭을 유발하지 않으며 (2) 이 장치는 원하지 않는 작동을 일으키는 간섭을 포함하여 수신되는 모든 간섭을 수용합니다.

FCC 주의: 규정 준수 담당자가 명시적으로 승인하지 않은 상태에서 이 장비를 변경 또는 개조하는 경우 이 장비를 조작할 수 있는 사용자의 권한이 취소될 수 있습니다.

중요한 참고: FCC 방사선 노출 관련 방침

이 장비는 통제할 수 없는 환경에 대해 명시된 FCC 방사선 노출 제한을 준수합니다. 이 장비는 신체와 라디에이터 사이에 최소 20cm의 거리를 두고 설치하고 작동해야 합니다.

이 송신기는 다른 안테나 또는 송신기와 함께 두거나 작동해서는 안 됩니다.

일부 특정 채널 및/또는 작동 주파수 대역의 사용 가능 여부는 국가별로 다르며 출고 시 의도된 대상에 맞게 펌웨어에 프로그래밍되어 있습니다. 최종 사용자는 펌웨어 설정에 액세스할 수 없습니다.

US 모델 소유자 참고 사항: US FCC 규정을 준수하기 위해 모든 미국 모델에서 국가 선택 기능이 완전히 제거되었습니다. 위의 기능은 미국 이외 모델에만 해당됩니다.

캐나다 산업부

이 장치는 캐나다 산업부 규정 RSS-210을 준수합니다. 다음 두 조건에 따라 조작해야 합니다. (1) 이 장치는 인체에 해로운 장애를 유발하지 않으며 (2) 이 장치는 원하지 않는 작동을 일으키는 장애를 포함하여 수신되는 모든 장애를 수용합니다.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

중요한 참고: (모바일 장치를 사용하는 경우)

방사선 노출 관련 방침:

이 장비는 통제할 수 없는 환경에 대해 명시된 IC 방사선 노출 제한을 준수합니다. 이 장비는 신체와 라디에이터 사이에 최소 20cm의 거리를 두고 설치하고 작동해야 합니다.

NOTE IMPORTANTE: (Pour l'utilisation de dispositifs mobiles)

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

배터리 안전

이 제품에 포함된 리튬이온 배터리는 사용 후 적절히 폐기해야 합니다. 재활용 및 적절한 폐기에 대한 자세한 내용은 www.seagate.com/www/ko-kr/support/를 참조하십시오.

아래에서 배터리 안전 항목을 따르십시오.

- 2차 전지 또는 배터리를 분해, 개봉 또는 파쇄하지 마십시오.
- 전지 또는 배터리를 열이나 불에 노출하지 마십시오. 직사광선이 비추는 곳에 두지 마십시오.
- 전지 또는 배터리가 합선되지 않게 하십시오. 전지 또는 배터리를 우연히 한 상자나 서랍에 보관하지 마십시오. 서로 합선되거나 다른 금속성 물건에 의해 합선될 수 있습니다.
- 장비와 함께 사용하도록 특별히 제공된 충전기 외에 다른 충전기를 사용하지 마십시오.
- 장비와 함께 사용하도록 제조되지 않은 전지 또는 배터리를 사용하지 마십시오.
- 한 장치에 제조업체, 용량, 크기 또는 유형이 다른 전지를 혼합해서 사용하지 마십시오.
- 전지 또는 배터리를 삼킨 경우 즉시 의사와 상담하십시오.
- 전지 또는 배터리에 충격을 가하지 마십시오.

-
- 전지 액체가 누출된 경우 피부나 눈에 액체가 닿지 않도록 하십시오. 액체와 접촉한 경우 접촉 부위를 물로 여러 번 씻고 의사와 상담하십시오.
 - 전지와 배터리를 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 전지와 배터리는 깨끗하고 건조하게 보관하십시오.
 - 2차 전지와 배터리는 사용하기 전에 충전해야 합니다. 항상 올바른 충전기를 사용하고 제조업체의 지침 또는 장비 설명서에서 올바른 충전 지침을 참조하십시오.
 - 배터리를 사용하지 않을 때는 장시간 충전 상태로 두지 마십시오.
 - 전지 또는 배터리를 장시간 보관한 후에는 충전 및 방전을 여러 번 반복해야 최대의 성능을 얻을 수 있습니다.
 - 2차 전지 및 배터리는 상온(20°C+5°C)에서 사용 시 최적의 성능을 제공합니다.
 - 나중에 참조할 수 있도록 원본 제품 설명서를 보관하십시오.
 - 전지 또는 배터리는 의도된 용도에서만 사용하십시오.
 - 사용 후에는 적절히 폐기하십시오.

목차

1. 소개	1
설명서 정보	2
시스템 요구사항	2
제품 사양	3
GoFlex Satellite™ 장치 알아보기	3
GoFlex Media™ 앱 살펴보기	6
GoFlex Satellite™ Wi-Fi 보안 정보	8
2. GoFlex Satellite™ 장치 설정	9
시작하기 전에	9
1단계: 컴퓨터에 GoFlex Satellite™ 연결	10
2단계: 소프트웨어 설치	10
GoFlex 소프트웨어 설치(Mac 사용자)	10
Seagate Media Sync™ 소프트웨어 설치	11
3단계: GoFlex 미디어™ 앱 설치	12
배터리 충전	13
3. GoFlex Satellite™ 장치 사용	15
드라이브에 콘텐츠 로드	15
파일을 다른 형식으로 변환	15
GoFlex Satellite 장치에 콘텐츠 복사	15
끌어서 놓기를 이용하여 GoFlex Satellite™로 파일 복사	16
Seagate Media Sync™를 이용하여 GoFlex Satellite™로 파일 복사	16
GoFlex Satellite™ 장치 전원 켜기	20
GoFlex Satellite™ 무선 신호에 연결	21
iOS 장치에서 GoFlex Satellite™ 신호에 연결	21
Android 장치에서 GoFlex Satellite 신호에 연결	22
스마트폰에서 GoFlex Satellite 신호에 연결	23
컴퓨터 또는 브라우저에서 GoFlex Satellite 신호에 연결	23
미디어 보기 및 재생	23
미디어 재생	24
앱에서 파일이 정렬되는 방식 변경	29
GoFlex Satellite 드라이브의 파일 검색	30
미디어 장치 또는 컴퓨터에 콘텐츠 다운로드	30
컴퓨터에서 GoFlex Satellite로 콘텐츠 무선 다운로드	31

4. GoFlex Satellite™ 장치 관리	32
GoFlex Satellite™ 설정 및 기본 설정	32
GoFlex Satellite™ 장치 다시 시작	33
GoFlex Satellite™ 장치 종료	33
GoFlex Satellite™를 원래 설정으로 복원	33
GoFlex Satellite™ 소프트웨어 업데이트	34
GoFlex Satellite™ 장치 이름 변경	34
GoFlex Satellite™ Signal 연결 해제	35
비밀번호 설정	35
GoFlex 미디어™ 앱의 언어 변경	35
GoFlex Satellite™ 장치 재설정	35
GoFlex Satellite™ 장치 관리	36
GoFlex Satellite™에서 콘텐츠 삭제	36
컴퓨터에서 GoFlex Satellite™ 드라이브를 안전하게 제거	36
장치 관리	36
Media Sync 설정 사용	37
내 드라이브 창 사용	37
드라이브 설정 관리	38
전원 설정 조정	38
드라이브 테스트	39
드라이브 표시등 조정	39
소프트웨어 업데이트	40
Seagate Advisor 설정 변경	40
제품 등록	41
드라이브 정보 보기	41
5. 문제 해결	42
일반적인 문제 및 해결 방법	42
추가 도움 얻기	44
색인	45

1. 소개

GoFlex Satellite™ 모바일 무선 스토리지 장치는 무선 신호를 브로드캐스트하여 드라이브에 저장된 음악, 동영상, 사진 및 문서와 같은 콘텐츠를 iPad®, iPhone®, iPod® touch, Android 태블릿 또는 스마트폰으로 스트리밍하도록 지원하는 휴대용 하드 드라이브입니다. Apple® iOS 장치 또는 Android 장치가 없는 경우 웹 브라우저를 사용하여 디지털 미디어를 Wi-Fi 지원 태블릿, 스마트폰 또는 컴퓨터로 스트리밍할 수 있습니다. 호환되는 장치 및 웹 브라우저 목록은 "시스템 요구사항"을 참조하십시오.

한 명의 사용자가 집에서 또는 이동 중에 복잡한 케이블이나 전선 없이 최대 5시간 연속 재생을 즐길 수 있습니다. **GoFlex Satellite**는 동일하거나 고유한 콘텐츠를 3개의 무선 지원 장치에 동시에 제공하여 각 사용자가 각자 환경에서 콘텐츠를 즐길 수 있도록 지원합니다.

GoFlex Satellite 장치 내부에는 고화질 영화 300편(1.5GB MP4 H.264), 음악 125,000곡 또는 사진 100,000장 이상을 저장할 수 있는 500GB의 하드 드라이브가 있습니다.

GoFlex Satellite는 모바일 무선 네트워크 역할을 합니다. 무선 지원 장치 네트워크 목록에서 장치를 선택한 다음 미디어 장치로 콘텐츠를 스트리밍하십시오.

설정은 간편합니다. 드라이브를 컴퓨터에 간단히 연결하고, 스트리밍하려는 파일을 복사하고, **GoFlex Satellite** 장치에 무선으로 연결하기만 하면, 집 주변, 자주 찾는 곳 또는 가족 여행지에서 파일 콘텐츠를 즐길 수 있습니다.

Apple iOS 및 Android 장치용으로 특별히 제조된 **GoFlex 미디어™** 앱은 사용자가 **GoFlex Satellite**에 복사한 디지털 미디어 파일을 분류합니다. 이 앱 안에서는 모든 동영상, 사진, 음악 및 문서를 간편하게 재생 및 확인할 수 있습니다. 24페이지의 "미디어 재생"를 참조하십시오.

GoFlex Satellite에는 모든 미디어 파일을 **GoFlex Satellite**와 자동으로 동기화하는 데 사용할 수 있는 무료 **Seagate Media Sync™** 소프트웨어도 제공됩니다. 모든 미디어 파일 또는 iPad, iPhone 또는 iPod touch에서 지원되는 미디어 파일만 동기화할 수 있습니다. 10페이지의 "단계: 소프트웨어 설치"를 참조하십시오.

참고: 정확한 배터리 수명은 제품 모델, 일반 사용 조건 및 구성에 따라 달라집니다. 배터리는 사용 후 적절히 폐기하십시오.

설명서 정보

이 설명서에서는 *GoFlex Satellite* 장치의 기능을 소개하고, *GoFlex Satellite*를 설정하는 방법, 드라이브로 미디어 파일을 로드하는 방법을 설명하고, *GoFlex Satellite*를 사용하여 무선 지원 장치로 디지털 미디어 파일을 스트리밍하는 방법을 설명합니다.

이 설명서에 제공된 정보 외에도 *GoFlex Satellite* 드라이브에 있는 동영상에서 새 *GoFlex Satellite* 장치를 설정하고 사용하는 방법에 대한 개요를 볼 수 있습니다. 동영상을 보려면 *GoFlex Satellite* 장치를 컴퓨터에 연결하고 "시작하기"라는 제목의 비디오를 찾아보십시오.

참고: 다양한 응용 프로그램에 대한 사용량 예는 설명을 위해 제공됩니다. 실제 사용량은 파일 크기, 파일 형식, 기능, 응용 프로그램 소프트웨어 등 다양한 요소에 따라 다릅니다.

시스템 요구사항

*GoFlex Satellite*는 다음 장치와 함께 사용할 수 있습니다.

- *GoFlex 미디어™* 앱(앱스토어에서 무료로 다운로드 가능)과 함께 iOS 4 이상을 실행하는 iPad, iPhone, iPod touch 또는 Safari 브라우저
- Android 릴리스 2.1 이상을 실행하는 Android 기반 태블릿 및 스마트폰
- 기타 Wi-Fi 지원 태블릿 및 스마트폰
- Windows 7, Windows Vista® 또는 Windows XP를 실행하는 Windows® 컴퓨터
- Mac OS® X 10.5.8 이상의 운영 체제를 실행하는 Mac® 컴퓨터

웹 브라우저:

- Safari® 5 이상(Mac OS)
- WebKit(Android)
- Internet Explorer® 8 이상(Windows)
- Firefox®
- Google Chrome™

제품 사양

- 드라이브 용량: 500GB
- SuperSpeed USB 3.0 포트(USB 3.0 전송 속도에 필요) 또는 USB 2.0 포트
- 배터리: 사용자가 교체할 수 없는 리튬이온 배터리
- 배터리 수명: 최대 5시간 연속 스트리밍(사용자 1명), 최대 25시간 대기
- Wi-Fi 범위: 45미터
- 드라이브 형식: NTFS

Mac 운영 체제를 사용한 읽기/쓰기 액세스를 지원하기 위해 Paragon NTFS 드라이버가 제공됩니다. 드라이브에는 소프트웨어가 미리 로드되어 있습니다. Mac OS 10.5.8 이상을 지원합니다. 10페이지의 "2단계: 소프트웨어 설치"를 참조하십시오.

GoFlex Satellite™ 장치 알아보기

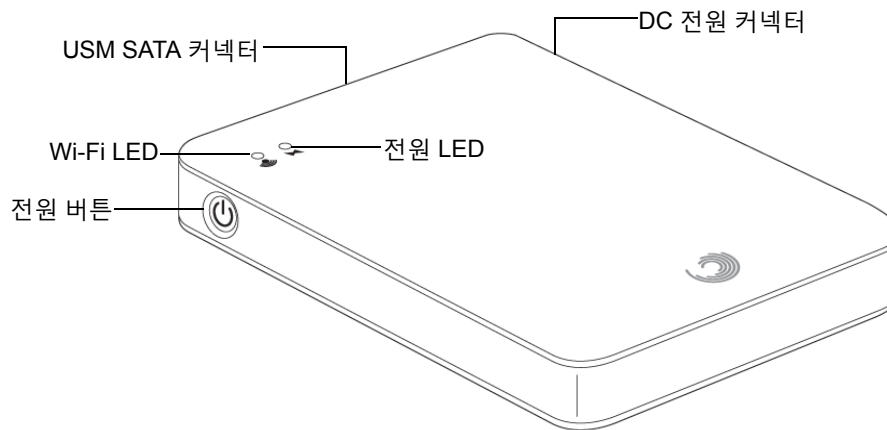


그림 1: GoFlex Satellite 장치

- **전원 버튼:** GoFlex Satellite 장치를 켭니다. GoFlex Satellite에서 문제가 발생한 경우 이 버튼을 15초 동안 계속 눌러 장치를 재설정하십시오.

GoFlex Satellite 장치 표시등의 색상이 바뀌고 장치의 전원 상태, 배터리 충전 상태, Wi-Fi 상태 등을 표시하기 위해 깜박입니다.

- **Wi-Fi LED:** GoFlex Satellite 장치의 무선 브로드캐스팅 상태를 나타냅니다.
 - 녹색 깜박임: GoFlex Satellite 장치가 시작되는 중입니다.
 - 녹색 점등: GoFlex Satellite 장치가 시작되었습니다.
 - 청색 깜박임: GoFlex Satellite 장치의 무선 액세스 및/또는 브로드캐스팅이 준비되었습니다.

- **전원 LED:**
 - 녹색 점등: 완전히 충전되었거나 남은 배터리 수명이 50분 이상입니다.
 - 주황색: 충전 중입니다.
 - 적색: 배터리가 부족합니다. 충전이 필요합니다. 13페이지의 "배터리 충전"를 참조하십시오.
- **USM™(Universal Storage Module) SATA 커넥터:** GoFlex Satellite를 제공된 USB 3.0 어댑터/케이블과 컴퓨터에 연결합니다.
- **DC 전원 커넥터:** GoFlex Satellite를 USB-DC 전원 케이블에 연결합니다.

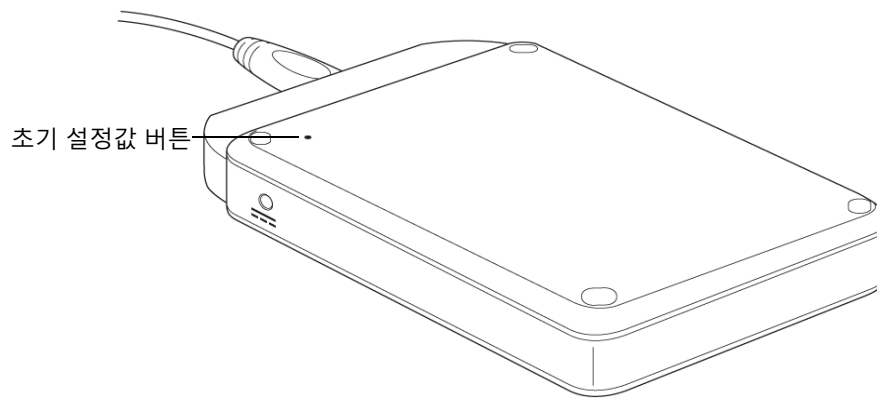


그림 2: 초기 설정값 버튼

- **초기 설정값 버튼:** GoFlex Satellite를 원래 초기 설정으로 재설정하려면 장치의 하단에 있는 이 버튼을 눌렀다 놓으십시오(평소에는 필요하지 않으며, 자세한 내용은 33 페이지의 "GoFlex Satellite™를 원래 설정으로 복원"을 참조하십시오). 이 프로세스 중에는 데이터가 손실되지 않습니다.

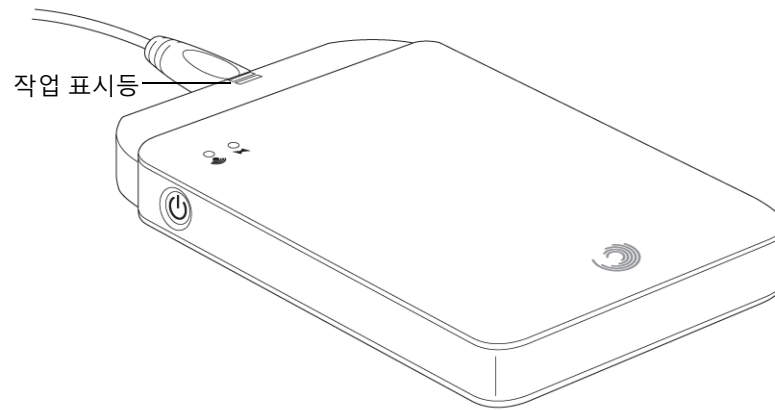


그림 3: USB 3.0 어댑터 작업 표시등

GoFlex Satellite 장치가 분리형 USB 3.0 케이블로 컴퓨터에 연결되면 USB 3.0 어댑터 작업 표시등이 켜집니다. GoFlex Satellite 드라이브로 또는 드라이브에서 파일을 복사하면 표시등이 깜박이고, 컴퓨터에서 GoFlex Satellite를 분리해도 되는 경우 표시등이 꺼집니다.

- **어댑터 케이블 작업 표시등:**
 - **백색 점등:** GoFlex 드라이브가 컴퓨터에 연결되어 있고 사용할 준비가 되었습니다.
 - **백색 깜박임:** 작동 중.
 - **꺼짐:** GoFlex 드라이브를 컴퓨터에서 분리해도 되거나, 연결되어 있지 않거나, 소프트웨어에서 표시등을 사용하지 않도록 설정하였습니다.

GoFlex Media™ 앱 살펴보기

GoFlex Media™ (GoFlex 미디어) 앱은 사용자가 *GoFlex Satellite*에 복사한 디지털 미디어 파일을 분류합니다. 이 앱 안에서는 모든 동영상, 사진, 음악 및 문서를 간편하게 재생 및 확인할 수 있습니다. *GoFlex 미디어* 앱은 iTunes® 또는 Apple 앱스토어와 장치의 Android 마켓플레이스에서 직접 무료로 이용할 수 있습니다.

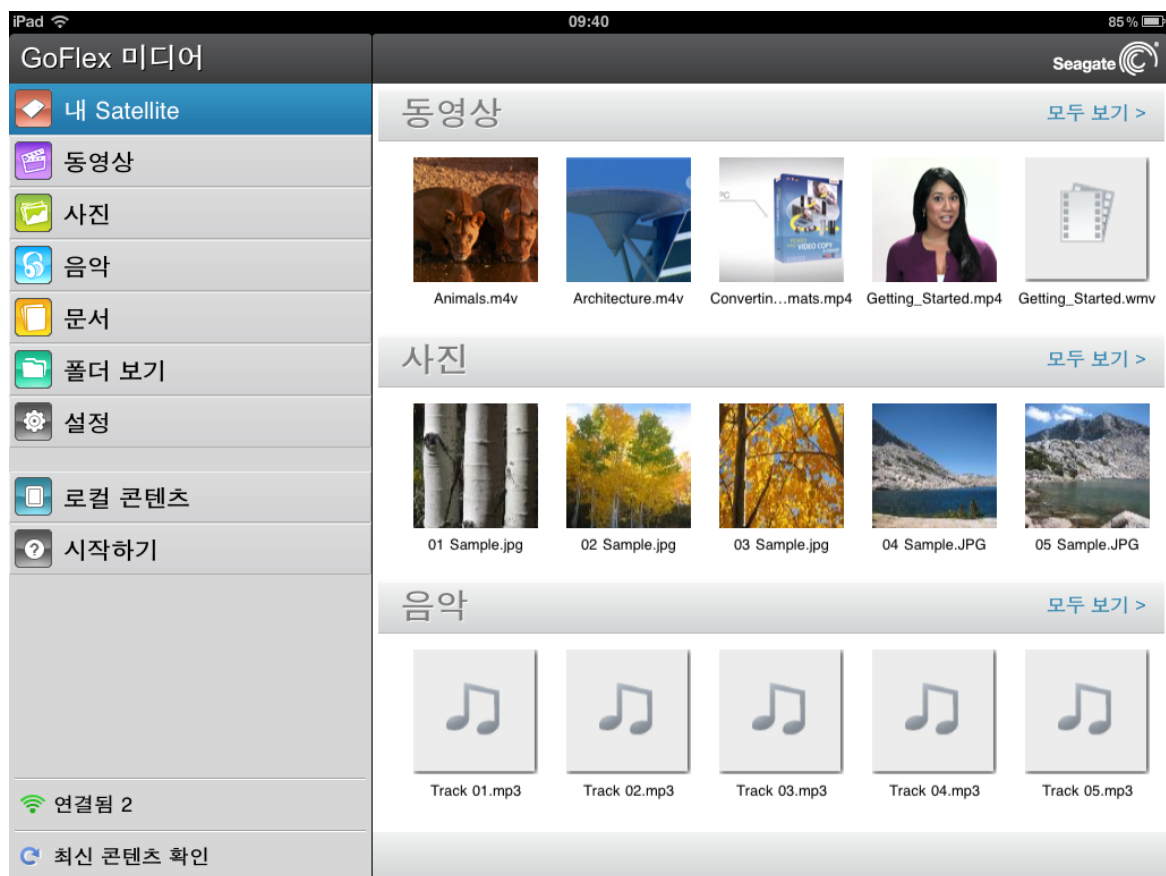


그림 4: GoFlex 미디어 앱 기본 화면

GoFlex 미디어 기본 화면에는 다음과 같은 옵션이 있습니다.

- **내 Satellite:** 내 Satellite는 *GoFlex 미디어* 앱의 홈 페이지입니다. 동영상, 사진 및 음악 폴더가 한 화면에 표시됩니다. **모두 보기**를 선택하면 모든 동영상, 사진 또는 음악 파일이 표시됩니다.

- **미디어 폴더: 동영상, 사진, 음악, 문서**

드라이브에 복사한 파일은 화면의 왼쪽에 **동영상**, **사진**, **음악** 및 **문서**로 분류됩니다. 파일을 *GoFlex Satellite* 장치에 복사하면 파일이 이들 범주에 자동으로 정렬됩니다. 이들 범주 중에서 파일을 보거나 재생할 범주를 선택하거나 화면 상단에서 다음과 같은 컨트롤을 사용하여 추가 옵션을 보십시오.

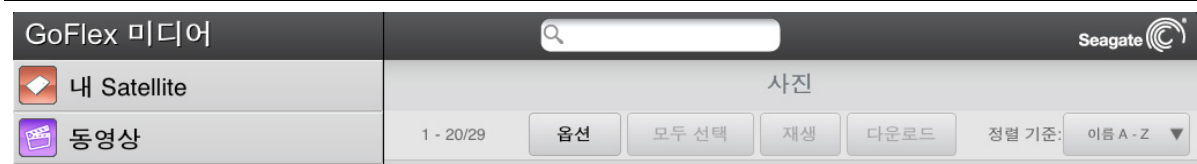






그림 5: GoFlex 미디어 앱 상단 메뉴

-  **검색:** 검색을 선택한 다음 파일 이름의 전체 또는 일부를 입력하여 *GoFlex Satellite* 드라이브에 있는 모든 파일을 검색합니다.
- **옵션 버튼:** 이 버튼을 선택하면 맨 위의 메뉴 컨트롤이 활성화됩니다.
-  **모두 선택/모두 선택 취소:** 화면의 각 파일 옆에 상자를 배치하거나 제거합니다. 이를 통해 재생 버튼을 선택하여 표시된 모든 파일을 재생하거나, 다운로드를 선택하여 iOS 장치에 파일을 복사할 수 있습니다.
- **정렬 기준:** 현재 화면에 있는 파일의 순서를 바꿉니다.
폴더 보기: 컴퓨터의 원래 파일과 폴더 구조를 봅니다.
- **로컬 콘텐츠:** 사용자의 iOS 장치에 저장된 파일에 액세스합니다. 이 파일을 *GoFlex 미디어* 앱에서 직접 재생하거나 볼 수 있습니다.
- **시작하기:** 도움말, 팁 및 문제 해결 정보를 보려면 여기로 이동하십시오.
- **설정:** *GoFlex Satellite* 장치의 개인 정보, 보안, 네트워크 및 장치 설정을 관리하려면 여기로 이동하십시오.
-  **연결 아이콘:** 장치가 *GoFlex Satellite*에 무선으로 연결된 경우 이 아이콘은 녹색입니다. 현재 *GoFlex Satellite* 장치에 연결된 총 사용자 수를 보려면 이 아이콘을 터치합니다.
-  **최신 콘텐츠 확인:** 새 콘텐츠가 컴퓨터에서 *GoFlex Satellite* 드라이브로 복사되면 이 새로 고침 버튼을 터치합니다. 이렇게 하면 *GoFlex 미디어* 앱에 *GoFlex Satellite* 드라이브의 최신 파일이 업데이트됩니다.

GoFlex Satellite™ Wi-Fi 보안 정보

*GoFlex Satellite*는 무선 브로드캐스팅 장치이므로 범위(최대 45미터) 내에 있는 모든 Wi-Fi 장치가 "검색"될 수 있습니다.

*GoFlex Satellite*를 백업으로도 사용하는 경우 *GoFlex Satellite*에 연결된 모든 장치에 파일이 표시됩니다. 비밀번호를 설정하여 *GoFlex Satellite*에 대한 액세스를 제한할 수 있지만 중요한 정보는 *GoFlex Satellite*에 저장하지 않는 것이 좋습니다. *GoFlex Satellite*에 대한 액세스를 제한하려면 35 페이지의 "비밀번호 설정"을 참조하십시오.

2. GoFlex Satellite™ 장치 설정

GoFlex Satellite™ 장치 설정 방법은 간단합니다. 이 장에서는 *퀵 스타트 가이드*에서 설명한 것보다 더 자세하게 설치 프로세스의 각 단계를 설명합니다.

참고: 이미 설치 프로세스를 완료한 경우 15 페이지의 3장 "GoFlex Satellite™ 장치 사용"으로 건너뛸 수 있습니다.

시작하기 전에

계속하기 전에 상자 포장을 풀고 다음과 같은 품목이 모두 있는지 확인하십시오.

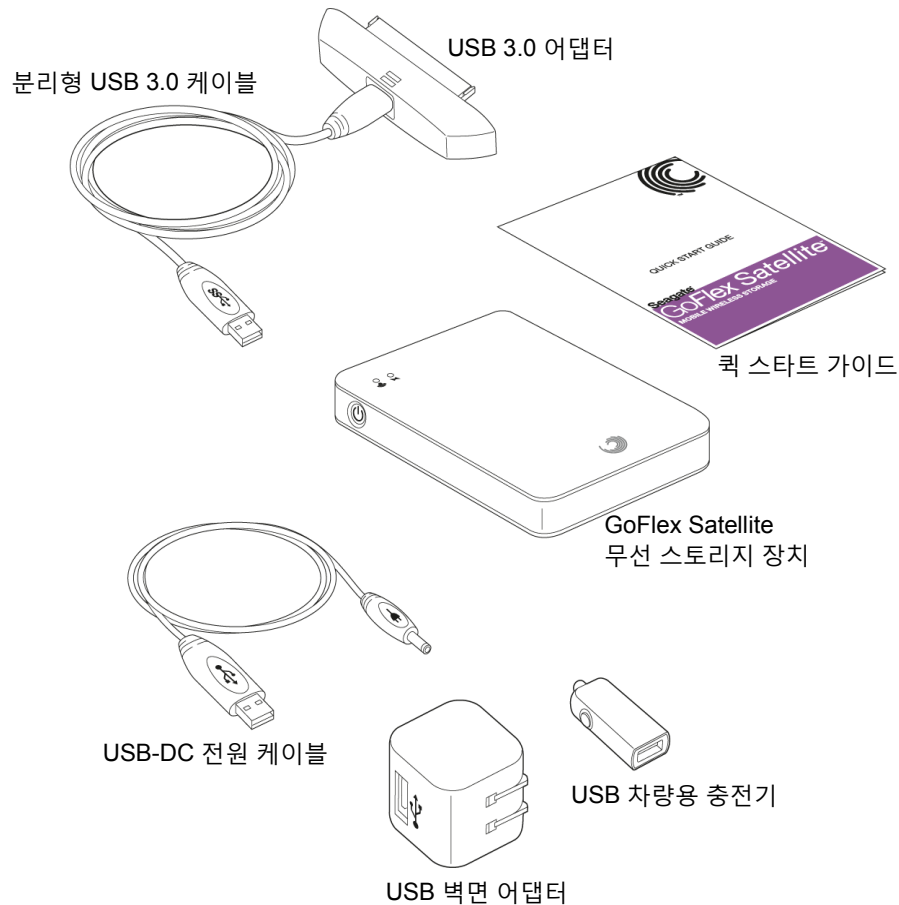


그림 6: 포장 내용

1단계: 컴퓨터에 GoFlex Satellite™ 연결

GoFlex Satellite 장치는 USB 3.0 어댑터 및 케이블과 함께 제공됩니다. 이 USB 3.0 시스템은 컴퓨터의 USB 3.0 포트에 연결할 경우 전송 속도가 더 빨라집니다. 컴퓨터에 USB 3.0 포트가 없는 경우 USB 2.0 포트에 케이블을 연결하면 됩니다.

1. GoFlex Satellite 드라이브 가장자리의 플라스틱 덮개를 제거하여 커넥터가 보이게 합니다.
2. USB 3.0 어댑터와 케이블을 GoFlex Satellite 장치와 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다.

2단계: 소프트웨어 설치

GoFlex Satellite 장치는 Windows와 Mac 운영 체제 모두에서 작동하도록 설계되었습니다. 소프트웨어를 사용하면 Mac을 사용하든지 PC를 사용하든지 관계 없이 GoFlex Satellite 장치를 최대한 활용할 수 있습니다.

Mac 사용자인 경우 반드시 GoFlex Satellite 드라이브에 있는 GoFlex 소프트웨어를 설치하여 Mac에서 GoFlex Satellite 드라이브로 파일을 복사해야 합니다. 소프트웨어 설치 프로세스를 통해 Mac 전용으로 드라이브를 포맷할지 또는 Mac과 Windows 모두에서 사용하도록 설정할지 선택할 수 있습니다.

또한 선택 사항인 Seagate Media Sync 소프트웨어를 설치하면 자동으로 모든 미디어 파일 또는 iOS 장치에서 지원하는 미디어 파일만 GoFlex Satellite 장치와 동기화시킬 수 있습니다.

GoFlex 소프트웨어 설치(Mac 사용자)

GoFlex Satellite 장치 내 하드 드라이브는 Windows 표준인 NTFS로 포맷된 형식입니다. Mac 운영 체제는 일반적으로 NTFS로 포맷된 파티션을 읽을 수는 있지만 쓸 수는 없습니다. Mac에서 GoFlex Satellite로 디지털 미디어 파일을 복사하려면, 드라이브에 있는 Seagate GoFlex 소프트웨어를 설치해야 합니다. 또한 이 소프트웨어를 통해 Mac 전용(HFS+)으로 드라이브를 포맷할지 또는 Windows와 Mac 운영 체제 모두에서 장치를 사용할지 선택할 수 있습니다.

소프트웨어 설치를 완료하는 데 필수는 아니지만, 최신 업데이트, 각종 도움말 및 GoFlex Satellite 장치에 대한 일반 정보를 받을 수 있도록 등록하는 것이 좋습니다.

경고: Time Machine®이 GoFlex Satellite를 백업용으로 사용하지 않도록 하십시오. 그렇지 않으면 Time Machine이 GoFlex Satellite 내 드라이브의 재포맷을 시도합니다. 드라이브를 실수로 재포맷한 경우 42 페이지의 "문제 해결"을 참조하십시오.

Seagate GoFlex 소프트웨어를 설치하려면

1. GoFlex Satellite 드라이브가 Mac에 연결된 상태에서 바탕 화면에 있는 **FreeAgent GoFlex® Drive** 아이콘을 두 번 클릭합니다.
2. **Mac Installer.dmg** 파일을 두 번 클릭합니다.
3. **Mac 설치**를 두 번 클릭한 다음 화면에 나타나는 지침을 따릅니다.

Seagate Media Sync™ 소프트웨어 설치

참고: Mac 사용자는 *GoFlex Satellite* 드라이브에 있는 Seagate GoFlex 소프트웨어를 설치해야 *Seagate Media Sync* 응용 프로그램을 사용할 수 있습니다. 지침은 "GoFlex 소프트웨어 설치 (Mac 사용자)"를 참조하십시오.

Seagate Media Sync 소프트웨어를 사용하여 모든 미디어 파일 또는 iOS 장치에서 지원하는 미디어 파일만 *GoFlex Satellite* 드라이브와 자동으로 동기화할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 Windows 또는 Mac 운영 체제를 실행하는 컴퓨터에서 사용할 수 있습니다.

소프트웨어를 다운로드하려면

1. www.seagate.com/www/ko-kr/support/로 이동한 다음 **다운로드**를 클릭합니다.
2. 사용 중인 운영 체제에 맞는 **Seagate Media Sync** 소프트웨어를 찾은 다음 컴퓨터에 설치 파일을 다운로드합니다.
3. 컴퓨터에 소프트웨어를 설치합니다.

Mac:

- "Seagate Media Sync. zip" 파일의 압축을 풉니다. *Seagate Media Sync* 응용 프로그램이 바탕 화면에 나타납니다.
- *Media Sync* 응용 프로그램을 Mac의 응용 프로그램 폴더에 드래그합니다.

Windows:

- "Seagate Media Sync. exe" 파일을 두 번 클릭합니다.
- 설치 언어를 선택합니다.
- 설치 화면에서 **다음**을 클릭합니다.
- 해당 지역의 EULA(최종 사용자 사용권 계약 약관)를 선택한 후 **다음**을 클릭합니다.
- EULA를 읽은 다음 **예**를 클릭하여 동의합니다.
- 대상 위치 화면에서 **다음**을 클릭하여 *Media Sync* 소프트웨어를 표시된 대상 폴더에 지정하거나 찾아보기를 클릭하여 다른 위치를 선택합니다. 소프트웨어가 컴퓨터에 설치되기 시작합니다.
- 마지막 화면에서 **마침**을 클릭하여 소프트웨어 설치를 마치고 종료합니다.

Seagate Media Sync™ 소프트웨어는 *GoFlex Satellite* 내의 드라이브와 USB 3.0 어댑터 케이블의 표시등을 관리하는 도구를 포함한 기타 기능을 제공합니다. 자세한 내용은 36 페이지의 "GoFlex Satellite™ 장치 관리"를 참조하십시오.

3단계: GoFlex 미디어™ 앱 설치

iOS 및 Android 장치용으로 특별히 제조된 무료 응용 프로그램인 *GoFlex 미디어™* 앱은 사용자가 *GoFlex Satellite* 장치에 복사한 디지털 미디어 파일을 분류합니다. 이 앱 안에서는 iOS 장치의 모든 동영상, 사진, 음악 및 문서를 간편하게 재생 및 확인할 수 있습니다.

iOS 또는 Android 장치가 없는 경우에는 이 단계를 건너뛰십시오.

참고: *GoFlex 미디어* 앱은 현재 iPad, iPhone, iPod touch, Android 릴리스 2.1 이상을 실행 중인 태블릿 및 스마트폰에서만 사용할 수 있습니다. *GoFlex Satellite*를 다른 태블릿, 스마트폰 및 컴퓨터와 함께 사용하려면 21 페이지의 "GoFlex Satellite™ 무선 신호에 연결"을 참조하십시오.

iOS 장치에 앱을 설치하려면

1. iOS 장치에서 앱스토어를 엽니다.
2. 검색을 터치한 다음 "goflex 미디어"를 입력합니다.
3. **GoFlex 미디어** 앱을 터치한 다음 응용 프로그램을 설치합니다.
4. 장치에서 앱이 로드되고 설치될 때까지 기다립니다.

앱이 설치되고 iOS 장치의 홈 화면에 표시됩니다. 앱을 사용할 준비가 되면 21 페이지의 "GoFlex Satellite™ 무선 신호에 연결"을 참조하십시오.

iTunes에서 앱을 설치하려면

1. 컴퓨터에서 iTunes를 시작합니다.
2. iTunes 앱스토어 에서 "goflex 미디어"를 검색합니다.
3. **GoFlex 미디어** 앱을 선택한 다음 응용 프로그램을 설치합니다.

앱이 설치되고 추가됩니다. 앱을 사용할 준비가 되면 21 페이지의 "GoFlex Satellite™ 무선 신호에 연결"을 참조하십시오.

Android 장치에 이 앱을 설치하려면

1. Android 장치에서 마켓플레이스를 엽니다.
2. "goflex 미디어"를 검색합니다.
3. **GoFlex 미디어** 앱을 선택한 다음 응용 프로그램을 설치합니다.

앱이 설치되고 Android 장치의 홈 화면에 표시됩니다. 앱을 사용할 준비가 되면 21 페이지의 "GoFlex Satellite™ 무선 신호에 연결"을 참조하십시오.

배터리 충전

GoFlex Satellite 장치는 충전식 리튬이온 배터리를 사용합니다. 완전 충전된 배터리는 최대 5시간의 연속 스트리밍을 제공합니다. 그러나 해상도가 높은 동영상 재생 시 이보다 빨리 방전될 수 있습니다. 드라이브가 대기 상태일 때는 배터리가 최대 25시간까지 충전 상태를 유지합니다. 유휴 시간이 5분을 넘으면 *GoFlex Satellite* 장치가 대기 모드가 됩니다.

참고: 정확한 배터리 수명은 제품 모델, 일반 사용 조건 및 구성에 따라 달라집니다. 배터리는 사용 후 적절히 폐기하십시오.

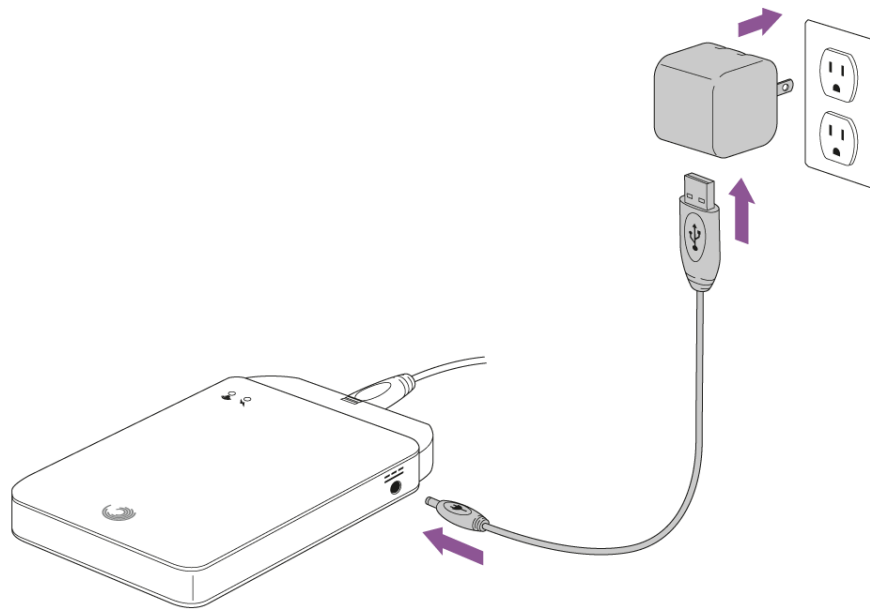


그림 7: GoFlex Satellite 충전

전원 LED가 빨간색이면 *GoFlex Satellite*의 배터리 잔여 사용 시간이 약 50분 정도이므로 즉시 충전해야 합니다. 배터리를 가장 빠르게 충전하는 방법은 포함된 USB-DC 전원 케이블과 USB 벽면 어댑터를 사용하여 *GoFlex Satellite* 장치를 전원 콘센트에 연결하는 것입니다. 이동 중인 경우 USB-DC 전원 케이블과 USB 차량용 충전기를 함께 사용할 수도 있습니다. 배터리가 충전되는 데는 약 4시간이 걸립니다.

참고: 안전을 위해 4시간 후에 드라이브가 충전을 중지합니다.

이동 시 *GoFlex Satellite*를 휴대하려면 전원 어댑터 및/또는 차량용 충전기와 USB 전원 케이블을 챙겨 가십시오. 전원 어댑터로 iOS 장치를 충전할 수도 있습니다.

컴퓨터에 연결해도 *GoFlex Satellite* 장치가 충전되나 속도가 더 느립니다.

참고: *GoFlex Satellite* 장치 안의 리튬이온 배터리는 사용자가 교체할 수 없습니다. 충전식 배터리의 수명은 충전 주기에 따라 달라집니다. 충전식 배터리는 때때로 교체해야 합니다. 이 제품에 포함된 리튬이온 배터리는 사용 후 적절히 폐기해야 합니다. 재활용 및 적절한 폐기에 대한 자세한 내용은 www.seagate.com/www/ko-kr/support/를 참조하십시오.

3. GoFlex Satellite™ 장치 사용

이제 *GoFlex Satellite*™ 장치가 설정되었으므로 미디어 파일을 복사하고 콘텐츠 감상을 시작할 준비가 되었습니다. 이 장에서는 드라이브에 콘텐츠를 복사하고, *GoFlex Satellite* 장치의 무선 신호에 연결하는 방법과 *GoFlex 미디어*™ 앱 또는 웹 브라우저를 사용하여 스트리밍하는 방법을 설명합니다.

드라이브에 콘텐츠 로드

드라이브가 컴퓨터에 연결되어 있는 상태에서 해당 드라이브에 콘텐츠를 끌어서 놓는 방식으로 쉽게 파일을 *GoFlex Satellite*에 복사할 수 있습니다.

모든 파일을 *GoFlex Satellite* 드라이브에 복사할 수는 있지만 미디어 파일을 스트리밍하는 장치에서 지원되는 형식만 재생 또는 확인할 수 있습니다.

참고: 콘텐츠 사용 시 해당 저작권법을 준수하고 저작권 소유자의 권한을 존중하는 것은 사용자의 책임입니다.

파일을 다른 형식으로 변환

몇 가지 방법으로 동영상 파일을 다른 형식으로 변환(트랜스코딩)하여 해당 장치에서 재생할 수 있습니다. 미디어 장치와 호환되지 않는 파일을 *GoFlex Satellite*에서 재생하려면 드라이브에 복사하기 전에 해당 파일을 트랜스코딩할 수 있습니다.

GoFlex Satellite 장치에 콘텐츠 복사

GoFlex Satellite 장치가 컴퓨터에 연결되면 일반 외장 하드 드라이브처럼 작동합니다. 컴퓨터에서 파일을 끌어서 놓거나 선택 사항인 콘텐츠 동기화 소프트웨어를 사용할 수 있습니다.

참고: 파일을 드라이브에 복사하면 *GoFlex Satellite*가 콘텐츠에 대해 1회 검사를 수행합니다. 이 검사 프로세스는 드라이브가 무선 모드에서 전원이 공급되는 경우에 발생하고 대량의 데이터를 복사하는 경우 시간이 좀 더 걸릴 수 있습니다. 콘텐츠가 즉시 표시되지 않는 경우 화면을 "위로 올리거나" **최신 콘텐츠 확인**을 터치하여 *GoFlex 미디어* 앱 내 파일을 새로 고치거나 새로 고침 버튼을 클릭하여 브라우저에서 보고 있는 페이지를 업데이트합니다.

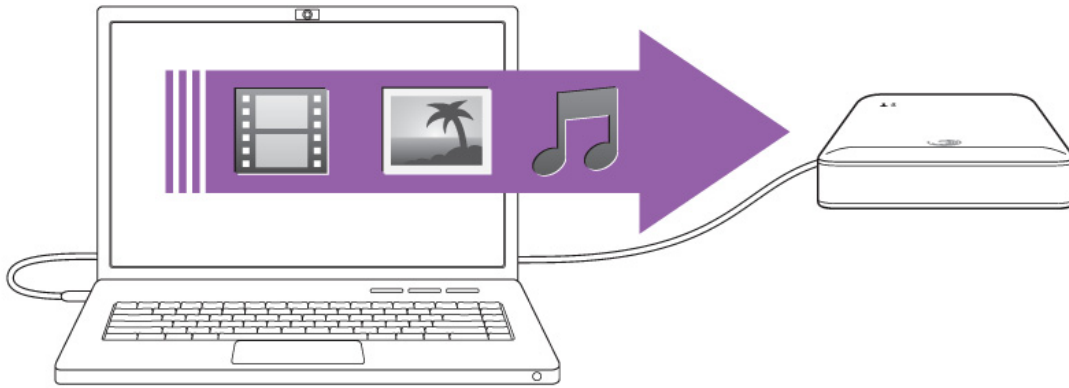


그림 8: 파일 복사

끌어서 놓기를 이용하여 GoFlex Satellite™로 파일 복사

1. *GoFlex Satellite* 장치 가장자리의 플라스틱 덮개를 제거하여 커넥터가 보이게 합니다.
2. USB 3.0 어댑터와 케이블을 *GoFlex Satellite* 드라이브와 컴퓨터에 연결합니다.
3. 컴퓨터에서 드라이브를 탐색합니다.
4. 재생하거나 보려는 디지털 미디어 파일을 *GoFlex Satellite* 드라이브로 끌어서 놓습니다.

드라이브의 최상위 수준에 파일을 놓습니다. 파일을 위한 폴더를 생성할 필요는 없습니다.

GoFlex 미디어 앱이 간편한 재생을 위해 파일을 분류합니다. 또한 앱 또는 웹 브라우저를 사용하여 파일을 저장된 그대로 볼 수 있습니다.

Seagate Media Sync™를 이용하여 GoFlex Satellite™로 파일 복사

선택적 *Seagate Media Sync*™ 소프트웨어는 컴퓨터의 미디어 파일과 문서를 *GoFlex Satellite* 드라이브와 동기화하여 이후의 프로세스를 자동화합니다.

이 섹션에서는 iPad, iPhone, iPod touch와 같은 iOS 장치에서 재생하거나 열 수 있는 파일만 복사하기 위한 지침을 제공합니다. 모든 파일 유형을 *GoFlex Satellite*로 복사하는 방법에 대한 자세한 내용과 지침을 보려면 *Seagate Media Sync* 응용 프로그램의 도움말 아이콘(?)을 클릭하십시오.

Seagate Media Sync 응용 프로그램 정보

Seagate Media Sync 응용 프로그램을 통해 기본 동영상, 그림 및 음악 폴더(Mac)와 내 문서 폴더(Windows)를 NTFS 또는 FAT32로 포맷된 외장 USB 스토리지 장치와의 동기화를 위한 원본 폴더로 사용할 수 있습니다. 또한 동기화할 특정 폴더와 미디어 파일 유형을 선택하고 특정 장치와 호환되는 파일만 동기화 설정을 선택할 수 있습니다.

시작하기 전에

Seagate Media Sync 소프트웨어가 설치되어 있는지 확인하십시오. (소프트웨어를 설치하지 않은 경우 11페이지의 "Seagate Media Sync™ 소프트웨어 설치"를 참조하십시오.)

Mac 컴퓨터를 이용한 파일 복사

1. USB 3.0 어댑터와 케이블을 **GoFlex Satellite** 드라이브와 컴퓨터에 연결합니다.

Seagate Media Sync 창의 왼쪽 패널에 드라이브가 나타나는지 확인합니다. 컴퓨터에 드라이브가 한 개 이상 연결되어 있는 경우 동기화에 적절한 드라이브를 선택합니다. 각 드라이브에는 자체 설정이 있습니다.

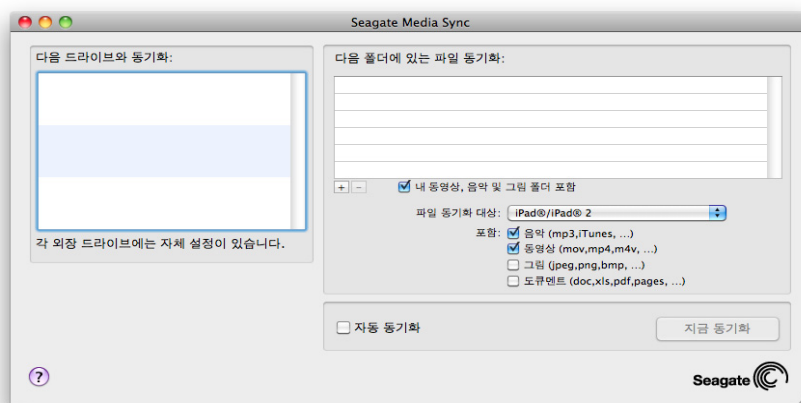


그림 9: Mac용 Seagate Media Sync

2. 응용 프로그램 창의 오른쪽 패널에서 **내 동영상, 음악 및 사진 폴더 포함**을 선택하여 Mac의 기본 미디어 폴더를 원본 폴더로 사용합니다.
이 폴더는 Mac에 사용자 계정이 설정되면 자동으로 만들어지는 폴더입니다. (목록에서 폴더를 제거하려면 확인란을 클릭합니다.)
3. 컴퓨터의 다른 파일 및 폴더를 포함시키려면 + 버튼을 클릭한 다음 원본 미디어 폴더를 탐색합니다. (- 버튼을 클릭하여 목록에서 항목을 제거합니다.) 새 창이 나타나면 동기화할 파일과 폴더를 선택한 다음 **동기화에 추가**를 클릭합니다. 포함하려는 모든 파일 및 폴더에 대해 반복합니다.
4. 특정 iOS 장치에서 열 수 있는 파일만 동기화하려면 하단 오른쪽 섹션에 있는 **파일 동기화 대상** 옆에 있는 메뉴를 클릭한 다음, 목록에서 장치를 선택합니다. 또는 메뉴 설정을 **모든 디지털 장치**에 유지하여 동영상, 음악, 이미지로 식별된 모든 파일을 장치와 동기화합니다.
5. **파일 동기화 대상** 아래에서 한 개 이상의 확인란을 선택하여 동기화할 대상을 필터링합니다. 예를 들어, 동영상과 음악 파일만 동기화하려는 경우 음악과 동영상을 선택하고 그림과 문서는 그대로 둡니다. 마우스를 확인란(음악, 동영상, 사진, 문서)에 가져다 대면 포함된 파일 유형을 볼 수 있습니다.

6. **지금 동기화**를 클릭합니다. 동기화 프로세스는 회전하는 작업 표시등이 중지하면 완료됩니다. 동기화 프로세스를 취소하려면 **동기화 중단**을 클릭합니다. 프로세스는 현재 파일의 동기화 작업이 완료된 다음 중단됩니다.

자동 동기화 사용

자동 동기화 기능은 동기화된 폴더에서 파일의 변경 사항을 계속해서 추적하고 이전 버전을 새 버전으로 덮어써서 수정 버전을 자동으로 동기화합니다. 외장 드라이브가 연결되어 있을 때만 자동 동기화를 사용할 수 있습니다.

기본적으로 자동 동기화 기능은 사용 안 함으로 되어 있습니다. 드라이브가 연결되어 있는 동안 자동으로 동기화하기를 원하는 경우 자동 동기화 기능을 사용 함으로 설정할 수 있습니다.

Windows 컴퓨터를 이용한 파일 복사

1. USB 3.0 어댑터와 케이블을 *GoFlex Satellite* 드라이브와 컴퓨터에 연결합니다.
2. *Seagate Media Sync* 프로그램을 시작합니다. 내 드라이브 창에 *GoFlex Satellite* 드라이브가 나타나는지 확인합니다.
3. 메뉴 바에서 **Media Sync** 아이콘을 클릭합니다.

파일을 *GoFlex Satellite* 장치에 복사하는 데 사용할 수 있는 방법에는 세 가지가 있으며 아래에 설명되어 있습니다. 사용자 요구에 가장 적합한 방법을 선택하십시오.



그림 10: Windows용 Seagate Media Sync

기본 iPad 동기화

기본 iPad 동기화를 클릭하여 iPad에서 재생하거나 볼 수 있는 미디어 파일만 자동으로 동기화합니다. 확인 화면에서 **확인**을 클릭하여 동기화 작업을 완료합니다. 설정된 계획을 변경하려면 Media Sync 화면에서 **동기화 설정 편집**을 선택합니다.

기본 동기화

기본 동기화를 클릭하여 컴퓨터의 미디어 폴더(내 컴퓨터, 개인)를 외장 드라이브와 자동으로 동기화합니다. 확인 화면에서 **확인**을 클릭하여 동기화 작업을 완료합니다. 설정된 계획을 변경하려면 Media Sync 화면에서 **동기화 설정 편집**을 선택합니다.

사용자 정의 동기화

사용자 정의 동기화를 사용하여 컴퓨터와 외장 드라이브 사이에서 동기화하려는 폴더와 미디어 유형을 수동으로 선택합니다.

1. Media Sync 창에서 **사용자 정의 동기화**를 클릭합니다.

폴더 섹션 창이 열립니다.

2. 컴퓨터에서 외장 드라이브와 동기화할 폴더를 선택합니다.

3. **다음**을 클릭하여 파일 유형 창으로 이동합니다.

4. 특정 iOS 장치에서 열 수 있는 파일만 동기화하려면 **파일 동기화 대상** 아래의 메뉴를 클릭한 다음 목록에서 장치를 선택합니다. 또는 메뉴 설정을 **모든 디지털 장치**에 유지하여 동영상, 음악, 이미지로 식별된 모든 파일을 장치와 동기화합니다. 파일 유형은 선택한 장치에 따라 달라집니다.

5. 한 개 이상의 미디어 유형 상자를 선택하여 동기화할 대상을 필터링합니다. 예를 들어 동영상과 음악 파일만 동기화하려는 경우 음악과 동영상을 선택하고 사진과 문서는 그대로 둡니다.

6. **다음**을 클릭합니다.

Media Sync 규칙 창이 열립니다.

7. 동기화 규칙 설정:

- 파일이 변경될 때마다 자동으로 동기화
- 또는
- **지금 동기화** 버튼을 이용해 수동으로 동기화

8. **마침**을 클릭합니다.

설정 후 계획을 변경하려면 미디어 동기화 창으로 돌아갑니다.

GoFlex Satellite™ 장치 전원 켜기

1. *GoFlex Satellite* 드라이브에서 USB 3.0 어댑터와 케이블을 분리합니다. 컴퓨터에 연결된 동안에는 *GoFlex Satellite*가 브로드캐스트하지 않습니다.
2. *GoFlex Satellite* 장치 가장자리에 플라스틱 덮개를 장착하여 커넥터를 덮습니다. (*GoFlex Satellite* 장치의 전원을 켜기 위해 꼭 덮개를 다시 장착해야 하는 것은 아니지만 커넥터를 보호하고 덮개를 잃어버리지 않으려면 장착하는 것이 좋습니다.)

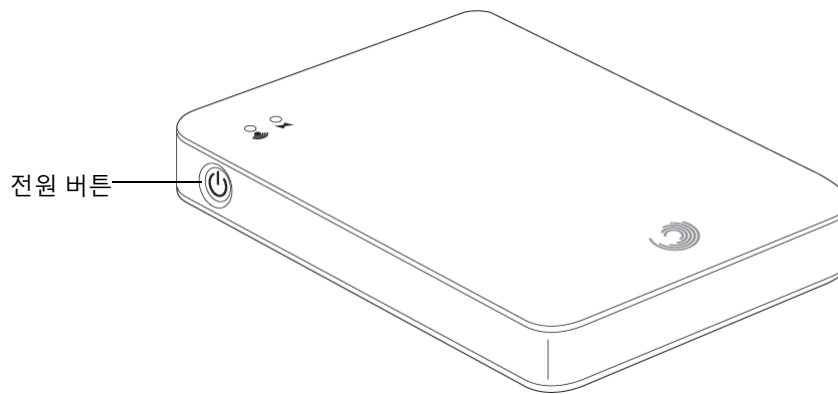


그림 11: 전원 켜기

3. *GoFlex Satellite* 장치 측면에 있는 전원 버튼을 누릅니다.

Wi-Fi LED 및 전원 LED가 켜집니다. *GoFlex Satellite*가 시작되면 Wi-Fi LED가 깜박입니다. 시작은 40초 정도 걸립니다. 드라이브 시작이 완료되면 LED가 청색으로 깜박이며, 이는 드라이브가 브로드캐스트 중이고 무선으로 액세스할 준비가 되었다는 의미입니다.

GoFlex Satellite 내부에 있는 배터리는 출고 시 일부 충전되어 있습니다. 배터리가 완전히 충전되면 전원 LED는 녹색으로 켜집니다. 설정 프로세스를 완료하고 콘텐츠를 드라이브에 복사하려면 배터리가 충분히 충전된 상태여야 합니다.

전원 LED가 적색으로 켜지면 *GoFlex Satellite*의 남은 배터리 수명이 50분 이하입니다. 장치를 즉시 사용하려는 경우 전원 LED가 녹색으로 바뀔 때까지 드라이브를 충전하는 것이 좋습니다. 13 페이지의 "배터리 충전"을 참조하십시오.

GoFlex Satellite의 전원을 끄려면

전원 버튼을 눌렀다 놓습니다. Wi-Fi LED가 꺼지고 전원 LED가 꺼집니다. 드라이브가 사용 중인 경우에는 *GoFlex Satellite* 장치의 전원이 완전히 꺼지는 데 좀 더 오래 걸립니다.

GoFlex Satellite™ 무선 신호에 연결

GoFlex Satellite는 자체 무선 네트워크입니다. 여기에 연결하면 Wi-Fi를 통해 GoFlex Satellite와의 전용 연결을 수립하므로 장치가 더 이상 인터넷에 연결되지 않게 됩니다. 다시 인터넷에 연결하려면 다른 네트워크에 직접 연결해야 하므로 GoFlex Satellite와의 연결을 해제해야 합니다. GoFlex Satellite는 한 번에 최대 3명의 사용자를 지원합니다.

iOS 장치에서 GoFlex Satellite™ 신호에 연결

Apple iOS 장치는 GoFlex Satellite 드라이브에 저장된 콘텐츠를 쉽게 찾아 재생하도록 지원하는 GoFlex 미디어 앱을 사용할 수 있습니다. 앱스토어에서 무료로 받을 수 있는 GoFlex 미디어 앱은 iPad, iPhone 또는 iPod touch에서 사용할 수 있습니다. 계속하기 전에 앱을 설치하십시오. 12 페이지의 "3단계: GoFlex 미디어™ 앱 설치"를 참조하십시오.

1. 전원 버튼을 눌러 GoFlex Satellite 장치의 전원을 켭니다. Wi-Fi LED가 녹색으로 깜박이다가 청색으로 깜박일 때까지 기다립니다. 무선으로 액세스할 준비가 되었다는 의미입니다.
2. iOS 장치(iPad, iPhone 또는 iPod touch)에서 **설정 > Wi-Fi**를 터치합니다.



3. 무선 네트워크 목록이 업데이트될 때까지 기다린 다음 네트워크 목록에서 **GoFlex Satellite**를 선택합니다.

4. iOS 장치의 홈 버튼을 누릅니다.



5. **GoFlex 미디어** 앱을 터치하여 응용 프로그램을 엽니다.

참고: 또한 *GoFlex 미디어* 앱을 사용하지 않고 웹 브라우저를 사용하여 장치에 스트리밍할 수도 있습니다.

AirPort®를 사용하여 Mac 컴퓨터에서 GoFlex Satellite에 연결

Mac 컴퓨터에 설치된 AirPort 카드가 있는 경우 GoFlex Satellite 네트워크에 연결할 수 있습니다. 컴퓨터의 사용 설명서에서 무선 네트워크에 연결하는 방법에 대한 최신 지침을 참조하십시오.

1. 전원 버튼을 눌러 *GoFlex Satellite* 장치의 전원을 켭니다. Wi-Fi LED가 녹색으로 깜박이다가 청색으로 깜박일 때까지 기다립니다. 무선으로 액세스할 준비가 되었다는 의미입니다.
2. **Apple > 시스템 환경설정**을 선택합니다.
3. 인터넷 및 네트워크에서 **네트워크**를 선택합니다.
4. 네트워크 연결 서비스 목록에서 **AirPort**를 선택합니다.
5. 네트워크 목록에서 **GoFlex Satellite**를 선택합니다.
6. Safari를 연 다음 주소 표시줄에 "www.goflexsatellite"를 입력합니다.

GoFlex Satellite 메인 페이지가 표시됩니다.

Android 장치에서 GoFlex Satellite 신호에 연결

참고: 아래 지침에 나와 있는 단계 및 화면은 해당 Android 장치에 따라 다를 수 있습니다.

1. 전원 버튼을 눌러 *GoFlex Satellite* 장치의 전원을 켭니다. Wi-Fi LED가 녹색으로 깜박이다가 청색으로 깜박일 때까지 기다립니다. 무선으로 액세스할 준비가 되었다는 의미입니다.
2. 홈 화면에서 **Wi-Fi 설정**을 선택합니다.
3. 네트워크 목록이 업데이트될 때까지 기다린 다음 Wi-Fi 네트워크 목록에서 **GoFlex Satellite**를 선택합니다.

4. **연결**을 터치하여 GoFlex Satellite 네트워크에 연결합니다.
5. 홈 화면으로 돌아갑니다.
6. **GoFlex 미디어 앱**을 터치하여 응용 프로그램을 엽니다.

스마트폰에서 GoFlex Satellite 신호에 연결

브라우저가 있는 모든 Wi-Fi 지원 스마트폰에서 *GoFlex Satellite* 장치에 연결할 수 있습니다. 무선 장치에 연결하는 방법은 대부분의 스마트폰과 유사하며, 자세한 지침은 스마트폰과 함께 제공되는 문서를 참조하십시오.

1. 전원 버튼을 눌러 *GoFlex Satellite* 장치의 전원을 켭니다. Wi-Fi LED가 녹색으로 깜박이다가 청색으로 깜박일 때까지 기다립니다. 무선으로 액세스할 준비가 되었다는 의미입니다.
2. 스마트폰의 Wi-Fi 설정으로 이동합니다.
3. 무선 네트워크 목록에서 **GoFlex Satellite**를 선택합니다.
4. 스마트폰의 웹 브라우저를 시작합니다.
5. GoFlex Satellite 기본 페이지로 자동 리디렉션되는 URL로 이동합니다.

컴퓨터 또는 브라우저에서 GoFlex Satellite 신호에 연결

GoFlex 미디어 앱을 사용하지 않고 웹 브라우저를 사용하여 *GoFlex Satellite*에서 콘텐츠를 스트리밍할 수 있습니다. 이 기능은 *GoFlex 미디어* 앱이 설치된 장치에서도 사용 가능합니다.

1. 전원 버튼을 눌러 *GoFlex Satellite* 장치의 전원을 켭니다. Wi-Fi LED가 녹색으로 깜박이다가 청색으로 깜박일 때까지 기다립니다. 무선으로 액세스할 준비가 되었다는 의미입니다.
2. 스트리밍하려는 장치에서 무선 연결을 활성화합니다.
3. 무선 네트워크의 장치 목록에서 GoFlex Satellite를 선택합니다.
4. 장치의 웹 브라우저를 시작한 후, GoFlex Satellite 기본 페이지로 자동 전환되는 URL로 이동합니다. 또는 **www.goflexsatellite.com**을 입력하여 *GoFlex Satellite*에 액세스할 수도 있습니다.

미디어 보기 및 재생

이 섹션에서는 *GoFlex 미디어* 앱 및 웹 브라우저를 사용하여 동영상, 음악을 재생하고, 사진과 문서를 보기 위한 지침을 제공합니다. 또한 모든 무선 지원 태블릿, 컴퓨터 또는 스마트폰에서 브라우저를 사용하여 스트리밍할 수도 있습니다.

참고: 일부 기능은 웹 브라우저에서 사용할 경우 액세스 방법과 작동 방법이 다릅니다. 브라우저 전용 기능을 설명하는 섹션은 분명히 표시되어 있습니다.

미디어 재생

동영상 재생

GoFlex Satellite 장치에 복사한 동영상을 재생하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. GoFlex Satellite의 전원이 켜져 있고 장치가 GoFlex Satellite 신호에 연결되어 있는지 확인합니다. 21페이지의 "GoFlex Satellite™ 무선 신호에 연결"을 참조하십시오.
2. GoFlex 미디어 앱 또는 웹 브라우저를 엽니다.
3. GoFlex Satellite 홈 화면에서 **동영상** 탭을 선택합니다.

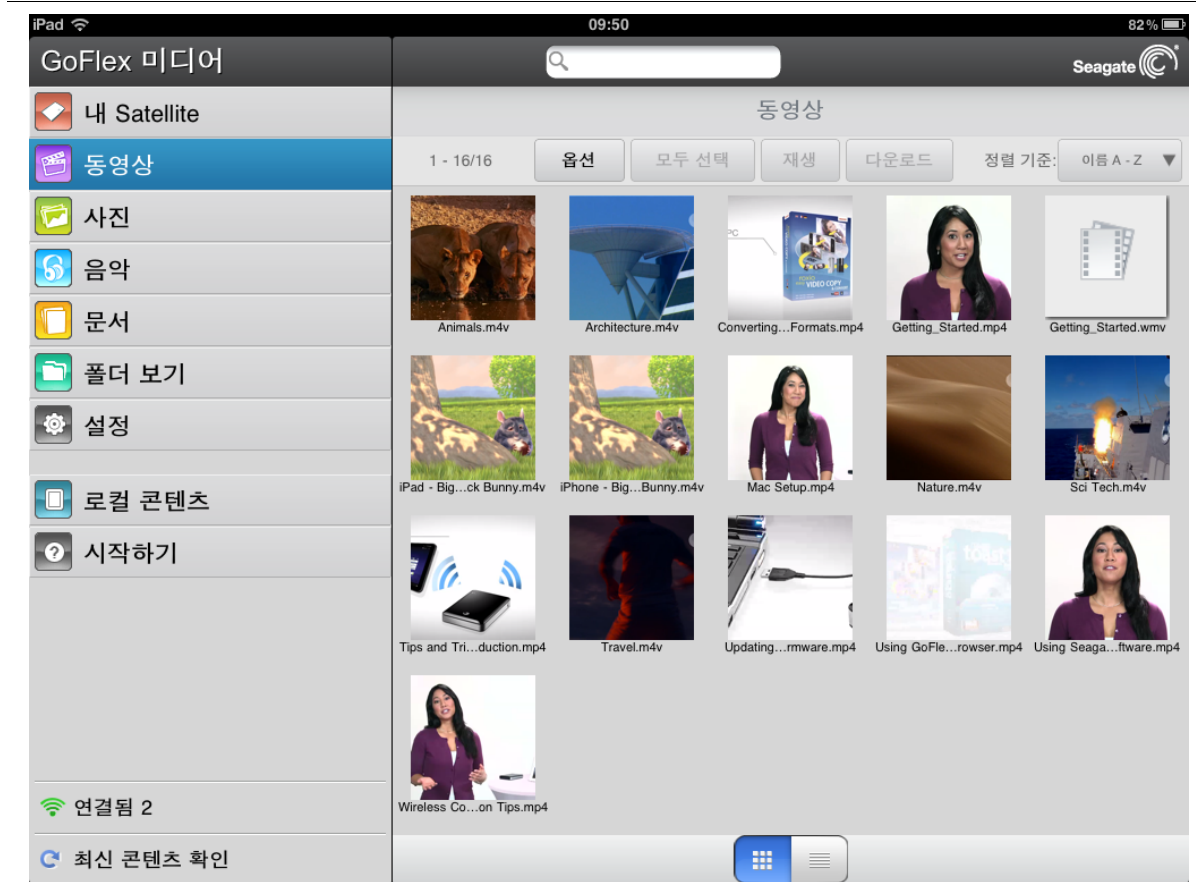


그림 12: 동영상 화면

4. 감상하려는 영화 또는 동영상을 두 가지 방법 중 하나로 재생합니다.
 - 재생을 시작할 동영상을 선택하거나
 - 옵션 버튼을 선택하고, 동영상을 선택한 다음 **재생** 버튼을 선택합니다.

브라우저 전용: 동영상을 재생할 미디어 플레이어를 선택해야 할 수도 있습니다. 재생할 동영상의 크기에 따라 일부 브라우저는 비디오를 재생하기 전에 전체 동영상을 다운로드합니다. 영화 한 편을 로드하는 데에는 몇 분이 걸릴 수 있습니다.

해당 장치의 미디어 플레이어에서 특정 동영상 형식만 재생하도록 제한할 수 있습니다. *GoFlex Satellite* 장치에 복사한 동영상이 재생되지 않는다면 미디어 플레이어에서 지원하지 않는 형식일 수 있습니다.

동영상을 일시 중지하려면

- 앱 사용: 화면을 터치한 다음 일시 중지 아이콘을 터치합니다.
- 브라우저에서: 미디어 플레이어에 있는 일시 중지 버튼을 클릭합니다.

동영상의 재생을 중지하려면

- 앱 사용: 화면을 터치한 다음 왼쪽 상단에서 **완료** 버튼을 선택합니다.
- 브라우저에서: 미디어 플레이어를 닫습니다.

모든 영화나 동영상을 재생하려면 **옵션** 버튼 > **모두 선택** 버튼 > **재생** 버튼을 선택합니다.

음악 재생

GoFlex Satellite 장치에 복사한 음악을 재생하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. *GoFlex Satellite*의 전원이 켜져 있고 장치가 *GoFlex Satellite* 신호에 연결되어 있는지 확인합니다. 21페이지의 "*GoFlex Satellite*™ 무선 신호에 연결"을 참조하십시오.
2. *GoFlex 미디어* 앱 또는 웹 브라우저를 엽니다.

3. GoFlex Satellite 홈 화면에서 음악 탭을 선택합니다.



그림 13: 음악 화면

- 한 곡의 음악을 재생하려면 음악 파일을 선택합니다.
- 여러 곡의 음악을 재생하려면 **옵션** 버튼을 터치하고 재생하려는 음악을 선택한 다음 **재생** 버튼을 선택합니다.
- 모든 노래를 재생하려면 **옵션** 버튼 > **모두 선택** 버튼 > **재생** 버튼을 터치합니다.

노래를 일시 중지하려면

- 앱 사용: 화면을 터치한 다음 일시 중지 아이콘을 터치합니다.
- 브라우저에서: 화면의 일시 중지 아이콘을 클릭합니다.

노래의 재생을 중지하려면

- 앱 사용: 화면을 터치한 다음 왼쪽 상단에서 **완료** 버튼을 터치합니다.
- 브라우저에서: 뒤로 화살표 또는 홈 버튼을 클릭합니다.

사진 보기

GoFlex Satellite 장치에 복사한 사진을 보려면 다음 단계를 따르십시오.

1. GoFlex Satellite의 전원이 켜져 있고 장치가 GoFlex Satellite 신호에 연결되어 있는지 확인합니다. 21페이지의 "GoFlex Satellite™ 무선 신호에 연결"을 참조하십시오.
2. GoFlex 미디어 앱 또는 웹 브라우저를 엽니다.
3. GoFlex Satellite 홈 화면에서 **사진** 탭을 선택합니다.



그림 14: 사진 화면

- 한 장의 사진을 보려면 해당 사진을 선택합니다.
- 여러 장의 사진을 보려면 **옵션** 버튼을 터치하고 보려는 사진을 선택한 다음 **재생** 버튼을 선택합니다. 사진이 슬라이드쇼로 재생됩니다.
- 모든 사진을 보려면 **옵션** 버튼 > **모두 선택** 버튼 > **재생** 버튼을 터치합니다.

앱을 사용하여 슬라이드쇼를 일시 중지하려면 화면을 터치한 다음 일시 중지 아이콘을 터치합니다.

슬라이드쇼의 재생을 중지하려면

- 앱 사용: 화면을 터치한 다음 왼쪽 상단에서 **완료** 버튼을 터치합니다.
- 브라우저에서: 현재 사진을 닫거나 뒤로 화살표 또는 홈 버튼을 클릭합니다.

문서 보기

GoFlex Satellite 장치에 복사한 문서를 보려면 다음 단계를 따르십시오.

1. GoFlex Satellite의 전원이 켜져 있고 장치가 GoFlex Satellite 신호에 연결되어 있는지 확인합니다. 21페이지의 "GoFlex Satellite™ 무선 신호에 연결"을 참조하십시오.
2. GoFlex 미디어 앱 또는 웹 브라우저를 엽니다.
3. GoFlex Satellite 홈 화면에서 **문서** 탭을 선택합니다.

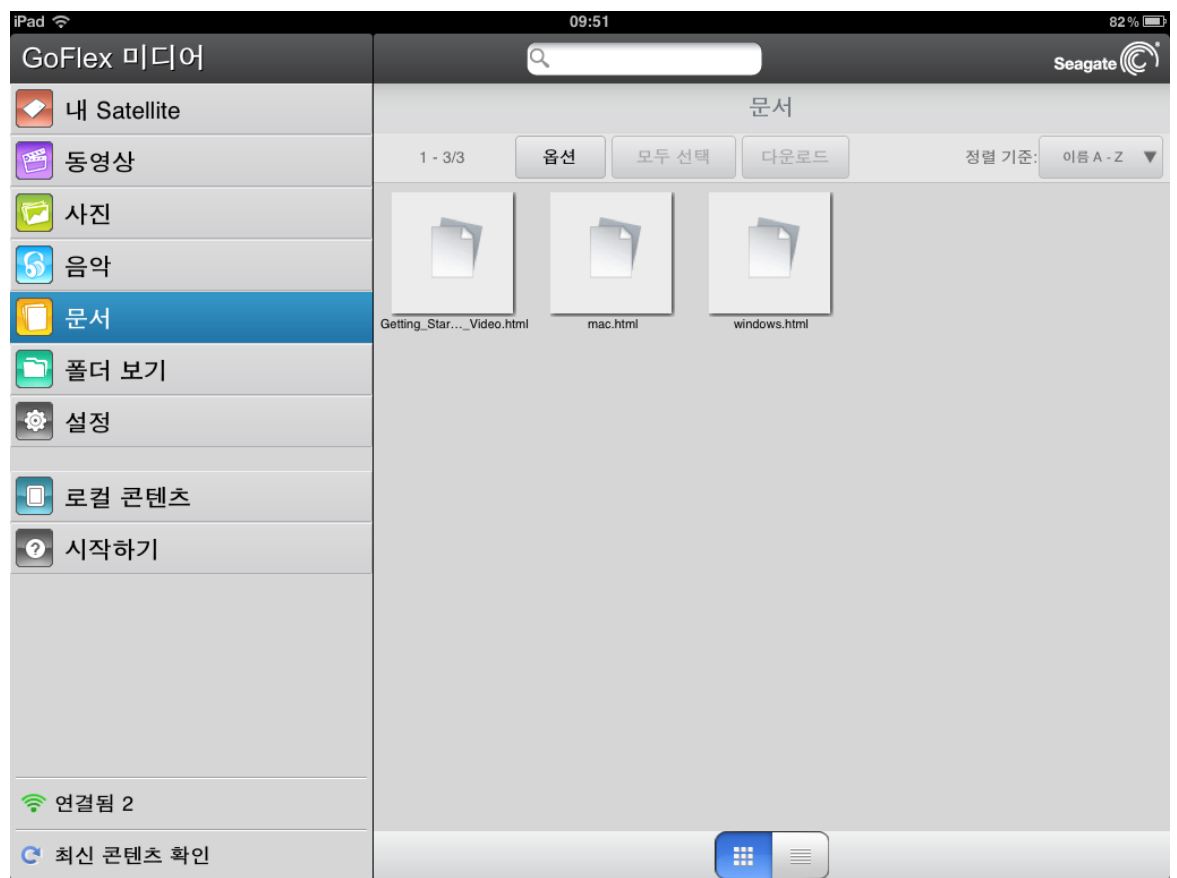


그림 15: 문서 화면

4. 보려는 문서를 터치(앱)하거나 클릭(브라우저)합니다.

일부 문서는 특정 장치에서 확인하지 못할 수 있습니다. 지원되는 문서 형식 목록은 해당 장치의 문서를 참조하십시오.

폴더로 콘텐츠 보기(GoFlex 미디어 앱만 해당)

폴더 보기는 *GoFlex Satellite* 장치에 저장된 콘텐츠를 다른 방법으로 볼 수 있으며, 파일 및 폴더를 컴퓨터의 원래 구조대로 표시합니다. 이 보기에서 파일에 액세스하려는 경우 동일한 재생 컨트롤을 사용할 수 있습니다.

GoFlex 미디어 앱에서 **폴더 보기**를 터치합니다. 폴더를 탐색할 때 지금 보고 있는 현재 폴더와 처음 연 폴더가 상단 메뉴 버튼 위에 표시됩니다. 최상위 수준으로 다시 이동하려면 왼쪽 화살표를 클릭합니다.

앱에서 파일이 정렬되는 방식 변경

정렬 기준 메뉴에서 다음 옵션 중 하나를 선택하여 현재 화면에 표시된 파일을 다른 순서로 다시 정렬할 수 있습니다. 이름 A-Z, 이름 Z-A, 날짜 오름차순, 날짜 내림차순 및 파일 유형.



그림 16: 정렬 기준 메뉴

파일을 다시 정렬하려면 **정렬 기준** 옆에 있는 버튼을 선택한 다음 다른 순서를 선택합니다.

GoFlex Satellite 드라이브의 파일 검색

GoFlex Satellite 장치에 많은 파일이 저장되어 있는 경우라도 특정 파일 하나를 쉽게 찾을 수 있습니다. 모든 화면의 상단에 있는 검색 도구를 사용하여 드라이브의 모든 파일을 찾을 수 있습니다.

GoFlex *미디어* 앱을 사용하여 파일을 검색하려면

1. 화면 상단의 검색 도구를 선택합니다.



2. 키보드가 표시되면 파일 이름 전체 또는 일부를 입력한 다음 키보드에서 **검색** 키를 누릅니다.

브라우저에서 파일을 검색하려면

1. 화면 상단의 검색 필드를 클릭합니다.
2. 키보드를 사용하여 파일 이름 전체 또는 일부를 입력한 다음 **Return** 키를 누릅니다.

검색한 파일이 화면에 표시되고 재생할 준비가 됩니다.

미디어 장치 또는 컴퓨터에 콘텐츠 다운로드

GoFlex Satellite 장치에서 콘텐츠를 스트리밍하는 것 외에도 드라이브에서 미디어 장치 또는 컴퓨터로 파일을 복사할 수 있습니다. 이동 중에 GoFlex Satellite 장치를 휴대하지 않고 일부 미디어 파일만 필요한 경우 이 기능을 사용하는 것이 편리합니다. 미디어 장치 또는 컴퓨터에서 사용할 수 있는 저장 공간에 따라 다운로드 가능한 파일 수에만 제한이 있습니다.

파일을 다운로드하려면

1. 미디어 폴더(동영상, 사진, 음악, 문서) 중 하나에서 다운로드하려는 파일을 찾습니다.
2. **옵션** 버튼을 선택한 다음 다운로드할 파일을 개별적으로 선택하거나 **모두 선택**을 선택하여 현재 폴더의 모든 파일을 선택합니다.
3. **다운로드** 버튼을 선택합니다.

파일이 장치에 다운로드되기 시작합니다. 파일의 다운로드를 중지하려면 다운로드 중인 파일의 아이콘에 있는 X 표시를 선택합니다.

장치에 다운로드한 파일은 GoFlex *미디어* 앱의 로컬 콘텐츠 섹션에서 재생할 수 있습니다. 컴퓨터를 사용 중인 경우 다운로드한 파일은 선택한 위치에 저장됩니다.

컴퓨터에서 *GoFlex Satellite*로 콘텐츠 무선 다운로드

장치를 컴퓨터에 물리적으로 연결하지 않고 컴퓨터의 파일을 *GoFlex Satellite* 장치에 업로드 하려는 경우 컴퓨터의 웹 브라우저를 사용하면 됩니다.

1. 컴퓨터에서 *GoFlex Satellite* 장치에 연결합니다. (23페이지의 "컴퓨터 또는 브라우저에서 *GoFlex Satellite* 신호에 연결"을 참조하십시오.)
2. *GoFlex Satellite* 기본 화면에서 동영상, 사진, 음악, 문서 등의 미디어 폴더 중 하나를 탐색합니다.
3. 상단 메뉴에서 **업로드** 버튼을 클릭합니다.
4. 파일 이름을 입력하거나 **찾아보기**를 클릭한 다음 *GoFlex Satellite* 장치에 복사할 파일을 찾습니다.
5. **업로드**를 클릭합니다.

파일이 사전 정의된 범주에 추가됩니다.

4. GoFlex Satellite™ 장치 관리

GoFlex Satellite™ 장치가 설정되면 설정을 조정하고, 소프트웨어를 업그레이드하고(사용 가능한 경우), 비밀번호를 생성하는 등의 작업을 수행하는 것이 좋습니다. 이 장에서는 이러한 기능과 다른 기능에 대해 설명합니다.

GoFlex Satellite™ 설정 및 기본 설정

설정을 통해 GoFlex Satellite 장치의 개인 정보, 보안, 네트워크 및 장치 설정을 관리할 수 있습니다.



그림 17: 설정 화면

설정 메뉴에서 액세스를 제한하는 비밀번호를 만들고, GoFlex Satellite의 네트워크 이름 (SSID)을 변경하고, 소프트웨어를 업데이트하거나 종료하여 GoFlex Satellite 장치를 관리할 수 있습니다. 이 섹션에서는 이러한 설정 등에 대해 설명합니다.

GoFlex Satellite™ 장치 다시 시작

GoFlex Satellite에 사소한 문제가 있을 경우 이러한 단계를 따라 장치를 다시 시작해 보십시오.

참고: GoFlex Satellite를 다시 시작해도 사용자 설정이 제거되거나 장치의 내용이 삭제되지는 않습니다.

GoFlex Satellite를 종료하고 다시 시작하려면

1. 현재 GoFlex Satellite에서 스트리밍 중인 사용자가 없는지 확인합니다. GoFlex Satellite 장치에 저장된 동영상을 감상하거나, 사진을 보거나, 음악을 듣거나, 기타 다른 저장된 파일을 이용하는 사용자가 없어야 합니다.
2. GoFlex 미디어 앱을 열거나 브라우저에서 GoFlex Satellite에 연결합니다.
3. 설정을 선택한 다음 **Satellite 다시 시작**을 선택합니다.

GoFlex Satellite가 안전하게 종료된 다음 다시 시작됩니다. 전원이 완전히 켜지고 무선으로 브로드캐스트되면 장치의 무선 네트워크 목록에 나타납니다. GoFlex Satellite에 다시 연결해야 합니다. 21 페이지의 "GoFlex Satellite™ 무선 신호에 연결"을 참조하십시오.

GoFlex Satellite™ 장치 종료

GoFlex Satellite 장치의 전원을 끄는 방법으로는 전원 버튼을 누르거나 GoFlex Satellite 설정 화면을 사용하는 두 가지 방법이 있습니다. GoFlex Satellite의 전원을 끄면 무선 브로드캐스트가 중지됩니다.

앱 또는 브라우저에서 GoFlex Satellite 장치를 종료하려면

1. GoFlex 미디어 앱에서 또는 브라우저를 사용하는 경우 **설정**을 선택합니다.
2. **Satellite 종료**를 선택합니다.

GoFlex Satellite™를 원래 설정으로 복원

GoFlex Satellite 장치를 복원하면 원래의 초기 설정값으로 돌아갑니다. GoFlex Satellite에 저장된 모든 파일은 보존되며 파일 또는 폴더가 삭제되지 않지만 GoFlex Satellite 이름 및 비밀번호와 같은 다른 모든 설정은 제거됩니다. 이 작업은 비밀번호를 잊은 경우에 수행해야 합니다. GoFlex Satellite 장치 하단에서 초기 설정값 버튼을 누르면 동일한 기능이 수행됩니다.

GoFlex Satellite를 복원하려면

1. 현재 GoFlex Satellite에서 스트리밍 중인 사용자가 없는지 확인합니다. GoFlex Satellite에 저장된 영화를 감상하거나, 사진을 보거나, 음악을 듣거나, 기타 다른 저장된 파일을 이용하는 사용자가 없어야 합니다.
2. GoFlex 미디어 앱에서 또는 브라우저를 사용하는 경우 **설정**을 선택합니다.

3. 모든 설정 복원을 선택합니다.

또는

4. 클립을 사용하여 초기 설정값 버튼을 눌렀다 놓습니다. 초기 설정값 버튼은 4 페이지의 그림 2에 나와 있는 것처럼 *GoFlex Satellite* 장치 하단에 있습니다.

Satellite 이름이 다시 "GoFlex Satellite"로 바뀌고 설정한 모든 비밀번호가 삭제됩니다. 이러한 기본 설정을 재설정하려면 34 페이지의 "GoFlex Satellite™ 장치 이름 변경" 또는 35 페이지의 "비밀번호 설정"을 참조하십시오.

*GoFlex Satellite*에 다시 연결해야 합니다. 21 페이지의 "GoFlex Satellite™ 무선 신호에 연결"을 참조하십시오.

GoFlex Satellite™ 소프트웨어 업데이트

GoFlex Satellite 장치의 새 소프트웨어가 정기적으로 제공됩니다. 새 소프트웨어를 사용할 수 있는지 확인하려면 www.seagate.com/www/ko-kr/support/를 참조하십시오. 새 소프트웨어가 준비되면 이 사이트에서 사용할 수 있습니다.

소프트웨어를 다운로드하고 나면 이러한 단계를 따라 *GoFlex Satellite* 소프트웨어를 업데이트합니다.

1. *GoFlex 미디어* 앱에서 또는 브라우저를 사용하는 경우 **설정**을 선택합니다.
2. **Satellite 소프트웨어 업데이트**를 선택합니다.
3. 화면의 지침에 따라 소프트웨어를 업데이트합니다.

GoFlex Satellite™ 장치 이름 변경

GoFlex Satellite 장치의 이름은 기본적으로 "GoFlex Satellite"로 지정됩니다. 이는 Wi-Fi 장치에서 *GoFlex Satellite* 장치에 연결하도록 선택하면 무선 네트워크 목록에 나타나는 네트워크 이름입니다. 이 이름은 SSID(Service Set Identifier)라고도 합니다.

다른 이름으로 변경하고 싶은 경우 이 이름을 변경할 수 있습니다. GoFlex Satellite 이름을 변경하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. *GoFlex 미디어* 앱에서 또는 브라우저를 사용하는 경우 **설정**을 선택합니다.
2. **Satellite 이름 변경**을 선택합니다.
3. 새 이름을 입력한 후 **다음**을 클릭합니다.
4. 이름을 한 번 더 입력하여 이름 변경을 확인합니다.

이름을 변경한 후에는 *GoFlex Satellite* 장치에 다시 연결해야 합니다.

GoFlex Satellite™ Signal 연결 해제

GoFlex Satellite 장치는 3개 장치에서 동시에 액세스할 수 있습니다. 네 번째 장치가 연결을 시도하면 차단됩니다. 해당 장치에 "GoFlex Satellite" 네트워크에 연결할 수 없다는 메시지가 표시됩니다.

차단된 장치가 GoFlex Satellite에 액세스하도록 허용하려면 사용자 한 명이 무선 네트워크에서 연결을 해제해야 합니다.

1. 미디어 장치의 무선 네트워크 목록을 엽니다.
2. GoFlex Satellite 이외의 무선 네트워크를 선택합니다.

비밀번호 설정

GoFlex Satellite 장치에 대한 액세스를 제한하려는 경우 비밀번호를 만듭니다. 특정 환경에서 다른 사람이 GoFlex Satellite 장치에 연결하지 않도록 하려는 경우 비밀번호를 설정하는 것이 좋습니다. 비밀번호를 설정하면 무선 전송을 GoFlex Satellite를 통해 보호하는 WPA 보안이 실행됩니다. 비밀번호를 생성한 후 비밀번호 입력 요청을 중지하려면 비밀번호 해제를 선택한 후 현재 비밀번호를 입력합니다.

1. GoFlex 미디어 앱에서 또는 브라우저를 사용하는 경우 **설정**을 선택합니다.
2. **비밀번호 사용**을 선택합니다.
3. 비밀번호를 입력한 후 **다음**을 클릭합니다.
4. 비밀번호를 한 번 더 입력하여 변경을 확인합니다.

비밀번호의 길이는 8자 이상, 64자 이하여야 합니다. 모든 ASCII 문자를 사용할 수 있습니다. 이 문자는 대부분 장치의 키보드에서 입력할 수 있습니다.

GoFlex 미디어™ 앱의 언어 변경

GoFlex 미디어 앱은 12개국 언어를 지원합니다. 설정 화면에서 앱 언어를 변경할 수 있습니다.

참고: 이렇게 하면 GoFlex 미디어 앱의 언어만 변경됩니다. 사용 중인 미디어 장치의 언어에는 영향을 주지 않습니다.

1. GoFlex 미디어 앱에서 또는 브라우저를 사용하는 경우 **설정**을 선택합니다.
2. 화면 하단에서 **언어**를 선택한 다음 사용하려는 언어를 선택합니다.
언어가 선택한 언어로 변경됩니다.

GoFlex Satellite™ 장치 재설정

GoFlex Satellite가 제대로 작동하지 않는 경우 전원 버튼을 15초 동안 눌러 장치를 재설정하십시오. 이렇게 하면 LED가 꺼진 다음 장치가 종료되었다가 다시 시작됩니다.

GoFlex Satellite™ 장치 관리

이 섹션에서는 *GoFlex Satellite* 장치의 콘텐츠를 관리하고 선택적 *Seagate Media Sync*™ 소프트웨어에 제공되는 드라이브 유틸리티를 사용하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.

GoFlex Satellite™에서 콘텐츠 삭제

GoFlex Satellite 드라이브에서 콘텐츠를 삭제하려면 *GoFlex Satellite*와 컴퓨터에 USB 3.0 어댑터와 케이블을 사용하여 *GoFlex Satellite*를 컴퓨터에 연결합니다. 드라이브의 폴더를 찾아본 다음 평상시와 같이 파일을 삭제합니다.

컴퓨터에서 GoFlex Satellite™ 드라이브를 안전하게 제거

데이터 손실 또는 파일 손상을 방지하려면 항상 아래 지침에 따라 컴퓨터에서 *GoFlex Satellite* 장치를 제거하십시오.

1. *GoFlex Satellite*의 파일이 열려 있거나 드라이브에 저장 중이거나 복사 중이어서는 안 됩니다.
2. 사용 중인 운영 체제에 따라 드라이브를 시스템에서 안전하게 꺼냅니다.
 - Mac OS의 경우 바탕 화면에서 *GoFlex Satellite* 드라이브 아이콘을 휴지통으로 드래그합니다.
 - Windows의 경우 **하드웨어 안전하게 제거** 아이콘을 클릭합니다. Windows XP는 이 드라이브를 USB 대용량 저장 장치로 나열합니다.
3. USB 3.0 어댑터의 표시등이 꺼질 때까지 기다립니다.
4. 표시등이 꺼지면 *GoFlex Satellite*를 컴퓨터에서 안전하게 제거할 수 있습니다.

장치 관리

Seagate Media Sync™ 소프트웨어는 *GoFlex Satellite* 드라이브를 위한 관리 기능을 제공하며, 모든 미디어 파일 또는 iPad, iPhone, iPod touch에서 지원되는 미디어 파일만 *GoFlex Satellite* 장치와 자동으로 동기화하는 데 사용할 수 있는 기능을 포함합니다. 소프트웨어를 다운로드하려면 www.seagate.com/www/ko-kr/support/를 참조하십시오.

자세한 내용은 16 페이지의 "Seagate Media Sync™를 이용하여 GoFlex Satellite™로 파일 복사"를 참조하십시오.

참고: 다음 기능은 Windows 버전의 *Seagate Media Sync*를 사용하는 경우에만 사용할 수 있습니다.

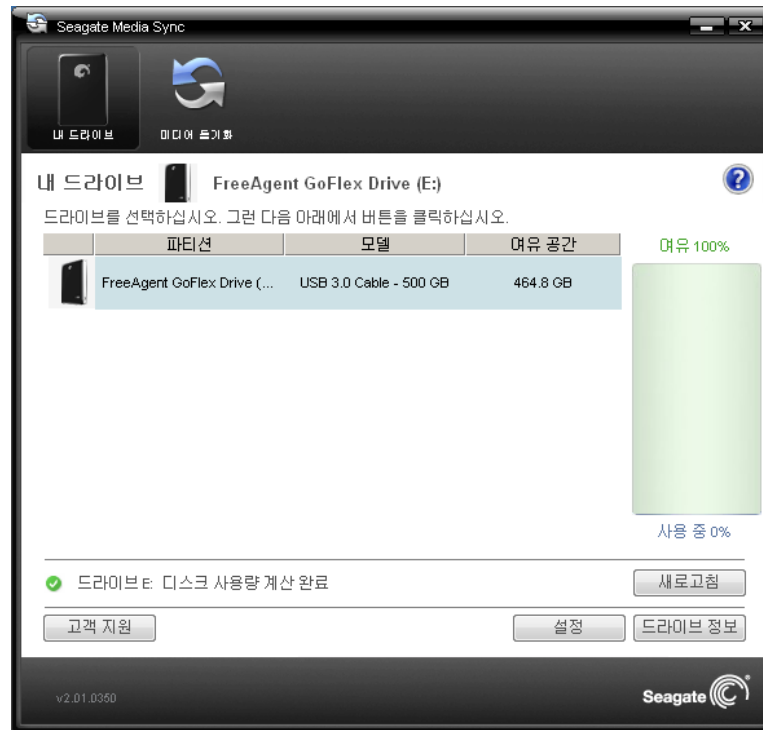


그림 18: Seagate Media Sync

내 드라이브 창 하나로 연결된 모든 드라이브를 관리할 수 있습니다. 응용 프로그램 내의 다른 창에 있는 메뉴 표시줄의 **내 드라이브** 아이콘을 클릭하여 내 드라이브 창으로 이동할 수 있습니다. 자세한 내용은 "내 드라이브 창 사용"을 참조하십시오.

Media Sync 설정 사용

자세한 내용은 16 페이지의 "Seagate Media Sync™를 이용하여 GoFlex Satellite™로 파일 복사"를 참조하십시오.

내 드라이브 창 사용

내 드라이브 창에서 드라이브를 선택한 후 사용하려는 기능을 선택합니다. 내 드라이브 창 중간에 연결된 드라이브가 표시됩니다. 현재 선택된 드라이브는 하늘색으로 강조 표시됩니다. *Seagate Media Sync* 응용 프로그램을 NTFS나 FAT32로 포맷된 USB, Firewire 또는 eSATA 드라이브와 함께 사용할 수 있습니다.

메뉴 표시줄에 있는 아이콘을 통해 내 드라이브 창(선택된 드라이브의 기능을 관리하는 데 사용)과 **Media Sync** 창(컴퓨터의 미디어 파일과 선택된 드라이브의 미디어 파일을 동기화하는 데 사용) 사이를 이동할 수 있습니다.

- 다른 드라이브를 선택하려면 드라이브 아이콘이나 파티션 이름을 클릭합니다.

- 선택된 드라이브의 고급 설정에 액세스하려면 **설정**을 클릭합니다.
- 선택된 드라이브에 관한 자세한 정보를 확인하려면 **드라이브 정보**를 클릭합니다.
- 도움말을 확인하려면 도움말 아이콘을 클릭합니다. 질문에 대한 답을 찾을 수 없는 경우에는 **고객 지원**을 클릭해 Seagate 지원 웹사이트를 방문하십시오.

참고: NTFS나 FAT32로 포맷된 USB외장 드라이브가 자동으로 감지되며 그 결과가 내 드라이브 창에 나열됩니다. 소프트웨어가 드라이브를 감지하는 데 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다. 드라이브가 나타나지 않으면 드라이브를 올바르게 연결했는지 또한 전원이 켜졌는지 확인합니다.

드라이브 설정 관리

내 드라이브 창 하단에 있는 **설정**을 클릭하여 **설정** 창을 열고 선택된 드라이브의 다음 기능에 액세스합니다.

전원 설정 조정

드라이브가 절전 모드로 전환되기 전까지 얼마나 오랫동안 비활성화 상태를 유지해야 하는지 선택할 수 있습니다.

절전 모드는 드라이브를 사용하지 않을 때 회전 중지를 명령해 에너지를 절약합니다. 절전 모드를 통해 전력 사용을 줄일 수 있지만, 드라이브를 다시 활성화하는 데 걸리는 시간은 조금 늘어납니다.

드라이브를 자주 사용한다면 시간 간격을 더 길게 설정해 드라이브에서 파일을 열거나 저장할 때 작업을 방해하지 않을 수 있습니다.

드라이브를 자주 사용하지 않는다면 시간 간격을 더 짧게 설정해 드라이브가 필요한 만큼의 에너지만을 소모하도록 할 수 있습니다.

전원 설정을 조정하려면

1. 드라이브 패널에서 조정하려는 드라이브를 선택한 다음 **설정**을 클릭합니다.
드라이브 설정 창이 열립니다.
2. **전원 설정 조정**을 클릭합니다.
3. 드롭다운 메뉴에서 간격을 선택하거나 **기본값**을 클릭하여 드라이브의 기본 전원 설정 시간으로 되돌아갑니다.
4. **적용**을 클릭하여 전원 설정을 저장합니다.
5. **확인**을 클릭하여 설정으로 돌아갑니다.

드라이브 테스트

드라이브를 테스트하여 상태를 점검합니다. 진단 유틸리티는 드라이브에 있는 데이터에 영향을 주지 않고 테스트를 수행합니다.

드라이브를 테스트하려면

1. 드라이브 패널에서 테스트하려는 드라이브를 선택한 다음 **설정**을 클릭합니다.

드라이브 설정 창이 열립니다.

2. **내 드라이브 테스트**를 클릭합니다.

드라이브 테스트 창이 열립니다.

3. **테스트**를 클릭합니다.

진행률 표시줄에 테스트 진행률이 나타납니다. 테스트가 완료되면 결과가 표시됩니다.

테스트하는 도중에 오류가 발생하면 오류가 있는 장치의 일련 번호와 함께 Seagate에 연락하여 서비스 및 지원을 받으라는 지침이 표시됩니다.

4. 닫기를 클릭하여 설정으로 돌아갑니다.

드라이브 표시등 조정

드라이브 표시등 기능을 통해 드라이브의 표시등을 제어할 수 있습니다. 드라이브 표시등은 드라이브의 작업 및 상태에 따라 다르게 깜박입니다.

1. 드라이브 패널에서 조정하려는 드라이브를 선택한 다음 **설정**을 클릭합니다.

드라이브 설정 창이 열립니다.

2. **드라이브 표시등 조정**을 클릭합니다.

3. 드라이브 표시등을 끄려면 **표시등 끄기**를 클릭합니다. 드라이브 표시등을 다시 켜려면 **상태 및 작업 표시등 표시**를 클릭합니다.

드라이브 표시등은 다음 상황에서 자동으로 켜집니다.

- 드라이브의 전원을 껐다가 다시 켜는 경우
- 드라이브의 연결이 끊어졌다가 다시 연결되는 경우

소프트웨어 업데이트

소프트웨어 업데이트 기능은 *Media Sync* 소프트웨어에 사용 가능한 업데이트가 있을 때 이를 자동으로 알려줍니다. 또한 사용 가능한 업데이트가 있는지 직접 확인하거나 소프트웨어 업데이트 기능을 사용 안 함으로 설정할 수도 있습니다.

1. 드라이브 패널에서 조정하려는 드라이브를 선택한 다음 **설정**을 클릭합니다.
2. 설정 창에서 **소프트웨어 업데이트 확인**을 클릭합니다.

소프트웨어 업데이트 창이 열립니다. 업데이트 자동 확인이 기본으로 선택되어 있습니다.

3. 소프트웨어 업데이트를 사용 안함으로 설정하려면 **업데이트 자동 확인**을 선택 해제합니다.
4. 지금 업데이트를 확인하려면 **지금 확인**을 클릭합니다.

현재 소프트웨어가 최신 버전인지 알려주기 위해 소프트웨어 업데이트 창이 나타납니다.

새로운 소프트웨어가 있으면 이 창에서 다운로드할 수 있습니다. 새 소프트웨어에 관한 자세한 정보를 확인하려면 자세한 정보를 클릭합니다.

Seagate Advisor 설정 변경

시스템 트레이에 Seagate Advisor 팝업 메시지(특별 행사 소식 및 각종 도움말)를 표시할지 여부를 선택할 수 있습니다.

1. 드라이브 패널에서 조정하려는 드라이브를 선택한 다음 **설정**을 클릭합니다.
2. 설정 창에서 **Seagate Advisor 설정 변경**을 클릭합니다.

Seagate Advisor 설정 변경 창이 열립니다. Seagate Advisor 메시지 표시가 기본으로 선택되어 있습니다.

3. 시스템 트레이에 Seagate Advisor 팝업 메시지가 표시되지 않게 하려면 **Seagate Advisor 메시지 표시**를 선택 해제합니다.

참고: Seagate Advisor 시스템 트레이 팝업 메시지가 표시되지 않게 하더라도 소프트웨어 업데이트 알림 팝업 메시지는 계속 표시됩니다.

제품 등록

참고: 이 기능은 Seagate 드라이브에서만 사용이 가능합니다.

1. 드라이브 패널에서 등록하려는 드라이브를 선택한 다음 **설정**을 클릭합니다.
2. 설정 창에서 **내 제품 등록**을 클릭합니다.
Seagate 제품 등록 웹 페이지가 열립니다.
3. 필요한 정보를 입력합니다.
4. 페이지 하단에 있는 **등록**을 클릭합니다.

드라이브 정보 보기

드라이브 정보 기능은 드라이브에 대한 다음 정보를 제공합니다.

- **일련 번호:** 드라이브의 일련 번호
- **펌웨어:** 드라이브에서 사용하는 펌웨어의 버전
- **볼륨:** 드라이브의 이름
- **용량:** 드라이브의 총 용량
- **여유 공간:** 드라이브에서 남아있는 공간의 양
- **파일 시스템:** 드라이브의 Windows 파일 시스템

드라이브의 드라이브 정보를 보려면

1. 드라이브 패널에서 정보를 보려는 드라이브를 선택한 다음 **드라이브 정보**를 클릭합니다.
드라이브 정보 창이 열립니다.
2. **닫기**를 클릭하여 드라이브 정보 창을 닫습니다.

5. 문제 해결

GoFlex Satellite™ 장치는 플러그 앤 플레이 장치입니다. 상황에 따라 설정 과정 및 제품 사용 시 특별한 주의가 필요할 수 있습니다. 다음은 설치 도중 문제가 있을 경우 도움이 되는 문제 해결 팁의 목록입니다.

일반적인 문제 및 해결 방법

이 섹션에서는 일반적인 문제를 해결할 수 있는 권장 방법을 제시합니다.

내 파일이 *GoFlex* 미디어 앱 또는 웹 브라우저에 나타나는데 오래 걸립니다.

GoFlex Satellite 장치는 드라이브에 복사하는 모든 콘텐츠에 대해 1회 검사를 수행합니다. 복사하는 데이터가 큰 경우 이 검사 프로세스가 다소 시간이 소요될 수 있습니다.

최근에 *GoFlex Satellite* 드라이브에 콘텐츠를 복사했는데 파일이 표시되지 않는 경우: 화면을 "위로 올리거나" **최신 콘텐츠 확인**을 클릭하여 *GoFlex M/C/O*™ 앱 내 파일을 새로 고치거나 새로 고침 버튼을 클릭하여 브라우저에서 보고 있는 페이지를 업데이트합니다.

GoFlex Satellite 장치에 무선으로 연결할 수 없습니다.

- *GoFlex Satellite* 장치가 컴퓨터에서 분리되었고, 전원이 켜졌으며, Wi-Fi LED가 파란색으로 깜박이는지 확인합니다. 컴퓨터에 연결된 동안에는 *GoFlex Satellite* 장치가 브로드캐스트하지 않습니다.
- 장치의 무선 네트워크 목록에서 ***GoFlex Satellite***를 선택했는지 확인합니다. *GoFlex Satellite* 장치의 무선 범위를 벗어나면 장치가 *GoFlex Satellite* 무선 신호와 연결이 끊깁니다. 무선 범위는 150피트 수준입니다. 장치와 *GoFlex Satellite* 사이의 벽과 같은 장애물이 있는 경우 신호 강도에 영향을 미칠 수 있습니다. 이 경우 네트워크에 다시 연결해야 합니다.
- *GoFlex Satellite* 장치가 브로드캐스트하고 있으나 연결할 수 없는 경우 이미 *GoFlex Satellite* 장치에 세 장치가 연결된 것일 수 있습니다. 한 번에 세 장치만 *GoFlex Satellite* 장치로부터 스트리밍할 수 있습니다. *GoFlex Satellite* 장치에 연결을 시도할 때 미디어 장치가 "GoFlex Satellite" 네트워크에 연결할 수 없다는 메시지가 표시되면 이미 세 장치가 연결되어 있을 수 있습니다. *GoFlex Satellite* 장치에 현재 연결된 장치 수를 보려면 *GoFlex Satellite*에 연결된 상태에서 **연결됨** 아이콘을 터치합니다.
- *GoFlex Satellite* 장치 전원이 켜졌는지 확인합니다. *GoFlex Satellite* 장치가 꺼진 경우 브로드캐스트가 멈추고 장치와의 무선 연결이 끊깁니다. 다시 연결하려면 장치의 무선 네트워크 목록에서 "GoFlex Satellite"를 선택합니다.
- 브라우저를 사용하여 스트리밍할 때는 장치의 무선 연결이 활성화되었는지 확인합니다. *GoFlex Satellite* 기본 페이지로 자동 리디렉션되는 URL로 이동하십시오. 브라우저의 주소 표시줄에 www.goflexsatellite.com을 입력하여 *GoFlex Satellite*에 연결할 수도 있습니다.
- 브라우저의 새로 고침 버튼을 클릭합니다.

노래, 영화 또는 다른 파일이 재생되지 않습니다.

- 장치에서 해당 파일 형식을 지원하는지 확인합니다.

GoFlex Satellite 드라이브에 모든 파일을 복사할 수 있지만, 사용자가 미디어 파일을 스트리밍하는 장치는 지원되는 형식만 재생하거나 볼 수 있습니다. *GoFlex Satellite*는 사용자가 드라이브에 복사한 파일을 트랜스코딩(변환)하지 않습니다. 지원되는 파일 형식의 전체 목록은 해당 장치의 사양을 참조하십시오.

몇 가지 방법으로 동영상 파일을 다른 형식으로 변환하여 해당 장치에서 재생할 수 있습니다. 장치와 호환되지 않는 파일을 *GoFlex Satellite* 장치에서 재생하려면 드라이브에 복사하기 전에 해당 파일을 트랜스코딩할 수 있습니다.

iTunes®에서 구매한 동영상 파일을 *GoFlex Satellite* 장치에 복사했는데 재생되지 않습니다.

iTunes에서 구매한 동영상은 DRM(디지털 권리 관리)으로 보호됩니다. 이러한 동영상을 재생하려면 새 파일을 *GoFlex Satellite*에서 재생할 수 있게 iPad/iPhone/iPod touch와 자신의 iTunes 계정을 동기화해야 합니다.

GoFlex 미디어 앱에서 iTunes 구매 동영상을 재생하도록 선택하면 Safari 브라우저에서 재생됩니다.

*GoFlex Satellite*에서 스트리밍 중에 인터넷을 사용할 수 없습니다.

GoFlex Satellite 장치는 자체 무선 네트워크입니다. *GoFlex Satellite*에 Wi-Fi 장치가 연결되면 *GoFlex Satellite* 장치의 무선 네트워크를 전용으로 사용하게 됩니다. Wi-Fi 장치를 사용하여 인터넷을 서핑하거나 전자 메일을 확인하려면 일반 네트워크에 직접 연결하고 *GoFlex Satellite*와 연결을 해제해야 합니다.

실수로 드라이브를 Mac용으로 재포맷했습니다.

- *GoFlex Satellite* 장치는 Windows와 Mac 운영 체제 모두에서 작동하도록 설계되었습니다. 그러나 Mac에서의 파일 복사를 활성화하려면 Seagate *GoFlex* 소프트웨어를 설치해야 합니다. 실수로 드라이브를 재포맷한 경우 먼저 드라이브를 원래의 NTFS 포맷으로 복원한 다음 www.seagate.com/www/ko-kr/support/에서 Seagate *GoFlex* 소프트웨어를 다운로드하십시오.
- Time Machine®을 사용하는 경우 이 프로그램이 백업에 *GoFlex Satellite* 드라이브를 사용하게 허용하지 마십시오. 그렇지 않으면 Time Machine이 *GoFlex Satellite* 드라이브의 재포맷을 시도합니다.

스마트폰에서 *GoFlex Satellite*에 연결할 수 없습니다.

무선 네트워크 목록에서 "GoFlex Satellite"를 선택했는지 확인하십시오.

컴퓨터가 *GoFlex Satellite*에 연결되지 않습니다.

무선 설정을 활성화하고 무선 네트워크 목록에서 "GoFlex Satellite"를 선택하십시오.

GoFlex Satellite 장치가 저절로 종료된 것 같습니다.

GoFlex Satellite 장치에는 비활성화된 지 5분이 지나면 대기 상태로 진입하는 절전 기능이 포함되어 있습니다. 누군가 장치에 액세스를 시도하면 GoFlex Satellite는 자동으로 활성 모드로 돌아갑니다.

GoFlex Satellite 장치가 브로캐스팅 중인 것은 알지만 장치에 연결할 수 없습니다.

무선 지원 장치가 한 번에 최대 3개까지 GoFlex Satellite 장치에서 스트리밍할 수 있습니다. 이미 3개 장치가 GoFlex Satellite에서 스트리밍 중인 경우 빈 자리가 하나 생길 때까지 기다리거나 사용자에게 장치에서 연결을 해제하도록 요청할 수 있습니다. GoFlex Satellite 장치에 현재 연결된 장치 수를 보려면 GoFlex Satellite에 연결된 상태에서 **연결됨** 아이콘을 터치합니다.

GoFlex Satellite 장치를 내 컴퓨터에 연결하면 삐 소리가 납니다.

GoFlex Satellite 장치의 배터리 전원이 부족합니다. 포함된 USB-DC 전원 케이블과 USB 벽면 어댑터를 통해 GoFlex Satellite 장치를 전원 콘센트에 연결하여 장치를 충전하십시오.

추가 도움 얻기

GoFlex Satellite 모바일 무선 스토리지 장치는 사용하기가 쉽지만 그래도 사용 중에 궁금한 점이 있을 수 있습니다. GoFlex Satellite 설치 또는 사용 중에 문제가 있는 경우 www.seagate.com/www/ko-kr/support/로 이동하십시오.

여기서 다음과 같은 도움말 정보를 얻을 수 있습니다.

- 이 사용 설명서의 최신 버전
- 방법 동영상
- GoFlex Satellite 드라이브로 미디어를 복사하는 데 도움이 되는 소프트웨어
- 펌웨어 업데이트(사용 가능한 경우)
- FAQ

이 설명서에 제공된 정보 외에도 GoFlex Satellite 드라이브에 있는 동영상에서 새 GoFlex Satellite 장치를 설정하고 사용하는 방법에 대한 개요를 볼 수 있습니다. 동영상을 보려면 GoFlex Satellite 장치를 컴퓨터에 연결하고 "시작하기"라는 제목의 비디오를 찾아보십시오.

색인

A

Android 앱 12

D

DRM

iOS 장치 인증 43

G

GoFlex Satellite

AirPort를 사용하여 무선 신호에 연결 22

Android에서 무선 신호에 연결 22

iOS 장치에서 무선 신호에 연결 21

개요 3

다시 시작 33, 35

동영상 재생 24

드라이브에 파일 복사 16

드라이브의 콘텐츠 업데이트 42

모든 설정 복원 34

무선 네트워크 목록에서 선택 42

무선 신호에 연결 21

문서 보기 28

문제 해결 42

비밀번호 설정 35

사진 보기 27

설정 화면 32

소프트웨어 업데이트 34

스마트폰에서 무선 신호에 연결 23

스토리지 용량 1

시작 중 20

연결 해제 35

연결된 사용자 수 보기 7

온라인 지원 열기 44

음악 재생 26

이름 변경 34

전원 끄기 20

전원 켜기 20

정보 1

종료 33

초기 설정값 복원 33

충전 13

컴퓨터에 연결 10

컴퓨터에서 무선 신호에 연결 23

컴퓨터에서 제거 36

파일 정렬 29

GoFlex Satellite 다시 시작 33, 35

GoFlex Satellite 등록 41

GoFlex Satellite 이름 변경 34

GoFlex Satellite 정보 1

GoFlex Satellite 종료 33

GoFlex Satellite에서 연결 해제 35

GoFlex 미디어

앱 언어 변경 35

GoFlex 미디어 앱

개요 6

기본 화면 6

상단 메뉴 7

설치 12

정보 1

I

iOS 앱 12

L

LED

Wi-Fi 20

전원 4

M

Media Sync

기본 창 37

내 드라이브 사용 37

소프트웨어 업데이트 40

S

Seagate Media Sync

Mac에서 파일 복사 17

Windows에서 파일 복사 18

Windows에서 파일 수동 복사 19

소프트웨어 설치 11

정보 1, 16

SSID, 변경 34

U

USM 어댑터, 작업 표시등 5

W

Wi-Fi LED 3

색상 정보 3

Wi-Fi 범위 3

ㄱ

검색 7

ㄴ

내 Satellite

정보 6

ㄷ

대기 모드 44

도움말 44

동영상

브라우저에서 재생 25

재생 24

드라이브

설정 조정 38

테스트 39

표시등 조정 39

드라이브 용량 3

드라이브 정보

보기 41

볼륨 41

여유 공간 보기 41

용량 보기 41

파일 시스템 41

드라이브 테스트 39

ㄹ

로컬 콘텐츠 7

ㅁ

모두 선택 7

무선 신호, 연결 21

문서

보기 28

문제 해결 42

미디어 폴더, 정보 7

미디어, 재생 23

ㅂ

배터리

충전 13

버튼

옵션 7

전원 3, 20

보안 35

정보 8

비밀번호, 설정 35

ㅅ

사진

보기 27

슬라이드쇼 재생 27

설정 7

소프트웨어

GoFlex Satellite 업데이트 34

Mac에 Media Sync 설치 11

Mac에서 설치 10

Media Sync 업데이트 40

Seagate Media Sync 설치 11

Windows에 Media Sync 설치 11

다운로드 11

설치 10

시스템 요구사항 2

시작하기 7

ㅇ

음악

모두 재생 26

재생 25

ㅈ

작업 표시등 5

전원

LED 3

버튼 3

조정 38

커넥터 3

전원 LED

색상 정보 4

정렬 7

제품 사양 3

ㅊ

초기 설정값 버튼 4

초기 설정값 복원 33

ㄱ

컨텐츠

- GoFlex Satellite에 다운로드 30
- 드라이브에 복사 15
- 로컬 보기 7
- 최신 확인 7
- 컴퓨터에서 업로드 31

ㄴ

파일

- GoFlex Satellite에 다운로드 30
- GoFlex Satellite에서 삭제 36
- iPad를 위해 복사 17, 19
- Mac에서 복사 17
- Mac에서 자동으로 동기화 18
- Media Sync를 이용하여 Window에서 복사 18
- Media Sync를 이용한 동기화 17

Media Sync를 이용한 복사 16

- 검색 7, 30
- 꺼어서 놓기를 이용한 복사 16
- 다른 형식으로 변환 15
- 다시 정렬 29
- 드라이브에 로드 15
- 모두 선택 7
- 정렬 기준 7
- 폴더로 보기 7, 29

파일 다시 정렬 29

- 포장 내용 9, 13
- 폴더 보기 7, 29

표시등

- Wi-Fi 3
- 작업 5
- 전원 4