

避難はしご Escape ladder

対象型式番号

は第16～6号 は第21～7号  
は第18～8号 は第24～1号

## タスカーSPC型・SPCⅡ型・SPCⅢ型兼用

## 安全上のご注意

使用前に本書をよく読みましょう。正しく施工してください。また、ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

## 用語および記号、絵表記の説明

**警告**

この表示を実行しない場合、重大な傷害、または死亡事故を負う可能性が想定される内容を示しています。

## 取付手順

**1** 収納ケースに取付けられているはしご取付けボルトのフランジナット(2カ所)を緩めてください。

この時ナットは完全にボルトから外さないでください。

**警告**

開口部から落下しないよう、常に安全を確認してください。

**2** はしごのルーズ穴を **1** で緩めたフランジナットに引っかけ、のせてください。**警告**



はしごが重いので開口部から落下しないよう、常に安全を確認してください。

**3** フランジナットを29.4N・m(300kg・cm)のトルクで確実に締め付け、はしごを固定してください。

※規定トルクで締め付けたフランジナットには必要十分な緩み止め効果があります。

**4** 「開放防止表示板」と「ワイヤー」をはずしてください。

はしご取り付け後は動作確認のため取扱説明書を参照のうえ、はしごの展張および収納をおこなってください。

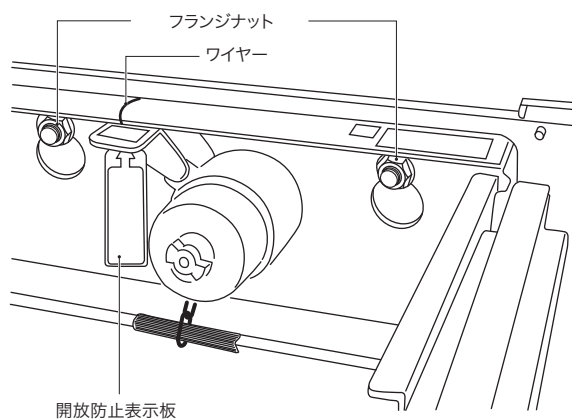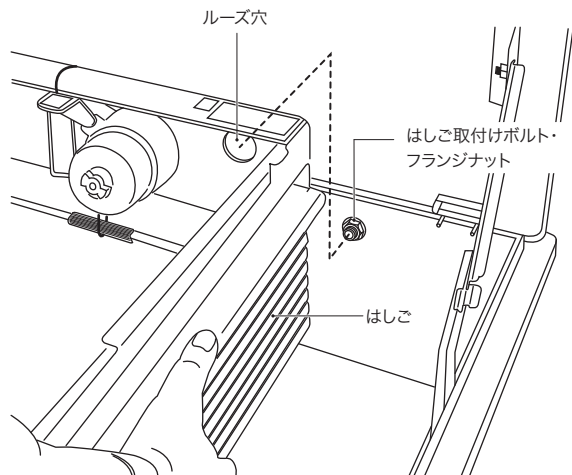

## お問い合わせ先は、こちらまで

ご使用の製品の型式および、不具合の内容をご確認のうえ、ホームページもしくはQRコードへアクセスください。

やさしさと安心を たしかな技術で支えます。

**ナカ工業株式会社** URL <http://www.naka-kogyo.co.jp>

**ナカ・テクノナタル株式会社** URL <http://www.naka-techno.co.jp>



携帯のカメラで左のQRコードを読み取りアクセスしてください。

避難はしご Escape ladder

対象型式番号

は第16～6号 は第21～7号  
は第18～8号 は第24～1号

## タスカーSPC型・SPCⅡ型・SPCⅢ型兼用

## 安全上のご注意

万一の非常時に備え、使用前に本書をよくお読みの上、正しく使用してください。また、ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

## 用語および記号、絵表記の説明

**警告**

この表示を実行しない場合、重大な傷害、または死亡事故を負う可能性が想定される内容を示しています。

**注意**

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が負傷する可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

**お願い**

この記号は必ず実行していただきたいことを告げるものです。



この記号はやってはいけないことを告げるものです。

## 日頃の管理について

**警告**


避難時以外はフタを開けないでください。

訓練や保守点検、定期点検以外はむやみにフタを開けないでください。開口から落下する危険があります。お子様がいたずらしないように、目を離さないでください。




フタの上に物を置かないでください。

緊急時に使えなくなります。フタの上や周囲には物を置かないでください。

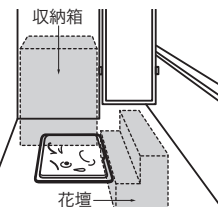

避難はしごの伸びる下部に障害となる物がないようにしてください。

ケースの下フタが完全に開かなければはしごが使用できません。

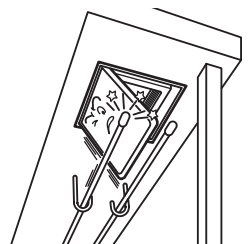

分解や改造をしないでください。

はしごを外したり、本製品を分解・改造しないでください。正常に動かなくなり、はしごの脱落の原因にもなります。

避難以外の用途に使わないでください。

本はしごは避難用はしごとして設計されています。避難用途以外で使用了場合、はしごが破損して落下し、重大な事故につながります。

**注意**

すべらないよう注意してください。

フタの上はぬめると滑りやすくなり危険です。



つまづかないよう注意してください。

フタが床より出っ張っています。つまづくとケガをする恐れがあります。特に夜など暗い時は充分注意してください。




避難ハッチへの散水は行わないでください。

避難ハッチは、はしご部分に水が溜まらないように階下に水が抜ける構造になっています。ベランダの清掃時や植物への水やりの際には、避難ハッチ周辺に水をかけないように注意してください。また、雨天の際には階下へ雨水が抜ける事があります。

**お願い**

この資料は、管理事務所管理人、入居者の方に渡してください。

避難器具の点検・保守は有資格者(消防設備士・消防設備点検資格者)により年2回以上行うよう法令で義務づけられています。

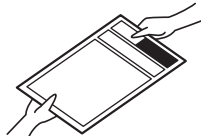

定期的に清掃してください。

収納ケースは錆びにくいステンレス製ですが、汚れた状態で放置しておくと錆びることがあります。定期的に清掃してください。

避難経路、避難器具の位置、使い方を日頃からよく確認してください。

いざと言う時にスムーズに避難できるように、日頃から避難経路と避難器具の位置、使い方を確認してください。



鳥のフンや金属粉が付着したら清掃してください。

鳥のフン害や金属粉の付着により、収納ケースが錆びることがあります。付着した場合速やかに洗浄してください。


# 使用するとき

使用方法 How to escape


※万一のためには、日頃の心構えが大事です。訓練時にひとつひとつの動作を確認し、使用方法を理解しておいてください。

## 1 チャイルドロックを外し、フタを90°(直角)まで開けてください。

Life the upper lid to unhook the safety lock and open the lid to upright position.

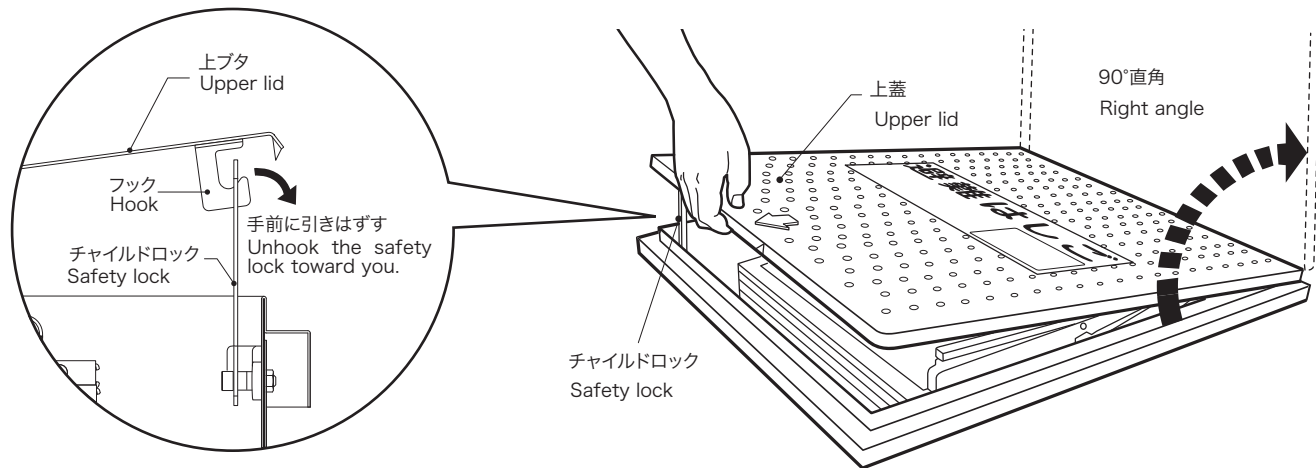

### 《強風対策ラッチ使用の場合》 How to use strong wind measures latch

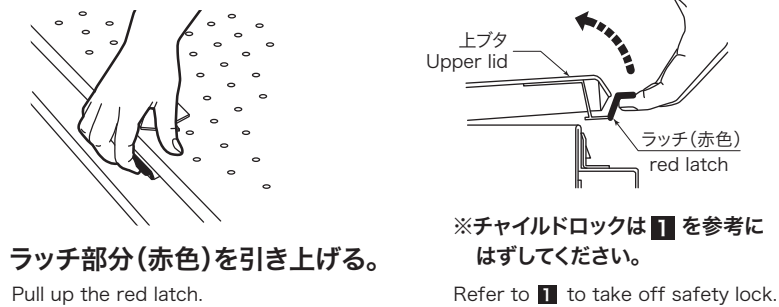


手でフタの取っ手をつかみ、引き上げます。フタを90°まで開くと、フタは自動的にロックされ、手前に戻らなくなります。

### ⚠ 警告

避難はしごのフタを開けると避難用の開口ができます。ここから落下しないよう、充分注意してください。各動作を目で確認しながら慎重に行ってください。


## 2 プッシュレバーを押してください。

Pushing on the push lever.

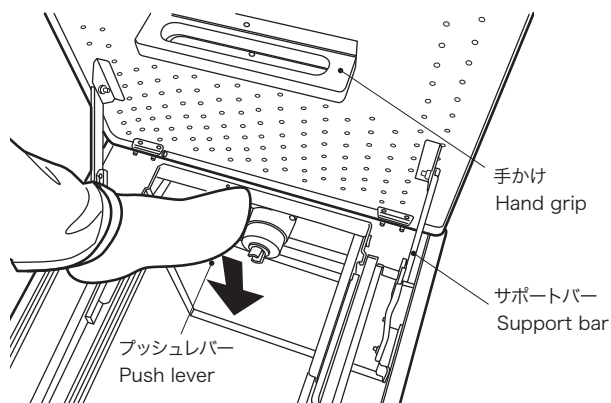

## 3 はしごが伸びきっていることを確認して、一人ずつ降りてください。

Confirm the ladder is stretched and go down to a downstair.

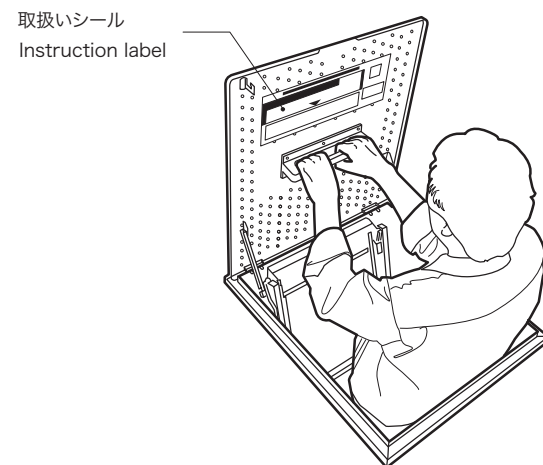

### ⚠ 注意

プッシュレバーを押す前に、下階に人がいないことを確認してください。はしごは下に伸びますので下階の人にぶつかる場合があります。

プッシュレバーは、はしごが完全に伸び切るまで戻さないでください。途中で無理に戻すと巻取り装置の内部が破損し、はしごの収納や展張ができなくなる恐れがあります。

### ⚠ 警告

はしごは一段ずつ降りてください。一段おきに飛び降りるなど、通常ではかからないような衝撃荷重がかかると、はしごが破損して落下し、重大な事故につながります。

はしごは揺らさないでください。はしごを強く押ししたり左右に揺らすと、はしごが破損して落下し重大な事故につながります。

# 収納するとき

収納手順 How to store

※次の使用に備えて、避難はしごを手順にしたがって収納してください。

### ⚠ 警告


避難口が開いています。足元をしっかりと確保し落下しないよう注意してください。また、幼児がそばにいると危険です。

## 1 プッシュレバーを水平に戻してください。

Set the push lever to a horizontal position.

### ⚠ 注意

はしごが延びきっていることを確認してください。はしごが完全に伸びきっていない状態で巻き上げますと、巻き上げ用ワイヤーがからまり、故障の原因となります。

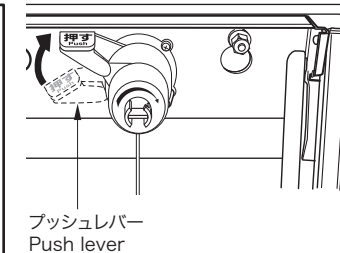


### ⚠ 注意

プッシュレバーが水平に戻っていない状態で、巻き上げハンドルを離すと、はしごが伸びハンドルが逆回転します。そのとき手を打つ場合があります。


## 2 ハンドルをはずしてください。

Take off the handle from the ladder.

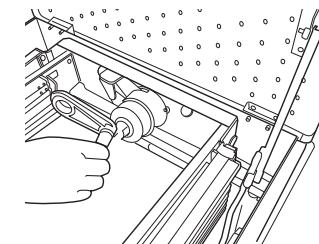

## 3 ハンドルを軸に差し込んでください。

Put the handle into the shaft.

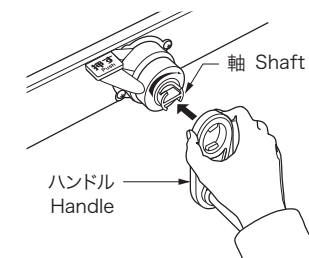


## 4 ハンドルを時計回りに回し、はしごを巻上げてください。

Wind up the handle at clockwise direction to store the ladder.


### ⚠ 注意

はしごを巻き上げるときにハンドルを無理な力で押ししたり、手前に引っ張らないでください。軸が破損する恐れがあります。

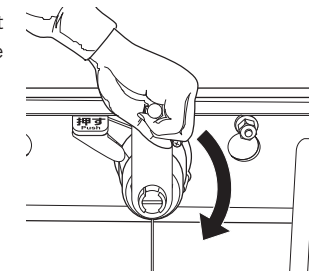

## 5 はしごが収納し終わるまで巻き上げ、ハンドルを元の位置に戻してください。

Store the ladder completely then replace the handle to a original position.

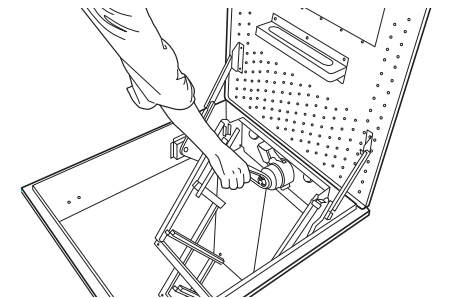


### ⚠ 注意

はしごは最後までしっかりと巻き上げてください。巻き上げが不十分だとフタがしまらなくなることがあります。また、ケース、はしごの故障の原因になります。


## 6 サポートバーを手前に引きながら、フタを閉めてください。

Close the upper lid by pulling the support bar toward you.

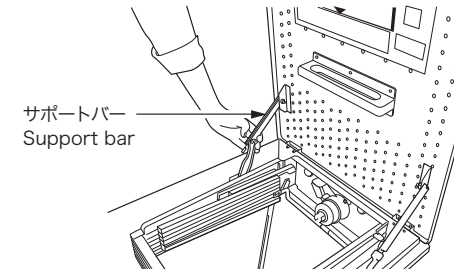

## 7 上フタをゆっくり閉めてください。チャイルドロックが自動で係止されます。

Close the upper lid slowly. The safety lock is locked by itself.

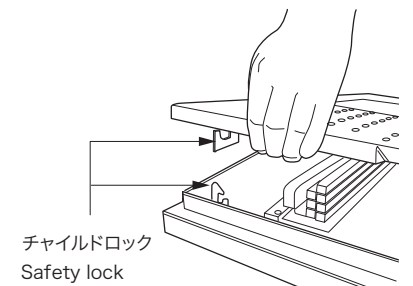

## 8 上フタを少し持ち上げ、チャイルドロックがかかっていることを確認してください。

Lift up the upper lid slightly to confirm the safety lock is locked.

