

取扱説明書


シェーバー **家庭用**

品番 ES-PV6A
ES-PV3A


LAMDASH PALM IN

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に **1 安全上のご注意** を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

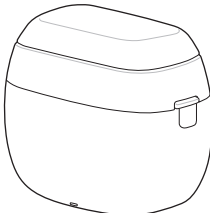

この取扱説明書はWEBからも確認できます。
ダウンロードはこちら→



パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「商品登録」をしてください。
(詳しくは **13 定格・仕様** をご参照)

ES9210PV6A2 Y0923-11023
Printed in Japan

Panasonic

持込修理

シェーバー保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	ES-PV6A・ES-PV3A		
保証期間	お買い上げ日から 1年間 <small>(ただし、刃・専用オイルは除く)</small>		
※お買い上げ日	年 月 日		
※お客様お名前	見 本 様		
ご住所	電 話 () -		
※販売店	住所・販売店名 電話 () -		

パナソニック株式会社
ビューティ・パーソナルケア事業部
〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号 TEL (077) 563-5211

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

1 安全上のご注意 (必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

危険

「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。

警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

⊘

してはいけない内容です。

!

実行しなければならない内容です。

警告

⊘

本体は

- 火への投入・加熱をしない
- 高温(ダッシュボードなど)での充電・使用・放置・保管をしない(充電式電池内蔵のため、発熱・発火・破裂の原因)
- 改造・修理をしない(火災・感電・けがの原因)
→修理や電池交換などは、お買い上げの販売店にご相談ください
- 廃棄時以外は、分解しない(火災・感電・けがの原因)

!

- 水洗い掃除をするときは、USBプラグを抜く(感電やけがの原因)

電源について

⊘

- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない(たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因)

!

- USB電源アダプター(別売)の電源プラグは、根元まで確実に差し込む(火災や感電の原因)

USB電源アダプター(別売)・USBケーブルについて

⊘

- 水につけたり水洗いしない
- 傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない
- 傷めない
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込む など
(感電やショートによる火災などの原因)

!

- 他の機器の充電に使わない
- [ただし、USB電源アダプター(品番：RU1-01)は、当社対応商品にはお使いいただけます]
(やけどやショートによる火災などの原因)
- ぬれた手で抜き差ししない(感電やけがの原因)

!

- 指定のUSB電源アダプター **3 各部のなまえ** ・USBケーブルを使用する(感電やショートによる火災などの原因)
- ほこりが付着しないように定期的に掃除する(湿気などで絶縁不良になり、火災の原因)
→USB電源アダプターを抜き、乾いた布でふいてください

異常・故障時は

!

- 直ちに使用を中止する
USB電源アダプター(別売)使用時は、USB電源アダプターをコンセントから抜く(火災・感電・けがの原因)
<異常・故障例>
本体・USB電源アダプター・USBケーブルが
 - ・変形したり異常に熱い
 - ・こげ臭いにおいがする
 - ・充電・使用中に異常な音がする→すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください

警告

トラブルを防ぐために

⊘

- ベアスメーカーなど体内植込み型医用電気機器をお使いの方は、本体を医用電気機器に近づけない(事故や体調不良の原因)
- 乳幼児の手の届くところに置いたり、使わせない(部品や付属品などの誤飲による、事故やけがの原因)

!

- 専用オイルを万一口み込んだときは、無理に吐かせず、多量の水を飲ませて医師に相談する
- 専用オイルが目に入ったときは、すぐに流水でよく洗い、医師に相談する(身体のトラブルの原因)

注意

肌を守るために

⊘

- 外刃は、強く押さえたり、使用時に指・爪をあてない(肌が傷ついたり、外刃の寿命が短くなる原因)
- 刃は肌や唇などに強く押しつけない
- 吹き出物・傷などがあるときは、刃を直接あてない
- 内刃の金属部には、ふれない(肌や手が傷つく原因)
- ヒゲ以外(頭髮など)に使わない(肌が傷ついたり、外刃の寿命が短くなる原因)

!

- ご使用前に、外刃の破れ・変形がないか確認する(肌が傷つく原因)

次のことも注意する

⊘

- USB電源アダプター(別売)の電源プラグやUSBプラグにヘアピンなどの金属やゴミがついたまま、差し込まない(感電やショートによる火災などの原因)
- ソケットがぬれている状態で充電しない(やけどや火災の原因)
- 家族や他人と共用しない(感染や炎症の原因)

!

- 充電時以外は、USB電源アダプター(別売)をコンセントから抜く(絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)

廃棄時、リサイクル用に取り出したリチウムイオン電池は

危険

⊘

- 他の機器に使わない
- 充電しない
- 火への投入・加熱をしない
- くぎで刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしない
- ⊕と⊖を金属などで接触させない
- ヘアピンなどの金属と一緒に置かない
- 高温の場所(火のそば・炎天下など)での使用・放置はしない
- チューブをはがさない(発熱・発火・破裂の原因)

警告

⊘

- 乳幼児の手の届くところに置かない(誤飲による身体への悪影響の原因)
→万一口飲したと思われるときは、すぐに医師にご相談ください

!

- 電池が漏液して液が目に入ったときは、こすらずに水道水などのきれいな水で十分洗う(目に障害を与える原因)
→すぐに医師の治療を受けてください

注意

!

- 電池が漏液して液が皮膚や衣服に付着した場合、水道水などのきれいな水で洗い流す(皮膚がかぶれたりする原因)

2 使用上のお願い

故障、変形、劣化を避けるために、次のことをお守りください。


- 落としたり、ぶつけたりしない
- 外刃は、硬いものにあてない
- 外刃フレームをはずしたまま、直射日光のあたる場所に放置しない
- ドライヤーなどの熱で本体を乾燥しない
- 持ち運びや保管時は、キャップをつける
- 湿気の多いところに保管しない

この製品を廃棄するときは

リチウムイオン電池を内蔵しているため廃棄のしかたを誤ると、ゴミの運搬中や処理施設などで、破裂や発火の原因となります。


廃棄するときは、電池を取り出して分別してください。

(取り出した **12 製品を廃棄するとき**)

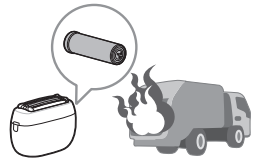

3 各部のなまえ

本体

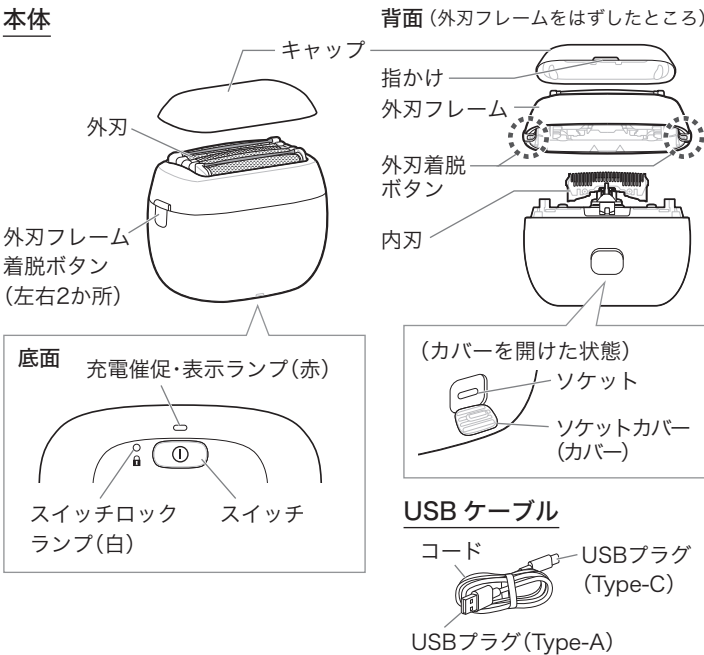

キャップ

背面(外刃フレームをはずしたところ)

指かけ

外刃フレーム

外刃着脱ボタン

内刃

外刃

外刃フレーム

着脱ボタン(左右2か所)

底面

充電催促・表示ランプ(赤)

スイッチロック

スイッチ


ランプ(白)

(カバーを開けた状態)

ソケット

ソケットカバー(カバー)

USBケーブル




コード

USBプラグ(Type-C)

USBプラグ(Type-A)

付属品

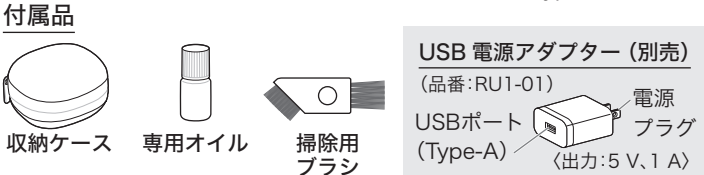

収納ケース

専用オイル

掃除用ブラシ

USB電源アダプター(別売)

(品番:RU1-01)

USBポート(Type-A)

電源プラグ


(出力:5 V、1 A)

4 充電のしかた

- スイッチはオフにしておく。
- ソケットに水滴がついていたら、ふき取っておく。
- 指定のUSB電源アダプター・USBケーブルを使用してください。
- USB電源アダプターは別売です。 **9 別売品**

1

カバーを開けてUSBプラグを本体とUSB電源アダプターにしっかり接続する

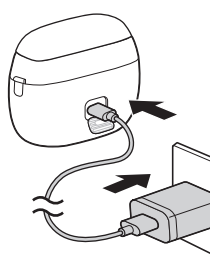


2

コンセントにUSB電源アダプターをしっかりと差し込む

ランプ(赤)が点灯

約2時間で充電完了

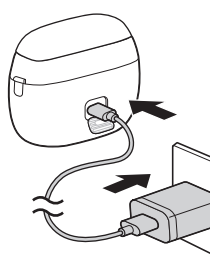

3

ランプ(赤)が消灯したら、USB電源アダプターをコンセントから抜き、USBプラグを本体から抜く

- カバーを閉める。

■充電の時期
電池残量が残り少なくなると、音とランプでお知らせします。

- スイッチを切ったとき、「ビピッ、ビピッ」と音が鳴る。
- スイッチを押したとき、ランプ(赤)が点滅(1回/秒)する。ランプ(赤)が点滅してから約2〜3回使用できます。(使用環境により異なります)



■充電完了を確認する方法

充電状態でUSBプラグを抜き差しするとランプ(赤)が点灯し、5秒後消灯します。

お願い

- 指定アダプター以外でも充電されるものがありますが、安全性確保のため、防滴構造の当社指定アダプターをご使用ください。
※完全な防水ではないため、アダプターはぬらさないでください。
- 充電中や使用中、ラジオなどに雑音が入るときは、場所を変えてご使用ください。
- 長期間(半年以上)使わなかった場合でも電池が劣化するため、半年に一度はフル充電をしてください。

お知らせ

- 初めての充電や半年以上使わなかったときは、充電時間が変化したり、はじめの数分のみ本体のランプが点灯しないことがあります。(そのまま充電するとランプ(赤)が点灯します)
- 充電推奨温度(10℃〜35℃)外では、充電時間が長くなったり、ランプ(赤)が速く点滅(2回/秒)して充電できないことがあります。
- 1回のフル充電で、約2週間使えます。(3分/日 20℃〜30℃環境下でドライ使用した場合)ヒゲの濃さ・肌にあてる力・泡メイキングモードやウェット剃りの使用頻度により異なります。
- 充電は毎回行ってもリチウムイオン電池使用のため、電池の寿命には影響ありません。
- 充電し続けても本体に支障はありません。


5 使いかた

ヒゲを剃る

- 刃の破れや変形がないか確認する。

1

①を押して剃る

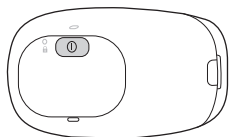


2


終わったら①を押す




上手な剃りかた

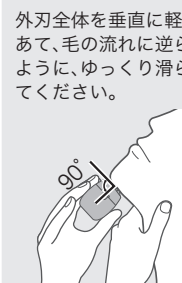

外刃全体を垂直に軽くあて、毛の流れに逆らうように、ゆっくり滑らせてください。

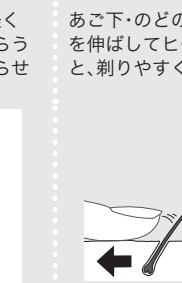

あご下・のどのヒゲは、肌を伸ばしてヒゲを起こすと、剃りやすくなります。



外刃を傷めないために刃の一部だけで剃らない。

水、シェービング剤、洗顔剤などを顔につけてから剃ると摩擦抵抗が減るので肌にやさしく剃れます。(お風呂(ウェット)剃り)ヒゲ剃り後に肌がヒリヒリするなどの、肌が弱い方におすすめです。

■使用できるシェービング剤、洗顔剤などについて

	シェービング剤			洗顔剤		ボディソープなど	
	フォーム	ジェルローション	クリーム	スクラブなし	スクラブ入り	せっけん	液体状
シェービング	○	○	×	○	×	○	○
泡メイキングモード	—	×	×	○	×	×	—

- 水やお湯だけでもお風呂(ウェット)剃りは可能です。

泡メイキングモードで泡をつくる

洗顔剤(スクラブなし)、液体ボディソープなどで簡単に泡がつくれます。

1

泡立ての準備をする


手のひらに適量の洗顔剤などを取り、水またはお湯を適量加える。

2

①を2秒以上長押しする

泡メイキングモードになる。


- 15秒で終了し、そのままヒゲが剃れます。
- 途中で終了しヒゲを剃りたいときは、スイッチを押す。

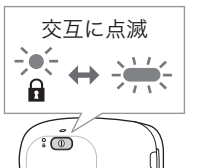

3

手のひらに軽く刃をあてかき混ぜたり、刃を上下に動かして泡立てる

- 泡立ちが少ない場合は、水またはお湯、洗顔剤などを多めに加えると泡立てやすくなります。



お願い

シェービング剤(フォーム除く)・スクラブ入りの洗顔剤・せっけんは、刃の目詰まりの原因になったり泡が立たないので使用しないでください。

スイッチのロック / 解除


■ロックするとき

ロック操作

①を押す

指を離す

操作

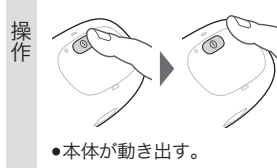


●本体が動き出す。

①を2秒以上長押しする(Ⓛが点灯するまで)


指を離す

操作



●本体が止まる。

ロック完了




(約5秒後消灯)

■解除するとき

ロック解除操作

①を2秒以上長押しする(Ⓛが消灯するまで)

操作

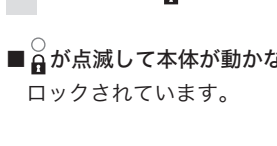


解除完了

消灯

●本体が動き出す。

■Ⓛが点滅して本体が動かないとき

ロックされています。



お願い

- コンセントにつないだ状態では動きません。(交流式ではありません)USBプラグを抜いて使用してください。
- ウェット剃りのあとは必ず本体を水洗いし、刃に専用オイルをつけてください。 **6 使い終わったら**

お知らせ

- 使用推奨温度は5℃〜35℃です。使用推奨温度外では動かない場合があります。

■ラムダッシュ AI+

ヒゲの濃さに応じて自動でパワーをコントロールします。(ヒゲの濃い部分でパワーを上げて、薄い部分ではパワーを抑えて剃れます)

お知らせ

- シェービング剤の種類や量、泡の量によってラムダッシュAI+が反応しにくい場合がありますが、異常ではありません。

6 使い終わったら

- ご使用のたびにお手入れすることをおすすめします。
- スイッチをオフにし、USBプラグを抜いておく。
 - カバーが閉まっていることを確認する。



水洗い掃除

1 外刃を水でぬらし、ハンドソーブか
クリーニング液(別売)をつける

2 ①を押して数秒泡立てる
泡立ったら、①を押して止める

3 外刃フレームをはずし
流水ですすぎ洗います

4 洗ったあとは、上下に数回振って
タオルなどで水けをふき取る

5 自然乾燥する

- 日陰で乾燥させてください。
- 外刃フレームを取りはずしておくと、より早く乾燥します。

6 専用オイルをつける

①外刃に専用オイルをつける

- ② ①を押し、約5秒後、①を押して止める
- 刃に残った余分なオイルは、ふき取る。

お願い

- 水切り時、洗面台などにぶつけないようにしてください。(故障の原因)
- シンナー・ベンジン・アルコールなどでふかないでください。
(故障や部品の割れ・変色などの原因)
- ハンドソーブ・クリーニング液(別売)以外の洗剤は、使わないでください。
(故障の原因)

ブラシ掃除

外刃フレーム・内刃をはずし、ブラシでヒゲズを落とす

- 付属のブラシ以外は使用しないでください。

毛先の短いほうで
(内刃)




毛先の長いほうで
(外刃フレーム・外刃・本体)



7 刃の交換

- 外刃は約1年、内刃は約2年ごとの交換がおすすめです。
- 外刃フレームは捨てない。

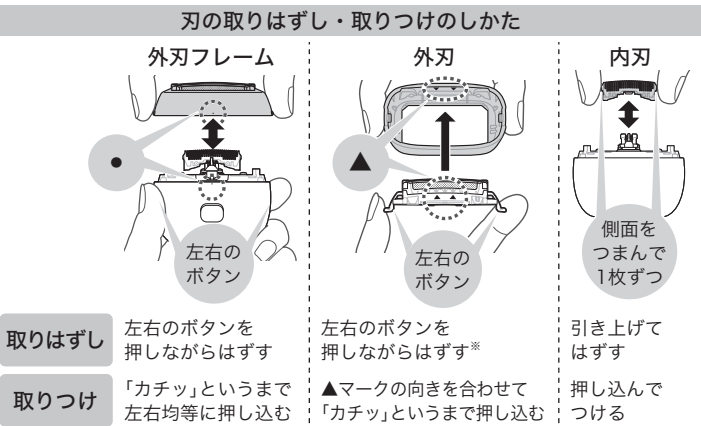

※外刃を取りはずすときは、外刃着脱ボタンを強く押さないでください。
(変形し、外刃フレームへの固定が不完全になる原因)

8 電池について

■電池の寿命は

3年程度(ただし、保証は1年)です。また、フル充電しても使用回数が極端に少なくなった場合は寿命と考えられます。
(電池寿命は使用・保管などの状態により変化する場合があります)

■電池の交換は

ご自分ではできません。
(防水機能が維持できず、故障の原因)
お買い上げの販売店にご相談ください。

WEBで確認

電池の交換・費用は、
WEBから確認できます。



9 別売品

製品名	品番
USB電源アダプター	ES-RU1-01
替刃	ES9181(外刃) ES9170(内刃) ES9040(セット刃)
専用オイル(滴下式)(50 mL入り)	ES003P
クリーニング液(100 mL入り)	ES004

WEBで確認

替刃の品番、購入方法は、
WEBから確認できます。



別売品は販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイトで
お買い求めいただけるものもあります。
詳しくはパナソニックの家電製品直販
サイトをご覧ください。

パナソニックグループの
ショッピングサイト

https://ec-plus.panasonic.jp/



キャップ、USBケーブルなどは、お買い上げの販売店へご相談ください。

10 修理を依頼する前に

こんなときは	ここを確認
スイッチを押しても 反応しない	●スイッチがロックされていませんか？ (点滅) 5 使いかた
電源がOFFに ならない	●泡メイキングモードで使用中はスイッチを 2回押してください。
ラムダッシュAI+が 反応しない (駆動音が変わらない)	●電池残量が少なくないですか？ →充電する。 4 充電のしかた
ラムダッシュAI+が 反応しない (駆動音が変わる)	●刃の油が切れている可能性があります。 →専用オイルをつける。 6 使い終わったら
泡メイキングモード	●ヒゲの濃さやヘッド内部のヒゲズに よって、反応しない場合があります。
肌にあてなくても ラムダッシュAI+が 反応する (駆動音が変わる)	●本体に、ヒゲズがたまっていますか？ →ブラシ掃除▶水洗い掃除 6 使い終わったら
泡メイキングモード	●刃の交換時期ではありませんか？ →専用オイルをつける。 6 使い終わったら
泡立たない・ 泡立ちにくい	●シェービング剤の種類や泡の量によって 反応しない場合があります。
泡立てた泡に ヒゲズが 混じっている	●洗顔剤などの種類によって泡立ちにくい 場合があります。 →水や剤の量を調節する。
	●ヘッド内部にヒゲズが残っていませんか？ →お手入れする。 6 使い終わったら

こんなときは	ここを確認
	●電池の寿命ではありませんか？ 8 電池について
	●刃の油が切れている可能性があります。 →専用オイルをつける。 6 使い終わったら
	●使うたびにお手入れしていますか？ 6 使い終わったら
	●泡メイキングモードやウェット剃りなどの 使いかたによって、短くなる場合があります。
充電	●充電式のため、コンセントにつないだ状態 では動きません。
	●指定のUSB電源アダプター・USBケーブルを 使用してください。
	●使用推奨温度内(5℃～35℃)ですか？
	●電池の寿命ではありませんか？ 8 電池について
使用中に 駆動音が変わる	●ラムダッシュAI+のはたらきにより、ヒゲの 濃さによって音が変わります。 5 使いかた
	●刃の油が切れると、刃がスムーズに動きにくく なり、音が出る場合があります。 →専用オイルをつける。 6 使い終わったら
音が大きい	●リニアモーター駆動のため、高い音がします。
	●刃がはずれていませんか？
	●外刃が汚れていませんか？ →ブラシ掃除▶水洗い掃除 6 使い終わったら
においが強くなった	●お手入れしてください。 6 使い終わったら
ヒゲズが飛び散る	●お手入れしてください。 →内刃のこびりつきは、ブラシで取り除く。 6 使い終わったら
刃が熱い	●刃の油が切れている可能性があります。 →専用オイルをつける。 6 使い終わったら
その他	●外刃に破れ・変形がありませんか？ →交換する。 7 刃の交換・9 別売品
剃り味が悪くなった	●刃の油が切れている可能性があります。 →専用オイルをつける。 6 使い終わったら
	●刃の交換時期ではありませんか？ 7 刃の交換・9 別売品

以上の内容を確認後、なお異常がある場合はお買い上げの販売店へご連絡ください。

修理を依頼される場合は、保証書・本体・USB電源アダプター・USBケーブルを販売店へお持ちください。 14 保証とアフターサービス

11 海外で使うとき

この商品の適用アダプター(別売品番:ES-RU1-01)は、100-240 V対応Aプラグ仕様です。
Aプラグ以外の地域では、プラグアダプターを別途ご準備ください。
(変圧器は不要です)

海外のプラグタイプに
ついて参考情報を
WEBに掲載しています。
ダウンロード▶



12 製品を廃棄するとき

リチウムイオン電池リサイクルにご協力を

- ・この製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。
- ・リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
家庭ごみとして廃棄せず、電池を取り出してください。
取り出した電池は、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

電池のリサイクル協力店について
詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご覧ください。
https://www.jbrc.com
※ここに書かれている内容は予告なく変更されることがあります。

■本製品の使用電池


- ・名称:円筒密閉型リチウムイオン(Li-ion)蓄電池
- ・公称電圧:DC3.6 V
- ・数量:1本



■電池の取り出しかた

- この図は、製品を廃棄するための図であり、修理の図ではありません。
ご自分で分解した場合、防水機能が維持できず、故障する原因になります。

- 1 スwitchを入れて電池を使い切る
- 2 ドライバーを使い、①～⑤の手順で分解し、電池を取り出す
- 3 電池の⊕⊖端子にテープを貼って絶縁する
(端子のショートを防ぐため)

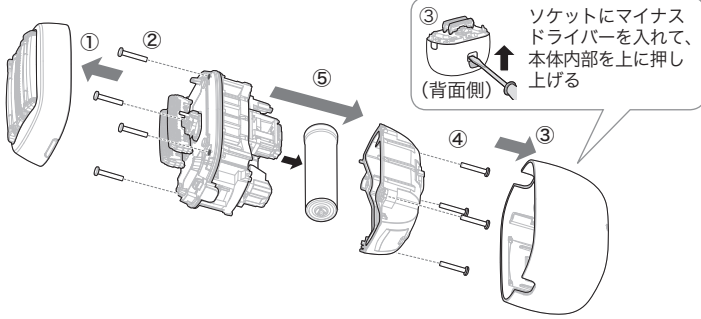

13 定格・仕様

電源方式	充電式	使用電池	リチウムイオン電池 (600 mAh)
適用アダプター 定格(別売)	AC100-240 V 50-60 Hz (出力:5 V・1 A)	質量(本体*) ※キャップ除く	ES-PV6A:約145 g ES-PV3A:約135 g
定格容量	20 VA		
充電時間	約2時間 (室温10℃～35℃)	消費電力	約4 W (AC100 V 充電時)

「CLUB Panasonic」で「商品登録」をお願いします

家電情報をまとめて登録管理、登録商品のサポートも充実
詳しくはこちら <https://club.panasonic.jp/aiyo/>



同梱のチラシ「商品登録のご案内」をご確認のうえ、
登録をお願いいたします。

14 保証とアフターサービス (よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理 などは

■まず、お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電 話	() - () - ()
お買い上げ日	年 月 日

修理を依頼されるときは

10 修理を依頼する前に でご確認のあと、直らないときは、

ご使用を中止し、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名	シェーバー
●品 番	ES-PV6A・ES-PV3A
●故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理
させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を
添えてご持参ください。

保証期間: お買い上げ日から本体1年間 (ただし、刃・専用オイル
は消耗品ですので、保証期間内でも「有料」とさせて
いただきます)

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理
させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **6年**

当社は、このシェーバーの補修用性能部品(製品の機能を維持する
ための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

●転居や贈答品などでご困りの場合は、ご相談窓口(下記)に
ご連絡ください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報
をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容
は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただく
のために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報
を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場
合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお
問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間
内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した
本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、修理
ご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または修理ご
相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない
場合には、修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害
(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)など
による故障及び損傷
(ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
ただし、車載を目的とした機器を除く
(ホ)一般家庭用以外(例えば、業務用など)に使用された場合や指定外
の動作環境で使用された場合の故障及び損傷
(ヘ)本書のご添付
(ト)本書にお買い上げの
あるいは字
(チ)持込修理の
お客様の負担
出張料はお
り記入のない場合、
場合の送料等はお
った場合には、
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 修理ご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照
ください。

修理メモ

- ※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料
修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合
がございますのでご了承ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を
お約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行
している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の
法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の
修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理ご相談
窓口にお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説
明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- ※修理に際し、本体交換による修理となる場合や再生部品、代替部品を
使用する場合がございます。交換した本体、再生部品は回収させてい
たきます。
- ※ This warranty is valid only in Japan.