


townew™

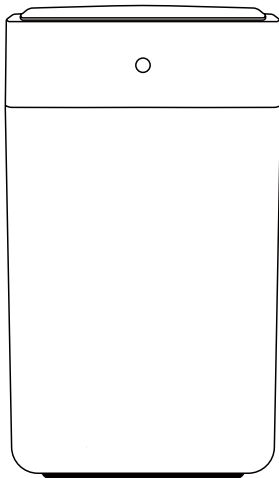

model: T1S

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to townew!

townew provides more convenient, hygienic trash disposal solutions for your home and office.


Important Safety Instructions

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING this appliance and save them for future reference.

1. This appliance is intended for household and indoor use only.
2. Only use the appliance for its intended purpose to avoid potential hazard or injury.
3. If necessary, clean the plastic surfaces with a damp cloth.
4. Never immerse the appliance in water or any other liquid, nor rinse it under the tap.
5. Turn off the power when the appliance is not in use.
6. Do not press or force the lid to close.
7. Do not open the lid or cover manually when it is sealing.
8. Do not place flammable, explosive or burning/smoking objects in the appliance.
9. Charge the appliance only with a specified adapter with required safety certificates, to avoid fire, electric shock or personal injury.
10. Do not attempt to repair the appliance yourself, otherwise your warranty may become invalid.
11. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
12. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
13. This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled persons.
14. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
15. Children shall not play with the appliance.
16. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Product Overview

EN

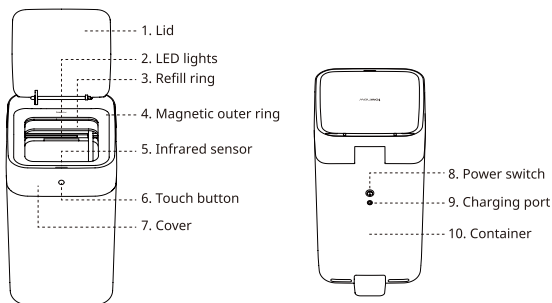

Basic Parameters

Item	Parameter
Capacity	15.5 L
Battery	11.1V 2000 mAh
Charging time	5 hours
Power input	DC 5V 2A

Instructions for Use

1. First Use

Step 1: Fully charge the product before first use. Make sure the power switch is ON (I) while charging.

Step 2: Hold the Touch button until you hear two beep sounds, a trash bag is automatically placed inside the trash can. Now, it is ready to use.

2. Auto Mode

The lid opens automatically when it senses an object within 35 cm above the infrared sensor panel. After the object moves away, the lid closes automatically.

3. Open-Lid Mode

In Auto mode, tap the Touch button until you hear a beep sound, the appliance enters Open-Lid mode. Tap the Touch button again, the lid closes and the appliance switches to Auto mode.

4. Trash Bag Auto Sealing and Auto Replacing


Hold the Touch button until you hear two beep sounds, the appliance automatically seals the trash bag. Remove the sealed trash bag after the cover opens automatically. After the cover closes automatically, a new trash bag will be replaced inside the appliance.

5. Charging

When the appliance runs out of battery, you will hear continuous beep sounds. Charge the appliance with a specified adapter. Make sure the power switch is ON (I) while charging. The LED lights blink while charging and turn off when fully charged.

Replacing the Refill Ring


EN

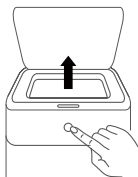

1. Switch to Open-Lid mode



2. Remove the magnetic outer ring

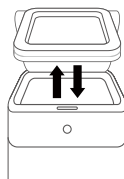

3. Replace the refill ring



4. Put the magnetic outer ring back



5. Switch to Auto mode



6. Hide the Touch button, a new trash bag will be automatically placed inside the can

Troubleshooting

Problem	Solution
Auto sensing error	Tap the Touch button to check if the appliance is in Open-Lid mode.
Touch button error	Turn off the appliance, and restart after 10 seconds.
Bag replacing error	Remove waste inside the trash can, it could block the sensing unit.

Recycling

Do not dispose of the product with other household waste at the end of its service life. Follow your country's rules on separate collection of electrical and electronic products. The correct disposal will help prevent negative consequences for the environment and human health.

Warranty

The warranty contained herein only applies to purchases made from authorized dealers or distributors of townnew. We offer a 1-year limited warranty against original defects in materials and craftsmanship of the appliance. The warranty period is 1 year from the date of purchase. Warranty claims must be accompanied by a receipt showing original date of purchase.

If during this warranty period a defect arises, we will either repair the appliance using new parts, replace the appliance with a new appliance, or refund the purchase price of the appliance.

If you wish to submit a warranty claim, please contact your retailer and include your details, a scanned copy of the original receipt and description of the defects.

This warranty does not apply to

1. Appearance damage including scratches, dents and plastic wearout, etc.
2. Defects or damage due to misuse, accident (including but not limited to collision, fire and the spillage of food or liquid), neglect, abuse, alteration, unusual stress, modification, improper or unauthorized repair, installation, testing, or improper storage.
3. Damage due to use of the appliance other than for permitted or intended purposes.
4. Normal wear and tear.
5. Reduction in battery discharge time due to battery age or use.

Disclaimer

This user manual is for reference only and does not constitute any form of commitment. To the extent permitted by law, this warranty and the remedies set forth are exclusive and in lieu of all other warranties, remedies and conditions, whether oral, written, statutory, express or implied. townew disclaims all statutory and implied warranties, including without limitation, warranties of merchantability and fitness for a particular purpose and warranties against hidden or latent defects, to the extent permitted by law. In so far as such warranties cannot be disclaimed, townew limits the duration and remedies of such warranties to the duration of this express warranty and, at townew option, the repair or replacement services described above. Some states (countries and provinces) do not allow limitations on how long an implied warranty (or condition) may last, so the limitation described above may not apply to you. townew does not warrant uninterrupted or error free operation of the trash can. The Warranty remedies expressly provided herein will be consumer sole and exclusive remedies.

Introducción del producto

¡Gracias por su compra y bienvenido a townew!


townew ofrece una solución más cómoda e higiénica para el desechado de basuras en su hogar o su oficina.

Instrucciones de seguridad importantes

Lea todas las instrucciones antes de usar el dispositivo y guárdelas para consultas futuras.

1. El dispositivo está pensado solo para uso doméstico y en interiores.
2. Utilice el dispositivo correctamente de acuerdo con las instrucciones para evitar posibles peligros o lesiones.
3. Si fuera necesario, limpie las superficies de plástico con un paño húmedo.
4. Nunca sumerja el dispositivo en agua o cualquier otro líquido, ni lo enjuague bajo un grifo.
5. Apáguelo cuando no esté en uso.
6. No presione ni fuerce la tapa para cerrarla.
7. No abra la tapa o la cubierta manualmente cuando está sellando.
8. No coloque objetos inflamables, explosivos o incendiarios/humeantes en el dispositivo.
9. Cargue el dispositivo con un adaptador que tenga las especificaciones y certificados de seguridad requeridos para evitar incendios, descargas eléctricas o daños personales.
10. No intente reparar el aparato usted mismo, de lo contrario se invalidará la garantía.
11. Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad.
12. Los niños deben estar supervisados para garantizar de que no jueguen con el aparato.
13. Este aparato contiene pilas que solo deben sustituir personas cualificadas.
14. Este aparato puede ser usado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos, siempre y cuando estén supervisados o hayan recibido instrucciones acerca del uso seguro del aparato y comprendan los riesgos implícitos.
15. Los niños no deben jugar con el aparato.
16. Los niños no pueden limpiar ni realizar el mantenimiento del aparato sin supervisión.

Descripción general

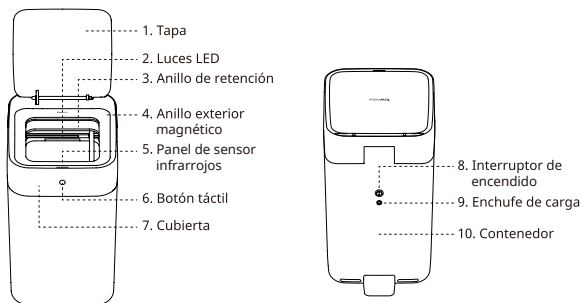

Parámetros básicos

ES

Nombre	Parámetro
Capacidad	15,5 L
Batería	11.1V 2000 mAh
Tiempo de carga	5 horas
Entrada de alimentación	5 V CC 2 A

Instrucciones de uso

1. Primer uso

Paso 1: Cargue el aparato completamente antes del primer uso y compruebe que el interruptor esté en la posición ON (I) durante la carga.

Paso 2: Mantenga presionado el botón táctil hasta que escuchen dos pitidos. Se colocará automáticamente una bolsa de basura en el contenedor. Ahora está listo para usar.

2. Modo de detección automática

La tapa se abrirá automáticamente cuando detecte un objeto a 35 cm por encima del panel del sensor de infrarrojos. Cuando el objeto se aleja, la tapa se cierra automáticamente.

3. Modo de tapa abierta

Toque el botón táctil y la tapa se mantendrá abierta después de escucharse un pitido. El dispositivo se mantendrá en modo de tapa abierta. Toque otra vez para cerrar y pasará al Modo de Detección Automática.

4. Sellado y recambio automático de la bolsa de basura

Mantenga presionado el botón hasta que se escuche un pitido doble y el dispositivo sellará automáticamente la bolsa de basura. Deseche la bolsa de basura sellada después de que la tapa se abra automáticamente. El dispositivo reemplazará la bolsa con una nueva después de que la cubierta se cierre automáticamente.

5. Carga

El dispositivo hará sonar un pitido continuamente cuando no haya batería. Cárguelo con el cargador específico en modo encendido. Las luces LED parpadearán durante la carga y se apagarán una vez completada la carga.


Cómo reemplazar el anillo de retención



1. Cambiar a modo de tapa abierta



2. Retire el el anillo magnético exterior

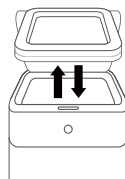

3. Vuelva a colocar el anillo de retención



4. Coloque de nuevo el anillo magnético exterior



5. Cambie a modo de detección automática



6. Mantenga presionado el botón táctil y se colocará automáticamente una bolsa de basura en el contenedor

Solución de problemas

Problema	Solución
Problema de detección automática	Toque el botón táctil para comprobar si el dispositivo está en el modo de tapa abierta.
Problema del botón táctil	Apague el dispositivo y reinícielo transcurridos 10 segundos.
Problema de reemplazo de la bolsa	Retire la basura del contenedor, pues podría bloquear la unidad de detección.

Reciclaje de productos

No deseche el producto con la basura doméstica al final de su vida útil. Obedezca la normativa para el reciclaje separado de productos eléctricos y electrónicos en su país/región. El tratamiento adecuado ayuda a prevenir un impacto negativo en el medio ambiente y la salud humana.

ES

Garantía

La garantía aquí ofrecida solo se aplica a dispositivos comprados por el cliente directamente a uno de los vendedores o distribuidores autorizados de townew. Ofrecemos una garantía limitada de 1 año que cubre todos los defectos de fabricación y de materiales. El periodo de garantía es de 1 año desde la fecha de compra. Las reclamaciones sobre la garantía deben estar acompañadas por un recibo que muestre la fecha original de la compra.

Si durante este periodo de garantía surgiera algún defecto, repararemos el dispositivo utilizando piezas nuevas, reemplazaremos el dispositivo por un nuevo o reembolsaremos el precio de compra del dispositivo.

Si desea enviar una reclamación de garantía, contacte a su vendedor e incluya sus detalles, una copia escaneada del recibo original y una descripción del defecto de fabricación.

Esta garantía no se aplica a

1. Daños externos, incluyendo arañazos, abolladuras o desgaste del plástico, etc.
2. Defectos o daños causados por uso indebido, accidentes (incluyendo, entre otros, colisiones, incendios y derrame de comida o líquidos), negligencia, abuso, alteración, estrés inusual, modificación, reparación, instalación, testado o almacenamiento impropio o no autorizado.
3. Daños causados por usos del dispositivo diferentes a los usos permitidos o previstos.
4. Cualquier otro desgaste normal debido al uso.
5. Duración de la batería reducida debido a envejecimiento o uso.

Descargo de responsabilidad

Esta información es solo de referencia y no constituye ninguna forma de compromiso. En la medida permitida por la ley, esta garantía y los remedios provistos en esta garantía son exclusivos y reemplazarán todas las demás garantías, remedios y condiciones legales, expresas o implícitas, ya sean orales o escritas. En la medida permitida por la ley, townew rechaza todas las garantías legales e implícitas incluyendo, entre otras, garantías de comerciabilidad e idoneidad para un propósito particular, y garantías de defectos ocultos o potenciales. Si no se pudiera renunciar a dicha garantía, townew limita la duración y los remedios de dicha garantía a la duración de esta garantía expresa y a la elección de townew de servicios de reparación o reemplazo como se describe a continuación. Algunos estados (países y provincias) no permiten restricciones en la duración (o condiciones) de una garantía implícita, por lo que la limitación anterior podría no aplicarse en su caso. townew no garantiza el funcionamiento ininterrumpido o sin problemas del contenedor de basura. Los recursos de garantía expresamente proporcionados en este documento serán el recurso único y exclusivo para el consumidor.