




Kellfri®

13-VT75

BRÆNDETRANSPORTØR

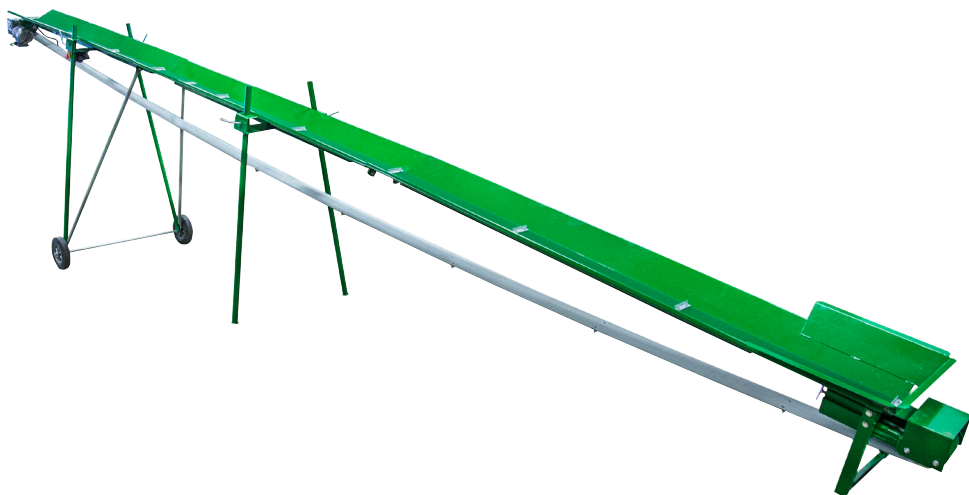

LÆS BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT, INDEN PRODUKTET TAGES I BRUG!
BRUGANVISNING OVERSAT FRA ORIGINALEN!

INDLEDNING

Tak, fordi du har valgt et produkt fra Kellfri AB. Ved at følge instruktionsbogen og sund fornuft kan du få glæde af dette produkt i mange år. Kellfris redskaber og produkter henvender sig til den selvstændige landmand med høje krav til funktionalitet.

PRODUKTOPLYSNINGER

Kellfri Brændetransportør 7,5 m er bygget med henblik på enkel håndtering, høj kapacitet og lang levetid. Transportøren gør arbejdet nemmere og mere tidsbesparende, hvilket øger produktionsmængden.

Transportøren er nem at flytte med hjulene placeret på de forreste støtteben for god vægtfordeling ved flytning. Fremstillet i plade og drives af en motor, der er anbragt i transportørens øverste del. Motorens placering i den øverste del betyder, at den er godt beskyttet mod beskadigelse samt mod spåner og flis, der nemt kan samle sig i den nederste del. Samtidig med at motoren trækker transportbåndet, mindskes risikoen for, at transportbåndet skrider ud. Arbejdshøjden justeres nemt ved at dreje et håndtag pr. ben og justere benene op eller ned til den rigtige højde. Transportbåndet spændes hurtigt og enkelt med et spændehåndtag. Transportbåndet har en riflet overside og 19 stk. medbringere, der trækker brændet med sig, hvilket øger driftssikkerheden. De ekstra støtteben betyder, at transportøren står ekstra stabilt under arbejdet. Med stor tragt og veldimensioneret motor giver den maksimal kapacitet. Øger effektiviteten og sparer kroppen ved brændehåndtering!

FORMÅLET MED MASKINEN

Brændetransportøren er beregnet til transport af materialer såsom træ.

| TEKNISKE DATA | 13- VT75 |
|---------------|----------|
| Arbejdslængde | 7.500 mm |
| Tragthøjde | 350 mm |
| Tragtbredde | 600 mm |
| Brændebane | 400 mm |
| Banebredde | 100 mm |
| Elmotor | 0,75 hk |
| Vægt | 90 kg |
| Hjul | Standard |

SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Inden ibrugtagning af redskabet skal du, af hensyn til din og andres sikkerhed, læse instruktionsbogen og forstå indholdet deri. Instruktionsbogen skal altid være lettilgængelig for brugeren af redskabet. Af hensyn til din og andres sikkerhed kan det være fornuftigt at læse alle sikkerhedsoplysningerne fra tid til anden. Det er vigtigt, at brugeren forstår, at sund fornuft og generel forsigtighed ikke er indbygget produktet, men skal tilføjes af brugeren.

Hvis instruktionsbogen er blevet ødelagt eller på anden måde bliver ubrugelig, kan en ny bestilles hos:

Kellfri AB, Munkatorpsgatan 6, 532 37 SKARA, Sverige. Tlf.: 0511-242 50

Den generelle sikkerhedsvejledning kan også hentes på Kellfris hjemmeside: www.kellfri.dk.

Benyt aldrig redskabet eller produktet, hvis du føler dig sløj eller træt, eller hvis du har indtaget alkohol. Du må heller ikke benytte redskabet eller produktet, hvis du er påvirket af stærke medikamenter eller narkotika. Overhold altid færdselsreglerne og gældende regler i dyreværnslovgivningen. Personer under 15 år må ikke anvende redskabet.



Maskinens oprindelige udformning må under ingen omstændigheder ændres uden tilladelse fra producenten. Uautoriserede ændringer og/eller tilbehør kan medføre livsfarlige skader eller dødsfald for brugeren eller andre.

Advarsel!

PRODUKTSIKKERHEDSOPLYSNINGER

- Læs instruktionsbogen omhyggeligt, inden maskinen tages i brug.
- Maskinen må kun tilsluttes en jordnet 230 V stikkontakt, som er afsikret med maks. 10 A. Stikkontakten skal være installeret af en faglært elektriker.
- Af hensyn til din egen og andres sikkerhed skal der være installeret fejlstrømsafbryder.
- Hold arbejdsområdet frit for andre personer – bevægelige dele øger risikoen for ulykker.
Advarsel! Roterende transportbånd!
- Undgå at benytte/opbevare maskinen på steder, hvor den udsættes for regn eller fugt.
- Sørg for, at arbejdsområdet er oplyst.
- Brug aldrig elektriske maskiner i nærheden af letantændelige gasser eller væsker.
- Børn må aldrig opholde sig inden for arbejdsområdet. Lad aldrig børn håndtere maskiner, værktøj eller forlængerledninger.
- Redskabet fungerer bedst og mest sikkert, når det benyttes med den kapacitet, det er beregnet til. Forsøg ikke at forøge maskinens kapacitet ved hjælp af forskellige midler.
- Sørg for at stå godt fast, og læn dig ikke ind over maskinen, mens den kører.
- Kontrollér ledninger og forlængerkabler med jævne mellemrum for at sikre, at der ikke er blevet beskadigede.
- Afbryd strømkablet, når maskinen ikke skal bruges, og når den serviceres.
- Sørg for, at strømafbryderen er slået fra (i OFF-position), inden strømmen kobles til.
- Overbelast aldrig maskinen.
- Flyt ikke maskinen, mens den kører.
- Efterlad aldrig maskinen uden opsyn, når den kører.
- Fareområde 5 m. Ingen andre end operatøren må befinde sig inden for fareområdet under arbejdet.

INSTRUKTIONER VEDR. NØDSITUATIONER

Ring 112, hvis der opstår en nødsituation.

Hav altid mobiltelefon eller nødtelefon tilgængelig, når du arbejder alene. Førstehjælpskasse og brandslukker skal opbevares lettilgængeligt ved alt arbejde, vedligeholdelse og service.

ADVARSELSMÆRKATER

Advarselmærkater skal altid være synlige og rengøres efter behov. Anvend ikke højtryks-spuler direkte på advarselmærkaten. Hvis dele med mærkater udskiftes, eller mærkaten bliver slidt eller på anden måde ubrugelig, skal du bestille nye mærkater.

| SYMBOL | FORKLARING |
|---|---|
|  | Læs instruktionsbogen! Inden arbejdet påbegyndes. |
|  | Advarsel! Stærkstrøm |
|  | Advarsel! Fare for tilbageslag! Risikozone 5 m Respekter redskabets risikozone! |
|  | Advarsel! Risiko for klemning! |
|  | Advarsel! Ophold på maskinen forbudt! |
|  | Advarsel! Børn er stærkt udsat for ulykker! Børn må ikke opholde sig i nærheden af maskinen. |
|  | Produktet er CE-mærket |
|  | ADVARSEL! Ved elektriske fejl skal en faglært elektriker kontaktes |

PERSONLIGT BESKYTTELSESUDSTYR

Brug altid egnet beskyttelsesudstyr såsom beskyttelseshandsker, sikkerhedsbriller og -sko. Anvend ikke løstsiddende tøj eller smykker under arbejde med redskabet. Langt hår skal være sat op ved arbejde med redskaber, som roterer.



OMGIVELSER

Kontrollér, at området er frit for personer, børn og objekter, inden tilkobling eller anvendelse af redskabet finder sted. Risiko for alvorlige personskader. Vær ekstra opmærksom på, om der befinder sig børn i det område, hvor redskabet eller produktet anvendes eller opbevares. Arbejd altid alene med redskaber eller produkter, der er hensigtsmæssige til dette. Der må aldrig ligge affald i dit arbejdsområde. Arbejdsarealerne skal være rene. Respekter altid redskabets farezone.



Børn i området skal være under opsyn.

FARE!

FØR IBRUGTAGNING

Læs instruktionsbogen grundigt. Sørg for, at du forstår sikkerhedsoplysningerne, instruktionsbogen og advarselmærkaterne. Brug sund fornuft ved brugen, og anvend hensigtsmæssigt beskyttelsesudstyr. Kontrollér altid ydeevnen på den maskinkombination, der skal anvendes. Det er vigtigt, at disse passer sammen og stemmer overens på en tilfredsstillende måde. Det er for at sikre redskabets funktion og af hensyn til din og andres sikkerhed. Inspicer redskabet eller produktet inden brug. Reparer eller udskift straks beskadigede eller slidte dele for at mindske risikoen for skader.

Smør bevægelige dele, og kontrollér, at alle bolte og møtrikker er tilspændte. Udfør udbedring efter behov. Lær og husk korrekt arbejdsmetode. Nybegyndere skal køre med lav hastighed, til personen har lært, hvordan maskinen eller produktet fungerer. Brugeren/kunden har ansvaret for, at brugeren håndterer situationen. Hvis maskinen opleves som værende til fare for brugeren, må den ikke tages i brug.



Brug aldrig et redskab eller produkt med defekte sikkerhedskomponenter.

Advarsel!

ANVENDELSE/KØRSEL

Kun personer, som forstår sikkerhedsoplysningerne og instruktionsbogen må anvende redskabet. Vær opmærksom og forsigtig under arbejde med redskabet, og brug kun redskabet på den måde, som er beskrevet i instruktionsbogen. Undgå at bruge redskabet ved lavere temperatur end -20 °C og højere temperatur end +30 °C.

Ved arbejde med redskaber, som har bevægelige dele, er der risiko for at komme i klemme. Sørg altid for, at der ikke er nogen personer i nærheden af transportøren, når du starter båndet. Hvis du forlader transportøren – også selv om det kun er kortvarigt – skal du altid afbryde strømmen til elmotoren og trække stikket ud af kontakten.

1. Placer brændetransportøren på et stabilt, plant underlag
2. Slut strømledningen til en jordet 230-V-stikkontakt
3. Juster transportørens hældning ved at sænke eller hæve støttebenene
4. Tænd for strømafbryderen (ON)
5. Når du er færdig, slukker du for strømafbryderen (OFF-position) og tager ledningen ud af kontakten.



TRANSPORT OG OPBEVARING

Kontrollér, at området er frit for personer, børn og objekter inden transport. Vær altid ekstra forsigtig under transport og flytning. Sørg for, at redskabet eller produktet er godt forankret, og at forekommende transportsikringer er monterede. Placer altid lasten så lavt som muligt. Respekter også farezonen ved transport og flytning. Ved løft må ingen bevæge sig ind under hængende last. Vogne, der benyttes til transport, skal have fungerende bremses. Opbevar altid redskabet eller produktet et tørt sted, helst under tag, når det ikke er i brug. Sørg for, at redskabet eller produktet står stabilt og ikke risikerer at vælte. Lad aldrig børn lege ved opbevaringsstedet. Husk vælterisikoen!

VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE

Sørg for, at redskabet står stabilt og ikke risikerer at vælte ved vedligeholdelse og service. Udskift slidte og beskadigede dele omgående for at mindske risikoen for skader. Smør alle bevægelige dele. Hydrauliksystemet er ikke egnet til miljøolie. Anvend kun reservedele med samme ydeevne for at mindske risikoen for skader og havari. Alle reparationer og tilslutninger med el skal udføres af en fagmand. Kontrollér, at alle bolte og møtrikker er spændt efter brug, vedligeholdelse og service. Afprøv altid maskinen, inden arbejdet påbegyndes.

GENVINDING


Ved skrotning skal redskabet afmonteres og transporteres til kommunens anviste genbrugsplads. Kontakt din kommune for at få flere oplysninger.




Hjul 2 stk.



1 stk. - Justeringshåndtag -
stramning af transportbånd



1 stk. - Båndhjul - øverst

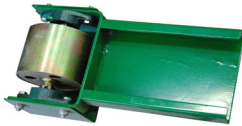

1 stk. - Båndhjul - nederst



Boltsæt




Lange støtteben 2 stk.



Stabiliseringsstivere 2x
Hjulaksel 1x



Pladebeskyttelse 1 stk.

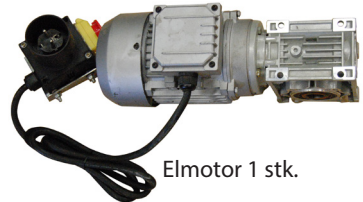

Elmotor 1 stk.




Støtteben - korte x2




Støtteben - korte 2 stk.




Rende - øvre

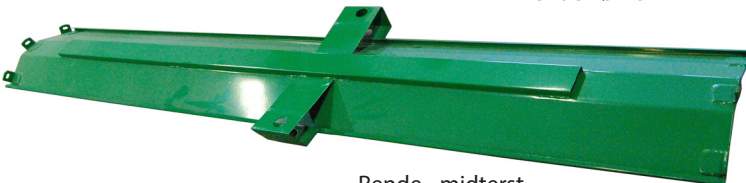

Rende - midterst

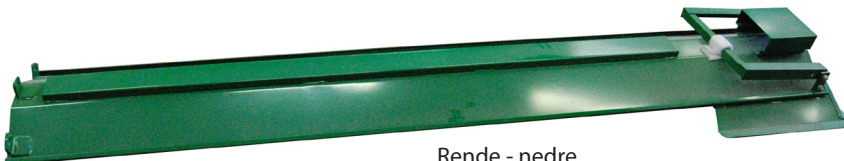


Rende - nedre

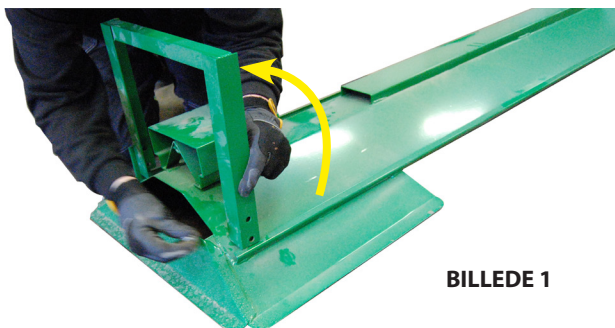

BILLEDE 1

Stil renderne på jorden med undersiden opad. Afmonter boltene monteret på stativ, vend stativet opad (billede 1), og monter boltene igen - spænd til.

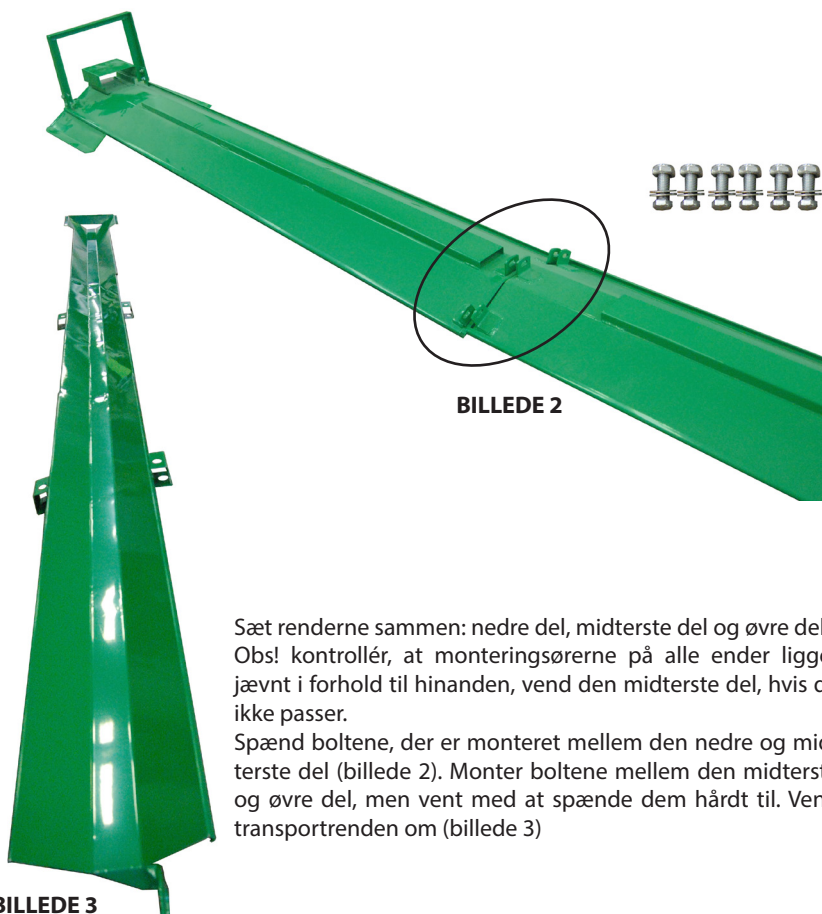

BILLEDE 2

Sæt renderne sammen: nedre del, midterste del og øvre del. Obs! kontrollér, at monteringsørerne på alle ender ligger jævnt i forhold til hinanden, vend den midterste del, hvis de ikke passer.

Spænd boltene, der er monteret mellem den nedre og midterste del (billede 2). Monter boltene mellem den midterste og øvre del, men vent med at spænde dem hårdt til. Vend transportrenden om (billede 3)

BILLEDE 3




BILLEDE 4


Løft renden forsigtigt, anvend en løfteanordning. Advarsel! Risiko for klemning! Ingen må opholde sig under hængende last! Vær forsigtig, når du løfter renden. Monter støtteben (billede 4) på begge sider af renden.

Monter stabiliseringsstiverne - lange (OBS! højre og venstre), hjulaksel og korte parallelstivere. Monter hjul, og spænd alle boltene, se billeder nedenfor.









VIGTIGT! Monteringen af stabiliseringsstivere til hjul skal ske i henhold til billedet. Flyt brændetransportøren forsigtigt for at forhindre, at sammenføjeingen knækker ved flytning.

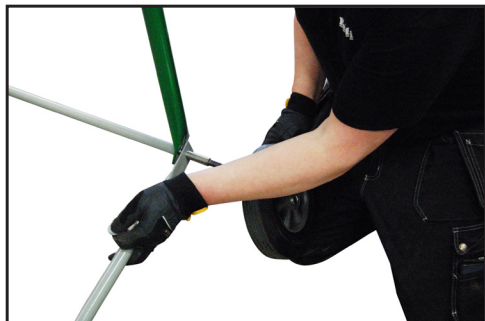

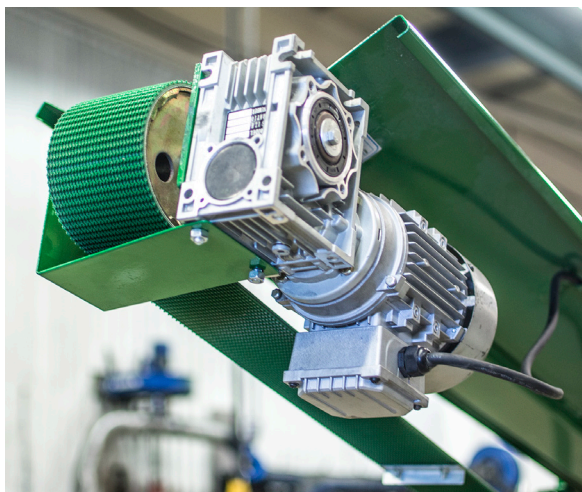


Skru motoren fast på motorbeslaget under renden på brændetransportøren. Monter båndhjulet på motoren, og monter afbryderen under stabiliseringsstiverne. Obs! Husk at montere pladebeskyttelse.

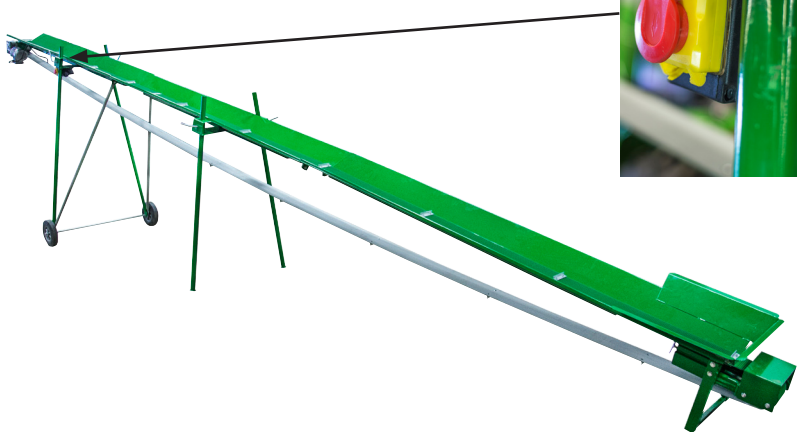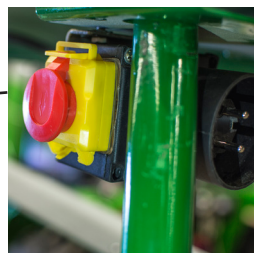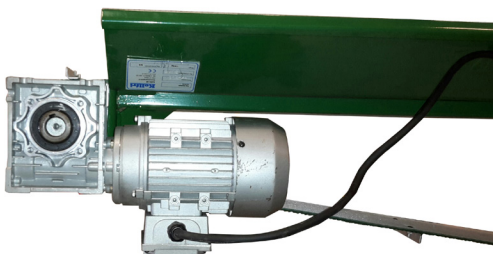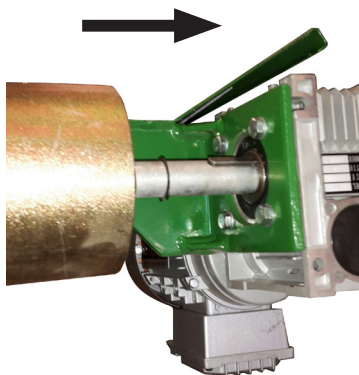

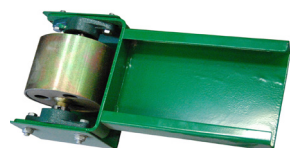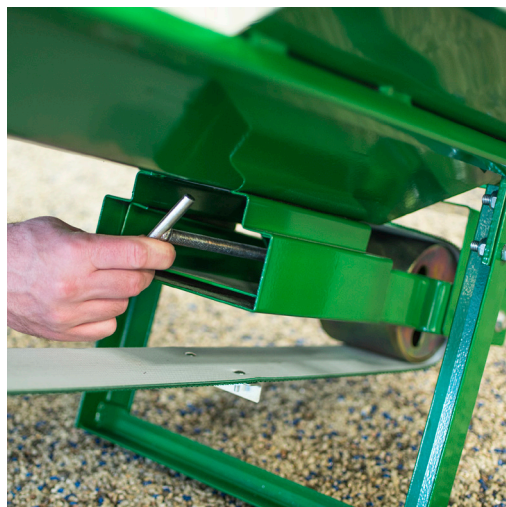


Monter båndhjulet under den nederste rende, monter derefter transportbåndet, og juster spændingen.



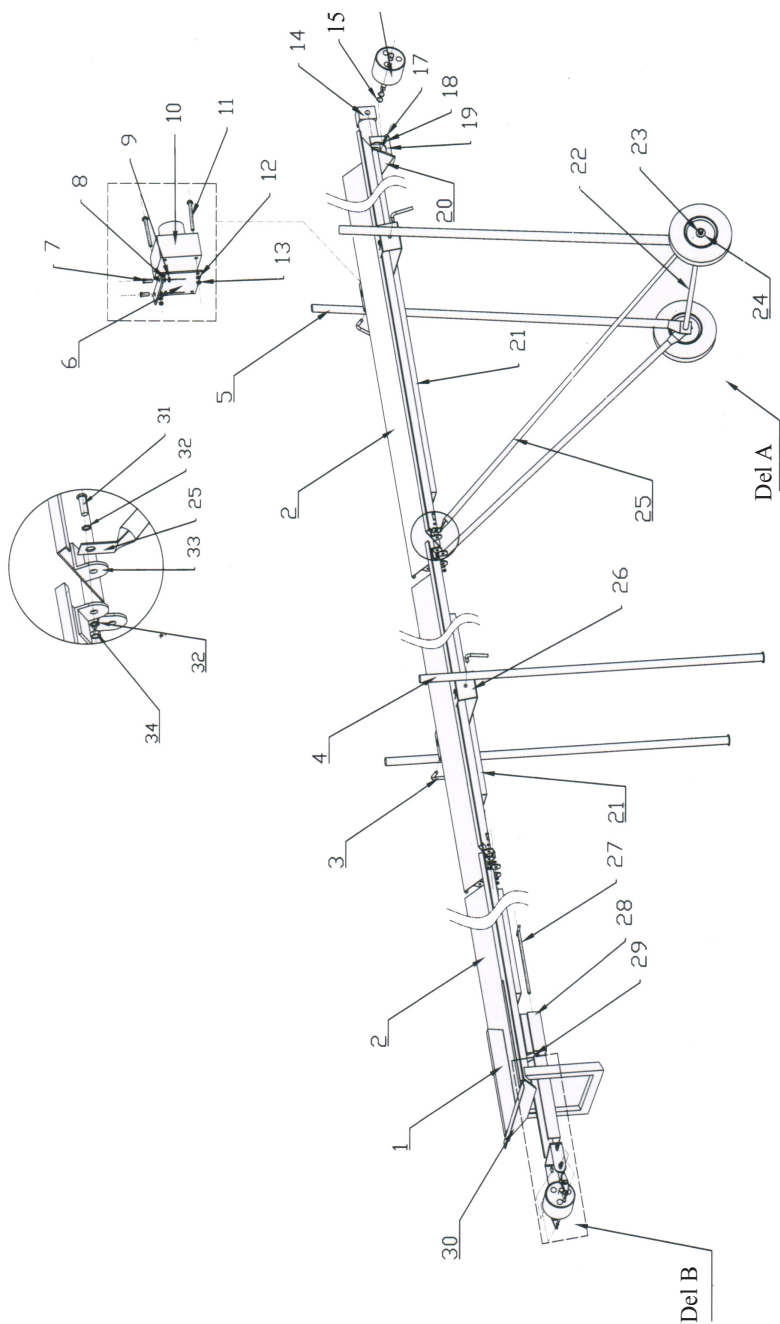


| NR. | BETEGNELSE | ANTAL |
|-------|------------------------|-------|
| Del A | Hjul | 1 |
| Del B | Båndhjul | 1 |
| 1 | Indkast | 1 |
| 2 | Rende | 3 |
| 3 | Bolt | 3 |
| 4 | Støtteben - kort | 2 |
| 5 | Støtteben - langt | 2 |
| 6 | Pladebeslag - afbryder | 1 |
| 7 | Bolt M6x15 | 2 |
| 8 | Skive 6 | 2 |
| 9 | Møtrik M6 | 2 |
| 10 | Afbryder | 1 |
| 11 | Rund bolt M4x60 | 2 |
| 12 | Skive 4 | 2 |
| 13 | Møtrik M4 | 2 |
| 14 | Motor | 1 |
| 15 | Låsering | 3 |
| 16 | Båndhjul - Forrest | 1 |

| NR. | BETEGNELSE | ANTAL |
|-----|------------------------------------|-------|
| 17 | Bolt M8x15 | 4 |
| 18 | Skive 8 | 4 |
| 19 | Motorophæng | 1 |
| 20 | Stabiliseringsplade -1 | 1 |
| 21 | Stabiliseringsplade -2 | 3 |
| 22 | Hjulaksel | 1 |
| 23 | Møtrik M12 | 2 |
| 24 | Skive 10 | 4 |
| 25 | Stabiliseringsstivere | 2 |
| 26 | Pladebeslag til støtteben | 2 |
| 27 | Justeringsstivere | 1 |
| 28 | Armatyr | 1 |
| 29 | Justeringsstativ | 1 |
| 30 | Pladebeskyttelse | 1 |
| 31 | Bolt M10x30 | 6 |
| 32 | Skive 10 | 6 |
| 33 | Monteringsøre - montering af rende | 12 |
| 34 | Møtrik M10 | 6 |

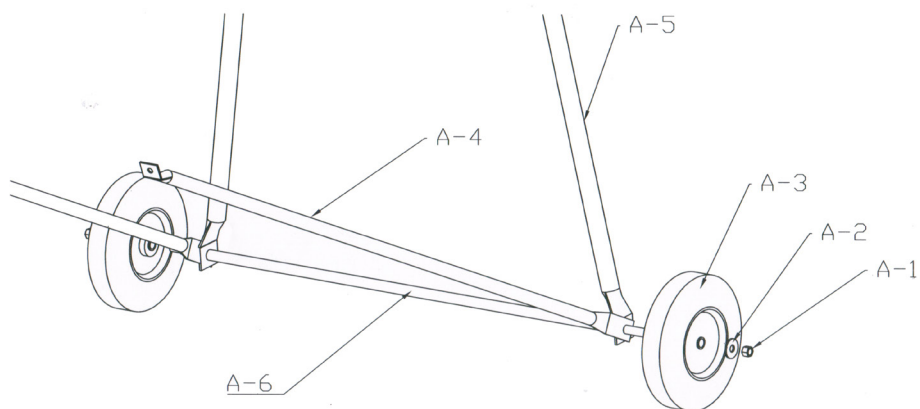

| NR. | BESKRIVELSE | ANTAL |
|-----|-----------------------------------|-------|
| A-1 | Møtrik M12 | 2 |
| A-2 | Skive Ø12 | 2 |
| A-3 | Hjul | 2 |
| A-4 | Stabiliseringsstivere | 2 |
| A-5 | Støtteben | 2 |
| A-6 | Stabiliseringsstivere til hjulene | 1 |

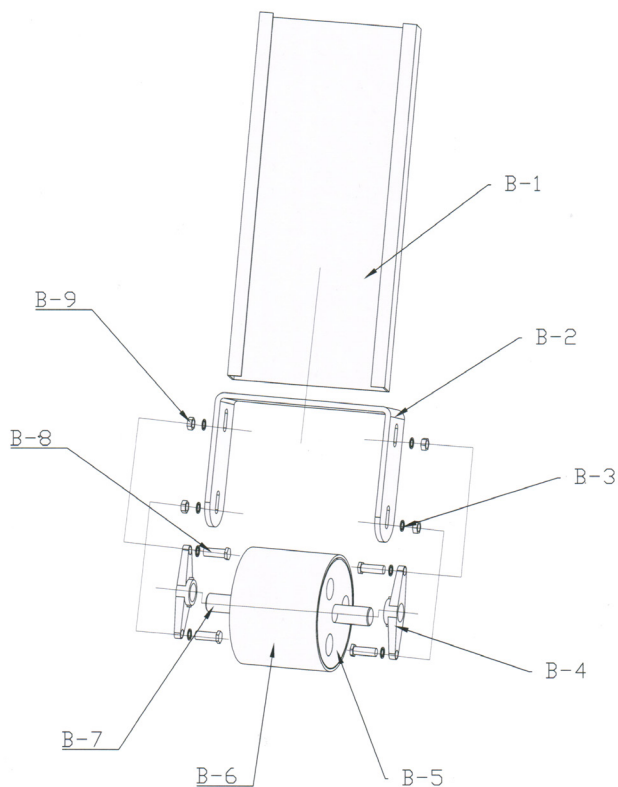

| NR. | BESKRIVELSE | ANTAL |
|-----|------------------------|-------|
| B-1 | Plade | 1 |
| B-2 | U-beslag | 1 |
| B-3 | Skive Ø10 | 8 |
| B-4 | Akselbeslag | 2 |
| B-5 | Støtteplade til rullen | 2 |
| B-6 | Rulle | 1 |
| B-7 | Aksel | 1 |
| B-8 | Bolt M10x30 | 4 |
| B-9 | Møtrik M10 | 4 |

GARANTIBETINGELSER

Garantiens gyldighed – Kellfri-garantien gælder i 12 måneder fra købsdatoen

Garantien dækker – Erstatning ydes til udskiftning af dele efter konstaterede materiale- eller produktionsfejl.

Garantien dækker ikke – Arbejdsløn
– Rejseomkostninger
– Maskiner, som køber selv har ændret/ladet ændre.
– Eventuelle følgeomkostninger, der måtte opstå som følge af skade på maskinen.
– Skader, som skyldes normal slitage på maskinen, manglende service, brugerens manglende erfaring eller brug af reservedele, som ikke er originale.
– Sliddele som f.eks. slanger, pakninger, olier og remme.



EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING FOR MASKINEN, ORIGINAL

I henhold til 2006/42/EF, bilag 2A

Kellfri AB

Munkatorpsgatan 6

532 37 Skara, Sverige

Indestår hermed for, at maskinen

Navn: 13-VT75

Type: Brændetransportør

Stemmer overens med alle relevante bestemmelser i maskindirektivet 2006/42/EF.

Øvrigt udstyr skal overholde kravene i maskindirektivet.

Tina Baudtler, adm. direktør 12-08-2013

Kellfri AB arbejder løbende med at videreudvikle sine produkter og forbeholder sig derfor ret til at foretage ændringer af bl.a. udformning og udseende uden forudgående meddelelse.

KUNDESERVICE

Du er altid velkommen til at komme med synspunkter eller spørge os om vores redskaber og produkter.

Kellfri AB

Telefon: 0511 - 242 50

Fax: 0511 - 168 33

E-mail: info@kellfri.dk

Kellfri®

Senest ændret: 2016-03-21