



Kellfri®

22-ST PLASTSTAKET



LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN PRODUKTEN TAS I BRUK!!!

BRUKSANVISNING I ORIGINAL

INLEDNING

Tack för att ni valde en produkt från Kellfri AB. Genom att följa instruktionsmanualen samt sunt förnuft kommer ni att få många års trevlig användning av produkten. Kellfris redskap och produkter riktar sig till den självverksamme lantbrukaren med höga krav på funktionalitet.

PRODUKTINFORMATION

Kellfri plaststaket är väderbeständigt, tåligt och underhållsfritt. Staketet har inga vassa kanter eller hörn är enkla att installera. Ditt staket ser vitt och nytt ut länge.

Material: PVC plast

Levereras omonterad!

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Plaststaket för hästar.

ART.NR	22-ST STAKET 2,4 M	22-ST STAKET 3,0M
Avstånd mellan stolpar	2400 mm	3000 mm
Totalhöjd stolpe	2280 mm	2280 mm
Färg	Vit	Vit
Material	PVC-plast	PVC-plast

ART.NR	22-STG170 1,9 M GRIND	22-ST360 3,6 M GRIND
Färg	Vit	Vit
Material	PVC-plast	PVC-plast



SÄKERHETSINFORMATION

Jobba inte med redskapet eller produkten om ni känner er sjuk, trött eller i samband med alkoholintag. Ej heller om ni är påverkad av starka mediciner eller droger, lider av stark depression eller kraftig psykisk ohälsa. Följ alltid allmänna trafikregler och gällande regler i djurskyddslagen.

- Kontrollera alltid djur och staketkombination som ska användas för att säkerställa säkerhet och funktion.
- Kontrollera att staketen är hela före användning.
- Tillsyn ska göras minst en gång per dag under användning.
- Undvik att ha för mycket djur inom staketet.
- Kellfri främtar sig allt ansvar vid egenhändigt gjorda modifieringar, ändringar eller ombyggnader.



Varning!

Produktens ursprungliga utformning får inte under några omständigheter ändras utan tillstånd från tillverkaren. Icke auktoriserade ändringar och/eller tillbehör kan medföra livsfarliga skador eller dödsfall för användaren eller andra.

INSTRUKTIONER FÖR NÖDSITUATIONER

Vid nödsituation ring 112

Ha alltid mobiltelefon eller nödtelefon tillgänglig vid ensamarbete.

Förstaförbandslåda skall förvaras lättåtkomligt vid arbete.

PERSONLIGTSKYDD

Använd alltid lämplig skyddsutrustning. Använd ej löst sittande kläder eller smycken under arbete med redskapet. Använd skyddshandskar vid montering och underhåll.



ÅTGÄRDER FÖRE ANVÄNDNING

Läs igenom säkerhetsinformationen och bruksanvisningen noggrant. Var säker på att ni förstår säkerhetsinformationen, bruksanvisningen och varningsdekalerna. Använd sunt förnuft vid användandet och använd lämplig personlig skyddsutrustning. Okulärbesiktiga redskapet eller produkten innan användning. Åtgärda eller byt ut skadade och slitna delar direkt för att minska risken för skador. **Skadade eller spruckna stolpar/slanor får absolut inte användas!** Risk för allvarliga skador på djur.



Använd aldrig ett redskap eller produkt med defekta säkerhetsdetaljer.

Varning!

ANVÄNDNING

Enbart personer som förstår säkerhetsinformationen och bruksanvisningen får handha redskapet eller produkten. Var uppmärksam och försiktig under arbete med redskapet och använd endast redskapet på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen. Vid arbete med redskap som har rörliga delar finns klämrisk. Arbeta alltid ensam med de redskap som är ämnade för detta. Överbelasta aldrig redskapet och respektera redskapets riskzon

MONTERINGSANVISNING:

Förbered all material och verktyg som behövs för uppsättning av staket

Sprayfärg (ljusfärg)

Armeringsjärn

Rikttråd

Handspade

Vattenpass

Jordborr (Ø 15 cm)


Gummiklubba

Cirkelsåg


Rör och cement för gjutning av grindstolpen

Stenmjöl

1. Gör din layout (se bild). Använd armeringsjärn och rikttråden för att markera utsidan av stolparna.

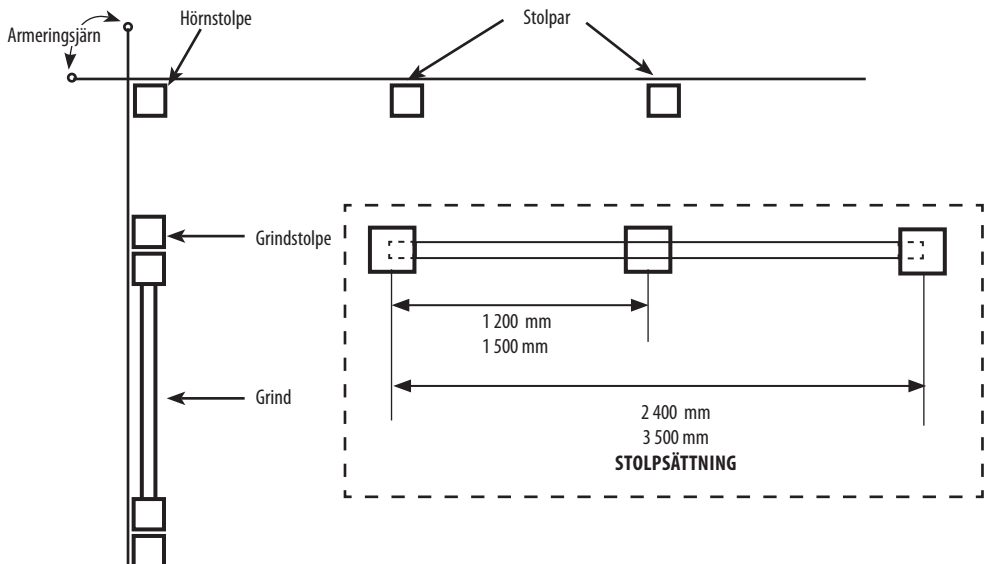


2. Mät avstånd och använd sprayfärg för att markera hålen där stolparna ska vara. Glöm inte att markera hål för grinden.
3. Börja borra, rensa hålen med handspade.
4. Placera stolparna i hålen. Slå ner stolpen med gummiklubba, fyll upp hålet med stensmjöl och packa ordentlig runt varje stolpe med hjälp av en bräda. Fyll och stampa hålet tills stolpen står stadigt och hålet är ordentlig fylld. Kontrollera att stolpen är rakt innan du börjar med nästa. Gör steget för varje stolpe. Efter några månader skall stolpsättning kontrolleras och stampas i efterhand.

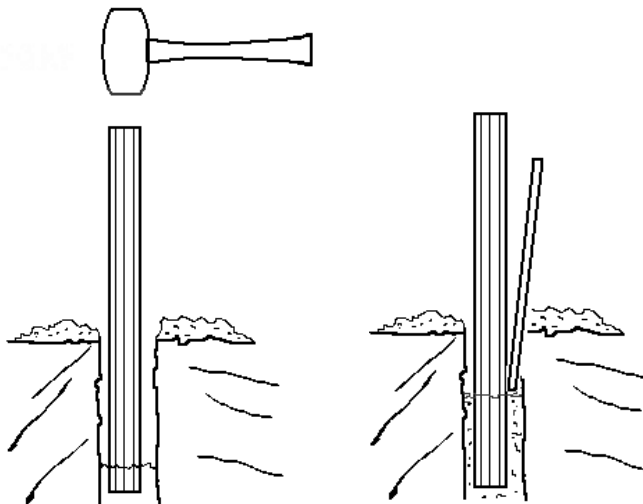

VIKTIGT!! Det är viktigt att stolparna är i samma höjd för montering av slator.
Mät höjden efter varje stolpsättning.

5. Montera staket (se bild)

REKOMMENDERAD HÖJD

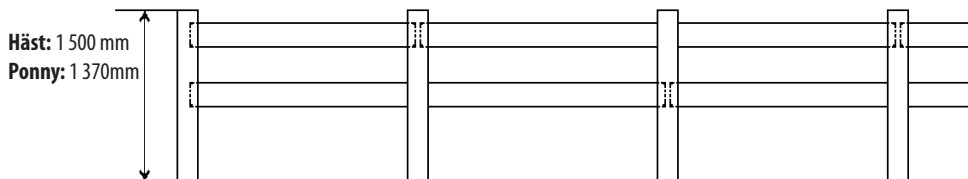


Varning!

För att säkerheten skall uppfyllas får produkten endast användas på det sätt som föreskrivs i denna instruktion. Användaren ansvarar för att instruktionen läses igenom och följes.

6. Börja med understa räcket. Stoppa in slanan i första hålet, igenom den andra stolpen och den tredje. Börja att stoppa slanan i nästa stolpe för det översta räcket och upprepa samma steg som i det första. Slutresultatet är att skarvarna inte hamnar i samma stolpe. Skruva fast slanor för mer stabilitet.



7. Montera grind: Vid uppsättning av grindstolpar rekommenderas att grindstolpen skruvas fast på ett rör som är gjutet i marken. Blanda cement (följ instruktion på cementblandningen) och gjuta ner röret i marken. När cement har torkat, trä på grindstolpen på röret och fästa med skruvar.
8. Montera gångjärnet på grindstolpen och montera sedan grinden. Skruva fast stolphatten.
9. Installera el tråd på staketet genom att borra hål genom stolparna och stoppa i tråden genom hålen runtom staketet.

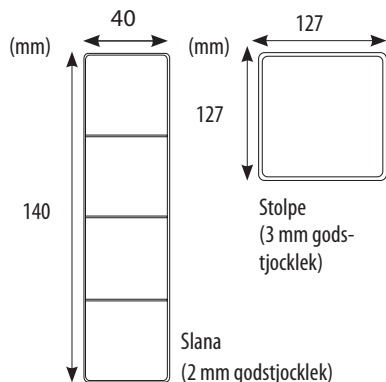

TRANSPORTERING OCH FÖRVARING

Kontrollera att området är fritt från personer, barn och föremål innan transport sker. Var alltid extra försiktigt under trasport och förflyttning. Tillse att redskapet eller produkten är väl förankrad och befintliga transportsäkringar är monterade. Placera alltid lasten så lågt som möjlig. Respektera riskzonen även vid transport och förflyttning. Vid lyft får ingen gå in under hängande last. Vagnar som används till transport bör ha fungerande bromsar. Försäkra dig om att redskapet eller produkten står stadigt och inte riskerar att välta. Låt aldrig barn leka vid förvaringsplatsen. Tänk på tipprisen!

UNDERHÅLL OCH SERVICE

Okulär besiktiga/kontrollera redskapet och dess utrustning regelbundet. Byt ut skadade och slitna delar direkt för att minska risken för skador. För reservdelar: Kontakta Kellfri



VIKTIGT!! Varje år behöver staketet ses över, stolpar riktas och den elektriska funktionen kontrolleras.

ÅTERVINNING

Vid skrotning skall redskapet demonteras och transporteras till kommunens avsedda plats. Kontakta din kommun för vidare information.

OM KELLFRI AB

Kellfri har funnits i över 50 år och är ett väletablerat varumärke. Med ett brett produktsortiment tillgodoser vi våra kunders behov för alla säsonger. Vi konstruerar och levererar prisvärda maskiner och komponenter till skog, lantbruk, entreprenad och trädgård.

SKANDINAVISK KONSTRUKTION

Kellfris produkter formges och utvecklas av kompetenta och erfarna konstruktörer och ingenjörer här i Skandinavien. Med vårt emblem "skandinavisk konstruktion" kan vi stolt garantera att produkterna är formgivna i skandinavisk anda. Detta är en trygghet för våra kunder!



CE-märkning

Produkterna är CE-märkta och framställs efter svenska krav av svenska eller utländska fabriker.

KELLFRI KUNDTJÄNST OCH ORDER

0511-242 50

Måndag- Fredag 8-17

- För beställning av varor och katalog.
- Leveransbesked
- Produktinformation
- Garantiärenden
- Reservdelar
- Returer

Välkommen att besöka oss i Skara eller titta in på hemsidan och webshopen, www.kellfri.se



GARANTIVILLKOR

- | | |
|------------------------|---|
| Garantins giltighet | - Kellfri-garantin gäller 12 månader efter inköpsdatum |
| Garantin ersätter | - Ersättning utgår för utbytta delar efter konstaterat material eller fabriktionsfel. |
| Garantin ersätter inte | <ul style="list-style-type: none">- Arbetskostnader- Resekostnader- Maskin som köparen själv gjort/låtit göra ändringar på.- Eventuella följdskostnader som uppkommer till följd av skada på maskinen.- Skador som beror på normal förslitning av maskinen, bristfällig service, användarens oerfarenhet eller användning av reserdelar som ej är original.- Slitdelar såsom slangar, tätningar, oljor och remmar. |

EG-FÖRSÄKRAN OM MASKINENS ÖVERENSTÄMMELSE, ORIGINAL

Enligt 2006/42/EG, Bilaga 2A

Kellfri AB

Munkatorpsgatan 6

532 37 Skara, Sweden

Försäkrar härmed att maskinen

Namn: 22-ST

Typ: Plaststaket

Överensstämmer med alla tillämpliga bestämmelser i maskindirektivet 2006/42/EG.
Övrig utrustning måste uppfylla maskindirektivets krav.



Tina Baudtler, VD

Kellfri AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a utformning och utseende utan föregående meddelande.

KUNDSERVICE

Ni är alltid välkomna att ge synpunkter eller fråga oss om våra redskap och produkter.

Kellfri AB

Telefon: 0511 - 242 50

Fax: 0511 - 168 33

E-post: info@kellfri.se

Kellfri®